

fig 1.


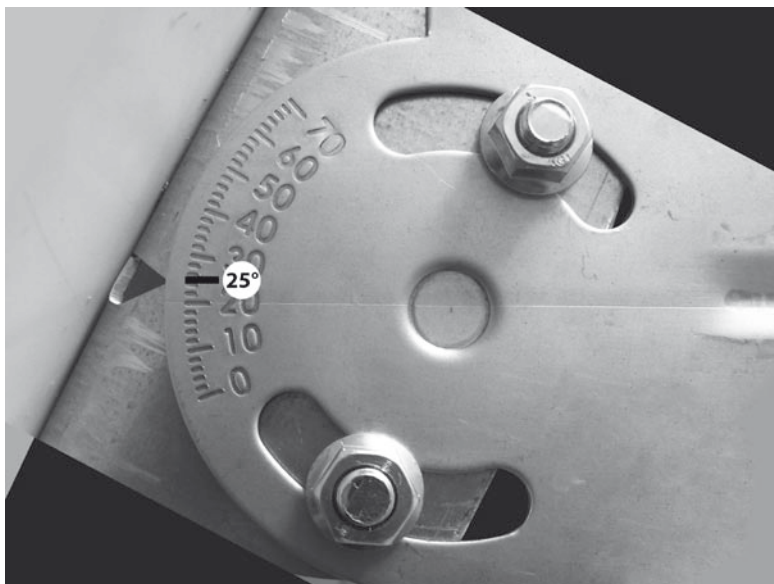


fig 2.

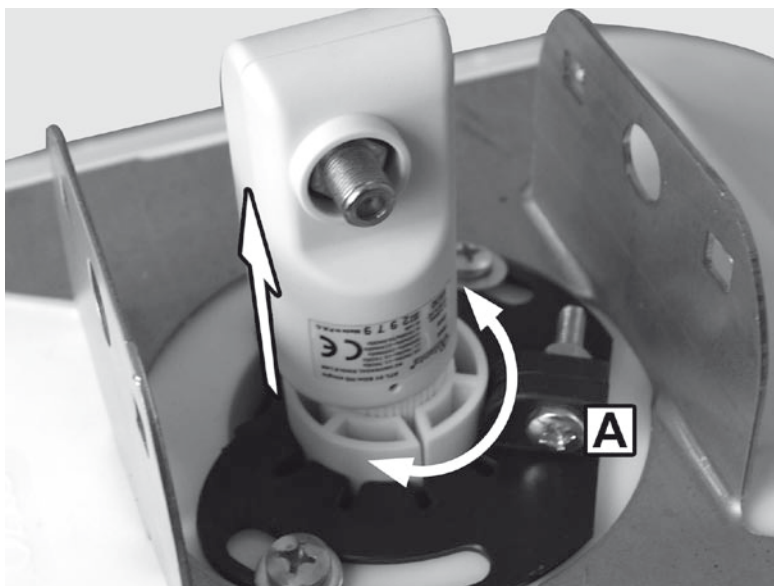

Votre antenne satellite est livrée avec un support de fixation. Avant de fixer ce support sur le mur, assurez-vous que l'antenne a une vue dégagée vers le sud à l'endroit où vous souhaitez l'installer. Le LNB est le bloc de réception dont une partie sort à l'arrière de l'antenne, muni d'une fiche F à visser où vous connectez le câble d'antenne. Sa position se verrouille en serrant à fond la vis **A** située à côté du LNB (voir figure 2). Vérifiez que la vis est suffisamment dévissée pour pouvoir faire bouger le LNB dans son logement, de manière à affiner sa position à la fin du calage de l'antenne. L'antenne est munie de graduation permettant de repérer la position de départ (élévation de 25°). Ces graduations ne doivent pas être utilisées pour affiner le calage de l'antenne. En d'autres termes, il est inutile (voire nuisible) de connaître l'élévation du satellite pour caler votre antenne.

- Dévissez la vis **A** pour pouvoir faire bouger le LNB dans son logement, puis tirez sur le LNB pour le faire sortir au maximum.
- Faites pivoter le LNB de manière à ce que la sortie (fiche F) soit vers le bas. Le LNB peut également bouger d'avant en arrière, placez-le en position sortie vers l'arrière.
- Connectez le câble d'antenne de part et d'autre (récepteur satellite et antenne).
- Montez l'antenne et fixez temporairement l'élévation sur 25°, dirigée approximativement vers le sud (voir figure 1).
- Mettez le récepteur satellite sur une chaîne du satellite que vous souhaitez capter.
- Tout en surveillant l'écran du téléviseur, faites pivoter l'ensemble au tour du mât ou du support d'un quart de tour à droite et un quart de tour à gauche du sud. A ce stade, vous ne devriez rien capter.
- Augmentez l'élévation de 2° et recommencez un balayage de droite à gauche.
- Recommencez l'opération tant que nécessaire (par pas de 2°) jusqu'à obtention de l'image sur le téléviseur. Soyez patient, dans certaines régions, il est normal de devoir balayer jusqu'à 15 fois.
- Affinez la position de l'antenne de manière à obtenir la meilleure qualité d'image ou le meilleur niveau (signal et qualité) sur un récepteur satellite.
- Serrez les écrous en veillant à ne pas dégrader l'image par un serrage asymétrique.
- Une fois l'antenne correctement fixée, affinez la position du LNB (en rotation et en profondeur, comme indiquent les flèches de la figure 2) de manière à encore optimiser la qualité de réception.