




## MODE D'EMPLOI DE VOTRE MINI TRACEUR GPS NOIR AVEC SIGNAL SOS

RÉF. : Y-TGPS-14

### GPS Tracker

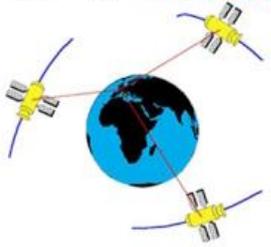

**N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.**  
Si vous êtes satisfait de votre commande Yonis-Shop, merci de nous laisser un avis sur le site où vous avez commandé. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :



Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

**Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.  
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :**

- Via le formulaire de contact sur [www.yonis-shop.com](http://www.yonis-shop.com)
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
  - Par mail à [contact@yonis-shop.com](mailto:contact@yonis-shop.com)
  - Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

## **MODE D'EMPLOI DE VOTRE TRACKER GPS**

**RÉF. :**

### **SOMMAIRE**

<b>PRÉSENTATION DE VOTRE TRACEUR GPS/GPRS/GSM</b> .....	2
<b>INSTRUCTIONS D'UTILISATION</b> .....	2-13



## PRÉSENTATION DE VOTRE MINI TRACEUR GPS

### Fonctionnalité du traceur GPS

- Localisation GPS
- Mode traceur
- Alerte SOS
- Alerte antivol (chocs) / Détection de vibration
  - Périmètre géographique
  - Alerte de mouvement
- Alerte de dépassement de vitesse

Légende :



Port chargeur

LED

Bouton SOS



## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

### I - Avant utilisation

#### Recharge :

Veillez charger ce tracker GPS à l'aide du câble USB fourni. Le temps de charge pour une charge complète est d'environ 10 heures. Veillez ne pas laisser le produit branché une fois sa charge terminée car ceci pourrait endommager la batterie.

Veillez ne jamais laisser la batterie de ce produit jamais se décharger complètement. Vous pouvez aussi recharger ce via l'allume cigare fourni.

#### Installation de la carte SIM :

N'oubliez pas de supprimer le code PIN de la carte SIM avant de l'insérer dans ce traceur. Si ce n'est pas le cas, cela ne pourra pas fonctionner correctement. De plus seules les cartes SIM 2G / 3G fonctionneront avec ce produit. Il faut que votre téléphone bénéficie d'un forfait mobile pour que celui-ci fonctionne. Insérer votre carte SIM à l'intérieur du produit dans l'encoche prévue à cet effet. Pour cela enlevez l'encoche plastique, une fois fait, vous apercevrez un bouton jaune. Pressez dessus avec un objet long et fin (exemple : un stylo) jusqu'à que l'emplacement carte SIM ressorte. Lorsque la carte SIM est correctement insérée vous entendrez un petit clic et celle-ci restera en place.

Pour retirer cette carte SIM, veuillez enlever l'encoche en douceur.

N'oubliez pas d'ACTIVER les données cellulaires ! Pour ce faire, insérez votre carte SIM dans un téléphone, envoyez un SMS et passez un appel. Ces opérations activeront les données cellulaires et seront un test de fonctionnement de votre carte SIM.

#### Stockage :

Veillez stocker ce produit entre -40°C et 80°C.

#### Les significations des indications LED :

Les différentes indications de la LED

LED verte clignote une fois : GSM et GPS fonctionne bien

LED verte clignote deux fois : GSM fonctionne mais pas de signal GPS

LED verte clignote trois fois : GSM et GPS fonctionne bien mais bientôt plus de batterie

LED verte clignote quatre fois : GSM fonctionne bien mais pas de signal GPS et bientôt plus de batterie.

LED verte s'allume en continu : le GSM cherche un réseau

LED pas allumé : votre appareil est éteint

LED rouge clignote très rapidement : le tracker reçoit un appel ou SMS

LED rouge clignote une fois : télécharge les informations de traçages

LED rouge clignote deux fois : ne peut pas télécharger les informations de traçages

LED rouge clignote lentement : le tracker commence à charger

### Démarrage du produit :

Pour démarrer l'appareil, il vous suffit d'appuyer en continu sur le seul bouton visible du traceur pendant une durée de 6 secondes. Si vous souhaitez éteindre le traceur, il vous suffit de pressez sur le même bouton jusqu'à ce la LED verte clignote, une fois fait, vous n'avez plus qu'à presser trois fois de suite pour mettre hors tension l'appareil.

## II - Quand faut-il recharger la batterie ?

Quand la batterie du tracker est en baisse, la LED verte du traceur clignotera, et le tracker enverra un message pour vous prévenir.

Lors de vos envois de SMS pour pouvoir activer les différentes fonctionnalités de localisation du tracker, vous recevrez toujours un texto vous indiquant le lieu où se trouve la personne ou l'objet ainsi que le pourcentage d'énergie qui reste sur votre batterie.

Sachez qu'en envoyant aucun ordre de commande, l'appareil se met veille pour préserver l'énergie de la batterie.

## III - Réglage des APN

Les APN se règle automatiquement avec ce GPS traceur mais vous pouvez le faire manuellement si jamais les APN ne se règle pas automatiquement.

Pour régler les APN de votre carte SIM il vous suffira tout simplement d'envoyer un SMS au traceur GPS. Après chaque paramètre correctement réglé vous recevrez un SMS de confirmation ayant pour message « APN OK ».

Voici un exemple pour les APN de Free (que vous pouvez trouver à cette adresse : <http://mobile.free.fr/assistance/59.html>):

- **Données cellulaires Internet (DATA)**
- Nom du point d'accès (APN) : free
- MCC : 208
- MNC : 15

- MMSC (si disponible) : <http://mms.free.fr>
- **MMS**
- Nom du point d'accès (APN) : mmsfree
- MMSC : <http://mms.free.fr>
- MCC : 208
- MNC : 15
- Type d'APN : mms

#### **SMS (exemple) :**

**APN\*mot de passe\*apn de votre choix**

**Exemple : SMS : APN\*123456\*apnfree**

## **IV - Paramétrage de base**

Ce tracker GPS dispose de trois modes GSM :

- 1) Ce mode est le mode par défaut du tracker. Sous ce mode, quand la voiture commence à bouger, le traçage fonctionne grâce aux GPS & GPRS et téléchargera les données pour la localisation. Quand la voiture s'arrête plus de 5 minutes, le tracker se met en veille mais peut recevoir vos SMS et appel pour la localisation ou autre demande de votre part.  
Pour repasser sur ce mode :  
Envoyez un SMS : **MODE\*123456\*1**
- 2) Sous ce mode, quand la voiture commence à bouger, le tracker marchera en GPS & GPRS et téléchargera les données pour la localisation. Quand la voiture s'arrête au bout de 5 minutes, toutes les fonctionnalités seront éteintes. Vos appels et SMS pour la localisation ne fonctionneront pas et seul un choc peut réveiller le tracker.  
Pour activer ce mode :  
Envoyer un SMS : **MODE\*123456\*2**
- 3) Sous ce mode, le GSM et le GPS sont tous les deux commandées par minuterie (intervalle de temps). Le tracker GSM et GPS seront sous tension et téléchargeront l'emplacement actuel au serveur, puis le GSM et le GPS s'éteindront (pas de SMS ou d'appels ou GPRS), et la minuterie commencera à compter, après que le temps soit écoulé (par exemple si c'est paramétré à 24 heures), le tracker allume le GSM et le GPS automatiquement, puis télécharge l'emplacement actuel du tracker, puis le GSM et le GPS s'éteint, et la minuterie commencera à compter à nouveau et répété le processus ci-dessus. Le mode 3 est le plus faible coût de l'énergie.  
Pour activer ce mode :  
Envoyer un SMS : **MODE\*123456\*3\*xx (1-99 heures)**

### Activer/Désactiver les données de localisations

Dans un souci d'économie d'énergie, vous pouvez activer/désactiver la localisation. Si vous souhaitez mettre en place cette fonction, envoyez un SMS au tracker :

SMS :  
STOP\*mot de passe  
Exemple : STOP\*123456

Si vous souhaitez réactiver la localisation, il vous suffit d'envoyer :

SMS :  
STOP\*mot de passe  
Exemple : STOP\*123456

### Changer votre mot de passe :

Pour paramétrer votre propre mot de passe il vous faudra envoyer par SMS une commande, suite à quoi le mini traceur vous répondra « password OK » si l'opération a été un succès.

SMS :  
CHANGEPASSWORD\*password\*+nouveau mot de passe  
Exemple : SMS : CHANGEPASSWORD\*123456\*888888  
Le tracker vous répondra : New Password 888888

Avec cet exemple vous aurez réussi à paramétrer le nouveau mot de passe 888888.

Attention le mot de passe doit être un code à 6 chiffres car le traceur n'accepte que ces mots de passe.

Notez bien votre mot de passe et assurez-vous de le garder bien en tête car en cas d'oubli il vous faudra complètement réinitialiser l'appareil.

Pour la suite des explications de la notice, nous utiliserons le mot de passe 123456 (Mot de passe par défaut du tracker).

### Vérifier votre mot de passe :

Si vous ne souvenez plus du mot de passe, il vous suffit juste d'envoyer par SMS :  
SMS : CHECKPASSWORD

Si l'opération fut un succès, vous recevrez une réponse du tracker : Password : mot de passe actuel. ATTENTION : Seuls les numéros administrateurs peuvent utiliser cette fonction.

### Création des administrateurs :

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 3 numéros en tant qu'administrateurs pour ce tracker. Une fois ce paramétrage réalisé les numéros enregistrés en tant qu'administrateurs pourront recevoir les alertes par SMS ou être contacté par un SMS grâce à une pression du bouton SOS sur le mini téléphone.

#### **Ajouter un administrateur :**

SMS :

ADDPHONE\*mot de passe\*A, B, C\*numéro(s) de téléphone(s)

Exemple : SMS : ADDPHONE\*123456\*A\*0601020304

Si l'action est un succès vous recevrez par message «Add Prest Phone OK ». Vous pouvez définir jusqu'à 3 administrateurs pour votre mini téléphone.

#### **Supprimer un administrateur :**

SMS :

DELETEPHONE\*Mot de passe\*A, B, C

Exemple : SMS : DELETEPHONE\*123456\*A

Si l'action est un succès vous aurez supprimé le numéro en tant qu'administrateur. Vous recevrez par texto : Delete Preset Phone Ok.

Si vous êtes à l'étranger où que vous souhaitez aller à l'étranger, pensez à ajouter le numéro de téléphone au format international pour être sûrs de recevoir les messages (exemple : 0033601020304).

#### **Vérifier les administrateurs**

Vous pouvez vérifier les numéros des administrateurs du traceur en envoyant un texto au tracker :

CHECKPHONE\*mot de passe  
Exemple : SMS : CHECKPHONE\*123456

Si l'opération fut un succès, vous recevrez par SMS : Preset Phone A : 0601020304 ; B : ... ; C :  
.....

#### **Restauration du traceur aux paramètres d'usine :**



Si vous souhaitez effacer tous les modifications que vous avez effectuées sur ce mini téléphone et repartir sur une base neuve vous pouvez très simplement restaurer le mini téléphone aux paramètres d'usine en envoyant un code par SMS. Si cette procédure est un succès vous recevrez un code de confirmation «Set factory setting OK ».

SMS :

FACTORY\*Mot de passe

Exemple : FACTORY\*123456

### **RESET du traceur :**

Si vous ne souhaitez pas tout perdre en remettant le tracker à ses paramètres d'usine. Ce mode est l'idéal pour ne pas perdre les numéros administrateurs et mot de passe. Ce mode ne supprime que les fonctionnalités comme : détection de vitesse, détection de mouvement, périmètre de sécurité ....

Pour activer cette fonction, vous devez un SMS au tracker :

SMS :

RESET\*mot de passe

Exemple : RESET\*123456

### **Statut du traceur :**

Si vous souhaitez savoir certaines informations en temps réel comme : le pourcentage d'énergie de la batterie, les fonctionnalités activées la vitesse du véhicule etc. .... Il suffit d'envoyer :

SMS :

CHECK\*123456

Exemple : SMS : CHECK\*123456

### **Eteindre la LED**

Le tracker a deux couleurs au niveau des LED, la verte et le rouge, qui indique différentes situations (vu précédemment). Dans un souci de préservation d'autonomie de la batterie ou de discrétion, vous pouvez désactiver la LED en envoyant un SMS au tracker :

SMS : LEDOFF\*mot de passe

Exemple : SMS : LEDOFF\*123456

Vous pouvez aussi réactiver la LED en envoyant :

SMS : LEDON\*mot de passe

Exemple : SMS : LEDON\*123456

Si l'opération a été succès, le tracker vous enverra par SMS : Set LEDOFF OK ou SET LEDON OK.

Par défaut la LED ON est activée.

## VI – Fonctionnalités du traceur GPS

**TOUTES LES INDICATIONS DE GEOLOCALISATIONS DONNENT LA LATITUDE ET LA LONGITUDE ou UNE ADRESSE INTERNET. (Vous n'aurez plus qu'à les retranscrire sur Google Maps ou un autre outil.)**

### FONCTION SOS

L'appareil dispose d'une touche fonction SOS. Une fois pressée, il enverra la position du tracker aux différents numéros enregistrés par une alerte SMS. Il suffit juste de pressez sur la touche SOS pendant 6 secondes jusqu'à ce que la LED verte clignote rapidement.

### FONCTION APPEL/SMS

- APPEL

Dès que vous appelez la carte SIM du tracker, après trois coups, l'appareil vous enverra sa position par une alerte SMS indiquant une adresse internet Google Maps.

- SMS

Dès que vous envoyez un texto à la carte SIM du tracker, l'appareil vous enverra sa position par un SMS indiquant une adresse internet Google Maps.

Pour pouvoir activer cette fonctionnalité, il vous suffit d'envoyer par SMS:

SMS :  
LINKLOCATE\*mot de passe  
Exemple : LINKLOCATE\*123456

Si vous préférez recevoir la position via la latitude/longitude, vous devez envoyer par SMS :



SMS :  
SMSLOCATE\*mot de passe  
SMSLOCATE\*123456

## Fonction mouvement :

Vous pouvez régler la sensibilité de mouvement du tracker GPS, utile, lorsqu'un véhicule est en mouvement. Si le tracker sent que le niveau de sensibilité a été atteint, il enverra directement un SMS d'alerte indiquant sa position. Pour activer cette fonction, il suffit d'envoyer un SMS au tracker :

SMS :

SMS : MOVEALARMON\*mot de passe

Exemple : MOVEALARMON\*123456

Si vous souhaitez quitter ce mode, il vous suffit d'envoyer par SMS :

SMS :

MOVEALARMOFF\*mot de passe

Exemple : MOVEALARMOFF\*123456

## Fonction secousse :

Vous pouvez régler la sensibilité de secousse du tracker GPS, utile, lorsqu'un véhicule est en mouvement. Dès que le tracker sent des chocs, il enverra directement un SMS d'alerte indiquant sa position. Pour activer cette fonction, il suffit d'envoyer un SMS au tracker :

SMS :

SHOCKALARMON\*mot de passe

Exemple : SHOCKALARM\*123456

Si vous souhaitez quitter ce mode, il vous suffit d'envoyer par SMS :

SMS :



SHOCKALARMOFF\*mot de passe

Exemple : SHOCKALARMOFF\*123456

## Fonction détection de vitesse :

Ce mode permet de détecter si la vitesse d'un véhicule équipé du tracker dépasse une vitesse que vous avez déterminée, alors il vous enverra une alerte SMS sur sa position. Pour activer cette fonction, il vous suffit d'envoyer un SMS au tracker :

SMS : OVERSPEEDALARMON\*mot de passe\*nombre de Km à ne pas dépasser

Exemple : OVERSPEEDALARMON\*123456\*070

Pour désactiver ce mode, il vous suffit d'envoyer par SMS :

SMS :

Exemple : OVERSPEEDALARMOFF

## Fonction de périmètres de distance :

Grâce à ce mode, vous pouvez créer un périmètre de sécurité qui, s'il est dépassé par la personne ou le véhicule en possession du traceur, vous enverra une alerte SMS en indiquant sa position. Pour activer ce mode, vous devez envoyer une distance en Km :

SMS :

GEOFENCEALARMON\*mot de passe\*distance en Km pour créer un cercle à ne pas dépasser

Exemple : GEOFENCEALARMOFF\*123456\*(001-999 Km)

Pour désactiver ce mode, il suffit d'envoyer par SMS :


GEOFENCEALARMOFF\*mot de passe

Exemple : GEOFENCEALARMOFF\*123456

## Supprimer toutes les alarmes :

Avec cette fonctionnalité vous supprimez tous les modes vus auparavant d'un seul coup. Pour activer ce mode, vous devez envoyer un SMS :

CANCELALARM\*mot de passe

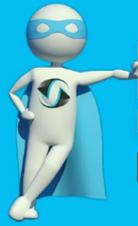

Exemple : CANCELALARM\*123456

## Caractéristiques techniques :

Dimensions	7 cm*5,1cm*3 cm
Poids	Environ 100 grammes
Réseau	GSM / GPS
Bandes	850 / 900 / 1800 / 1900 Mhz
Couleur	Noir
Précision GPS	10 mètres – 20 mètres
Batterie	2000 mAh batterie polymère
Autonomie en veille	150 heures
Température de stockage	-40°C à 80°C