




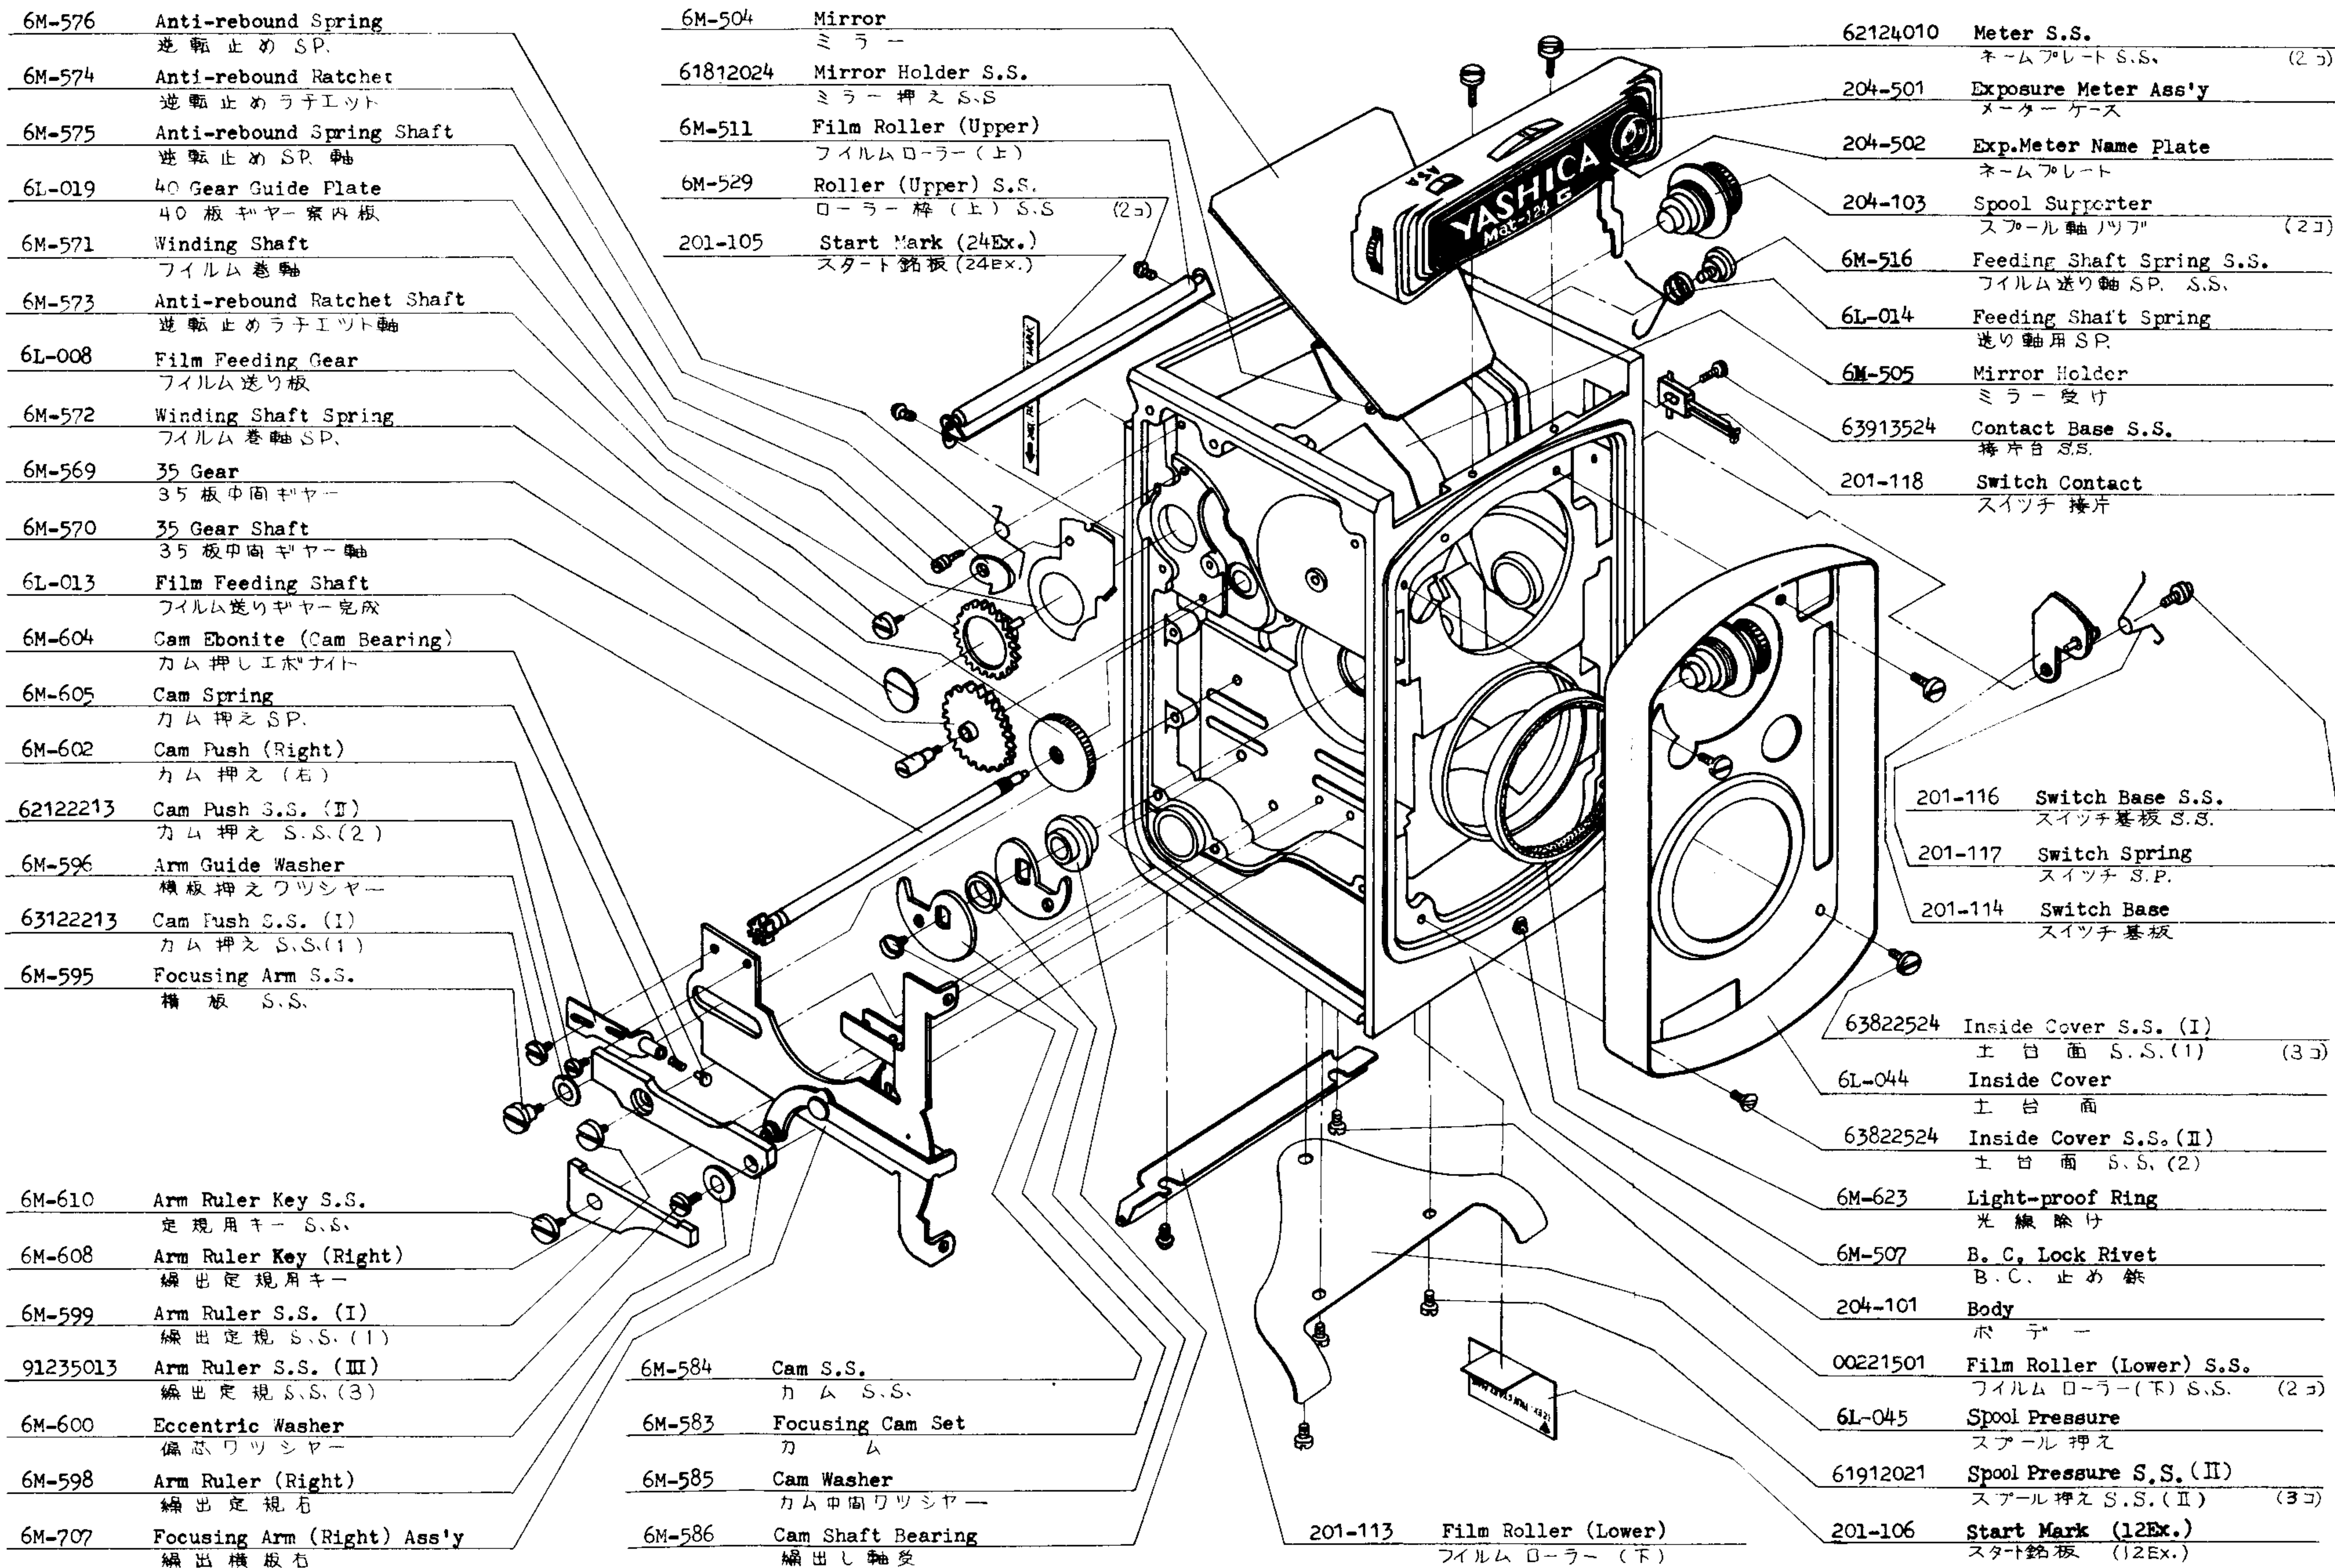


204-023A Finder Hood Ass'y

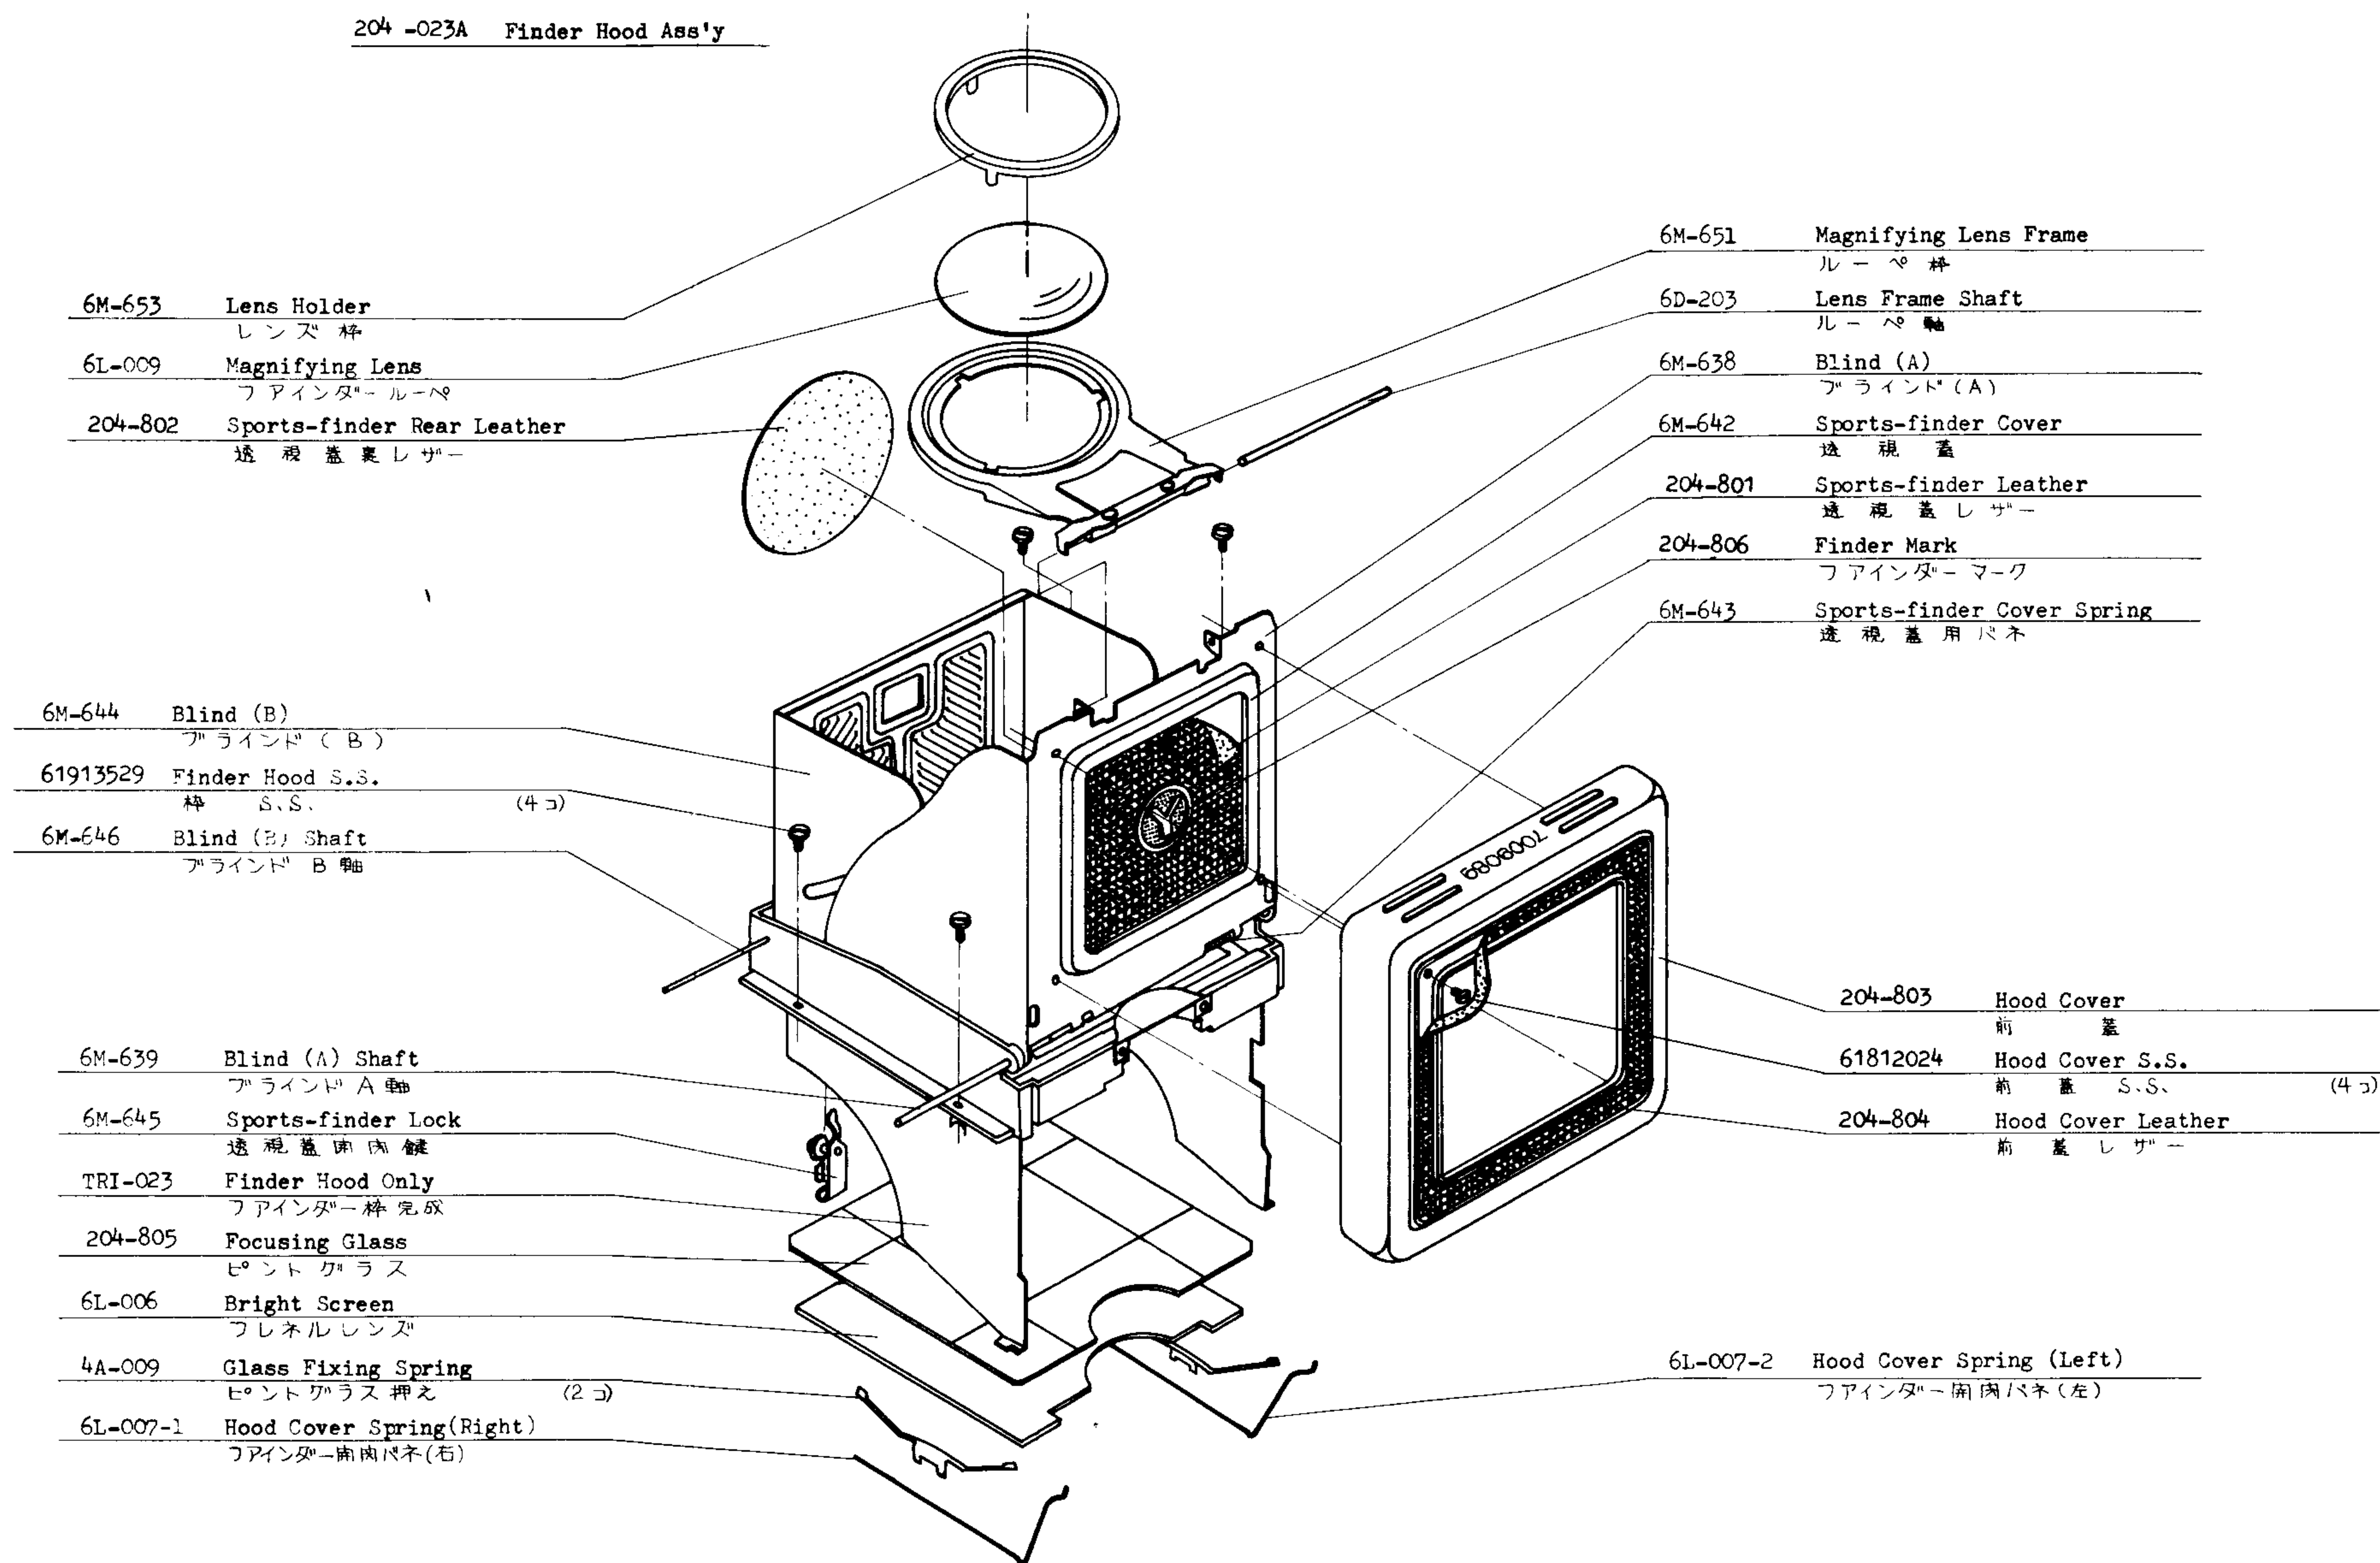

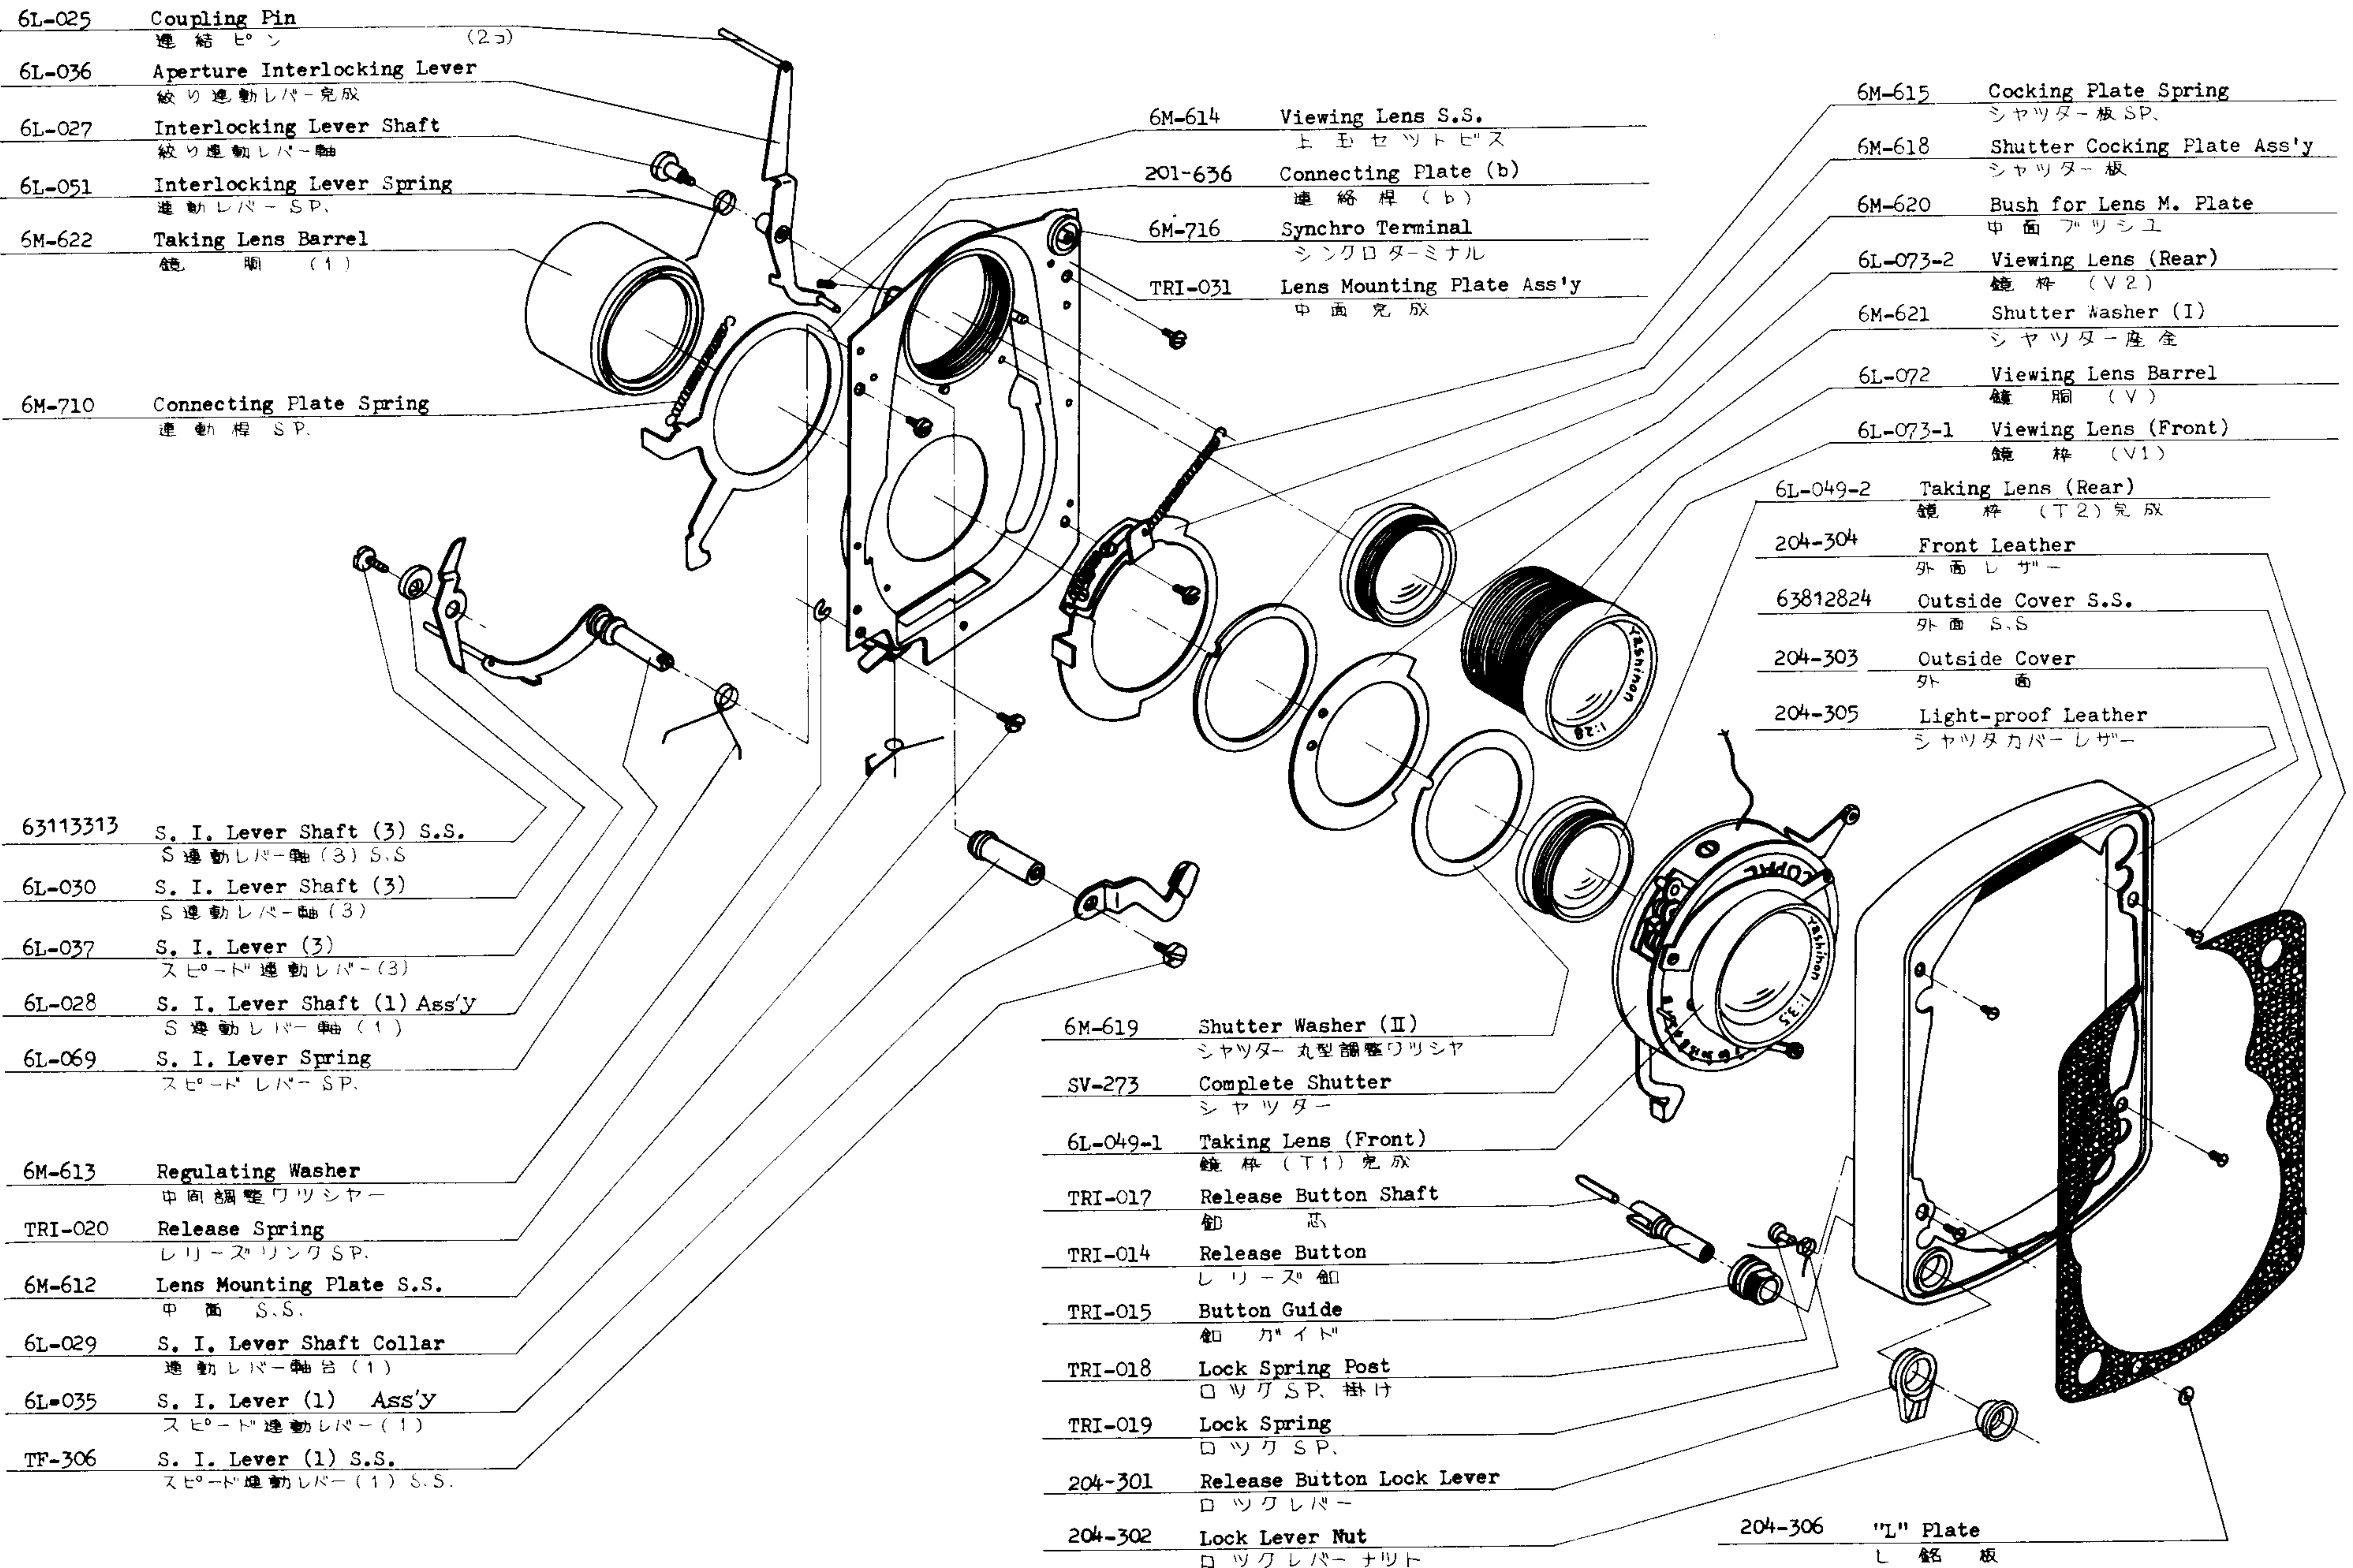

204-661A Shutter Cover Ass'y

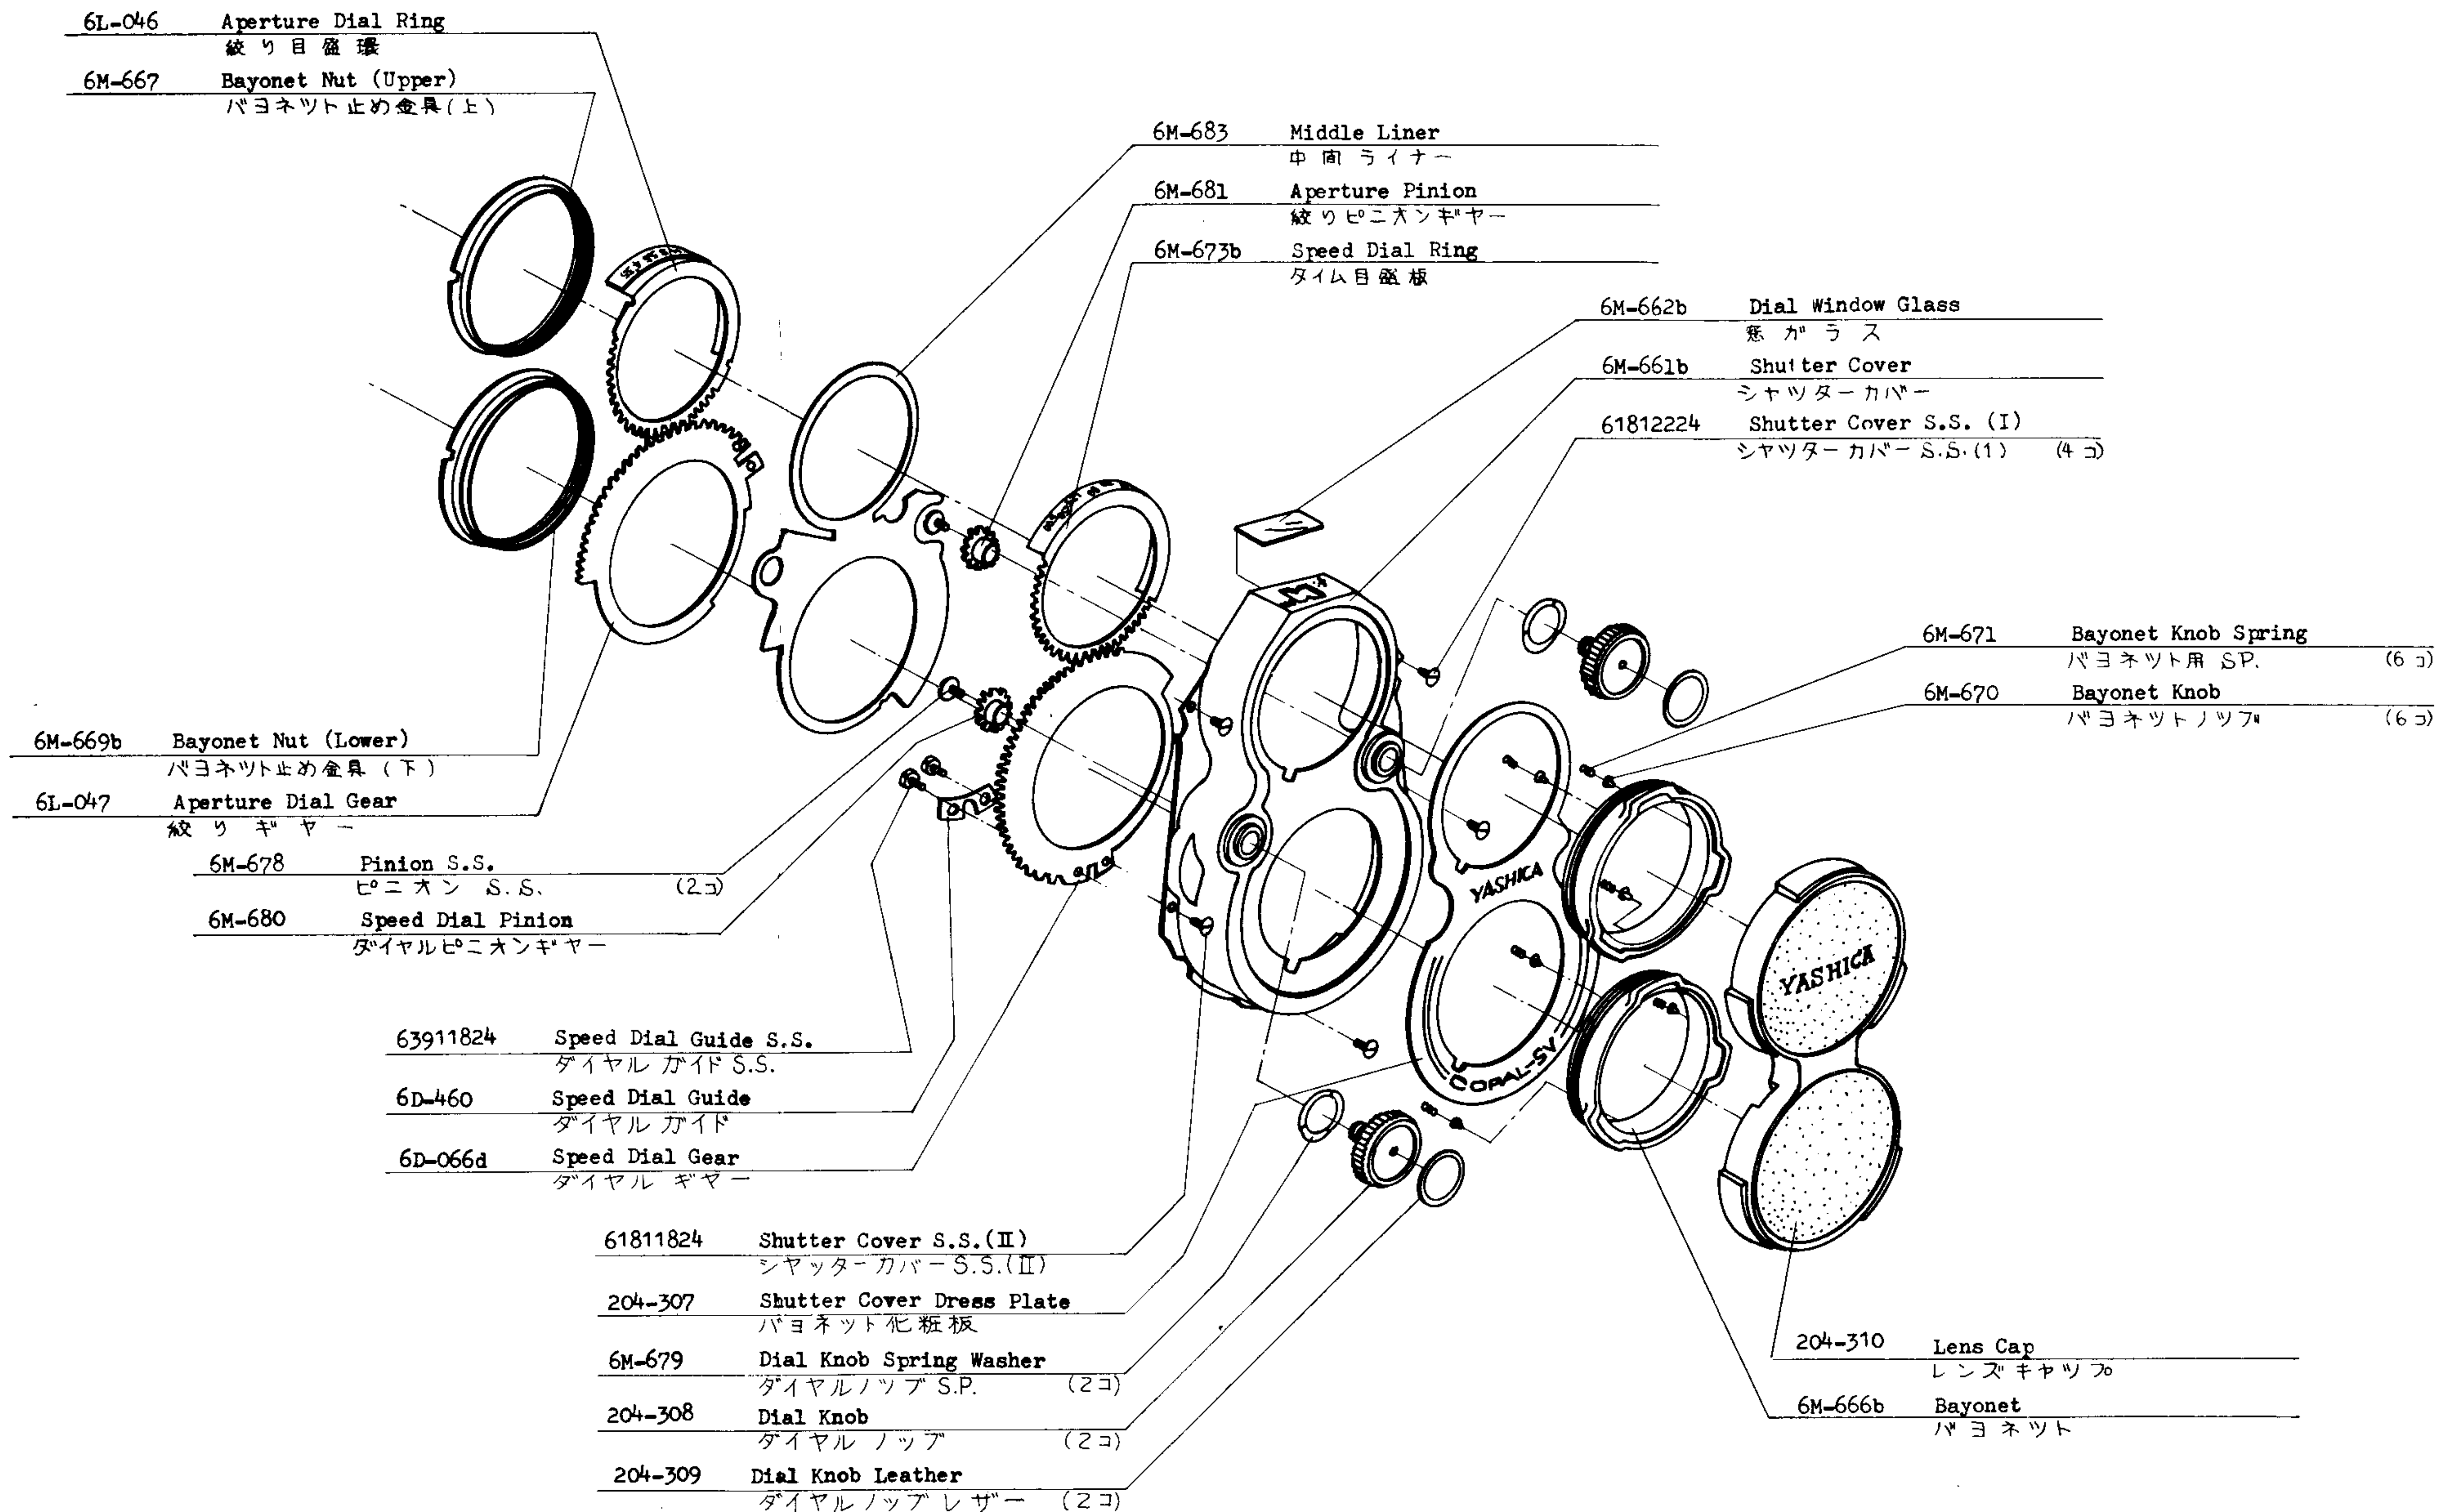

201-617 Counter Change Gear Plate Ass'y
切換運動板組立

60481810 Gear Plate Washer
切換運動板ワッシャー

201-626 Gear Plate Shaft
切換運動板軸(II)

6M-538 Ratchet Claw
ラチェット爪 (2コ)

63913524 Gear Plate S.S.
切換運動板(II) S.S.

204-601 Main Shaft
主軸

6M-543 Ratchet Gear
ラチェットホイール

6M-549 Holding Plate
押え板

6M-547 Driving Claw Spring
駆動爪スプリング

201-635 Film Indicate Window
切換窓

204-106 Rightside Leather
右横蓋レザー

204-113 Strap Holder(Right)
吊金具右

204-115 Strap Holder S.S.
吊金具 S.S. (3コ)

6M-713 Handle Cap Guide Washer
ガイド用ワッシャー

6M-529 Handle Cap Guide
ハンドル蓋ガイド

6M-532 Handle Shaft
ハンドル軸

204-602 Winding Handle Ass'y
ハンドル

204-529 Handle Cap
ハンドル蓋

6M-530 Handle Spring
ハンドルスプリング

204-107 Rightside Cover Leather
右横蓋化粧レザー

204-701 Film Indicate Plate
切換銘板

201-628 Post For Counter Change Plate SP.
切換板スプリング掛け

201-634 Counter Change Plate Spring
切換板スプリング

201-611 Counter Change Plate
カウンター切換板

201-608 Counter Change Shaft
カウンター切換軸

6M-542 Friction Spring
摩擦用スプリング

201-629 Counter Change Gear Wire
切換運動線

6M-539 Ratchet Spring
ラチェットスプリング (2コ)

201-003 Idler Wheel Ass'y
中間ギヤー組立

6M-564 Counter Reverse Arm Spring
戻しアームスプリング

6M-563 Counter Reverse Arm Shaft
ナンバー戻しアーム軸

201-610 Change Plate Washer
カウンター切換板ワッシャー

201-614 Counter Reverse Arm
ナンバー戻しアーム

201-613 Change Plate Stopper (II)
切換板ストッパー(II)

201-612 Change Plate Stopper (I)
切換板ストッパー(I)

61812524 Cam Plate S.S.
カム板 S.S. (3コ)

6M-706 Cam Plate Ass'y
カム板

61812524 Base Plate S.S.(I)
地板 S.S.(I) (3コ)

63913524 Base Plate S.S.(II)
地板 S.S.(II) (2コ)

201-624 Base Plate Sub Ass'y
地板完成

6L-021 Winding Stopper Arm Ass'y
駆動アーム完成

6M-554 Arm Spring Shaft
アームスプリング軸

6M-553 Arm Spring
アームスプリング

6M-556 Counter Reverse Lever (III)
ナンバー戻し中間レバー(3)

6M-557 Counter Reverse Lever S.S.(II)
中間レバー S.S.(2)

6M-558 Reverse Lever Spring
中間レバー戻しスプリング

201-606 Counter Dial Plate
ナンバー送り板

6M-540 60 Gear w/36 Ratchet Gear
60枚ギヤー(36枚ラチェットギヤー付)

201-603 Counter Dial Ring
ナンバーリング

201-605 Film Counter
ダイヤル銘板

6M-547 Driving Claw Spring
駆動爪スプリング

6M-565-2 Counter Dial Spring
ナンバーリング戻しスプリング

6M-565-3 Rivet For Counter Dial Spring
ナンバーリング戻しスプリング掛け

201-604 Counter Dial Shaft
ナンバーリング軸

6M-545 Rotary Disc
回転板

00340802 Counter Dial Shaft S.S.
ナンバーリング軸 S.S.

6M-546b Driving Claw
駆動爪


6M-541 Rotary Disc Nut
回転板締付ナット


201-615 Counter Reverse Lever (I)
ナンバー戻し中間レバー(I)

6M-560 Counter Reverse Lever S.S.(I)
中間レバー S.S.(I)

204-105 Rightside Cover Ass'y
右横蓋完成

6M-521 Side Cover S.S.
横蓋 S.S. (6コ)

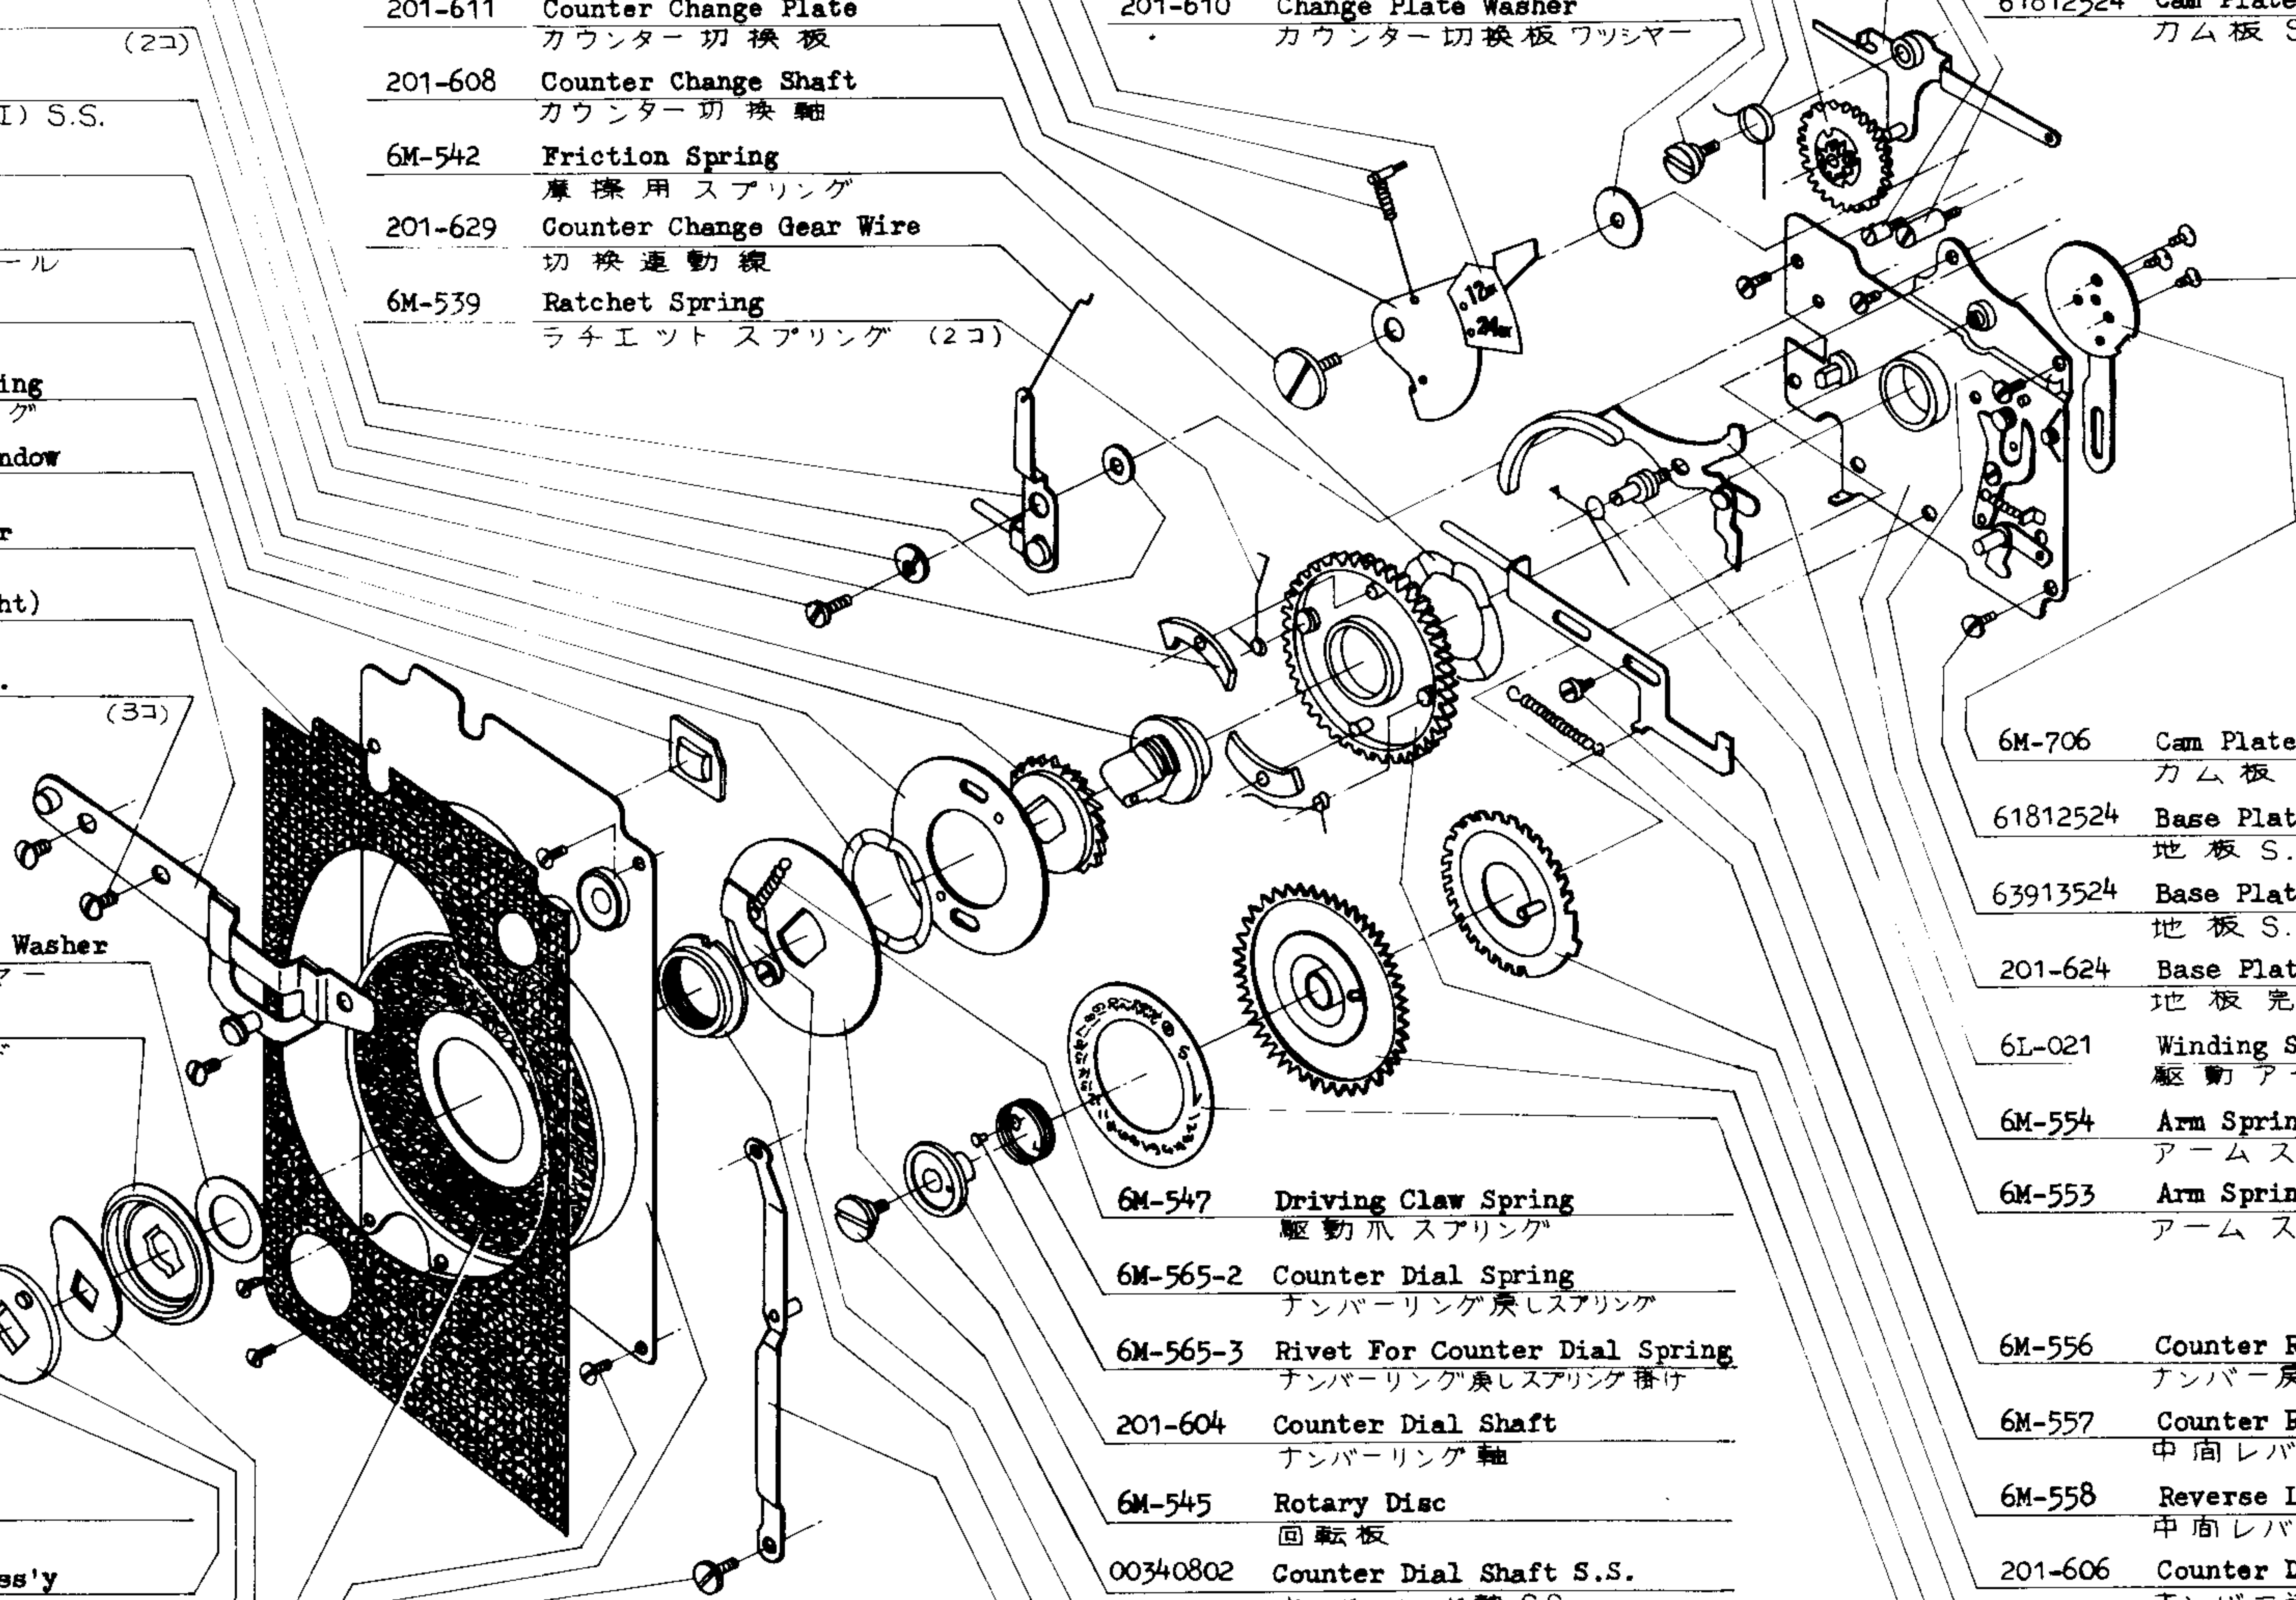

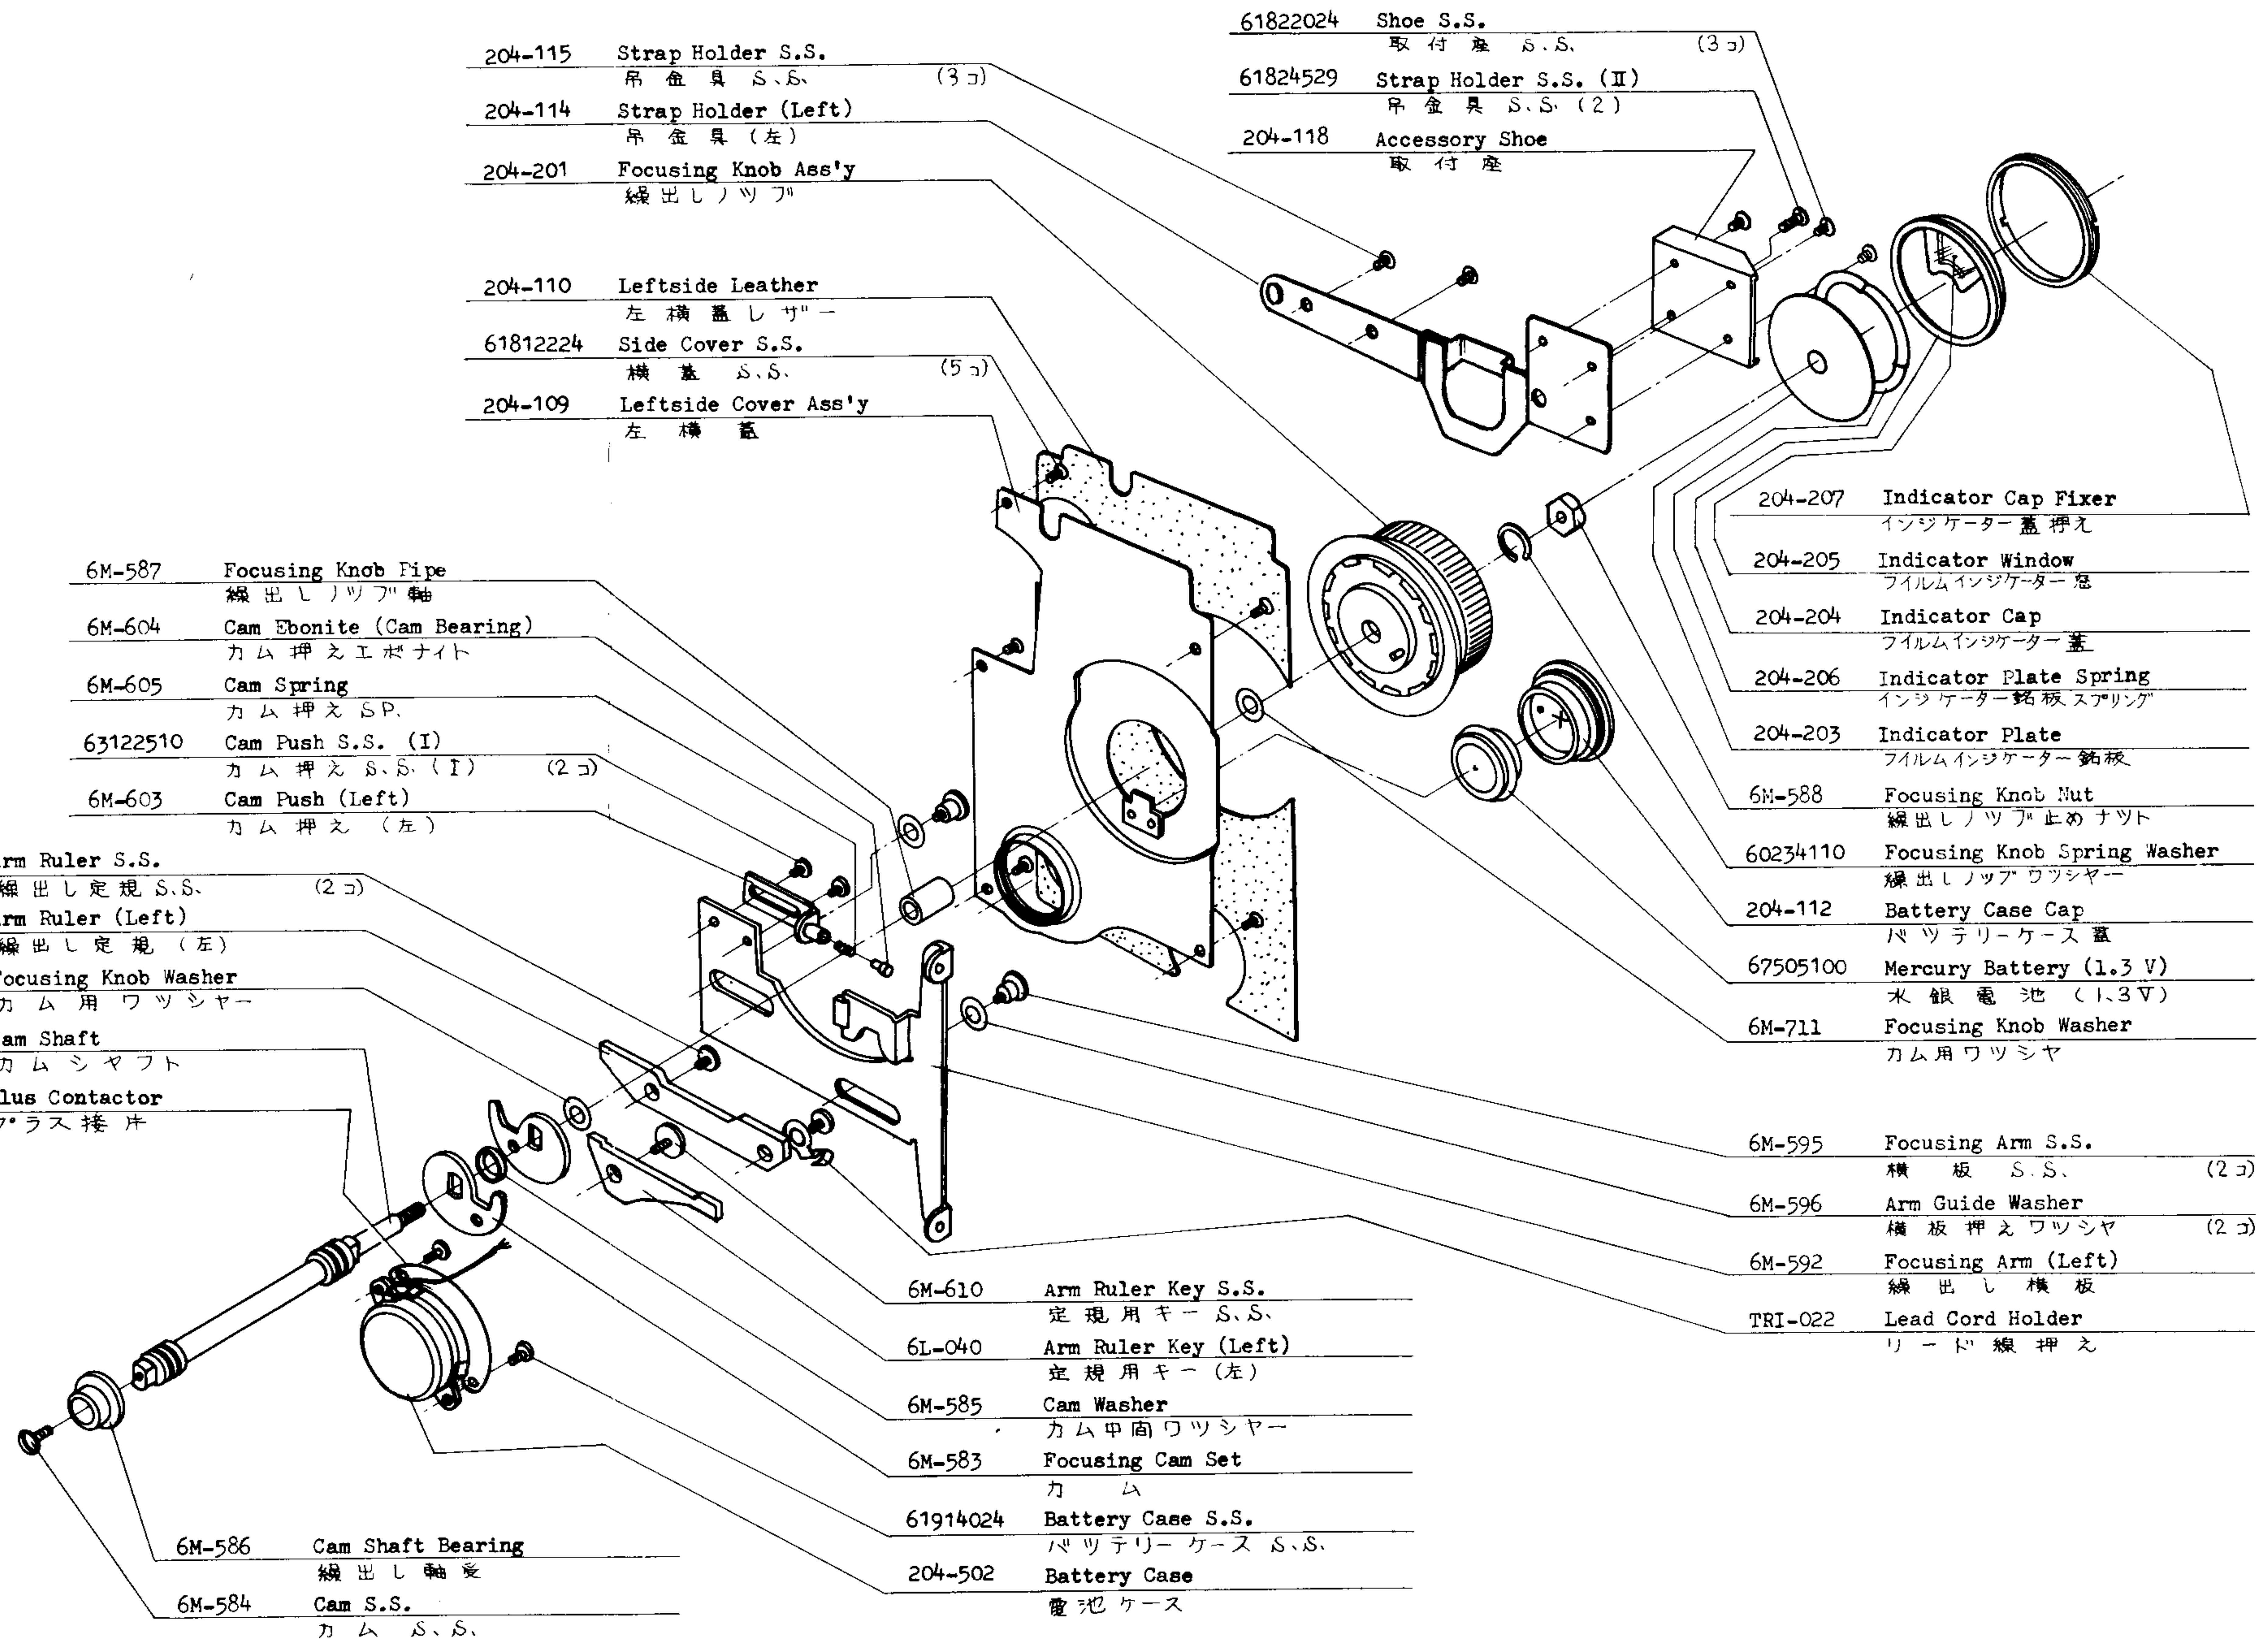

204-101A Back Cover Ass'y

204-120 Back Cover Leather
裏蓋レザー

201-108 Pressure Plate Spring
フィルム圧板SP. (2コ)

6M-694 Tripod Socket
三脚穴

201-104 ASA & DIN Plate
換算銘板

63823021 Tripod Socket S.S.
三脚受 S.S. (3コ)

204-124 Eccentric Ring
偏芯リング

6M-701 Ring Fixing Plate Washer
偏芯リング押え板用ワッシャー

204-125 Ring Fixing Plate
偏芯リング押え板

61812224 Fixing Plate S.S.
偏芯リング押え板 S.S. (3コ)

201-107b Film Set Guide Plate
庄板指示板

201-102b Film Pressure Plate
フィルム圧板

61912521 Film Pressure Frame S.S.
フィルム押えローラー枠 S.S. (2コ)

201-121 Film Roller
フィルム押えローラー

201-122 Film Pressure Frame
フィルム押えローラー枠

201-123 Back Cover
裏蓋

204-119 Light-proof Barrel
遮光枠

61813024 Light-proof Barrel S.S.
遮光枠 S.S.

204-122 B. C. Lock Arm
蓋止めアーム

204-123 Lock Arm Guide Rivet
アーム案内鉄

204-121 Tripod Socket Leather
三脚受レザー

