

HUAWEI TalkBand

Démarrage Rapide

Commencer

B2 en un clin d'œil




Appuyez et maintenez la touche latérale pour allumer votre B2.



Appuyez et relâchez les boutons des deux côtés de B2 en même temps, et le casque apparaîtra.



Retirez le casque.




Chargez le casque via le port de charge à l'arrière du casque.



Touchez l'écran pour changer de page et voir vos données de sommeil et sportives.



Effleurez vers le bas



Effleurez vers le haut



Étapes



Calories



État de sommeil



Retirez la sangle.




Coupler avec votre téléphone ?

Toute première connexion du B2 à votre téléphone

↓ Téléchargez et installez l'appli.



✎ Connectez B2 à votre téléphone via Bluetooth.

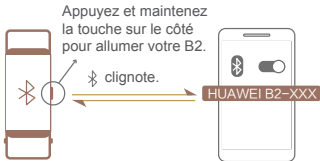

ⓘ Vous pouvez aussi appuyer et maintenir la touche sur le côté puis toucher l'icône du Bluetooth pour vous mettre en mode couplage.

Surveiller vos activités sportives

Reconnaissance de plusieurs états de mouvements



Marcher



Courir



Faire du vélo



Randonnée



Ouvrez l'appli, touchez , et définissez vos objectifs sportifs.



Commencer l'exercice.



Tirer vers le bas pour la synchro de vos données sportives.



Surveiller votre sommeil

Suivre vos habitudes de sommeil sans configuration nécessaire



Le B2 différencie votre sommeil léger du sommeil profond et reconnaît lorsque vous vous réveillez.




Vous pouvez définir une alarme intelligente à l'aide de l'appli.

L'alarme se déclenchera en avance lorsque vous êtes dans un sommeil léger.



Appuyez sur la touche latérale pour éteindre l'alarme.



Casque Bluetooth


Plus d'expérience pratique d'appel



Appuyez sur les boutons de relâche des deux côtés de votre B2 pour retirer le casque, et le B2 décrochera automatiquement vos appels.



Mettez le casque et ajustez-le sur l'angle comme vu dans l'illustration.



Si le haut du casque n'est pas confortable, remplacez-le par un casque compatible avec B2.



Appuyez sur la touche sur latérale pour terminer un appel.



- Vous pouvez émettre des appels en appuyant sur la touche latérale, lorsque la sangle est retirée du casque.
- Appuyez et maintenez la touche latérale pour rejeter un appel.

Fonction étanchéité

Conception étanche pour usage au quotidien.



-  S'utilise sous la pluie et lors du lavage des mains. Pas contre, veuillez essuyer votre B2 après son contact avec l'eau.

Il est déconseillé d'utiliser le B2 lors des activités suivantes :

-  Lavage de voiture, natation, plongée ou prise de douche.



-  Le B2 est fait de matériaux hypoallergéniques spéciaux et a passé des tests dermatologiques poussés. Veuillez consulter un médecin si vous constatez une réaction cutanée due au port du B2.

HUAWEI TalkBand