

À lire en premier

Identification des pièces [1]

Affichage à l'écran [2]

Mise en route

Vérification des éléments fournis [3]

Insertion de la batterie [4]

Charge de la batterie [5]

Insertion d'une carte mémoire

- Insertion d'une carte mémoire [6]
- Cartes mémoire compatibles avec le caméscope [7]

Réglage de la date et de l'heure [8]

Utilisation du caisson de plongée

- Identification des pièces (caisson de plongée) [9]
- Utilisation du caisson de plongée [10]
- À propos des performances en matière d'étanchéité du caisson de plongée [11]
- Remarques relatives à l'utilisation du caisson de plongée [12]
- Fuite d'eau [13]
- Joint d'étanchéité à l'eau [14]
- Comment détecter les fuites d'eau [15]
- Entretien [16]

Utilisation des accessoires

- [Utilisation de la boucle de fixation \[17\]](#)
- [Remarques sur l'utilisation du support adhésif \(vendu séparément\) \[18\]](#)

Prise de vue

Enregistrement de films et d'images fixes

- [Enregistrement de films \(mode film\) \[19\]](#)
- [Enregistrement d'images fixes \(mode photo\) \[20\]](#)
- [Mode d'enregistrement en boucle \[21\]](#)
- [Mode de capture avec time-lapse \[22\]](#)
- [Utilisation du zoom \[23\]](#)
- [Remarques relatives à l'enregistrement prolongé \[24\]](#)

Modification des paramètres

Liste des options de réglage

- [Liste des options de réglage \[25\]](#)
- [Comment définir les options de réglage \[26\]](#)

Paramètres de prise de vue

- [Réglage de la qualité d'image \[27\]](#)
- [Format de film \[28\]](#)
- [Taille des images capturées avec time-lapse \[29\]](#)
- [Durée d'enregistrement en boucle \[30\]](#)
- [Commutation du mode image fixe \[31\]](#)
- [Intervalle de prise de vue des images fixes \[32\]](#)
- [Retardateur \[33\]](#)
- [Intervalle de prise de vue time-lapse \[34\]](#)
- [Nombre de vues time-lapse \[35\]](#)
- [SteadyShot \[36\]](#)
- [Réglage de l'angle \[37\]](#)
- [Réglage du zoom \[38\]](#)

- [Inversion \[39\]](#)
- [Décalage de l'exposition automatique \[40\]](#)
- [Mode AE time-lapse \[41\]](#)
- [Scène \[42\]](#)
- [Balance des blancs \[43\]](#)
- [Mode couleur \[44\]](#)
- [Paramètre d'enregistrement audio \[45\]](#)
- [Réduction du bruit du vent \[46\]](#)

Paramètres du caméscope

- [Mode avion \[47\]](#)
- [Réglage de la connexion Wi-Fi \[48\]](#)
- [Réglage de la connexion Wi-Fi haute puissance \[49\]](#)
- [Réglage du Bluetooth \[50\]](#)
- [Réglage de la puissance de la télécommande Bluetooth \[51\]](#)
- [Formatage \[52\]](#)
- [Alimentation USB \[53\]](#)
- [Bip \[54\]](#)
- [Volume du bip \[55\]](#)
- [Réglage des témoins \[56\]](#)
- [Enregistrement One-touch \[57\]](#)
- [Mise hors tension automatique \[58\]](#)
- [Bascule entre NTSC et PAL \[59\]](#)
- [Réglage de la date et de l'heure \[60\]](#)
- [Réglage de la zone \[61\]](#)
- [Réglage de l'heure d'été \[62\]](#)
- [Version \[63\]](#)
- [Réinitialisation des réglages \[64\]](#)

Visualisation

[Visualisation à l'aide de l'afficheur instantané à distance \[65\]](#)

[Supprimer \[66\]](#)

Créer votre film

Créateur de Sélection Film

- [Création de la sélection de film \[67\]](#)
- [Importation de la musique de fond \[68\]](#)

Diffuser un film en temps réel vers un site de diffusion de films

Diffusion en direct à l'aide de votre caméscope (diffusion de film en temps réel)

- [Diffusion en direct \[69\]](#)
- [Préparation de la diffusion en direct \[70\]](#)
- [Exécution de la diffusion en direct \[71\]](#)
- [Limitations \[72\]](#)

Utilisation du caméscope connecté à d'autres périphériques via le Wi-Fi

Connexion à votre smartphone

- [Préparation de la connexion à votre smartphone \[73\]](#)
- [Exemple d'affichage à l'écran d'un smartphone \[74\]](#)
- [Connexion à un smartphone en Wi-Fi via le QR Code \(appareil Android\) \[75\]](#)
- [Réglage du Wi-Fi sur un smartphone via QR Code \(iPhone/iPad\) \[76\]](#)
- [Connexion à un smartphone au moyen de l'ID/mot de passe \(périphérique Android\) \[77\]](#)
- [Connexion à un smartphone au moyen de l'ID/mot de passe \(iPhone/iPad\) \[78\]](#)

Connexion à l'afficheur instantané à distance

- [Connexion d'un seul caméscope à l'afficheur instantané à distance \(connexion unique\) \[79\]](#)
- [Connexion de plusieurs caméscopes à l'afficheur instantané à distance \(connexion multiple\) \[80\]](#)

Connexion à un Handycam

- [Connexion d'un seul caméscope au Handycam \(connexion unique\) \[81\]](#)
- [Connexion de plusieurs caméscopes au Handycam \(connexion multiple\) \[82\]](#)

Édition des images importées sur votre ordinateur

Utilisation d'Action Cam Movie Creator

- [Fonctions utiles d'Action Cam Movie Creator \[83\]](#)
- [Installation d'Action Cam Movie Creator sur votre ordinateur \[84\]](#)

Édition des images importées sur votre smartphone/tablette

Utilisation de l'application Action Cam

- [Fonctions utiles de Action Cam App \[85\]](#)
- [Installation de Action Cam App \[86\]](#)

Informations

Durée d'enregistrement

- [Estimation de la durée d'enregistrement et de lecture à l'aide de la batterie fournie \[87\]](#)
- [Estimation de la durée d'enregistrement des films \[88\]](#)
- [Estimation du nombre d'images fixes enregistrables \[89\]](#)

Batterie

- [À propos de la charge de la batterie \[90\]](#)
- [Utilisation efficace de la batterie \[91\]](#)
- [À propos de la charge restante de la batterie \[92\]](#)
- [Comment ranger la batterie \[93\]](#)
- [À propos de la durée de vie de la batterie \[94\]](#)
- [Pour économiser la batterie \[95\]](#)

Utilisation du caméscope à l'étranger

- [Pays et régions utilisant la norme de télévision NTSC \[96\]](#)
- [Pays et régions utilisant le format télévisuel PAL \[97\]](#)
- [Liste des fuseaux horaires des capitales du monde \[98\]](#)

Précautions

- [N'utilisez pas/ne rangez pas le caméscope dans les endroits suivants \[99\]](#)
- [À propos du transport \[100\]](#)
- [Entretien et rangement de l'objectif \[101\]](#)
- [À propos du nettoyage \[102\]](#)
- [À propos des températures d'utilisation \[103\]](#)
- [À propos de la condensation de l'humidité \[104\]](#)
- [Remarques relatives aux accessoires en option \[105\]](#)
- [Remarque relative à la mise au rebut/au transfert de la carte mémoire \[106\]](#)

Spécifications [107]

Marques commerciales [108]

Remarques sur la licence

- [À propos des logiciels soumis à la GNU GPL/LGPL \[109\]](#)

Liste des paramètres par défaut [110]

Dépannage

Dépannage [111]

Batterie et alimentation

- [Impossible de mettre le caméscope sous tension. \[112\]](#)
- [L'alimentation se coupe soudainement. \[113\]](#)
- [L'autonomie de la batterie est faible. \[114\]](#)

- [Impossible de charger le caméscope. \[115\]](#)
- [L'indicateur de charge restante est incorrect. \[116\]](#)

Carte mémoire

- [Impossible d'exécuter des opérations nécessitant l'utilisation de la carte mémoire. \[117\]](#)

Prise de vue

- [Impossible d'enregistrer des images. \[118\]](#)
- [Impossible d'insérer des dates sur les images. \[119\]](#)

Visualisation des images

- [Impossible de lire des images. \[120\]](#)

Ordinateurs

- [Votre ordinateur ne reconnaît pas le caméscope. \[121\]](#)
- [Impossible d'importer des images. \[122\]](#)
- [Action Cam Movie Creator peut pas être installé. \[123\]](#)
- [Action Cam Movie Creator ne fonctionne pas correctement. \[124\]](#)
- [Impossible de visualiser des images sur votre ordinateur. \[125\]](#)

Wi-Fi

- [Le transfert d'une image est trop long. \[126\]](#)




Autres

- [Il y a de la buée sur l'objectif. \[127\]](#)
- [Le caméscope chauffe au terme d'une utilisation prolongée. \[128\]](#)
- [La date ou l'heure est incorrecte. \[129\]](#)

Indicateurs d'avertissement et messages d'erreur [130]

[1] À lire en premier

Identification des pièces

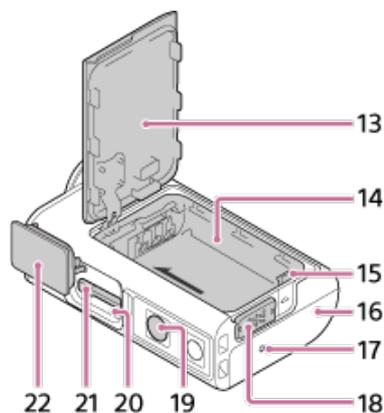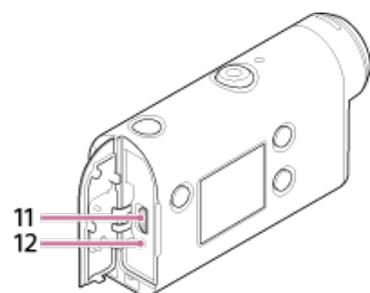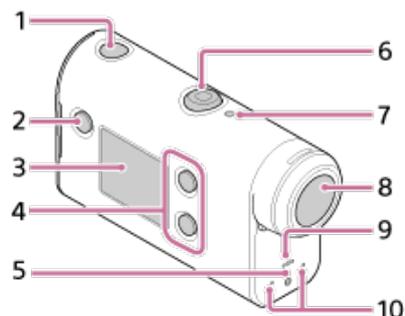

1.  Touche (marche/veille)
2. Touche MENU
3. Panneau d'affichage
4. Touche UP/Touche DOWN
5. Témoin REC
6. REC Touche (film/photo)/Touche ENTER (exécution du menu)
7. Témoin REC/LIVE
8. Objectif
9. Haut-parleur
10. Microphones
11. Multi/micro connecteur USB
12. Témoin CHG (charge)
13. Couvercle de la batterie
14. Compartiment de la batterie
15. Levier d'éjection de la batterie
16. Couvercle des connecteurs (multi/micro connecteur USB)
17. Témoin REC


- 18 Levier de verrouillage
- 19 Orifice de fixation du trépied*
- 20 Témoin d'accès
- 21 Fente d'insertion de la carte mémoire
- 22 Couvercle de la carte mémoire

* - La longueur de la vis de trépied correspondante doit être inférieure à 5,5 mm (7/32 po.).

[2] À lire en premier

Affichage à l'écran

Les indicateurs décrits ci-dessous sont affichés sur le caméscope. Ceci est un exemple d'écran qui s'affiche au cours de l'enregistrement d'une vidéo.

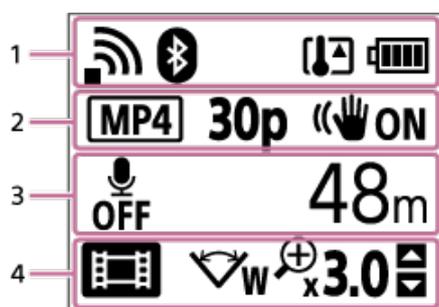

Icônes affichées en 1

- : réglage de la connexion Wi-Fi (connexion unique)
- : réglage de la connexion Wi-Fi (connexion multiple)
- : Bluetooth est connecté
- : la température du caméscope a augmenté
- : indicateur de niveau de la batterie du caméscope
- : mode avion activé

Icônes et valeurs affichées en 2

- : format vidéo
- **30p** : fréquence d'images au cours de l'enregistrement vidéo
- : SteadyShot
- : nombre de vues time-lapse
- : spectateurs en mode diffusion en direct
- Nombre de spectateurs en mode diffusion en direct
- : mode photo
- : retardateur

Options affichées en 3

- : l'enregistrement audio est réglé sur OFF
- Durée d'enregistrement disponible, durée d'enregistrement, durée d'enregistrement en boucle
- Nombre d'images fixes disponibles, nombre de vues time-lapse
- ON AIR : démarrage de la diffusion en direct
- Message d'avertissement/d'erreur

Icônes affichées en 4

- : mode film

-  : mode photo
-  : mode capture avec time-lapse
-  : mode diffusion en direct
-  : mode enregistrement en boucle
-  W : réglage de l'angle
-  x3.0 : ratio du zoom
-  : fonctionnement de la touche UP/DOWN (choix du zoom, de la prise de vue, opération invalide)


[3] Mise en route

Vérification des éléments fournis


Assurez-vous que vous disposez des éléments fournis énumérés ci-dessous. Le nombre entre parenthèses indique la quantité fournie pour l'élément.

- Caméscope (1)

Le caméscope est placé dans le caisson de plongée. Ouvrez le couvercle du caisson en suivant l'illustration ci-dessous.

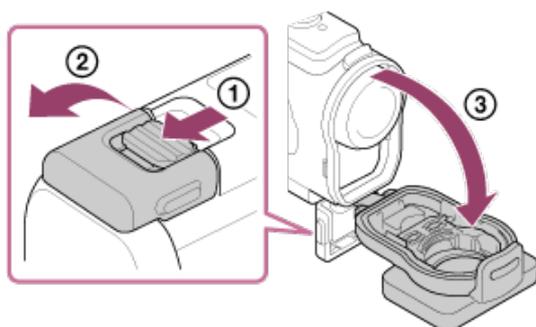


- Câble micro USB (1)

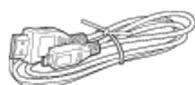


- Batterie rechargeable (NP-BX1) (1)



- Caisson de plongée (1)

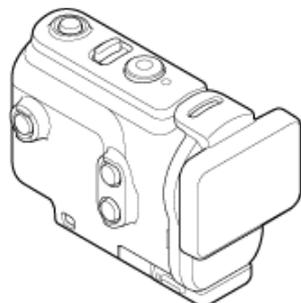

- Attache de fixation (1)

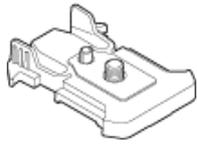


- Guide de démarrage (1)
- Guide de référence (1)


[4] Mise en route

Insertion de la batterie

- 1** Faites glisser le levier de verrouillage vers le bas pour ouvrir le couvercle de la batterie.

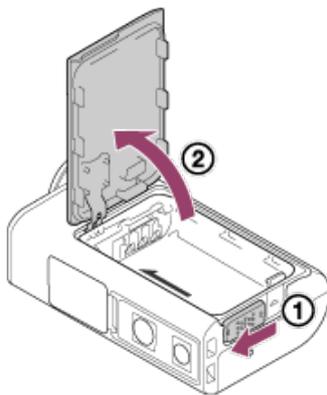

- 2** Insérez la batterie.

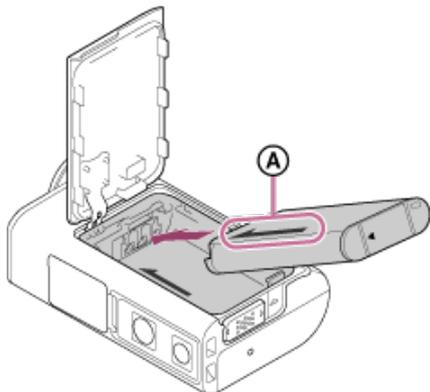

A : insérez la batterie en suivant le sens de la flèche indiquée sur le caméscope.

- 3** Fermez le couvercle de la batterie et faites glisser le levier de verrouillage vers le haut pour le verrouiller.

- Assurez-vous que le repère jaune du levier de verrouillage n'est pas visible.

Pour retirer la batterie

Ouvrez le couvercle et faites glisser le levier d'éjection de la batterie, puis retirez-la.

Pour régler la fonction de mise hors tension automatique

Il est recommandé de régler le caméscope de manière à ce qu'il s'éteigne automatiquement, pour économiser l'énergie de la batterie.

Appuyez sur la touche MENU, puis sur la touche UP ou DOWN pour sélectionner  (paramètres du caméscope) - **AUTO OFF 60s** (mise hors tension automatique) - la durée au bout de laquelle l'appareil doit s'éteindre automatiquement, puis appuyez sur la touche REC/ENTER.

Le paramètre par défaut est **AUTO OFF 60s** (60 secondes). Modifiez le paramètre, le cas échéant. Pour d'informations, reportez-vous à la section « [Mise hors tension automatique](#) ».

[5] Mise en route


Charge de la batterie

1 Mettez le caméscope hors tension.

- Il n'est pas possible de charger le caméscope lorsqu'il est sous tension.

2 Ouvrez le couvercle des connecteurs du caméscope, connectez-le à un ordinateur actif à l'aide du câble micro USB (fourni).

- Le témoin CHG (Charge) s'allume en orange.

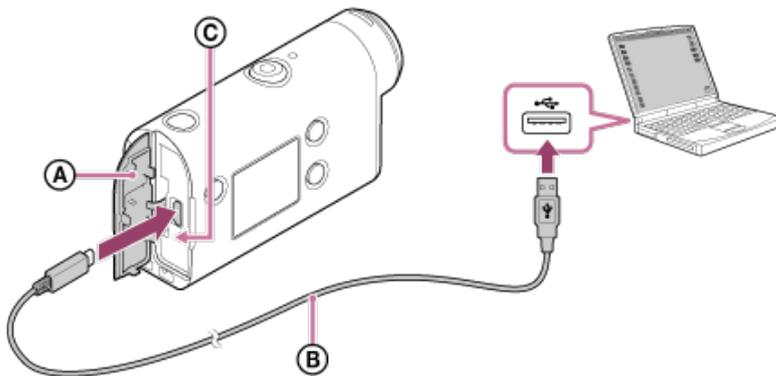

- Ⓐ : couvercle des connecteurs
- Ⓑ : câble micro USB
- Ⓒ : témoin CHG (Charge)

3 Quand la charge est terminée, déconnectez le câble micro USB qui relie le caméscope et l'ordinateur.

- La charge est terminée quand le témoin CHG (Charge) s'éteint (pleine charge).

Temps de charge

Batterie fournie (NP-BX1)

- Via un ordinateur : environ 265 minutes

* Durée requise pour charger une batterie complètement à plat à une température de 25 °C (77 °F). La charge peut prendre davantage de temps dans certaines circonstances ou conditions.

Vérification de la charge restante de la batterie

Un indicateur de charge restante apparaît dans le coin supérieur droit du panneau d'affichage.



L'indicateur de charge restante affichée n'est pas nécessairement correct dans toutes les circonstances.

- Il faut environ une minute avant que l'indicateur de charge restante s'affiche correctement.

Note

- Vous pouvez seulement utiliser une batterie de type X avec ce caméscope.
- Mettez le caméscope hors tension pendant la charge de la batterie. Si vous mettez le caméscope sous tension pendant la charge, celle-ci s'arrête.
- Ne forcez pas lorsque vous connectez le caméscope à un ordinateur. Vous risqueriez d'endommager le caméscope ou l'ordinateur.
- Lorsque vous connectez le caméscope à un ordinateur portable qui n'est pas raccordé à une source d'alimentation secteur, sa batterie peut se décharger rapidement. Ne laissez pas le caméscope connecté à l'ordinateur pendant une période prolongée.
- Il n'est pas garanti que vous puissiez charger la batterie ou la connecter à l'aide d'un ordinateur personnalisé ou monté par vos soins. Selon le type de périphérique USB utilisé, il est possible que la charge ne s'opère pas correctement.
- L'utilisation avec tous les ordinateurs n'est pas garantie.
- Si vous envisagez de ne pas utiliser le caméscope pendant une période prolongée, chargez-le une fois tous les 6 à 12 mois ou retirez la batterie pour préserver son bon fonctionnement.
- La charge rapide est possible à l'aide de l'adaptateur secteur (vendu séparément). Pour connecter l'adaptateur secteur, utilisez le câble micro USB (fourni).


[6] Mise en route | Insertion d'une carte mémoire

Insertion d'une carte mémoire

1 Ouvrez le couvercle de la carte mémoire.

2 Insérez la carte mémoire jusqu'à ce qu'elle émette un clic.

- Carte microSD, carte microSDHC/carte microSDXC : insérez dans le sens **(A)**.
- Memory Stick Micro (M2) : insérez dans le sens de **(B)**.

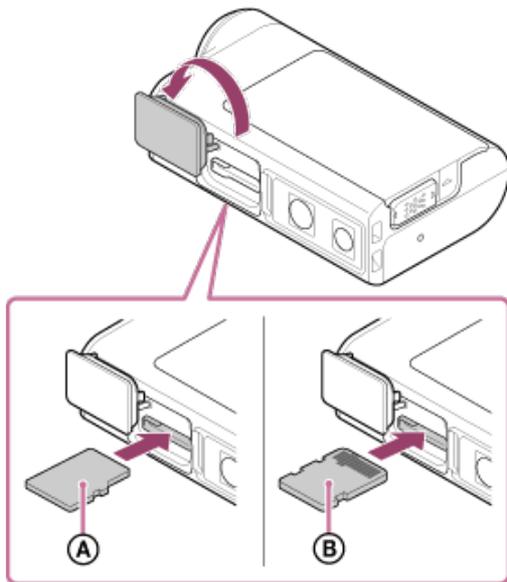

- (A)** : côté imprimé
(B) : côté borne

3 Fermez le couvercle de la carte mémoire.

Pour éjecter la carte mémoire

Ouvrez le couvercle, puis appuyez légèrement sur la carte mémoire à une seule reprise.

Note

- Insérez correctement la carte mémoire en vous assurant que chaque face est orientée dans le bon sens.
- Vérifiez le sens de la carte mémoire. Si vous insérez la carte mémoire dans le mauvais sens, en forçant, vous risquez de l'endommager, d'endommager son logement ou les données d'image qu'elle contient.
- Formatez la carte mémoire neuve dans l'appareil avant l'emploi.
- Avant de formater la carte mémoire, enregistrez ses données importantes sur un autre support, notamment un ordinateur.
- Dans la fente pour carte mémoire, insérez exclusivement une carte mémoire de taille adaptée. Sinon, vous risquez de provoquer une panne.
- Lorsque vous insérez ou éjectez la carte mémoire, veillez à éviter son expulsion et sa chute.

Les cartes mémoire compatibles avec le caméscope sont énumérées ci-dessous.

Carte mémoire	MP4	XAVC S
Memory stick micro (M2)	○ (Mark2 uniquement)	—
Carte mémoire microSD	○ ^{*1}	—
Carte mémoire microSDHC	○ ^{*1}	○ ^{*2}
Carte mémoire microSDXC	○ ^{*1}	○ ^{*2}

*1 SD classe de vitesse 4 : **CLASS4** ou supérieure, ou UHS classe de vitesse 1 : **U1** ou supérieure.

*2 Carte mémoire qui remplit toutes les conditions ci-dessous.

Capacité minimale de 4 Go.

SD classe de vitesse 10 : **CLASS10** ou supérieure, ou UHS classe de vitesse 1 : **U1** ou supérieure.

Note

- Lorsque vous filmez sur une longue durée en format XAVC S ou MP4 avec une carte mémoire SDHC, le fichier est divisé en plusieurs fichiers de 4 Go. Avec Action Cam Movie Creator, vous pouvez regrouper les données et les traiter sous la forme d'un seul et même fichier.
- Le fonctionnement de toutes les cartes mémoire n'est pas garanti. Pour plus d'informations sur les cartes mémoire non fabriquées par Sony, veuillez contacter les fabricants directement.
- Vérifiez le sens de la carte mémoire. Si vous insérez la carte mémoire dans le mauvais sens, en forçant, vous risquez de l'endommager, d'endommager son logement ou les données d'image qu'elle contient.
- Formatez la carte mémoire neuve dans l'appareil avant l'emploi.
- Assurez-vous que le couvercle des connecteurs et celui de la batterie/carte mémoire sont convenablement fermés et qu'aucun élément externe n'est bloqué dans le couvercle avant utilisation.

[8] Mise en route

Réglage de la date et de l'heure

Appuyez sur la touche  (marche/veille) pour mettre le caméscope sous tension pour la première fois. Le réglage de la zone/heure d'été/date et heure apparaît à l'écran. Utilisez le caméscope après avoir réglé la date et l'heure.

1 Appuyez sur la touche UP ou DOWN pour sélectionner le paramètre, puis appuyez sur la touche REC/ENTER.

- Les éléments suivants apparaissent à l'écran dans l'ordre ci-dessous.
 - **GMT** : réglage de la zone
 -  **OFF** : réglage de l'heure d'été
 - Année/mois/jour
 - Réglage de l'heure




2 Quand l'écran de confirmation de la date et heure/zone s'affiche, appuyez sur la touche REC/ENTER.

Astuce

- La zone est définie par rapport à sa différence d'heure avec l'heure GMT (Greenwich Mean Time). Pour connaître la différence d'heure, consultez « Liste des fuseaux horaires des capitales du monde ».
- Ces réglages peuvent être effectués dans les paramètres du caméscope. Consultez « Paramètre de date et d'heure », « Réglage de la zone » et « Réglage de l'heure d'été ».

[9] Mise en route | Utilisation du caisson de plongée

Identification des pièces (caisson de plongée)

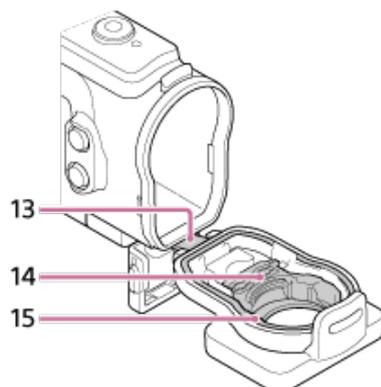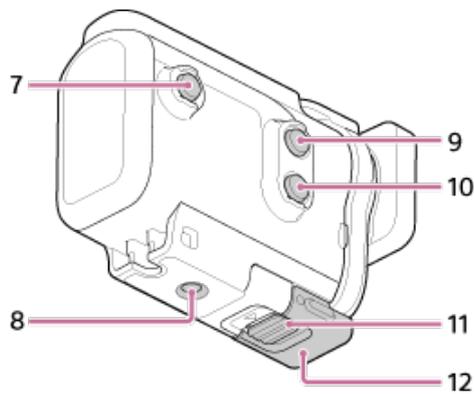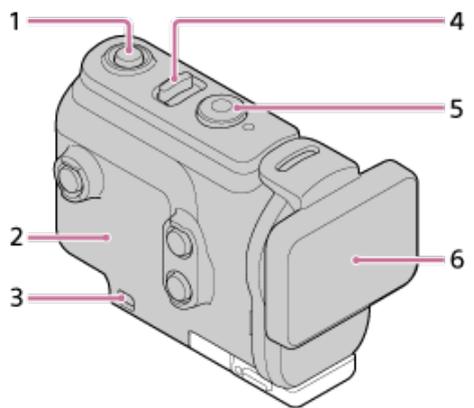

1.  Touche (marche/veille)
2. Corps du boîtier


3. Orifice de fixation de la sangle
4.  Touche (marche/veille)/REC HOLD
5. Touche <uicontrol>REC</uicontrol> (film/photo)/Touche ENTER (exécution du menu)
6. Couvercle du boîtier
7. Touche MENU
8. Orifice pour vis de trépied
9. Touche UP
10. Touche DOWN
11. Verrou de la boucle
12. Boucle
13. Raccordement
14. Adaptateur
15. Joint d'étanchéité à l'eau
- .
- .

[10] Mise en route | Utilisation du caisson de plongée


Utilisation du caisson de plongée

En insérant le caméscope dans le caisson de plongée, vous pouvez prendre des images sous-marines de manière ininterrompue pendant 30 minutes jusqu'à une profondeur de 60 m (197 pieds).


- 1 **Faites glisser la boucle dans le sens de ① et maintenez-la dans cette position, puis saisissez les parties entourées d'un cercle et déplacez la boucle dans le sens de ②.**

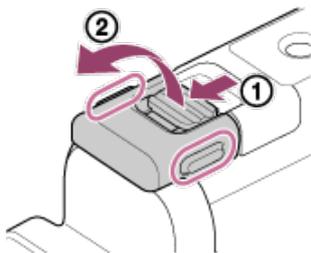


- 2 **Ouvrez le couvercle du boîtier.**

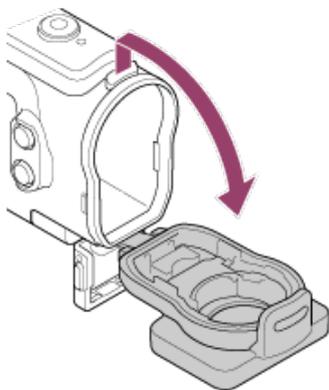

- 3 **Insérez le caméscope dans le corps du boîtier.**


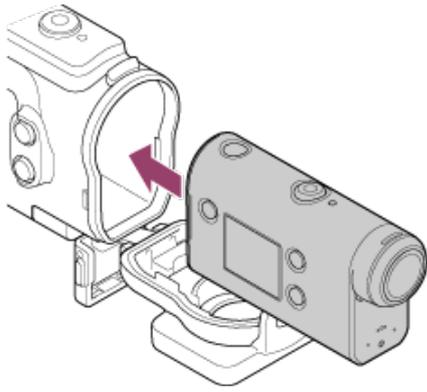


4 Insérez la patte du corps du boîtier dans la fente du couvercle du boîtier.

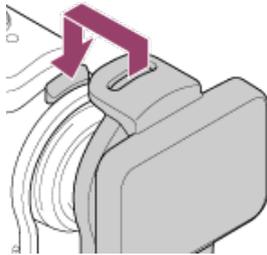


5 Accrochez la boucle par-dessus la patte sur la partie inférieure du couvercle du boîtier **①**, puis fermez la boucle dans le sens de **②**.

- Assurez-vous que la boucle et son verrou sont convenablement bloqués. (Si vous ne les verrouillez pas convenablement, le caméscope risque de tomber ou l'eau risque de pénétrer dans l'appareil.)

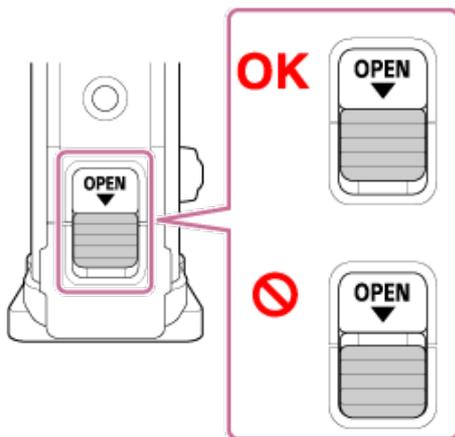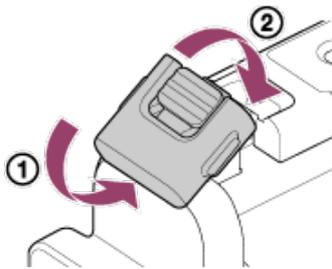

Note

- Vous ne pouvez pas actionner la touche  (marche/veille) et la touche REC/ENTER quand le commutateur REC HOLD est en position de verrouillage. Libérez le verrou dans le sens de la flèche ci-dessous avant utilisation.

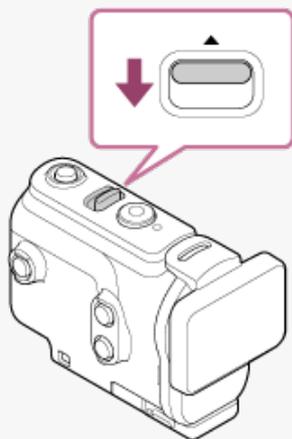

- Quand le caméscope est renfermé dans le caisson de plongée, il est possible d'enregistrer le son, mais à un niveau réduit.
- Faites passer un cordon adapté à travers l'orifice de fixation de la sangle du caisson de plongée, puis fixez le cordon à un objet que vous envisagez d'utiliser avec le caméscope.

[11] Mise en route | Utilisation du caisson de plongée

À propos des performances en matière d'étanchéité du caisson de plongée

- Lorsque le caméscope est placé dans le caisson de plongée fourni, il fonctionne jusqu'à une profondeur de 60 m (197 ft) pendant 30 minutes en continu.
- L'étanchéité à l'eau est déterminée selon les normes de test de notre société.
- Ne soumettez pas le caisson de plongée à de l'eau sous pression, notamment sous un robinet.
- N'utilisez pas le caisson de plongée dans des sources d'eau chaude.
- Utilisez le caisson de plongée dans de l'eau dont la température est inférieure à 40 °C (194 °F).
- Les performances en matière d'étanchéité peuvent être nulles si le caisson de plongée est soumis à un choc violent, notamment en cas de chute. Nous recommandons de faire vérifier le caisson de plongée par un atelier de réparation agréé (service payant).
- Les performances en matière d'étanchéité ne sont pas garanties dans toutes les situations.

Feuille antibuée (AKA-AF1 (vendue séparément))


- Insérez la feuille antibuée à l'intérieur dans un endroit où le taux d'humidité est faible.
- Insérez la feuille antibuée dans le caméscope deux heures avant la prise de vue.
- Si vous n'utilisez pas la feuille antibuée, placez-la dans un sac en veillant à ce que le dessus soit hermétiquement fermé.
- En séchant suffisamment la feuille antibuée, vous pouvez la réutiliser 200 fois environ.

Note

- Quand vous insérez la feuille antibuée (AKA-AF1), placez le caméscope dans le caisson de plongée, puis insérez la feuille antibuée dans l'espace situé sur le dessous du caméscope et du caisson de plongée.

Si vous placez la feuille antibuée avant d'insérer le caméscope, elle risque de se coincer et d'entraver le retrait

du caméscope.

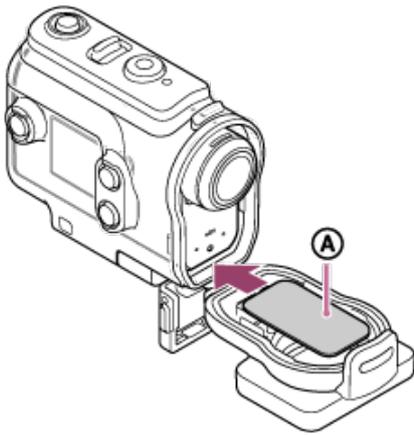

A : feuille antibuée

[12] Mise en route | Utilisation du caisson de plongée

Remarques relatives à l'utilisation du caisson de plongée

- Ne jetez pas le caisson de plongée à l'eau.
- Évitez d'utiliser le caisson de plongée dans les situations suivantes. Dans ces situations, la condensation de l'humidité ou une fuite d'eau est possible et risque d'endommager le caméscope.
Dans un endroit extrêmement chaud ou humide
Dans l'eau ayant une température supérieure à +40 °C (104 °F)
À des températures inférieures à -10 °C (14 °F)
- Ne laissez pas le caisson de plongée séjourner en plein soleil ou dans un endroit très chaud et humide pendant une période prolongée. S'il s'avère impossible de mettre le caisson de plongée à l'abri des rayons directs du soleil, veillez à le couvrir avec une serviette ou toute autre protection.
- En cas de surchauffe, le caméscope peut se mettre automatiquement hors tension pour éviter toute défaillance de l'enregistrement. Avant d'utiliser à nouveau le caméscope, laissez-le au frais un certain temps pour permettre à sa température de baisser.
- Si vous renversez de l'huile solaire sur le caisson de plongée, lavez-le complètement à l'eau tiède. Si vous laissez de l'huile solaire sur le caisson de plongée, sa surface risque de se décolorer ou d'être endommagée (apparition de craquelures).

[13] Mise en route | Utilisation du caisson de plongée

Fuite d'eau

Dans le cas, hautement improbable, où une défaillance du caisson de plongée provoque des dégâts suite à des fuites d'eau, Sony n'offre aucune garantie, tant pour l'appareil (caméscope, batterie, etc.) renfermé dans le caisson et le contenu enregistré, que pour les frais engagés pour la prise de vue.

Joint d'étanchéité à l'eau

Le caméscope dispose d'un joint d'étanchéité à l'eau qui permet d'assurer sa résistance à l'eau. L'entretien du joint d'étanchéité à l'eau est très important. Si le joint d'étanchéité à l'eau n'est pas entretenu selon les instructions, de l'eau risque de s'infiltrer dans l'appareil et le faire couler.

Vérification du joint d'étanchéité à l'eau

- Inspectez le joint d'étanchéité à l'eau pour vous assurer de l'absence de saleté, de sable, de cheveux, de poussière, de sel, de fibre, etc. Le cas échéant, essuyez-le avec un chiffon doux.
- Passez délicatement le doigt autour du joint d'étanchéité à l'eau pour vous assurer qu'il n'y a pas de saleté invisible.
- Quand vous essuyez le joint d'étanchéité à l'eau, veillez à ne laisser aucune fibre de tissu.
- Inspectez le joint d'étanchéité à l'eau pour vous assurer de l'absence de fissure, de déformation, de déchirure, d'éraflure, de grain de sable, etc.
- Procédez de même pour vérifier la surface de contact entre le joint d'étanchéité à l'eau et le corps du boîtier.

Comment détecter les fuites d'eau

Avant d'installer le caméscope, fermez toujours le caisson de plongée et plongez-le dans l'eau pour vous assurer qu'il ne présente aucune fuite.

En cas de défaillance du caisson de plongée

Si vous découvrez une défaillance lorsque vous recherchez des fuites d'eau ou vérifiez le joint d'étanchéité, cessez immédiatement d'utiliser le caméscope et confiez-le au revendeur Sony le plus proche.

Entretien

- Au terme d'un enregistrement réalisé dans endroit soumis à l'air marin, lavez convenablement le caméscope à l'eau claire en serrant la boucle afin d'éliminer le sel et le sable, puis essuyez-le avec un chiffon doux et sec. Il est conseillé de plonger le caisson de plongée pendant 30 minutes environ dans l'eau fraîche. Si vous n'éliminez pas tout le sable, les parties métalliques risquent d'être endommagées. En outre, de la rouille peut se former et provoquer des fuites d'eau.
- Si vous renversez de l'huile solaire sur le caisson de plongée, lavez-le complètement à l'eau tiède.
- Essuyez l'intérieur du caisson de plongée avec un chiffon doux et sec. Ne le lavez pas à l'eau.

Veillez à procéder aux opérations d'entretien ci-dessus chaque fois que vous utilisez le caisson de plongée. N'utilisez aucun type de solvant, notamment de l'alcool, du benzène ou du diluant, pour le nettoyage, car il risquerait d'endommager la finition de la surface du caisson de plongée.

Lors du rangement du caisson de plongée

- Pour éviter que le joint d'étanchéité à l'eau se détériore, rangez le caisson de plongée dans un

endroit frais et bien ventilé. Ne serrez pas la boucle.

- Évitez que la poussière s'accumule sur le joint d'étanchéité à l'eau.
- Évitez de ranger le caisson de plongée dans un endroit froid, très chaud ou humide, ou encore avec de la naphtaline ou du camphre, car cela risquerait de l'endommager.


[17] Mise en route | Utilisation des accessoires

Utilisation de la boucle de fixation


La boucle de fixation permet de fixer le caméscope ou le caisson de plongée à un accessoire en option que vous souhaitez utiliser.

La procédure de fixation de la boucle de fixation au caisson de plongée est expliquée ici.

- 1** Alignez l'orifice pour vis de trépied, situé sur le dessous du caisson de plongée et la vis de trépied de la boucle de fixation, puis fixez-les convenablement à l'aide de la vis de trépied.

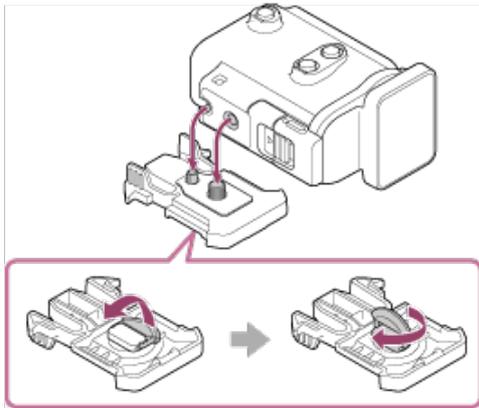


- 2** Fixez la boucle de fixation à l'accessoire en la faisant glisser jusqu'à ce qu'elle émette un déclic.

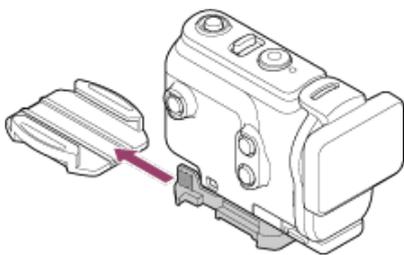

Pour détacher la boucle de fixation de l'accessoire

Appuyez sur les parties de la boucle de fixation entourées d'un cercle et maintenez la pression pour la déverrouiller, puis faites-la glisser dans le sens opposé à celui de l'étape 2.

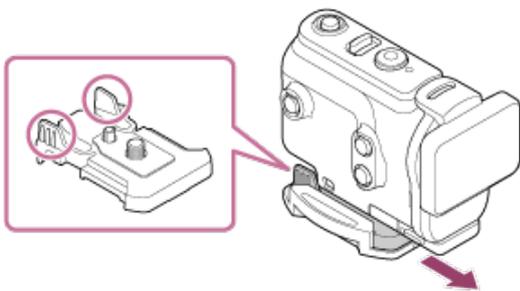

Exemple de fixation d'un accessoire en option



Kit de fixation tour de tête universel
BLT-UHM1



Fixation sur sac à dos
VCT-BPM1

Note

- Faites passer une sangle adaptée à travers l'orifice de fixation de la sangle du caisson de plongée, puis fixez la sangle à un objet que vous envisagez d'utiliser avec le caméscope.
- Avant toute utilisation, vérifiez que la vis de la boucle de fixation n'est pas desserrée.

[18] Mise en route | Utilisation des accessoires

Remarques sur l'utilisation du support adhésif (vendu séparément)

Le support adhésif permet de fixer le caméscope à un objet que vous souhaitez utiliser. Support adhésif est un terme général qui désigne à la fois la boucle de fixation, le support adhésif plat et le support adhésif incurvé.

- Appuyez fermement sur la partie adhésive.
- Le pouvoir adhésif est optimal 24 heures après avoir fixé l'objet.
- Le support adhésif, qu'il soit plat ou incurvé, ne peut pas être réutilisé, une fois détaché de la surface sur laquelle il a été posé.
- Quand vous le détachez, procédez délicatement. Si vous le détachez en forçant, vous risquez

d'endommager la surface sur laquelle il est posé.

- Avant de le fixer, vérifiez la surface sur laquelle il va être posé. Si elle est sale ou si elle présente des traces de poussière, d'humidité ou de substances huileuses, cela risque d'altérer le pouvoir d'adhésion et le support risque de se détacher au moindre choc.
- Utilisez le support adhésif (plat ou incurvé) adapté à la surface sur laquelle le caméscope va être fixé. Si le support ne convient pas à la surface, il risque de se détacher au moindre choc.
- Avant toute utilisation, vérifiez si l'orifice pour vis de la boucle de fixation n'est pas desserré et si le support plat ou incurvé est convenablement fixé à la surface.

[19] Prise de vue | Enregistrement de films et d'images fixes

Enregistrement de films (mode film)

Enregistrez des films.

- 1** Appuyez sur la touche  (marche/veille) pour mettre l'appareil sous tension.
- 2** Appuyez sur la touche `<uicontrol>MENU</uicontrol>`.
- 3** Appuyez sur la touche UP ou DOWN pour sélectionner * (mode de prise de vue) -  (mode vidéo), et appuyez sur la touche REC/ENTER.
* L'icône du mode de prise de vue actuel apparaît.
- 4** Appuyez sur la touche REC/ENTER pour démarrer la prise de vue.

Pour arrêter la prise de vue

Appuyez sur la touche REC/ENTER pendant la prise de vue.

Astuce

- Si l'enregistrement One-touch est réglé sur ON et si vous appuyez sur la touche REC/ENTER lorsque le caméscope est éteint, l'enregistrement démarre dans le mode de prise de vue précédemment sélectionné.

[20] Prise de vue | Enregistrement de films et d'images fixes

Enregistrement d'images fixes (mode photo)

Enregistrez des images fixes.

- 1 Appuyez sur la touche  (marche/veille) pour mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyez sur la touche MENU.
- 3 Appuyez sur la touche UP ou DOWN pour sélectionner * (mode de prise de vue) -  (mode photo), et appuyez sur la touche REC/ENTER.
* L'icône du mode de prise de vue actuel apparaît.
- 4 Appuyez sur la touche REC/ENTER pour prendre des clichés.

[21] Prise de vue | Enregistrement de films et d'images fixes

Mode d'enregistrement en boucle

L'enregistrement en boucle se poursuit en fonction de la durée réglée au préalable. Le caméscope poursuit la prise de vue pendant toute la durée définie de l'enregistrement en boucle.

- 1 Appuyez sur la touche  (marche/veille) pour mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyez sur la touche MENU.
- 3 Appuyez sur la touche UP ou DOWN pour sélectionner * (mode de prise de vue) -  (mode enregistrement en boucle), et appuyez sur la touche REC/ENTER.
* L'icône du mode de prise de vue actuel apparaît.
- 4 Appuyez sur la touche REC/ENTER pour démarrer la prise de vue.

Pour arrêter la prise de vue

Appuyez sur la touche REC/ENTER pendant la prise de vue.

Astuce

- Il n'est pas possible de supprimer les films et les images fixes antérieurs au début de l'enregistrement en boucle.
- À propos de la durée de vie du support d'enregistrement et du temps d'écriture
 - La durée de vie de la carte mémoire peut être sensiblement réduite si vous conservez de longs enregistrements effectués à haut débit en mode d'enregistrement en boucle. Si vous réduisez le débit d'enregistrement des enregistrements de longue durée, vous pouvez réduire les effets négatifs sur la durée de vie de la carte mémoire.
 - Si vous enregistrez des films de longue durée en mode enregistrement en boucle, les données de la carte mémoire peuvent être fragmentées. Le caméscope peut s'arrêter d'enregistrer automatiquement pendant quelques instants pour enregistrer les données. Le formatage d'une carte mémoire peut améliorer les conditions d'enregistrement. En outre, vous pouvez réduire les effets néfastes de la fragmentation des données en formatant une carte mémoire avant son utilisation afin d'augmenter l'espace libre.
- L'enregistrement en boucle ne peut pas démarrer si la carte mémoire ne dispose pas d'espace libre suffisant. Dans ce cas, un message d'avertissement [05-04] s'affiche à l'écran.

[22] Prise de vue | Enregistrement de films et d'images fixes

Mode de capture avec time-lapse

Le caméscope enregistre des images fixes à intervalles réguliers et cesse la prise de vue lorsque la durée réglée au préalable est écoulée.

- 1 Appuyez sur la touche  (marche/veille) pour mettre l'appareil sous tension.**
- 2 Appuyez sur la touche MENU.**
- 3 Appuyez sur la touche UP ou DOWN pour sélectionner * (mode de prise de vue) -  (mode prise de vue en Time-lapse), et appuyez sur la touche REC/ENTER.**

* L'icône du mode de prise de vue actuel apparaît.
- 4 Appuyez sur la touche REC/ENTER pour démarrer la prise de vue.**

Pour arrêter la prise de vue

- La prise de vue s'arrête lorsque le chiffre réglé au préalable sous « Nombre de vues time-lapse » est atteint.
- Si vous sélectionnez :∞ sous « Nombre de captures avec time-lapse », appuyez sur la touche REC/ENTER au cours de la prise de vue.

Astuce

- Pour modifier la taille de l'image, veuillez vous reporter à la « Taille des images capturées avec time-lapse ».

- Pour modifier l'intervalle de prise de vue, veuillez vous reporter à « Intervalle en mode capture avec time-lapse ».
- Pour modifier le nombre de prises de vue, veuillez vous reporter au « Nombre de vues time-lapse ».
- Lorsque le nombre de vues time-lapse est réglé sur :∞, la prise de vue continue jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche REC/ENTER pour arrêter la prise de vue.
- Les images fixes que vous prenez peuvent être téléchargées vers l'ordinateur à l'aide de « Action Cam Movie Creator » ce qui vous permet de créer ainsi un film avec time-lapse. Vous pouvez également créer un film avec time-lapse en téléchargeant les images fixes vers un smartphone, par exemple, à l'aide de l'application pour smartphone/tablette « Action Cam App ».

[23] Prise de vue | Enregistrement de films et d'images fixes

Utilisation du zoom

Lorsque le zoom numérique est réglé sur ON, le caméscope peut agrandir jusqu'à 3 fois pendant la prise de vue. Quel que soit le réglage de l'angle, vous pouvez toujours agrandir jusqu'à 3 fois. La qualité de l'image se détériore en raison du traitement numérique.

- Le zoom ne peut pas être utilisé avec le caméscope pendant la prise de vue d'un film, l'enregistrement en boucle, la diffusion en direct ou la capture avec time-lapse. Commandez le zoom à partir d'un smartphone connecté au caméscope ou à partir de l'afficheur instantané à distance.

1 Veillez à ce que soit affiché à l'écran et que le zoom numérique soit réglé sur ON.

Si  n'est pas affiché, activez la case à cocher [Réglage du zoom].

2 Appuyez sur la touche UP ou DOWN pour modifier l'agrandissement du zoom.

- Touche UP : téléobjectif
- Touche DOWN : grand-angle

Un bip retentit en cas de réglage sur ON.

Note

- Lorsque le caméscope est connecté avec d'autres à l'afficheur instantané à distance, appuyer sur la touche UP ou DOWN permet de commander les opérations suivantes.
 - À partir du caméscope
Quand :ON, l'agrandissement du zoom est modifié
Quand :OFF, basculement vers le mode de prise de vue
 - À partir de l'afficheur instantané à distance
Permute l'écran d'affichage en direct du caméscope connecté
- L'angle de vue change quand le zoom est utilisé.

Avant la prise de vue, vérifiez l'angle de vue dans PlayMemories Mobile, puis démarrez la prise de vue.

Remarques relatives à l'enregistrement prolongé

Décrit l'enregistrement prolongé.

- Quand vous enregistrez une prise de vue prolongée, la température du caméscope augmente. Si la température atteint un certain niveau, l'enregistrement cesse automatiquement. Laissez le caméscope refroidir pendant au moins 10 minutes pour lui permettre d'atteindre un niveau de température sûr.
- Si la température ambiante est très élevée, la température du caméscope augmente rapidement.
- Quand la température du caméscope augmente, la qualité d'image diminue. Il est conseillé d'attendre que la température du caméscope baisse avant de continuer la prise de vue.
- Le boîtier du caméscope peut chauffer en cours d'utilisation. Cela est normal.

Liste des options de réglage

Les options qui peuvent être définies varient selon le mode de prise de vue.


Options définissables en * (mode de prise de vue)

-  : mode film
-  : mode photo
-  : mode de capture avec time-lapse
-  : mode diffusion en direct
-  : enregistrement en boucle

* L'icône du mode de prise de vue actuel apparaît.

Options définissables en / / / / (paramètres de prise de vue)

Options de réglage					
1080 30p HQ	✓	-	-	-	✓
Réglage de la qualité d'image	✓	-	-	-	✓
 MP4	✓	-	-	-	✓
Format de film	✓	-	-	-	✓
 HD	-	-	✓	-	-
Taille des images capturées avec time-lapse	-	-	✓	-	-
 5 min	-	-	-	-	✓
Durée d'enregistrement en boucle	-	-	-	-	✓
					

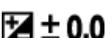Commutation du mode image fixe	-	✓	-	-	-
 8f 1s	-	✓	-	-	-
Intervalle de prise de vue des images fixes	-	✓	-	-	-
 OFF	-	✓	-	-	-
Retardateur	-	✓	-	-	-
 1s	-	-	✓	-	-
Intervalle de prise de vue time-lapse	-	-	✓	-	-
 300	-	-	✓	-	-
Nombre de vues time-lapse	-	-	✓	-	-
 ON	✓	-	-	✓	✓
SteadyShot	✓	-	-	✓	✓
 W	✓	✓	✓	✓	✓
Réglage de l'angle	✓	✓	✓	✓	✓
 OFF	✓	✓	✓	✓	✓
Réglage du zoom	✓	✓	✓	✓	✓
 OFF	✓	✓	✓	✓	✓
Inversion	✓	✓	✓	✓	✓
 ± 0.0	✓	✓	✓	✓	✓
Décalage de l'exposition automatique	✓	✓	✓	✓	✓
 AE-T	-	-	✓	-	-
Mode AE time-lapse	-	-	✓	-	-
 SCN N	✓	✓	✓	✓	✓
Scène	✓	✓	✓	✓	✓
AWB	✓	✓	✓	✓	✓
Balance des blancs	✓	✓	✓	✓	✓
 Vivid	✓	-	-	✓	✓
Mode couleur	✓	-	-	✓	✓
 ON	✓	-	-	✓	✓
Paramètre d'enregistrement audio	✓	-	-	✓	✓
 OFF	✓	-	-	✓	✓
Réduction du bruit du vent	✓	-	-	✓	✓

Options définissables en (paramètres du caméscope)


-  **OFF** : mode avion
-  **ON** : réglage de la connexion Wi-Fi
-  **OFF** : réglage du Wi-Fi haute puissance*
-  **ON** : réglage du Bluetooth
-  : réglage de la puissance de la télécommande Bluetooth
-  : format
-  **BGM** : musique de fond*
-  **ON** : alimentation USB
-  **ON** : bip
-  : volume du bip
-  **3** : réglage des témoins
-  **OFF** : enregistrement One-touch
-  **60s** : mise hors tension automatique
-  **NTSC** → **PAL** : commutation NTSC/PAL
-  : réglage de la date et de l'heure
-  **GMT** : réglage de la zone
-  **OFF** : réglage de l'heure d'été
- **Ver.** : version
- **RESET** : réinitialisation des réglages

* Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays/régions.

[26] Modification des paramètres | Liste des options de réglage

Comment définir les options de réglage

Vous pouvez définir les options à l'aide des 4 touches suivantes du caméscope.

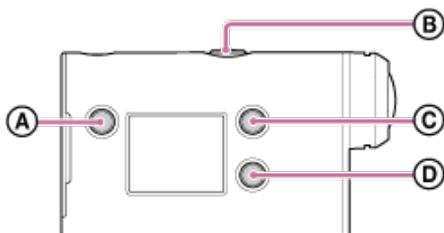

- **A** : Touche MENU
Affiche le menu
- **B** : Touche REC/ENTER
Exécute le menu
- **C** : Touche UP
Revient au menu précédent
- **D** : Touche DOWN
Passe au menu suivant

 Appuyez sur la touche  (marche/veille) pour mettre l'appareil sous tension.

1



Pour mettre le caméscope hors tension, appuyez à nouveau sur la touche (marche/veille).

2

Appuyez sur la touche MENU.

3

Appuyez sur la touche UP ou DOWN pour sélectionner l'icône de l'option, puis appuyez sur la touche REC/ENTER.

Pour réessayer, appuyez sur , puis sur la touche REC/ENTER.

[27] Modification des paramètres | Paramètres de prise de vue

Réglage de la qualité d'image

Vous pouvez définir la résolution et la cadence d'images d'enregistrement des films et d'enregistrement en boucle. Les qualités d'image qui peuvent être définies varient en fonction du paramètre « format vidéo ».

1

Appuyez sur la touche MENU.

2

Appuyez sur la touche UP ou DOWN pour sélectionner / (paramètres de prise de vue) - **1080 30p HQ** (qualité d'image) - le réglage souhaité, puis appuyez sur la touche REC/ENTER.

Astuce

- Réglage souhaité

L'affichage change en fonction du réglage de la commutation NTSC/PAL.

Quand NTSC est sélectionné, le côté gauche de / est affiché. Quand PAL est sélectionné, le côté droit de / est affiché.

(Exemple) 1080 60p PS (NTSC)/1080 50p PS (PAL)

Quand le format vidéo est réglé sur **MP4** (enregistrement en MP4)

- **1080 60p PS / 1080 50p PS**

Image enregistrée : résolution maximale (image fluide enregistrée à la cadence d'images 2×)

Résolution : 1920×1080

Cadence d'images en enregistrement*1 : 60p/50p

Cadence d'images en lecture*1 : 60p/50p

- **1080 30p HQ / 1080 25p HQ**

Image enregistrée : résolution maximale

Résolution : 1920×1080

Cadence d'images en enregistrement^{*1} : 30p/25p

Cadence d'images en lecture^{*1} : 30p/25p

- **720 30p STD / 720 25p STD**

Image enregistrée : haute résolution

Résolution : 1280×720

Cadence d'images en enregistrement^{*1} : 30p/25p

Cadence d'images en lecture^{*1} : 30p/25p

- **720 120p HS / 720 100p HS**^{*2,*4}

Image enregistrée : enregistrement à haute vitesse (image fluide enregistrée à la cadence d'images 4×)^{*3}

Résolution : 1280×720

Cadence d'images en enregistrement^{*1} : 120p/100p

Cadence d'images en lecture^{*1} : 120p/100p^{*5}

Quand le format vidéo est réglé sur **HD** (enregistrement en XAVC S)

- **1080 60p 50M / 1080 50p 50M**

Image enregistrée : XAVC S 50 Mbit/s

Résolution : 1920×1080

Cadence d'images en enregistrement^{*1} : 60p/50p

Cadence d'images en lecture^{*1} : 60p/50p

- **1080 30p 50M / 1080 25p 50M**

Image enregistrée : XAVC S 50 Mbit/s

Résolution : 1920×1080

Cadence d'images en enregistrement^{*1} : 30p/25p

Cadence d'images en lecture^{*1} : 30p/25p

- **1080 24p 50M (uniquement quand la commutation NTSC/PAL est réglée sur NTSC)**

Image enregistrée : XAVC S 50 Mbit/s

Résolution : 1920×1080

Cadence d'images en enregistrement : 24p

Cadence d'images en lecture : 24p

*1 La cadence d'images dépend du paramètre NTSC/PAL.

*2 SteadyShot est désactivé.

*3 Action Cam Movie Creator convertit la cadence d'images en 60p/50p et lit les images à la vitesse standard. Il vous permet aussi de spécifier la section de lecture au ralenti fluide pour l'édition.

*4 L'angle de vue est fixé à  **W**.

*5 Selon l'appareil et le logiciel, les images sont lues à 60p/50p.

Note

- La durée d'enregistrement de films en continu est d'environ 13 heures.
- Quand vous visionnez des images enregistrées à haute vitesse, la cadence d'images est de 60p/50p et la lecture se déroule à la vitesse normale.

Format de film

Sélectionnez le format de film quand vous enregistrez des films ou lorsque vous enregistrez en boucle.

1 Appuyez sur la touche MENU.

2 Appuyez sur la touche UP ou DOWN pour sélectionner  /  (paramètres de prise de vue) - **MP4 (format vidéo) - le réglage souhaité, puis appuyez sur la touche REC/ENTER.**

- **HD** : enregistre un film HD (XAVC S).

Sélectionnez la qualité d'image souhaitée à partir du réglage de la qualité d'image.

- **MP4** : enregistre un film MP4.

Sélectionnez ce format quand vous souhaitez transférer vers votre smartphone ou télécharger sur un site Web.

Taille des images capturées avec time-lapse

Vous pouvez définir la taille des images fixes capturées avec time-lapse.

1 Appuyez sur la touche MENU.

2 Appuyez sur la touche UP ou DOWN pour sélectionner  (réglage du mode de capture avec time-lapse) -  (taille des images capturées avec time-lapse) - le réglage souhaité, puis appuyez sur la touche REC/ENTER.

-  (Prend des images fixes en 4K (3840 x 2160) (taille d'image 8,3 M))
-  (Prend des images fixes en HD (1920 x 1080) (taille d'image 2,1 M))

Durée d'enregistrement en boucle

Définissez la durée (partie du support) de l'enregistrement en boucle. La durée peut être définie après que le caméscope ait été mis en mode d'enregistrement en boucle.


1 Appuyez sur la touche MENU.

2 Appuyez sur la touche UP ou DOWN pour sélectionner (paramètre d'enregistrement en boucle) ou 5 min (durée d'enregistrement en boucle) - le réglage souhaité, puis appuyez sur la touche REC/ENTER.

-  :5 min (Règle la durée d'enregistrement en boucle sur 5 minutes. La taille du film créé est de 1 minute par fichier.)
-  :20 min (Règle la durée d'enregistrement en boucle sur 20 minutes. La taille du film créé est de 5 minutes par fichier.)
-  :60 min (Règle la durée d'enregistrement en boucle sur 60 minutes. La taille du film créé est de 15 minutes par fichier.)
-  :120 min (Règle la durée d'enregistrement en boucle sur 120 minutes. La taille du film créé est de 15 minutes par fichier.)
-  :∞ min (Enregistre en continu jusqu'à atteindre la limite de l'espace libre en mémoire. La taille du film créé est de 15 minutes par fichier.)

Astuce

- Quand la durée d'enregistrement en boucle est réglée sur 5 minutes

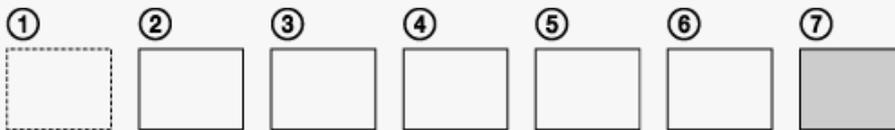

- Des fichiers de film d'une minute par fichier sont créés successivement.
- Quand la durée d'enregistrement dépasse cinq minutes, le sixième fichier de film (6) est créé.

Avant de créer le septième fichier (7), le caméscope supprime le premier fichier de film (1) et poursuit l'enregistrement.

- Durée de prise de vue estimée nécessaire pour l'enregistrement en boucle (espace libre en mémoire)
 - Outre la durée d'enregistrement en boucle définie, vous devez disposer de la durée d'enregistrement estimée (espace libre en mémoire) pour 2 fichiers.
(Exemple)  :20 min est défini

20 min. + 5 min. + 5 min. = 30 min. ou davantage, le cas échéant.

* Vous pouvez vérifier la durée de prise de vue estimée en réglant le mode de prise de vue sur « Mode film ».
* Même si vous disposez de l'espace requis sur une carte mémoire, conformément à la durée estimée ci-dessus, un avertissement [05-04] peut s'afficher en raison des réglages de qualité d'image ou des réglages de format de film.
Dans ce cas, libérez de l'espace sur la carte mémoire ou modifiez le réglage de qualité d'image ou de format de film.

1 Appuyez sur la touche MENU.

2 Appuyez sur la touche UP ou DOWN pour sélectionner (paramètres de prise de vue d'images fixes) - (commutation du mode image fixe) - le réglage souhaité, puis appuyez sur la touche REC/ENTER.

-  : une seule prise de vue (Taille d'image 11,9 M (réglage de l'angle :  W)/7,0 M (réglage de l'angle :  N)

Prise de vue d'une seule image fixe.

-  : prise de vue en rafale (Taille d'image 11,9 M (réglage de l'angle :  W)/7,0 M (réglage de l'angle :  N)

Prend des vues selon l'intervalle défini dans  8f 1s (intervalle de prise de vue des images fixes)

-  : prise de vue d'un sujet en mouvement LE (Taille d'image 3,0 M)

Crée une image fixe à partir d'images fixes prises en continu selon l'intervalle défini dans  8f 1s (intervalle de prise de vue d'images fixes).

Pour réussir des photos en mode de prise de vue LE d'un sujet en mouvement

Essayez les méthodes de prise de vue suivantes.

- Stabilisez le caméscope pour éviter le bougé.
- Utilisez la fonction de télécommande à partir d'un smartphone ou de l'afficheur instantané à distance, ou encore le retardateur, pour éviter le bougé de l'appareil et obtenir des résultats de meilleure qualité.
- Assurez-vous que les sujets en mouvement ne sont ni trop volumineux, ni trop nombreux.
- Réalisez la prise de vue dans un endroit bien éclairé et évitez les changements de luminosité.

Pour réussir des photos en mode de prise de vue en rafale

Essayez les méthodes de prise de vue suivantes.

- Stabilisez le caméscope pour éviter le bougé.
- Utilisez la fonction de télécommande à partir d'un smartphone ou de l'afficheur instantané à distance, ou encore le retardateur, pour éviter le bougé de l'appareil et obtenir des résultats de meilleure qualité.

Note

- En cas d'échec de la création automatique en mode de prise de vue LE d'un sujet en mouvement, [05-06] apparaît sur le panneau d'affichage. Il est possible que l'image ne soit pas enregistrée. Cela dépend de la temporisation de l'affichage de [05-06].

- Après la prise de vue en mode rafale ou en mode de prise de vue LE d'un sujet en mouvement, un temps de traitement est nécessaire avant le passage à l'opération suivante.

- Une seule image fixe peut être transférée au smartphone.

(En mode rafale, il est possible de transférer la dernière image fixe. En mode de prise de vue LE d'un sujet en mouvement, il est possible de transférer l'image créée.)

Intervalle de prise de vue des images fixes

Vous pouvez sélectionner le paramètre de prise de vue en continu pour utiliser la prise de vue en rafale ou la prise de vue LE d'un sujet en mouvement.

1 Appuyez sur la touche MENU.

2 Appuyez sur la touche UP ou DOWN pour sélectionner  (paramètres de prise de vue d'images fixes) -  8f1s - le réglage souhaité, puis appuyez sur la touche REC/ENTER.

-  8f1s (Enregistre un total de 10 images fixes en 1,25 seconde à la vitesse de 8 images fixes par seconde)

Convient pour prendre des vues de sujets se déplaçant rapidement.

-  5f2s (Enregistre un total de 10 images fixes en 2 secondes à la vitesse de 5 images fixes par seconde)

Convient pour les photos d'action.

-  2f5s (Enregistre un total de 10 images fixes en 5 secondes à la vitesse de 2 images fixes par seconde)

Convient pour prendre des vues de sujets se déplaçant lentement.

Note

- « 8f1s », « 5f2s » et « 2f5s » sont des estimations de la vitesse maximale. Selon les conditions de prise de vue, il est possible que la vitesse maximale ne soit pas atteinte.

Retardateur

Vous pouvez utiliser le retardateur pour prendre des images fixes.

1 Appuyez sur la touche MENU.

2 Appuyez sur la touche UP ou DOWN pour sélectionner  (paramètres de prise de vue d'images fixes) -  OFF (retardateur) - l'élément souhaité, puis appuyez sur la touche REC/ENTER.

- :OFF (N'utilise pas le retardateur)
- :2s (Règle le retardateur sur 2 secondes)
- :10s (Règle le retardateur sur 10 secondes)

Note

- Vous ne pouvez pas utiliser le retardateur quand vous enregistrez des films.
- Le retardateur demeure activé jusqu'à ce qu'il soit annulé. Réglez le retardateur sur :OFF après l'avoir utilisé.

[34] Modification des paramètres | Paramètres de prise de vue

Intervalle de prise de vue time-lapse

Vous pouvez régler l'intervalle de prise de vue time-lapse.

1 Appuyez sur la touche MENU.

2 Appuyez sur la touche UP ou DOWN pour sélectionner  (réglages du mode de capture avec time-lapse) -  1s (intervalle de prise de vue time-lapse) - le réglage souhaité, puis appuyez sur la touche REC/ENTER.

- :1s (Continue d'enregistrer des images fixes à 1 seconde d'intervalle environ)
- :2s (Continue d'enregistrer des images fixes à 2 secondes d'intervalle environ)
- :5s (Continue d'enregistrer des images fixes à 5 secondes d'intervalle environ)
- :10s (Continue d'enregistrer des images fixes à 10 secondes d'intervalle environ)
- :30s (Continue d'enregistrer des images fixes à 30 secondes d'intervalle environ)
- :60s (Continue d'enregistrer des images fixes à 60 secondes d'intervalle environ)

Note

- La première photo est enregistrée immédiatement après le démarrage de l'enregistrement, sans attendre la fin de l'intervalle défini. La deuxième image fixe et les images fixes suivantes sont enregistrées selon l'intervalle défini.
- Selon les conditions de prise de vue, il est possible que la vitesse définie ne soit pas atteinte.

[35] Modification des paramètres | Paramètres de prise de vue

Nombre de vues time-lapse

Vous pouvez définir le nombre d'images fixes capturées avec time-lapse.

1 Appuyez sur la touche MENU.

2 Appuyez sur la touche UP ou DOWN pour sélectionner  (réglage du mode de capture avec time-lapse) -  **300** (nombre de vues time-lapse) - le réglage souhaité, puis appuyez sur la touche REC/ENTER.

-  **:300** (Prend 300 images fixes)
-  **:600** (Prend 600 images fixes)
-  **:900** (Prend 900 images fixes)
-  **:∞** (Continue de prendre des images fixes jusqu'à ce que vous arrêtez la prise de vue)

Astuce

- Le nombre maximal de vues en continu est de 40 000.

[36] Modification des paramètres | Paramètres de prise de vue

SteadyShot

Vous pouvez activer la fonction de réduction du bougé du caméscope pendant que vous filmez.

1 Appuyez sur la touche MENU.

2 Appuyez sur la touche UP ou DOWN pour sélectionner  /  /  (paramètres de prise de vue) -  **ON** (SteadyShot) - le réglage souhaité, puis appuyez sur la touche REC/ENTER.

-  **:ON** (Utilise SteadyShot pour la prise de vue)
-  **:OFF** (N'utilise pas la fonction SteadyShot)

Note

- Cette fonction n'est pas appliquée avec les réglages suivants.
 - Quand le mode de réglage de la qualité d'image est réglé sur une qualité d'enregistrement haute vitesse (cadence d'images supérieure à 120p)
 - En mode image fixe
 - En mode de capture avec time-lapse

Réglage de l'angle

Vous pouvez configurer l'angle de vue du caméscope pour la prise de vue.

1 Appuyez sur la touche MENU.

2 Appuyez sur la touche UP ou DOWN pour sélectionner  /  /  /  /  (paramètres de prise de vue) -  **W (réglage de l'angle) - le réglage souhaité, et appuyez sur la touche REC/ENTER.**

-  **W** : large (enregistre avec un angle de vue large)
-  **N** : étroit (enregistre avec un angle de vue étroit)

Note

- L'angle de vue est fixé à  **W** quand vous sélectionnez la prise de vue à haute vitesse.

Réglage du zoom

Vous pouvez déterminer l'utilisation du zoom numérique.

1 Appuyez sur la touche MENU.

2 Appuyez sur la touche UP ou DOWN pour sélectionner  /  /  /  /  (paramètres de prise de vue) -  **OFF (réglage du zoom) - le réglage souhaité, puis appuyez sur la touche REC/ENTER.**

-  **ON** (Utilise le zoom numérique)
-  **OFF** (N'utilise pas le zoom numérique)

Inversion

Vous pouvez enregistrer l'image tête en bas. Cette fonction est utile lorsque le caméscope est fixé tête en bas.

1 Appuyez sur la touche MENU.

2 Appuyez sur la touche UP ou DOWN pour sélectionner  /  /  /  /  (paramètres de prise de vue) -  ,OFF (inversion) - le réglage souhaité, puis appuyez sur la touche REC/ENTER.

-  ,ON (Inverse l'image verticalement et intervertit les canaux audio gauche et droit)
-  ,OFF (N'inverse pas l'image)

Décalage de l'exposition automatique

Vous pouvez régler l'exposition selon vos préférences.

1 Appuyez sur la touche MENU.

2 Appuyez sur la touche UP ou DOWN pour sélectionner  /  /  /  /  (paramètres de prise de vue) -  ±0.0 (décalage de l'exposition automatique) - le réglage souhaité, et appuyez sur la touche REC/ENTER.

-  :±0.0 (N'utilise pas le décalage de l'exposition automatique)
-  :+0.3 (Utilise le décalage de l'exposition automatique (réglage sur +0.3EV, par exemple))

Mode AE time-lapse

Paramétrez la méthode de réglage de l'exposition automatique (AE) au cours des enregistrements en mode de capture avec time-lapse.

1 Appuyez sur la touche MENU.

2 Appuyez sur la touche UP ou DOWN pour sélectionner  (réglages du mode de capture avec time-lapse) - **AE-T** (mode AE time-lapse) - le réglage souhaité, puis appuyez sur la touche REC/ENTER.

- **AE-T** (Ajuste l'exposition pour chaque prise de vue. Suit les changements de luminosité en douceur)
- **AE-L** (Règle la valeur d'exposition pré-enregistrée au démarrage de la prise de vue)

[42] Modification des paramètres | Paramètres de prise de vue

Scène

Vous pouvez sélectionner la qualité d'image appropriée en fonction de la scène de prise de vue.

1 Appuyez sur la touche MENU.

2 Appuyez sur la touche UP ou DOWN pour sélectionner  /  /  / **LIVE** /  (paramètres de prise de vue) - **SCN N** (scène) - le réglage souhaité, puis appuyez sur la touche REC/ENTER.

- **SCN N** (Prend des images en qualité standard)
- **SCN ** (Prend des images dans une qualité adaptée à la prise de vue sous-marine)

Note

- Si vous sélectionnez **SCN **, vous ne pouvez pas régler la balance des blancs.
- Utilisez le caisson de plongée fourni pour tourner sous l'eau.

[43] Modification des paramètres | Paramètres de prise de vue

Balance des blancs

Vous pouvez régler la balance des couleurs en fonction de l'environnement d'enregistrement.

1 Appuyez sur la touche MENU.

2 Appuyez sur la touche UP ou DOWN pour sélectionner  /  /  /  /  (paramètres de prise de vue) - **AWB** (balance des blancs) - le réglage souhaité, puis appuyez sur la touche REC/ENTER.

- **AWB** (Règle automatiquement la balance des blancs de façon à ce que les couleurs paraissent naturelles)
- **WB**  (S'adapte à la température de couleur de la source lumineuse (entre 2500K et 9900K))
- **WB**  (Utilise les paramètres provenant de  **SET**)
-  **SET** (Obtient la couleur blanche de base pour la prise de vue sous la source lumineuse)*

* Placez un objet de référence blanc dans les mêmes conditions de luminosité que le sujet et appuyez sur la touche REC/ENTER.

Note

- Si la scène est réglée sur le mode **SCN** , vous ne pouvez pas régler la balance des blancs.

[44] Modification des paramètres | Paramètres de prise de vue

Mode couleur

Vous pouvez modifier le ton de couleur de l'image au moment de la prise de vue d'un film/de l'enregistrement en boucle/de la diffusion en direct.

1 Appuyez sur la touche MENU.

2 Appuyez sur la touche UP ou DOWN pour sélectionner  /  /  (paramètres de prise de vue) - **Vivid**  (mode couleur) - le réglage souhaité, et appuyez sur la touche REC/ENTER.

- **Ntrl**  (Enregistrement dans des couleurs naturelles)
- **Vivid**  (Enregistrement dans des couleurs vives)

Note

- Si vous enregistrez en mode **Ntrl** , le contraste de l'image peut sembler faible. Il ne s'agit pas d'une défaillance.

[45] Modification des paramètres | Paramètres de prise de vue

Paramètre d'enregistrement audio

Vous pouvez régler le paramètre d'enregistrement audio sur ON/OFF.

1 Appuyez sur la touche MENU.

2 Appuyez sur la touche UP ou DOWN pour sélectionner  /  /  (paramètres de prise de vue) -  **ON** (enregistrement audio) - le réglage souhaité, puis appuyez sur la touche REC/ENTER.

-  **ON** (Enregistre le son en même temps qu'un film)
-  **OFF** (N'enregistre pas le son en même temps qu'un film)

[46] Modification des paramètres | Paramètres de prise de vue

Réduction du bruit du vent

Selon le niveau de bruit, cette fonction élimine automatiquement les bruits de vent basses fréquences quand vous enregistrez des sons à l'aide du microphone intégré.

1 Appuyez sur la touche MENU.

2 Appuyez sur la touche UP ou DOWN pour sélectionner  /  /  (paramètres de prise de vue) -   **OFF** (réduction du bruit du vent) - le réglage souhaité, puis appuyez sur la touche REC/ENTER.

-   **ON** (Coupe les basses fréquences pour réduire le bruit du vent)
-   **OFF** (Ne réduit pas le bruit du vent)

[47] Modification des paramètres | Paramètres du caméscope

Mode avion

Quand vous vous trouvez dans un avion ou d'autres endroits où l'utilisation de votre caméscope est limitée, vous pouvez désactiver temporairement toutes ses fonctions en rapport avec les applications sans fil, notamment le Wi-Fi/Bluetooth, etc. Si vous activez le mode avion, le symbole d'un avion apparaît sur le panneau d'affichage.

1 Appuyez sur la touche MENU.

2 Appuyez sur la touche UP ou DOWN pour sélectionner  (paramètres du caméscope) -  OFF (mode avion) - le réglage souhaité, et appuyez sur la touche REC/ENTER.

-  ON (La fonction Wi-Fi/Bluetooth est désactivée. Sélectionnez cette option lorsque vous êtes à bord d'un avion)
-  OFF (La fonction Wi-Fi/Bluetooth est activée)

[48] Modification des paramètres | Paramètres du caméscope

Réglage de la connexion Wi-Fi

Vous pouvez piloter le caméscope en utilisant des périphériques compatibles (afficheur instantané à distance, smartphone, etc.) via le Wi-Fi.

1 Appuyez sur la touche MENU.

2 Appuyez sur la touche UP ou DOWN pour sélectionner  (paramètres du caméscope) -  ON (paramètres de connexion du Wi-Fi) - le réglage souhaité, puis appuyez sur la touche REC/ENTER.

-  ON (Commande un seul caméscope à partir du périphérique compatible)
-  OFF (Ne commande aucun caméscope à partir du périphérique compatible)
-   (Commande plusieurs caméscopes à partir du périphérique compatible)

3 Sélectionnez un mode de prise de vue ( /  /  / ).

4 Connectez le caméscope au périphérique compatible via le Wi-Fi.

5 Commandez le caméscope à partir du périphérique compatible.

Note

- La batterie s'épuise plus rapidement quand vous commandez le caméscope à partir du périphérique compatible.
- Le caméscope ne doit être connecté qu'aux périphériques décrits sous « Utilisation du caméscope connecté à d'autres périphériques via le Wi-Fi » par l'intermédiaire du Wi-Fi et ne doit pas être connecté à d'autres points d'accès Wi-Fi. Si vous décidez de connecter le caméscope à d'autres points d'accès Wi-Fi, vous le faites

à vos propres risques. En pareil cas, un accès non autorisé au caméscope est possible et ses communications risquent d'être interceptées.

[49] Modification des paramètres | Paramètres du caméscope

Réglage de la connexion Wi-Fi haute puissance

Quand vous activez le réglage de la puissance Wi-Fi, la distance de communication entre le caméscope et un afficheur instantané à distance* connecté via le Wi-Fi peut être multipliée par deux environ afin que vous puissiez commander le caméscope à distance à partir de l'afficheur instantané à distance. Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays/régions.

* En cas d'utilisation du RM-LVR3.

1 Appuyez sur la touche MENU.

2 Appuyez sur la touche UP ou DOWN pour sélectionner (paramètres du caméscope) - (réglage de la connexion Wi-Fi haute puissance) - le réglage souhaité, puis appuyez sur la touche REC/ENTER.

- :ON (Mode haute puissance. La distance de communication est supérieure à celle du mode standard)
- :OFF (Mode standard)

Note

- En cas de réglage sur ON, en fonction de l'environnement physique et de la distance entre le caméscope et l'afficheur instantané à distance, il est possible que vous ne puissiez pas utiliser ce dernier pour mettre le caméscope sous/hors tension. Dans ce cas, utilisez l'afficheur instantané à distance en vous rapprochant du caméscope jusqu'à ce que  soit remplacé par  à l'écran. La distance de communication varie selon l'environnement physique et le périphérique connecté.
- Lorsque la connexion Wi-Fi haute puissance est réglée sur ON, la batterie s'épuise plus rapidement que lorsqu'elle est réglée sur OFF.
- Il est possible que l'icône Wi-Fi ne s'affiche pas immédiatement à l'écran après activation de la connexion Wi-Fi haute puissance, mais que l'icône de la connexion permutée s'affiche quelques instants.
- Cette fonction ne peut pas être utilisée lorsque le réglage Wi-Fi est OFF ou lorsque le mode avion est réglé sur ON.

[50] Modification des paramètres | Paramètres du caméscope

Réglage du Bluetooth

Quand le caméscope et les périphériques correspondants possèdent des connexions Wi-Fi, ils peuvent

communiquer entre eux via Bluetooth. La procédure d'enregistrement mutuel, qui permet aux périphériques (au caméscope et au périphérique correspondant) de communiquer entre eux via Bluetooth est appelée « jumelage ». Quand le jumelage est terminé, ces périphériques peuvent automatiquement communiquer via Bluetooth lorsqu'ils sont de nouveau connectés.

1 Appuyez sur la touche MENU.

2 Appuyez sur la touche UP ou DOWN pour sélectionner (paramètres du caméscope) - ON (paramètre Bluetooth) - le réglage souhaité, puis appuyez sur la touche REC/ENTER.

- :ON (La communication Bluetooth est activée.  ou  est affiché à l'écran.)
- :OFF (Absence de communication Bluetooth. L'icône Bluetooth n'apparaît pas à l'écran.)

Jumelage avec le smartphone

Procédez de la manière suivante sur le caméscope et un smartphone connectés via le Wi-Fi. Pour connecter le caméscope à votre smartphone, consultez « Connexion à votre smartphone ».

1. Activez le paramètre Bluetooth sur le smartphone.
2. Démarrez l'application PlayMemories Mobile sur le smartphone.
3. À l'aide de l'application, activez la fonction d'alimentation à distance du caméscope.
4. Utilisez l'application pour sélectionner le caméscope à connecter.
5. Dans l'écran de l'application qui s'affiche, autorisez le jumelage du caméscope sélectionné.
6. Soyez attentif à l'écran qui va s'afficher et au son qui vous invite à autoriser le jumelage du caméscope sélectionné, puis appuyez sur sa touche REC/ENTER.

Quand le jumelage est terminé, un son retentit.

Astuce

- Par défaut, le paramètre Bluetooth du caméscope est réglé sur ON. Quand l'afficheur instantané à distance (RM-LVR3) est connecté au Wi-Fi pour la première fois, le jumelage Bluetooth avec le caméscope intervient automatiquement et l'icône  affichée sur l'écran du caméscope est remplacée par .

Note

- Quand le mode avion est réglé sur ON, l'icône Bluetooth n'apparaît pas à l'écran et les communications Bluetooth sont désactivées, même si le paramètre Bluetooth est réglé sur ON.
- Le caméscope peut être jumelé avec 15 périphériques Bluetooth maximum. Si un 16ème périphérique est jumelé avec le caméscope, les informations de jumelage du plus ancien périphérique enregistré sont supprimées.
- Quand le caméscope communique via Bluetooth, il n'est pas possible de jumeler un autre périphérique.
- Quand le caméscope est initialisé, les informations de jumelage sont elles aussi réinitialisées. Pour recommencer le jumelage, il est nécessaire que les informations de jumelage du périphérique compatible connecté soient également supprimées.
- Quand le jumelage est exécuté pendant la prise de vue avec le caméscope, aucun son n'est reproduit.

Réglage de la puissance de la télécommande Bluetooth

Un périphérique qui a déjà été jumelé avec le caméscope est à même de mettre celui-ci sous et hors tension.

1 Appuyez sur la touche MENU.

2 Appuyez sur la touche UP ou DOWN pour sélectionner (paramètres du caméscope) - (paramètre d'alimentation à partir de la télécommande Bluetooth) - le réglage souhaité, puis appuyez sur la touche REC/ENTER.

-  (La possibilité de mettre le caméscope sous/hors tension à l'aide d'un périphérique correspondant est activée.)
-  (La possibilité de mettre le caméscope sous/hors tension à l'aide d'un périphérique correspondant est désactivée.)

Pour activer cette fonction, il est nécessaire d'activer préalablement le paramètre ci-dessus ainsi que le paramètre Bluetooth tant du caméscope que du périphérique correspondant.
Pour le réglage et l'utilisation de l'afficheur instantané à distance (RM-LVR3), consultez « Réglage de la puissance de la télécommande Bluetooth » dans le manuel d'aide de l'afficheur instantané à distance.
http://rd1.sony.net/help/cam/1650/h_zz/

Pour configurer et utiliser un smartphone, voir ci-dessous. Consultez également les informations les plus récentes et les informations sur les fonctions de PlayMemories Mobile.
<http://www.sony.net/pmm/>

Réglage de l'alimentation à partir de la télécommande Bluetooth pour les smartphones

Procédez de la manière suivante sur le caméscope et un smartphone connectés via le Wi-Fi.
Pour connecter le caméscope à votre smartphone, consultez « Connexion à votre smartphone ».

1. Activez le paramètre Bluetooth sur le smartphone.
2. Démarrez l'application PlayMemories Mobile sur le smartphone.
3. À l'aide de l'application, activez la fonction d'alimentation à distance du caméscope.
4. Utilisez l'application pour sélectionner le caméscope à connecter.
5. Dans l'écran de l'application qui s'affiche, autorisez le jumelage du caméscope sélectionné.
6. Soyez attentif à l'écran qui va s'afficher et au son qui vous invite à autoriser le jumelage du caméscope sélectionné, puis appuyez sur sa touche REC/ENTER.

Quand le jumelage est terminé, un son est reproduit et la commande de l'alimentation du caméscope est activée.

Commande de l'alimentation du caméscope à partir d'un smartphone

Pour mettre le caméscope sous/hors tension, démarrez PlayMemories Mobile et appuyez sur [ACTIV./DÉS. à dist. alim. de caméra].

Astuce

- Si le caméscope est connecté à l'afficheur instantané à distance « RM-LVR3 », l'alimentation du caméscope est activée en même temps que celle de l'afficheur instantané à distance. Quand le caméscope dispose d'une connexion multiple avec un afficheur instantané à distance « RM-LVR3 », il est possible de mettre simultanément sous tension jusqu'à cinq caméscopes quand l'afficheur instantané à distance est lui-même mis sous tension.

Note

- Cette fonction ne peut pas être utilisée quand le mode avion est réglé sur ON.
- Même si le caméscope est hors tension, le périphérique correspondant demeure sous tension.
- Même si le caméscope est hors tension, la batterie continue de se décharger même si cette fonction est activée. Après utilisation, retirez la batterie du caméscope et rangez-la.

[52] Modification des paramètres | Paramètres du caméscope

Formatage

La procédure de formatage supprime toutes les images de la carte mémoire et rétablit son état initial.

1 Appuyez sur la touche MENU.

2 Appuyez sur la touche UP ou DOWN pour sélectionner (paramètres du caméscope) - (format), puis appuyez sur la touche REC/ENTER.

Le formatage débute lorsque vous sélectionnez **OK**, puis appuyez sur la touche REC/ENTER. La barre de progression s'affiche.

Le formatage est annulé lorsque vous sélectionnez , puis appuyez sur la touche REC/ENTER.

Le formatage est terminé lorsqu'une case cochée s'affiche sur l'écran. Appuyez sur la touche REC/ENTER pour revenir au MENU précédent.

Note

- Sauvegardez les images importantes avant de procéder au formatage. Les données protégées sont également initialisées.
- N'exécutez aucune des opérations suivantes alors que le formatage est en cours.
 - Appuyer sur une touche.
 - Éjecter la carte mémoire.
 - Connecter/déconnecter un câble.
 - Insérer/retirer la batterie.

[53] Modification des paramètres | Paramètres du caméscope

Alimentation USB

Quand vous connectez le caméscope à un ordinateur ou à un périphérique USB à l'aide du câble micro USB (fourni), le caméscope est alimenté par ce périphérique.

- L'alimentation USB peut être disponible en sélectionnant ON au cours de l'opération suivante.

1 Appuyez sur la touche MENU.

2 Appuyez sur la touche UP ou DOWN pour sélectionner (paramètres du caméscope) - ON (alimentation USB) - le réglage souhaité, puis appuyez sur la touche REC/ENTER.

-  ON (Alimentation active en cas de connexion à l'aide du câble micro USB)
-  OFF (Absence d'alimentation en cas de connexion à l'aide du câble micro USB)

Utilisation du caméscope avec une alimentation externe

Le caméscope est compatible avec l'alimentation externe ci-dessous.

- Alimentation externe de 1,5 A

Reçoit l'alimentation USB à partir du périphérique connecté

Note

- Si vous modifiez le réglage de l'alimentation USB alors que le câble micro USB est connecté, débranchez-le, puis rebranchez-le.
- Si vous mettez le caméscope sous tension pendant la charge de la batterie, celle-ci s'arrête et le caméscope est alimenté à partir du périphérique connecté via USB.
- Vous pouvez prendre des images en utilisant une alimentation USB. Toutefois, la batterie n'est pas chargée simultanément.
- Quand vous utilisez le caméscope avec une alimentation externe, assurez-vous que l'icône () de confirmation de l'alimentation USB est affichée à l'écran.
- Pendant l'alimentation USB, la durée de prise de vue de films en continu peut être réduite en raison de l'augmentation de la température du caméscope.
- Même si l'adaptateur secteur est connecté au caméscope, la batterie n'est pas chargée si celui-ci est sous tension.

[54] Modification des paramètres | Paramètres du caméscope

Bip

Vous pouvez régler sur ON/OFF le bip de notification de fonctionnement.

1 Appuyez sur la touche MENU.

2 Appuyez sur la touche UP ou DOWN pour sélectionner (paramètres du caméscope) - ON (bip) - le réglage souhaité, puis appuyez sur la touche

REC/ENTER.

- **♪:ON** (Les sons de toutes les opérations sont activés)
- **♪:LIMIT** (Des sons ne sont reproduits que pour les opérations suivantes)
 - Mise sous tension
 - Démarrage de l'enregistrement
 - Arrêt de l'enregistrement
 - Déclenchement
 - Une opération désactivée a été sélectionnée ou une erreur s'est produite
 - Bip de confirmation de la connexion
- **♪:OFF** (Les sons de toutes les opérations sont désactivés)

[55] Modification des paramètres | Paramètres du caméscope

Volume du bip

Vous pouvez régler le volume du bip quand vous utilisez le caméscope.

1 Appuyez sur la touche MENU.

2 Appuyez sur la touche UP ou DOWN pour sélectionner  (paramètres du caméscope) -  (volume du bip) - le réglage souhaité, puis appuyez sur la touche REC/ENTER.

-  (volume élevé du bip)
-  (volume réduit du bip)

Astuce

- Quand le bip est réglé sur OFF, il n'est pas possible de configurer cette fonction.

[56] Modification des paramètres | Paramètres du caméscope

Réglage des témoins

Pour éviter que la lumière des témoins se reflète sur le sujet, vous pouvez limiter le nombre de témoins REC qui s'allument pendant l'enregistrement.

1 Appuyez sur la touche MENU.

2 Appuyez sur la touche UP ou DOWN pour sélectionner  (paramètres du caméscope) -  3 (réglage des témoins) - le réglage souhaité, puis appuyez sur la touche REC/ENTER.

-  3 (Tous les témoins REC s'allument)
-  1 (Seul le témoin REC du couvercle des connecteurs s'allume)
-  OFF (Les témoins REC ne s'allument pas)

Astuce

- Modifiez le réglage des témoins du caméscope si des objets, notamment du verre, risquent de se refléter dans la direction de prise de vue.

[57] Modification des paramètres | Paramètres du caméscope

Enregistrement One-touch

Appuyez sur la touche REC/ENTER pendant que le caméscope est éteint pour le rallumer et démarrer l'enregistrement.

Cette fonction est disponible lorsque la prise de vue est en mode vidéo, capture avec time-lapse, enregistrement en boucle, ou diffusion en direct.

1 Appuyez sur la touche MENU.

2 Appuyez sur la touche UP ou DOWN pour sélectionner  (paramètres du caméscope) -  OFF (enregistrement One-touch) - le réglage souhaité, puis appuyez sur la touche REC/ENTER.

-  ON (Enregistrement One-touch activé)
-  OFF (Enregistrement One-touch désactivé)

Note

- Avec l'enregistrement One-touch, l'enregistrement démarre selon le mode sélectionné avant que le caméscope n'ait été mis hors tension.

[58] Modification des paramètres | Paramètres du caméscope

Mise hors tension automatique

Vous pouvez modifier les paramètres de la fonction de mise hors tension automatique.

1 Appuyez sur la touche MENU.

2 Appuyez sur la touche UP ou DOWN pour sélectionner  (paramètres du caméscope) - **AUTO OFF 60s (mise hors tension automatique) - le réglage souhaité, puis appuyez sur la touche REC/ENTER.**

- **AUTO OFF : 20s** (Commande la mise hors tension après 20 secondes environ)
- **AUTO OFF : 60s** (Commande la mise hors tension après 60 secondes environ)
- **AUTO OFF : OFF** (Ne met pas hors tension automatiquement)

Note

- La mise hors tension automatique n'est pas disponible dans les situations suivantes.
 - En cas d'enregistrement de données sur un support
 - Lors de l'enregistrement de films ou en mode de capture avec time-lapse
 - Pendant la lecture d'un film
 - Quand la connexion au Wi-Fi est en cours, quand la télécommande Wi-Fi est connectée, quand une image est en cours de téléchargement vers un smartphone ou pendant la diffusion en direct
 - Alimentation à partir d'un périphérique USB connecté
 - Connexion à un périphérique de stockage de masse
- Dans les cas suivants, même si vous avez sélectionné **AUTO OFF : 20s** ou **AUTO OFF : 60s** dans la fonction de mise hors tension automatique, le délai qui s'écoule avant la mise hors tension est prolongé.
 - Pendant le réglage des menus.
 - Pendant la lecture d'images fixes

[59] Modification des paramètres | Paramètres du caméscope

Bascule entre NTSC et PAL

Vous pouvez sélectionner le paramètre NTSC/PAL, selon le système de télévision du pays ou de la région où vous utilisez le caméscope.

1 Appuyez sur la touche MENU.

2 Appuyez sur la touche UP ou DOWN pour sélectionner  (paramètres du caméscope) - **NTSC → PAL / PAL → NTSC (commutation NTSC/PAL), puis appuyez sur la touche REC/ENTER.**

NTSC → PAL (Bascule entre le format NTSC et PAL)
PAL → NTSC (Bascule entre le format PAL et NTSC)

- Lorsque vous essayez de changer de format, l'écran de confirmation s'affiche. Passez à l'étape 3.

3 Appuyez sur la touche UP ou DOWN pour sélectionner **OK, puis appuyez sur la touche REC/ENTER.**

- Dès que le réglage est terminé, le caméscope redémarre automatiquement.

[60] Modification des paramètres | Paramètres du caméscope

Réglage de la date et de l'heure

Vous pouvez définir l'année/le mois/le jour.

1 Appuyez sur la touche MENU.

2 Appuyez sur la touche UP ou DOWN pour sélectionner  (paramètres du caméscope) -  (réglage de la date et de l'heure), puis appuyez sur la touche REC/ENTER.

- L'écran de réglage de l'année/du mois/du jour s'affiche.

3 Réglez l'année/le mois/le jour.

Appuyez sur la touche UP ou DOWN pour sélectionner l'année, puis appuyez sur la touche REC/ENTER. Le curseur se détache jusqu'au mois. Répétez donc la même procédure pour définir le mois et le jour.

- L'écran de réglage de l'heure s'affiche.

4 Réglez l'heure en répétant la procédure de l'étape 3.

5 Appuyez sur la touche REC/ENTER.

- L'heure est réglée et le menu précédent réapparaît sur l'affichage.

Note

- Sélectionnez 0:00 pour minuit, 12:00 pour midi.
- Il n'est pas possible de modifier l'ordre d'affichage de l'année/du mois/du jour.

Réglage de la zone

Vous pouvez ajuster l'horloge du caméscope en fonction du fuseau horaire de votre région sans interrompre l'heure.

Les régions sont définies par rapport à leur différence d'heure avec l'heure GMT (Greenwich Mean Time). Consultez « Liste des fuseaux horaires des capitales du monde ».

1 Appuyez sur la touche MENU.

2 Appuyez sur la touche UP ou DOWN pour sélectionner  (paramètres du caméscope) -  GMT (réglage de la zone) - le fuseau horaire, et appuyez sur la touche REC/ENTER.

3 Confirmez l'heure qui s'affiche à l'écran, puis appuyez sur la touche REC/ENTER.

Réglage de l'heure d'été

Définit l'heure d'été dans les paramètres de date et d'heure.

1 Appuyez sur la touche MENU.

2 Appuyez sur la touche UP ou DOWN pour sélectionner  (paramètres du caméscope) -  OFF (réglage de l'heure d'été) - le réglage souhaité, puis appuyez sur la touche REC/ENTER.

-  :ON (Active l'heure d'été)
-  :OFF (N'active pas l'heure d'été)

Version

Il est possible d'afficher la version du logiciel du caméscope.

1 Appuyez sur la touche MENU.

2 Appuyez sur la touche UP ou DOWN pour sélectionner  (paramètres du caméscope) - **Ver.** (version), puis appuyez sur la touche REC/ENTER.

[64] Modification des paramètres | Paramètres du caméscope

Réinitialisation des réglages

Vous pouvez réinitialiser les réglages à leurs valeurs par défaut.

1 Appuyez sur la touche MENU.

2 Appuyez sur la touche UP ou DOWN pour sélectionner  (paramètres du caméscope) - **RESET** (réinitialisation des paramètres), puis appuyez sur la touche REC/ENTER.

3 Sélectionnez **OK**, puis appuyez sur la touche REC/ENTER.

- Pour annuler la réinitialisation, appuyez sur la touche , puis sur la touche REC/ENTER.
- Le caméscope redémarre automatiquement, dès que la réinitialisation est terminée.

Note

- Quand vous réinitialisez les paramètres, les informations de jumelage Bluetooth le sont également. Pour vous reconnecter, supprimez préalablement les informations de jumelage sur le périphérique connecté.

[65] Visualisation

Visualisation à l'aide de l'afficheur instantané à distance

Utilisez l'afficheur instantané à distance pour lire les images enregistrées à l'aide du caméscope. La procédure ci-dessous explique comment lire des films au moyen de l'afficheur instantané à distance « RM-LVR3 ». L'affichage varie selon l'afficheur instantané à distance que vous utilisez.

1 Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande alors que le caméscope est en mode de prise de vue.

2 Appuyez sur la touche **UP** ou **DOWN** de la télécommande pour sélectionner  (visualisation à l'aide de la télécommande), puis appuyez sur la touche **REC/ENTER** de la télécommande.

3 Sélectionnez l'image souhaitée en appuyant sur la touche **UP** ou **DOWN**.

4 Appuyez sur la touche **REC/ENTER** de la télécommande pour démarrer la lecture.

Appuyez à nouveau sur la touche **REC/ENTER** pour suspendre la lecture.

Retour au mode de prise de vue

Pour revenir au mode de prise de vue, exécutez une des opérations suivantes.

- Appuyez sur la touche **MENU** de l'afficheur instantané à distance pour sélectionner  (mode de prise de vue), puis appuyez sur la touche **REC/ENTER** de la télécommande.
- Appuyez sur la touche **REC/ENTER** du caméscope.

Note

- Le caméscope ne reproduit pas les sons.
- La cadence des images affichée sur l'écran LCD, lors de l'utilisation de la télécommande pour la lecture, change en fonction de l'état des communications Wi-Fi du caméscope et de la télécommande. Cette cadence d'images est différente de celle utilisée au moment de la prise de vue.

Astuce

- Vous pouvez avancer rapidement en appuyant sur la touche **UP** de la télécommande et reculer rapidement en appuyant sur la touche **DOWN**.

[66] Visualisation

Supprimer

Les images indésirables sont supprimées de la carte mémoire à partir de l'afficheur instantané à distance ou d'un smartphone sur lequel est installé PlayMemories Mobile. Reportez-vous au manuel d'instructions, accessible sur le site Web, pour découvrir comment utiliser

l'afficheur instantané à distance ou PlayMemories Mobile.

Note

- Si vous souhaitez supprimer toutes les images d'une carte mémoire, formatez-la sur le caméscope.

[67] Créer votre film | Créateur de Sélection Film


Création de la sélection de film

Le caméscope détecte les scènes caractéristiques des films enregistrés avec celui-ci et crée automatiquement un film à partir de ces scènes (sélection de film). Vous pouvez copier les sélections de film avec votre smartphone. À partir de votre smartphone, vous pouvez démarrer la création de la sélection de film et définir les paramètres de création.


1 Ouvrez PlayMemories Mobile sur votre smartphone et connectez-vous au caméscope via le Wi-Fi.

Reportez-vous à la section « Connexion à votre smartphone » pour connecter ce caméscope à votre smartphone.

2 Sélectionnez « Créateur de Sélection Film » sous « Régl. applic. intégrées à la caméra » sous « Réglages » dans PlayMemories Mobile.

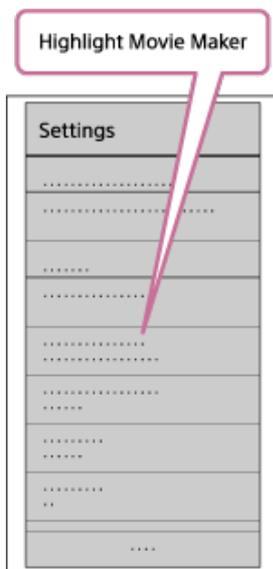


3 Appuyez sur l'icône pour sélectionner un format de contenu que vous souhaitez ajouter à une sélection de film.

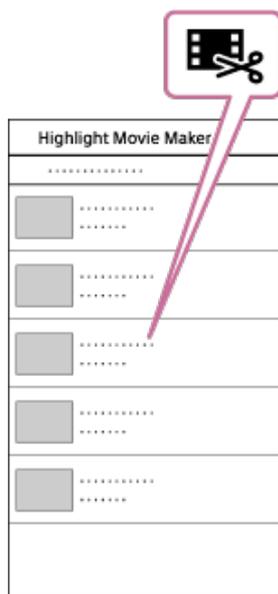

4 Sélectionnez un film que vous souhaitez ajouter à une sélection de film à partir de la date ou de la liste des contenus, puis appuyez sur la touche « Suiv. ».

La création de la sélection de film démarre.

- Vous ne pouvez pas sélectionner simultanément du contenu MP4 et XAVC S.
- Vous pouvez sélectionner jusqu'à 100 films par date ou par fichier.
- Si vous déconnectez le Wi-Fi du caméscope et du smartphone pendant la création d'une sélection de film, le caméscope poursuit la création du film.
- Appuyez sur la touche REC/ENTER du caméscope pour terminer la création de la sélection de film.

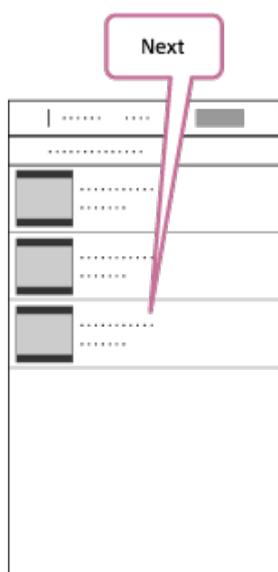


Astuce

- À l'aide du menu « Réglages » au préalable, modifiez la longueur du film, la musique de fond* et le mélange audio.

* Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays/régions.

Une fois que la sélection de film a été créée, vous pouvez la « Copier » vers votre smartphone.

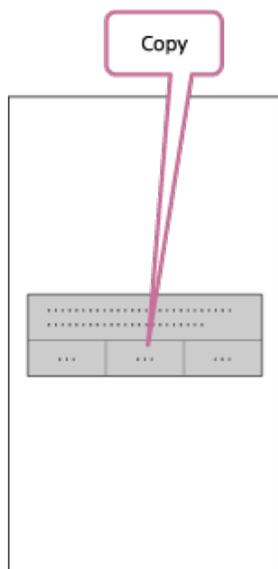

Astuce

- Utilisez l'application de lecture de film d'un smartphone pour lire la sélection de film que vous avez copiée.

Note

- Au préalable, procédez à la mise à jour de PlayMemories Mobile vers la version la plus récente du micrologiciel.
- La sélection de film est créée au format MP4.
- Le contenu ci-dessous n'est pas compatible avec la sélection de film.
 - XAVC S HD 24p
 - Enregistrement à haute vitesse
- Les méthodes de fonctionnement et les écrans d'affichage de l'application peuvent être modifiés sans préavis.
- Pour plus d'informations sur « PlayMemories Mobile », consultez le site web suivant. (<http://www.sony.net/pmm/>)
- La musique de fond pré-enregistrée sur cet appareil a fait l'objet d'un contrat officiel entre Sony et les titulaires de la licence. L'utilisation des vidéos contenant cette musique de fond est autorisée à des fins privées, de duplication, de distribution, ou de diffusion publique, seulement si ces vidéos sont destinées à des activités sans but lucratif et ne font pas l'objet d'une contrepartie de la part de la personne à qui cette vidéo est présentée.

Importation de la musique de fond

Par défaut, le caméscope contient huit morceaux que vous pouvez utiliser en tant que musique de fond pendant la lecture d'une sélection de film.

Lorsque vous utilisez Action Cam Movie Creator pour connecter le caméscope à votre ordinateur, vous pouvez remplacer la musique de fond du caméscope par de la musique provenant de votre ordinateur. Installez préalablement Action Cam Movie Creator sur votre ordinateur.

1 Appuyez sur la touche MENU.

2 Appuyez sur la touche UP ou DOWN pour sélectionner  (paramètres du caméscope) -  BGM (musique de fond) - , puis appuyez sur la touche REC/ENTER.

3 Connectez le caméscope à l'ordinateur à l'aide du câble micro USB fourni.

La fonction Music Transfer d'Action Cam Movie Creator démarre automatiquement.

4 Utilisez la fonction Music Transfer d'Action Cam Movie Creator pour remplacer la musique de fond.

Pour écouter un échantillon de la musique de fond

Consultez le site web suivant pour découvrir comment écouter un échantillon de la musique de fond pré-enregistrée sur ce caméscope.

http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mt_bgm/index.html

Pour supprimer toutes les musiques de fond

1. Appuyez sur la touche MENU.

2. Appuyez sur la touche UP ou DOWN pour sélectionner  (paramètres du caméscope) -  BGM (musique de fond) -  FORMAT (formatage), puis appuyez sur la touche REC/ENTER.

OK s'affiche lorsque la suppression est terminée.

Astuce

- Si le caméscope et Action Cam Movie Creator ne peuvent pas être connectés, procédez à l'opération précisée dans « Pour supprimer toutes les musiques de fond ».

Note


- Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays/régions.
- La musique de fond pré-enregistrée sur cet appareil a fait l'objet d'un contrat officiel entre Sony et les titulaires de la licence. L'utilisation des vidéos contenant cette musique de fond est autorisée à des fins privées, de duplication, de distribution, ou de diffusion publique, seulement si ces vidéos sont destinées à des activités sans but lucratif et ne font pas l'objet d'une contrepartie de la part de la personne à qui cette vidéo est présentée.

[69] Diffuser un film en temps réel vers un site de diffusion de films | Diffusion en direct à l'aide de votre caméscope (diffusion de film en temps réel)

Diffusion en direct

Vous pouvez diffuser des films en temps réel via des sites Web de partage de vidéos, tels que Ustream, à l'aide d'un routeur Wi-Fi ou d'un smartphone capable de partager la connexion Internet avec le caméscope. Vous pouvez aussi envoyer des messages à votre réseau social via votre compte pour indiquer le démarrage de la diffusion en direct d'une vidéo*.

* L'enregistrement auprès d'un site de diffusion vidéo ou d'un réseau social est nécessaire.

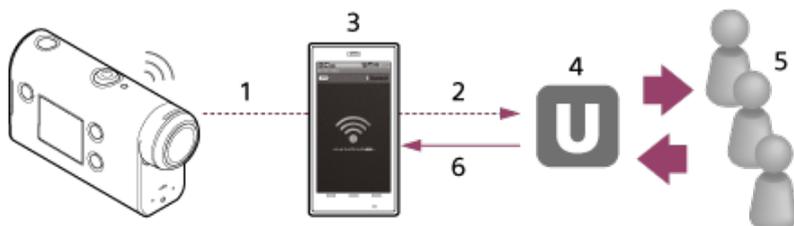

1. Wi-Fi
2. 3G/LTE
3. Mode de partage de la connexion Internet
4. Ustream
5. Spectateurs
6. Commentaires des spectateurs

Les paramètres suivants doivent être configurés pour la diffusion en direct.

Définissez les paramètres de distribution suivants dans les paramètres de diffusion en direct du caméscope :


- Enregistrement de l'utilisateur sur Ustream
- Un smartphone (capable de partager une connexion Internet) ou un environnement réseau Wi-Fi

* Pour plus d'informations sur les paramètres de partage de la connexion Internet d'un smartphone ou sur les paramètres du réseau Wi-Fi, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le smartphone ou le service réseau. Pour plus d'informations sur l'environnement réseau, contactez votre fournisseur de service réseau.

La fonction de diffusion en direct est tributaire des conditions d'utilisation du fournisseur Internet tiers de votre région. Il est possible que la fonction ne soit pas disponible en raison des restrictions en matière de haut débit et de service Internet imposées par votre région.

[70] Diffuser un film en temps réel vers un site de diffusion de films | Diffusion en direct à l'aide de votre caméscope (diffusion de film en temps réel)

Préparation de la diffusion en direct

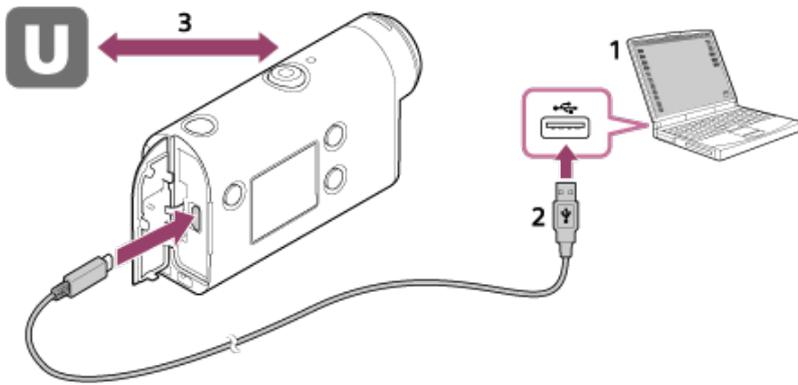

1. Avant de démarrer la diffusion en direct, ouvrez un compte Ustream et installez l'application « Action Cam Movie Creator » dédiée aux ordinateurs.

Téléchargez « Action Cam Movie Creator » à partir du site Web suivant.
<http://www.sony.net/acmc/>

2. Connectez le caméscope à votre ordinateur à l'aide du câble micro USB fourni.
3. Configurez les réglages réseau, enregistrez un compte sur le site de distribution vidéo et configurez les réglages du réseau social utilisé sous « Paramètres de l'appareil photo pour la diffusion en continu » des réglages du caméscope d'Action Cam Movie Creator.

Vous pouvez définir les « Paramètres de l'appareil photo pour la diffusion en direct ». Consultez le site Web suivant pour découvrir comment utiliser Action Cam Movie Creator.
<http://www.sony.net/guide/nst/>

Paramètres du caméscope pour la diffusion en direct

Réglages réseau

Vous pouvez définir le réseau Wi-Fi auquel votre caméscope se connecte.
 SSID du réseau, mot de passe, mode de sécurité

Réglages de diffusion

Vous pouvez définir la méthode de diffusion.
 Site de diffusion, canal, qualité d'image et paramètres d'enregistrement du site de diffusion
 Titre et description de la vidéo diffusée

Paramètres des réseaux sociaux

En configurant ce paramètre, vous pouvez publier un commentaire par l'intermédiaire des services de réseaux sociaux quand vous démarrez la diffusion d'une vidéo.
 Paramètres de connexion aux réseaux sociaux
 Commentaires que vous publiez

À propos de Ustream

Ustream est un site de partage vidéo par l'intermédiaire duquel vous pouvez diffuser et visionner des vidéos au moyen de la fonction de diffusion directe du caméscope. Pour plus d'informations sur Ustream, consultez le site suivant.
<http://www.ustream.tv/>

Note

- Vos informations personnelles (requis pour vous connecter au réseau social) sont conservées sur le caméscope.

Si vous mettez le caméscope au rebut ou si vous le cédez à un tiers, appuyez sur la touche MENU, puis sur la touche UP ou DOWN pour sélectionner  (paramètres du caméscope) - **RESET** (réinitialisation des paramètres) - **OK** et supprimez les réglages.

[71] Diffuser un film en temps réel vers un site de diffusion de films | Diffusion en direct à l'aide de votre caméscope (diffusion de film en temps réel)

Exécution de la diffusion en direct

Une fois que les préparatifs sont terminés, vous pouvez démarrer la diffusion en direct. La première fois que vous procédez à une diffusion en direct, il est conseillé de répéter au préalable la diffusion dans un environnement adapté en ayant configuré un ordinateur à cet effet.

1 Appuyez sur la touche MENU.


2 Appuyez sur la touche UP ou DOWN pour sélectionner * (mode de prise de vue) -  (diffusion en direct), et appuyez sur la touche REC/ENTER.

* L'icône du mode de prise de vue actuel apparaît.


3 Appuyez sur la touche REC/ENTER pour démarrer la diffusion.

Le témoin REC s'allume en bleu sur le dessus du caméscope.

Affichage pendant la diffusion en direct

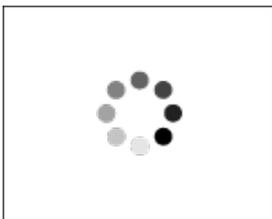

Préparation de la connexion au site de diffusion vidéo

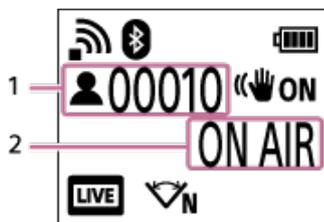

1 Présence de spectateurs. Le chiffre qui s'affiche désigne le nombre de spectateurs.

2 Démarrage de la diffusion

Note

- Un décalage de 10 à 20 secondes peut se produire entre le démarrage de la diffusion en direct sur votre caméscope et la diffusion vidéo sur le site de diffusion vidéo.
- Les films diffusés en direct peuvent être enregistrés sur la carte mémoire du caméscope. Si la carte mémoire est déjà insérée, les films sont enregistrés parallèlement à la diffusion*.

Quand la carte mémoire est pleine, seul l'enregistrement du film s'arrête, pas sa diffusion. En l'absence de carte mémoire, les films sont seulement diffusés.

* Les films enregistrés simultanément sont traités en mode MP4/HQ.

Témoin REC/LIVE pendant la diffusion en direct

Si vous sélectionnez le mode de diffusion en direct, vous pouvez vérifier l'état de la diffusion à l'aide du témoin REC/LIVE du caméscope.



1 : témoin REC/LIVE

- ÉTEINT : avant la diffusion
- Allumé en bleu : en cours de diffusion
- ⚡ Clignotement bleu : en cours de diffusion (présence de spectateurs)
- ⚡ Clignotement rouge : erreur de diffusion

Pour arrêter la diffusion en direct

Appuyez à nouveau sur la touche REC/ENTER.

[72] Diffuser un film en temps réel vers un site de diffusion de films | Diffusion en direct à l'aide de votre caméscope (diffusion de film en temps réel)

Limitations

Notification de la limitation en cas d'utilisation de la diffusion en direct.

Limitations pour Ustream

- La diffusion en direct de vidéos sur Ustream est soumise à certaines limitations. Pour plus d'informations, consultez le site d'Ustream.

Fonction Wi-Fi pendant la diffusion en direct

- Vous ne pouvez pas contrôler les images à l'aide d'un smartphone ou de l'afficheur instantané à distance pendant la diffusion en direct.

Connexion réseau

- Utilisez un smartphone capable de partager une connexion Internet ou un routeur Wi-Fi pour la diffusion en direct. Toutefois, le bon fonctionnement n'est pas garanti avec tous les smartphones ou routeurs Wi-Fi. Les LAN sans fil publics ne peuvent pas être utilisés en tant que connexions pour la diffusion en direct.

Diffusion en direct simultanée avec plusieurs caméscopes

- Vous ne pouvez pas diffuser simultanément des vidéos en direct en utilisant le même compte pour plusieurs caméscopes. Vous devez vous connecter à l'aide d'un autre compte.

Effets dus aux conditions de communication sans fil

- En cas de connexion à l'aide de la fonction de partage de la connexion Internet d'un smartphone ou via un routeur Wi-Fi, les images et le son peuvent être interrompus ou la communication peut être coupée en raison des conditions de la communication sans fil.

Connexion pour la diffusion en direct

- La durée de communication autorisée pour la diffusion en direct est limitée par le contrat de votre smartphone ou du routeur Wi-Fi. Vérifiez-la au préalable.

Diffusion en direct continue

- La diffusion en direct continue à l'aide du caméscope est limitée à 13 heures environ.

Limitations des connexions réseau

- Dans certains pays ou régions, vous ne pouvez pas vous connecter à des sites de diffusion en direct. Utilisez cette fonction conformément à la réglementation en vigueur.

[73] Utilisation du caméscope connecté à d'autres périphériques via le Wi-Fi | Connexion à votre smartphone

Préparation de la connexion à votre smartphone


Installation de l'application sur votre smartphone

Installez PlayMemories Mobile sur votre smartphone. Si PlayMemories Mobile est déjà installé sur votre smartphone, procédez à sa mise à jour vers la version la plus récente.


Pour obtenir les informations les plus récentes sur les fonctions de PlayMemories Mobile, consultez le site web suivant.

<http://www.sony.net/pmm/>

Recherchez PlayMemories Mobile sur Google Play, puis installez-le.

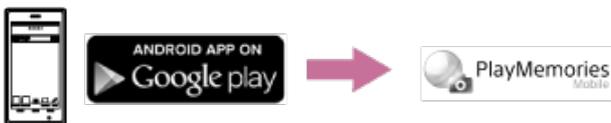

Recherchez PlayMemories Mobile sur App Store, puis installez-le.

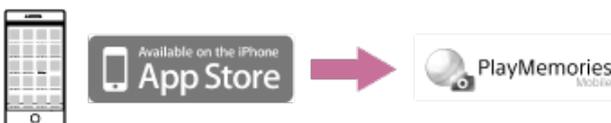

En cas de perte du mot de passe

1. Connectez le caméscope à un ordinateur à l'aide du câble micro USB (fourni).
2. Mettez le caméscope sous tension.
3. Affichez [Ordinateur] - [PMHOME] - [INFO] - [WIFI_INF.TXT] sur votre ordinateur, puis vérifiez l'identifiant et le mot de passe.

Note


- La prise en charge de Google play peut dépendre du pays ou de la région. Dans ce cas, recherchez

« PlayMemories Mobile » sur Internet, puis installez-le.

- Il n'est pas garanti que les fonctions Wi-Fi et Bluetooth décrites dans le présent mode d'emploi fonctionnent avec l'ensemble des smartphones et des tablettes.

[74] Utilisation du caméscope connecté à d'autres périphériques via le Wi-Fi | Connexion à votre smartphone

Exemple d'affichage à l'écran d'un smartphone

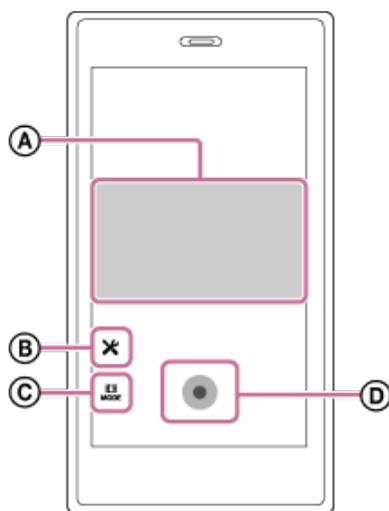

Ⓐ : particularités de la fonction télécommande Wi-Fi

- Pour vérifier le champ de vision avant et pendant l'enregistrement
- Pour surveiller les images pendant l'enregistrement

Ⓑ : divers paramètres

Ⓒ : paramètres du mode de prise de vue

 [Vidéo]

 [Photo]

 [Mode prise de vue en Time-lapse]

 [Enregistrement en boucle]

Ⓓ : démarrer/arrêter l'enregistrement

Note

- Si le mode avion est réglé sur ON, les fonctions Wi-Fi et Bluetooth ne sont pas disponibles.
- En fonction des parasites électriques locaux ou des capacités du smartphone, il est possible que les images en direct ne soient pas fluides.

Connexion à un smartphone en Wi-Fi via le QR Code (appareil Android)

Commencez par préparer la connexion à votre smartphone.

- 1 Appuyez sur la touche MENU du caméscope.
- 2 Appuyez sur la touche UP, ou DOWN pour sélectionner  (paramètres du caméscope) - :ON (paramètres de connexion du Wi-Fi) - :ON, puis appuyez sur la touche REC/ENTER.
- 3 Sélectionnez le mode de prise de vue ( /  /  / ).

- 4 Démarrez PlayMemories Mobile sur le smartphone.




- 5 Sélectionnez [Scanner le QR Code de la caméra] sur PlayMemories Mobile.



- 6 Sélectionnez [OK] (Sélectionnez [OK] à nouveau lorsqu'un message s'affiche.)



7 Sélectionnez le QR Code qui figure sur l'étiquette collée à l'arrière du compartiment à batterie du caméscope.

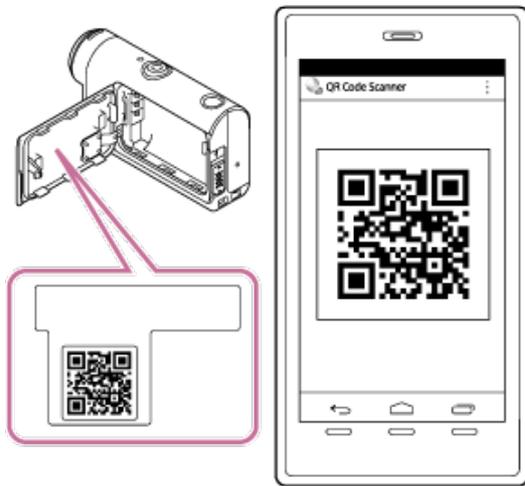

8 Lorsque le message [Voulez-vous établir une connexion avec la caméra ?] s'affiche sur le smartphone, sélectionnez [OK].

Note

- Si le mode avion est réglé sur ON, la fonction Wi-Fi n'est pas disponible.
- En fonction des parasites électriques locaux ou des capacités du smartphone, il est possible que les images en direct ne soient pas fluides.
- Lorsque vous utilisez plusieurs caméscopes avec un périphérique connecté, vous ne pouvez pas connecter de smartphone au Wi-Fi via le QR Code.

[76] Utilisation du caméscope connecté à d'autres périphériques via le Wi-Fi | Connexion à votre smartphone

Réglage du Wi-Fi sur un smartphone via QR Code (iPhone/iPad)


Commencez par préparer la connexion à votre smartphone.

1 Appuyez sur la touche MENU du caméscope.

2 Appuyez sur la touche UP, ou DOWN pour sélectionner  (paramètres du caméscope) - :ON (paramètres de connexion du Wi-Fi) - :ON, puis appuyez sur la touche REC/ENTER.

3 Sélectionnez le mode de prise de vue ( /  /  / .

4 Démarrez PlayMemories Mobile sur le smartphone.

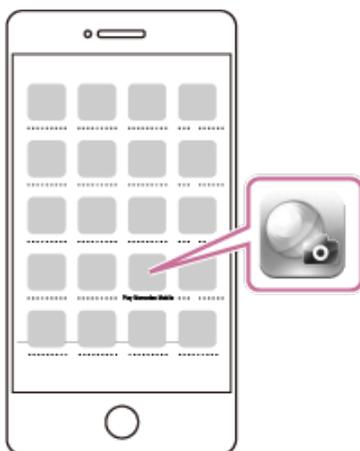


5 Sélectionnez [Scanner le QR Code de la caméra] sur PlayMemories Mobile.




6 Sélectionnez [OK] (Sélectionnez [OK] à nouveau lorsqu'un message s'affiche.)




- 7** Sélectionnez le QR Code qui figure sur l'étiquette collée à l'arrière du compartiment à batterie du caméscope.

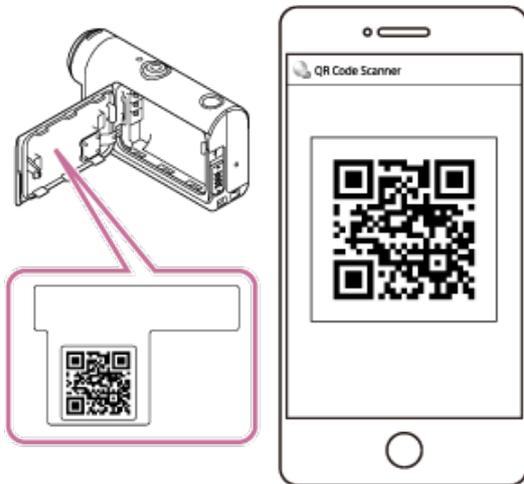


- 8** Suivez les instructions à l'écran et menez à bien l'installation du profil (informations de réglage).

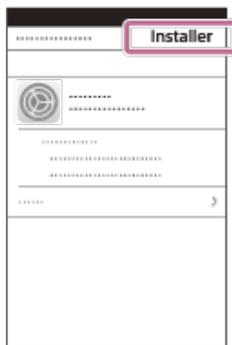


- 9** Dans l'écran d'accueil, sélectionnez [Réglages] - [Wi-Fi].

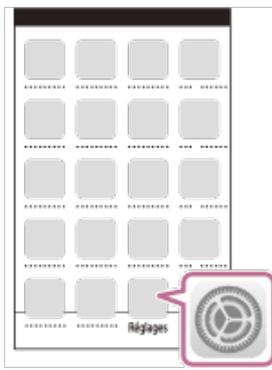

10 Sélectionnez le SSID qui figure sur l'étiquette collée à l'arrière du couvercle de la batterie du caméscope.

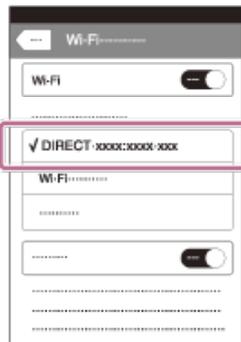

11 Revenez à l'écran d'accueil et démarrez PlayMemories Mobile.

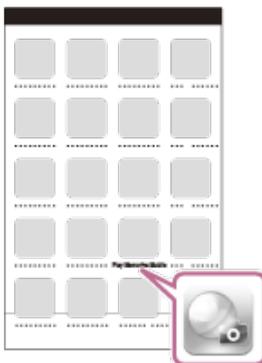

Note


- Si le mode avion est réglé sur ON, la fonction Wi-Fi n'est pas disponible.
- En fonction des parasites électriques locaux ou des capacités du smartphone, il est possible que les images en direct ne soient pas fluides.
- Lorsque vous utilisez plusieurs caméscopes avec un périphérique connecté, vous ne pouvez pas régler le Wi-Fi sur un smartphone via le QR Code.

Connexion à un smartphone au moyen de l'ID/mot de passe (périphérique Android)

Commencez par préparer la connexion à votre smartphone.

- 1 Appuyez sur la touche MENU du caméscope.
- 2 Appuyez sur la touche UP, ou DOWN pour sélectionner  (paramètres du caméscope) - :ON (paramètres de connexion du Wi-Fi) - :ON, puis appuyez sur la touche REC/ENTER.
- 3 Sélectionnez le mode de prise de vue ( /  /  / ).

- 4 Démarrez PlayMemories Mobile sur le smartphone.

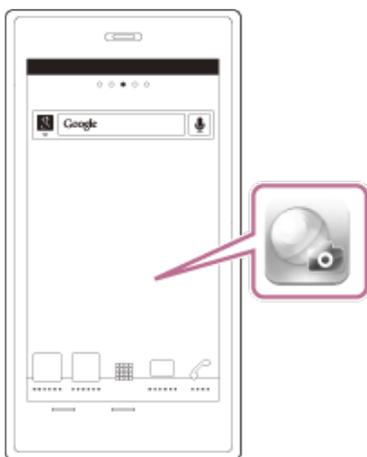

- 5 Sélectionnez le SSID qui figure sur l'étiquette collée à l'arrière du couvercle de la batterie du caméscope.



- 6** Saisissez le mot de passe qui figure sur l'étiquette collée à l'arrière du couvercle de la batterie du caméscope (première utilisation uniquement).



Note


- Si le mode avion est réglé sur ON, la fonction Wi-Fi n'est pas disponible.
- En fonction des parasites électriques locaux ou des capacités du smartphone, il est possible que les images en direct ne soient pas fluides.

[78] Utilisation du caméscope connecté à d'autres périphériques via le Wi-Fi | Connexion à votre smartphone


Connexion à un smartphone au moyen de l'ID/mot de passe (iPhone/iPad)

Commencez par préparer la connexion à votre smartphone.

- 1** Appuyez sur la touche MENU du caméscope.
- 2** Appuyez sur la touche UP, ou DOWN pour sélectionner  (paramètres du caméscope) - ON (paramètres de connexion du Wi-Fi) - :ON, puis appuyez sur la touche REC/ENTER.
- 3** Sélectionnez le mode de prise de vue ( /  /  / ).
- 4** Dans l'écran d'accueil du smartphone, sélectionnez [Réglages] – [Wi-Fi].

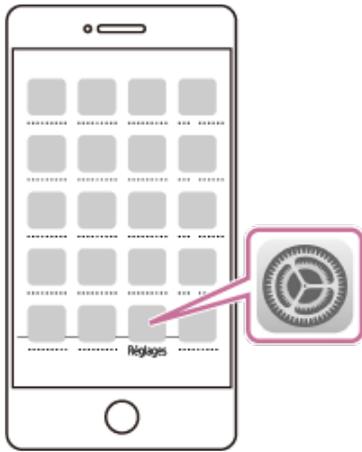

- 5** Sélectionnez le SSID qui figure sur l'étiquette collée à l'arrière du couvercle de la batterie du caméscope.

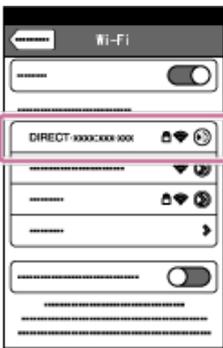


- 6** Saisissez le mot de passe qui figure sur l'étiquette collée à l'arrière du couvercle de la batterie du caméscope (première utilisation uniquement).



- 7** Assurez-vous de la connexion du SSID qui figure sur l'étiquette collée à l'arrière du couvercle de la batterie du caméscope.



8 Revenez à l'écran d'accueil et démarrez PlayMemories Mobile.

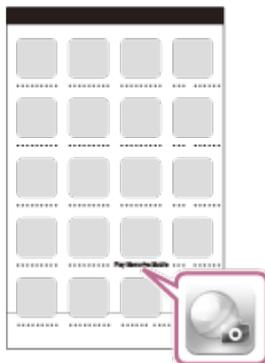

Note

- Si le mode avion est réglé sur ON, la fonction Wi-Fi n'est pas disponible.
- En fonction des parasites électriques locaux ou des capacités du smartphone, il est possible que les images en direct ne soient pas fluides.

[79] Utilisation du caméscope connecté à d'autres périphériques via le Wi-Fi | Connexion à l'afficheur instantané à distance

Connexion d'un seul caméscope à l'afficheur instantané à distance (connexion unique)

Cette section décrit comment connecter l'afficheur instantané à distance « RM-LVR3 ». Si vous utilisez un autre afficheur instantané à distance, reportez-vous à son Manuel d'aide.

1 Mettez sous tension l'afficheur instantané à distance.

Pour plus d'informations, reportez-vous à « Connexion de la télécommande à un seul caméscope via le Wi-Fi » dans le Guide d'aide de l'afficheur instantané à distance (RM-LVR3).
http://rd1.sony.net/help/cam/1650/h_zz/

2 Réglez le mode de connexion du caméscope.

Appuyez sur la touche MENU, puis sur la touche UP ou DOWN pour sélectionner  (paramètres du caméscope) -  (paramètres de connexion du Wi-Fi) - :ON, puis appuyez sur la touche REC/ENTER.

3 Sélectionnez le SSID qui figure sur l'étiquette collée à l'arrière du compartiment à batterie du caméscope avec l'afficheur instantané à distance.

Le bip de confirmation de la connexion retentit, puis   apparaît sur le panneau d'affichage.

4 Appuyez sur la touche UP ou DOWN pour sélectionner OK, puis appuyez sur la touche REC/ENTER.

Note

- Si le bip est réglé sur OFF, le bip de confirmation de la connexion ne retentit pas.
- La saturation des ondes radio peut causer une erreur de connexion. Retentez d'établir la connexion en vous déplaçant.

[80] Utilisation du caméscope connecté à d'autres périphériques via le Wi-Fi | Connexion à l'afficheur instantané à distance

Connexion de plusieurs caméscopes à l'afficheur instantané à distance (connexion multiple)

Cette section décrit comment connecter l'afficheur instantané à distance « RM-LVR3 ». Si vous utilisez un autre afficheur instantané à distance, reportez-vous à son Manuel d'aide.

1 Mettez sous tension l'afficheur instantané à distance.

Pour plus d'informations, reportez-vous à « Connexion de la télécommande à plusieurs caméscopes via le Wi-Fi » dans le Guide d'aide de l'afficheur instantané à distance (RM-LVR3). http://rd1.sony.net/help/cam/1650/h_zz/

2 Réglez le caméscope.

- Quand vous connectez pour la première fois le caméscope à l'afficheur instantané à distance

Appuyez sur la touche MENU, puis sur la touche UP ou DOWN pour sélectionner  (paramètres du caméscope) -  (paramètres de connexion du Wi-Fi) -  (connexion multiple) - **NEW**, puis appuyez sur la touche REC/ENTER.

Lorsque le bip de confirmation de la connexion retentit et que   s'affiche sur le panneau d'affichage, enregistrez le caméscope à l'aide de l'afficheur instantané à distance.

  s'affiche sur le panneau d'affichage du caméscope lorsque la connexion prend fin. Appuyez sur la touche REC/ENTER.

- Quand vous connectez ensuite le caméscope à l'afficheur instantané à distance

Appuyez sur la touche MENU, puis sur la touche UP ou DOWN pour sélectionner  (paramètres du caméscope) -  ON (paramètres de connexion du Wi-Fi) -  :  (connexion multiple) -  , puis appuyez sur la touche REC/ENTER.

3 Si vous souhaitez connecter plusieurs caméscopes, répétez la procédure à partir de l'étape 2.

Note

- Si le bip est réglé sur OFF, le bip de confirmation de la connexion ne retentit pas.

[81] Utilisation du caméscope connecté à d'autres périphériques via le Wi-Fi | Connexion à un Handycam

Connexion d'un seul caméscope au Handycam (connexion unique)

Vous pouvez commander ce caméscope à l'aide d'un Handycam qui prend en charge la fonction de commande de plusieurs caméscopes.

1 Mettez le Handycam sous tension.

Pour plus d'informations, reportez-vous à « Connexion de ce produit à plusieurs caméscopes à l'aide de la commande multicaméra (connexion unique) » dans le Guide d'aide du Handycam.

Exemple : Guide d'aide du FDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

http://rd1.sony.net/help/cam/1630/h_zz/

2 Réglez le mode de connexion du caméscope.

Appuyez sur la touche MENU, puis sur la touche UP ou DOWN pour sélectionner  (paramètres du caméscope) -  ON (paramètres de connexion du Wi-Fi) -  : ON, puis appuyez sur la touche REC/ENTER.

3 Sélectionnez le SSID qui figure sur l'étiquette collée à l'arrière du compartiment de la batterie du caméscope avec le Handycam.

Le bip de confirmation de la connexion retentit, puis  s'affiche sur le panneau d'affichage.

4 Appuyez sur la touche REC/ENTER.

Note

- Si le bip est réglé sur OFF, le bip de confirmation de la connexion ne retentit pas.

[82] Utilisation du caméscope connecté à d'autres périphériques via le Wi-Fi | Connexion à un Handycam

Connexion de plusieurs caméscopes au Handycam (connexion multiple)

Vous pouvez commander ce caméscope à l'aide d'un Handycam qui prend en charge la fonction de commande de plusieurs caméscopes.


1 Mettez le Handycam sous tension.


Pour plus d'informations, reportez-vous à « Connexion de ce produit à plusieurs caméscopes à l'aide de la commande multicaméra (connexion multiple) » dans le Guide d'aide du Handycam.
Exemple : Guide d'aide du FDR-AX40/AX53/AX55/AXP55
http://rd1.sony.net/help/cam/1630/h_zz/

2 Réglez le mode de connexion du caméscope.

- Quand vous connectez pour la première fois le caméscope au Handycam

Appuyez sur la touche MENU, puis sur la touche UP ou DOWN pour sélectionner  (paramètres du caméscope) -  (paramètres de connexion du Wi-Fi) -  (connexion multiple) - **NEW**, puis appuyez sur la touche REC/ENTER.

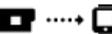Lorsque le bip de confirmation de la connexion retentit et que  s'affiche sur le panneau d'affichage, enregistrez le caméscope à l'aide du Handycam.

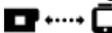 s'affiche sur le panneau d'affichage du caméscope lorsque la connexion prend fin.

- Quand vous connectez ensuite le caméscope au Handycam

Appuyez sur la touche MENU, puis sur la touche UP ou DOWN pour sélectionner  (paramètres du caméscope) -  (paramètres de connexion du Wi-Fi) -  (connexion multiple) - , puis appuyez sur la touche REC/ENTER.

3 Si vous souhaitez connecter plusieurs caméscopes, répétez la procédure à partir de

l'étape 2.

Note

- Si le bip est réglé sur OFF, le bip de confirmation de la connexion ne retentit pas.

[83] Édition des images importées sur votre ordinateur | Utilisation d'Action Cam Movie Creator


Fonctions utiles d'Action Cam Movie Creator

Action Cam Movie Creator™ vous permet d'importer des films sur votre ordinateur et d'éditer les images, afin de les exploiter de diverses manières.

Visitez l'URL suivante pour installer le logiciel.

<http://www.sony.net/acmc/>

Action Cam Movie Creator, qui vous permet d'importer et d'éditer des films, et PlayMemories Home, qui vous permet de les lire, s'installeront de manière simultanée.

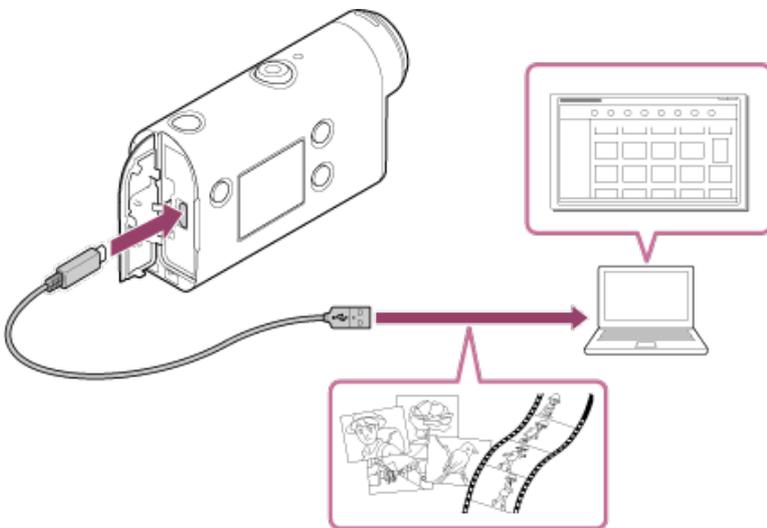

Fonctions utiles d'Action Cam Movie Creator

- Édition de films et de photos, visualisation de ceux-ci avec informations de suivi et vitesse de mouvement.

Fonctions utiles de PlayMemories Home

- Lecture de films et de photos

Note

- Quand vous importez des films sur votre ordinateur, utilisez Action Cam Movie Creator.
- Utilisez le câble micro USB (fourni) pour connecter le caméscope à votre ordinateur.

Installation d'Action Cam Movie Creator sur votre ordinateur

Installez Action Cam Movie Creator sur votre ordinateur. Suivez les étapes ci-dessous.

1 Mettez l'ordinateur sous tension.


- Connectez-vous en tant qu'Administrateur.
- Avant d'installer le logiciel, fermez toutes les applications en cours d'exécution sur l'ordinateur.

2 À l'aide du navigateur Internet de l'ordinateur, visitez l'URL suivante et installez Action Cam Movie Creator.

- <http://www.sony.net/acmc/>
- Quand l'installation est terminée, Action Cam Movie Creator démarre.

3 Connectez le caméscope à l'ordinateur à l'aide du câble micro USB fourni.

- Une nouvelle fonction peut être ajoutée à Action Cam Movie Creator. Même si Action Cam Movie Creator est déjà installé sur votre ordinateur, connectez-lui le caméscope.

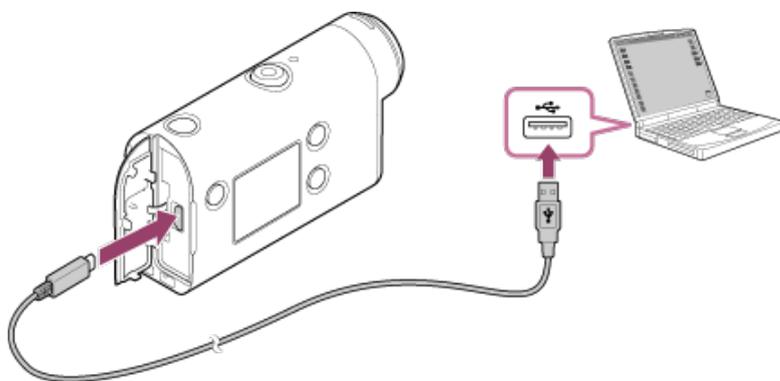

Note

- Ne déconnectez pas le câble micro USB (fourni) du caméscope lorsque l'écran de l'ordinateur affiche une indication signalant que le caméscope est en cours de fonctionnement ou d'accès. Vous risqueriez de corrompre les données.
- Pour déconnecter l'ordinateur du caméscope, cliquez sur  dans la barre des tâches, puis cliquez sur  (icône à supprimer). Si vous utilisez Windows Vista, cliquez sur  dans la barre des tâches.

Fonctions utiles de Action Cam App

Avec Action Cam App pour smartphone/tablette, une simple opération suffit pour capturer et éditer le film pris avec votre smartphone.

Vous pouvez également ajouter des effets, notamment la lecture à vitesse variable et la vue multiple. Il est même possible de créer un film avec time-lapse.



Pour obtenir les informations les plus récentes sur les fonctions d'Action Cam App, consultez le site web suivant.

<http://www.sony.net/acap/>

[86] Édition des images importées sur votre smartphone/tablette | Utilisation de l'application Action Cam

Installation de Action Cam App

Installez la version de Action Cam App compatible avec votre smartphone/tablette.

Pour obtenir les informations les plus récentes et des renseignements sur les fonctions de Action Cam App, consultez le site Web suivant.

<http://www.sony.net/acap/>

Recherchez Action Cam App sur Google play, puis installez-le.



Google play peut dépendre du pays ou de la région.

Recherchez Action Cam App sur App Store, puis installez-le.



[87] Informations | Durée d'enregistrement

Estimation de la durée d'enregistrement et de lecture à l'aide de la batterie fournie

Durée d'enregistrement

Durée approximative disponible avec une batterie complètement chargée.

- Qualité d'image : HQ

Durée d'enregistrement en continu : 165 minutes (195 minutes)
Durée moyenne d'enregistrement : 110 minutes (130 minutes)

Durée d'enregistrement mesurée avec une batterie complètement chargée
La durée d'enregistrement peut être plus courte, selon les conditions d'enregistrement.
() indique la durée d'enregistrement quand la fonction télécommande Wi-Fi est réglée sur OFF.
La durée d'enregistrement peut être supérieure lorsque vous réglez le paramètre Wi-Fi sur OFF.

Durée de lecture

Durée approximative disponible avec une batterie complètement chargée.

- La qualité d'image est HQ : 210 minutes

[88] Informations | Durée d'enregistrement

Estimation de la durée d'enregistrement des films

XAVC S HD

Débit binaire	Carte mémoire	Durée moyenne d'enregistrement
50 Mbit/s	64 Go	155 minutes
	128 Go	310 minutes

MP4

Qualité d'image	Carte mémoire	Durée moyenne d'enregistrement
PS	8 Go	35 minutes
	16 Go	75 minutes
	32 Go	155 minutes
	64 Go	320 minutes
	128 Go	640 minutes
	8 Go	60 minutes
	16 Go	120 minutes

HQ	32 Go	250 minutes
	64 Go	505 minutes
	128 Go	1 015 minutes
STD	8 Go	155 minutes
	16 Go	320 minutes
	32 Go	655 minutes
	64 Go	1 320 minutes
	128 Go	2 650 minutes
HS120/HS100*	8 Go	35 minutes
	16 Go	75 minutes
	32 Go	155 minutes
	64 Go	320 minutes
	128 Go	640 minutes

* La cadence d'image est modifiée en cas de permutation NTSC/PAL.

- En cas d'utilisation d'une carte mémoire Sony.

Note

- La durée enregistrable peut varier selon les conditions d'enregistrement, les sujets et le paramètre de qualité d'image.
- La durée d'enregistrement de films en continu est d'environ 13 heures.

[89] Informations | Durée d'enregistrement

Estimation du nombre d'images fixes enregistrables

Nombre de pixels : 8,3M (capture avec time-lapse) (16:9)

En cas d'utilisation d'une carte mémoire de 8 Go : 2 500 images
 En cas d'utilisation d'une carte mémoire de 16 Go : 5 000 images
 En cas d'utilisation d'une carte mémoire de 32 Go : 10 000 images
 En cas d'utilisation d'une carte mémoire de 64 Go : 20 000 images
 En cas d'utilisation d'une carte mémoire de 128 Go : 40 000 images

Nombre de pixels : 11,9 M (Images fixes)

En cas d'utilisation d'une carte mémoire de 8 Go : 1 250 images
 En cas d'utilisation d'une carte mémoire de 16 Go : 2 500 images
 En cas d'utilisation d'une carte mémoire de 32 Go : 5 100 images
 En cas d'utilisation d'une carte mémoire de 64 Go : 10 000 images
 En cas d'utilisation d'une carte mémoire de 128 Go : 20 000 images

À propos de la charge de la batterie

- Chargez la batterie avant d'utiliser le caméscope pour la première fois.
- Nous vous recommandons de charger la batterie à une température ambiante comprise entre 10 °C et 30 °C (50 °F à 86 °F) jusqu'à ce que le témoin CHG (charge) s'éteigne. Il est possible que le caméscope ne soit pas chargé de manière efficace à des températures situées hors de cette plage.
- Dans les cas suivants, le témoin CHG (charge) peut clignoter pendant la charge de l'appareil :
La batterie n'est pas correctement fixée.
La batterie est endommagée.
Lorsque la température de la batterie est trop élevée ou trop faible.

Utilisation efficace de la batterie

- Les performances de la batterie diminuent dans les environnements où la température est basse (inférieure à 10 °C (50 °F)). L'autonomie de la batterie est donc plus courte dans les endroits froids. Pour prolonger l'autonomie de la batterie, nous recommandons de procéder comme suit : placez la batterie dans une poche près du corps pour la réchauffer et insérez-la dans le caméscope immédiatement avant la prise de vue.
- La charge de la batterie s'épuisera rapidement si vous utilisez fréquemment la lecture, l'avance rapide ou le retour rapide.
- Mettez le caméscope hors tension dès que vous ne l'utilisez pas. La batterie s'épuise quand la prise de vue est en veille.
- Nous vous recommandons d'emporter toujours des batteries de rechange pour disposer d'un temps d'enregistrement deux ou trois fois supérieur au temps prévu et de pouvoir ainsi faire des essais avant la prise de vue proprement dite.
- Il est possible que vous ne puissiez pas mettre le caméscope sous tension ou que la batterie ne soit pas réellement chargée si ses bornes sont sales. Dans ce cas, éliminez la poussière de la batterie en frottant délicatement avec un chiffon doux.
- N'exposez pas la batterie à l'eau. La batterie ne résiste pas à l'eau.
- Même si l'appareil est hors tension, la batterie continue à se décharger. Retirez la batterie avant de ranger l'appareil.

À propos de la charge restante de la batterie

Si la batterie s'épuise rapidement alors que l'indicateur de charge restante est élevé, rechargez-la complètement. L'indicateur de charge restante s'affichera correctement. Il convient de noter qu'il est possible qu'il ne s'affiche pas correctement dans les cas suivants :

- Le caméscope a été utilisé à une température élevée
- Le caméscope a été laissé de côté avec une batterie chargée à fond
- La batterie a fait l'objet d'une utilisation intensive

Comment ranger la batterie

- Pour préserver le bon fonctionnement de la batterie, chargez-la complètement, puis déchargez-la complètement sur le caméscope au moins une fois par an si elle est rangée. Retirez la batterie du caméscope et rangez-la dans un endroit sec et frais.
- Pour éviter que la borne ne se salisse, se court-circuite, etc., veillez à utiliser un sac en plastique pour maintenir la batterie à l'écart des objets métalliques lorsque vous la transportez ou la rangez.

À propos de la durée de vie de la batterie

- La batterie a une durée de vie limitée. La capacité de la batterie diminue au fil du temps et de son utilisation répétée. Si l'autonomie de la batterie entre les charges diminue de manière significative, il est probablement temps de la remplacer par une neuve.
- La durée de vie de la batterie varie selon son mode d'utilisation ou de rangement.

Pour économiser la batterie

Si le caméscope est réglé de la manière suivante lorsque vous l'utilisez, vous pouvez réduire d'environ 30 % la consommation de la batterie par rapport au réglage initial.

- Réglage du Wi-Fi :  :OFF
- Format vidéo : **MP4**
- Réglage de la qualité d'image : **720 30p STD / 720 25p STD**
- Réglage des témoins :  :OFF

Mettez régulièrement le caméscope hors tension en mode de veille de prise de vue. Cela réduit davantage encore la consommation de la batterie du caméscope.

Pays et régions utilisant la norme de télévision NTSC

Barbade, Bermudes, Bolivie, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominique, Équateur, Salvador,

Guam, Guatemala, Guyane, Haïti, Honduras, Japon, Mexique, Micronésie, Myanmar, Nicaragua, Panama, Pérou, Philippines, Porto Rico, République de Corée, Sainte-Lucie, Samoa, Surinam, Taiwan, Trinité-et-Tobago, États-Unis d'Amérique, Venezuela, etc.

[97] Informations | Utilisation du caméscope à l'étranger

Pays et régions utilisant le format télévisuel PAL

Australie, Autriche, Argentine, Belgique, Bulgarie, Brésil, Chine, Croatie, République tchèque, Danemark, Finlande, France, Guyane française, Allemagne, Grèce, Hong Kong, Hongrie, Indonésie, Iran, Irak, Italie, Koweït, Malaisie, Monaco, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Paraguay, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, Singapour, Slovaquie, Espagne, Suède, Suisse, Thaïlande, Turquie, Ukraine, Royaume-Uni, Uruguay, Vietnam, etc.

[98] Informations | Utilisation du caméscope à l'étranger

Liste des fuseaux horaires des capitales du monde

Fuseaux horaires des grandes villes du monde par rapport au temps universel (en 2016).

Ville	Fuseau horaire
Lisbonne	GMT
Londres	
Berlin	+01:00
Paris	
Helsinki	+02:00
Le Caire	
Istanbul	
Moscou	+03:00
Nairobi	
Téhéran	+03:30
Abu Dhabi	+04:00
Bakou	
Kaboul	+04:30
Karachi	+05:00
Islamabad	
Calcutta	+05:30

New Delhi	
Almaty	+06:00
Dacca	
Rangoon	+06:30
Bangkok	+07:00
Djakarta	
Hong Kong	+08:00
Singapour	
Pékin	
Tokyo	+09:00
Séoul	
Adélaïde	+09:30
Darwin	
Melbourne	+10:00
Sydney	
Nouvelle-Calédonie	+11:00
Fidji	+12:00
Wellington	
Midway	-11:00
Hawaï	-10:00
Alaska	-09:00
San Francisco	-08:00
Tijuana	
Denver	-07:00
Arizona	
Chicago	-06:00
Mexico	
New York	-05:00
Bogota	
Santiago	-04:00
St. John's	-03:30
Brasilla	-03:00
Montevideo	
Fernando de Noronha	-02:00

Les Açores	-01:00
Îles du Cap Vert	

[99] Informations | Précautions

N'utilisez pas/ne rangez pas le caméscope dans les endroits suivants

- Dans un endroit extrêmement chaud, froid ou humide

Dans des endroits tels qu'une voiture stationnée au soleil, car le boîtier du caméscope peut se déformer et provoquer une panne.

- Un endroit situé en plein soleil ou à proximité d'un appareil de chauffage ne convient pas pour ranger votre appareil.

Le corps du caméscope risque de se décolorer ou de se déformer et cela peut provoquer une panne.

- Dans un endroit soumis à de fortes vibrations
- À proximité de champs magnétiques puissants
- Dans des endroits sablonneux ou poussiéreux

Veillez à ce que le sable et la poussière ne pénètrent pas dans le caméscope. Cela risquerait de provoquer une panne qui, dans certains cas, peut s'avérer impossible à réparer.

[100] Informations | Précautions

À propos du transport

Ne vous asseyez pas sur une chaise, notamment, alors que le caméscope est glissé dans la poche arrière de votre pantalon ou de votre jupe, car cela peut entraîner une panne ou endommager l'appareil.

[101] Informations | Précautions

Entretien et rangement de l'objectif

- Pour nettoyer l'objectif, essuyez sa surface avec un chiffon doux dans les cas suivants :
 - Lorsque la surface de l'objectif présente des traces de doigts.
 - Dans des endroits très chauds ou humides
 - Lorsque l'objectif est exposé à de l'air salin, notamment en bord de mer.
- Rangez-le dans un endroit bien aéré, à l'abri de la poussière ou de la saleté.
- Pour éviter l'apparition de moisissures, nettoyez régulièrement l'objectif de la manière décrite ci-dessus.

[102] Informations | Précautions

À propos du nettoyage

Nettoyez la surface du caméscope avec un chiffon doux légèrement humide, puis essuyez avec un chiffon sec. N'utilisez aucun des produits suivants, car ils risquent d'endommager l'aspect ou le boîtier.

- Produits chimiques tels que diluant, benzène, alcool, lingettes jetables, insectifuge, écran solaire, insecticide, etc.
- Ne touchez pas le caméscope avec l'une de ces substances sur les mains.
- Ne laissez pas le caméscope en contact prolongé avec du caoutchouc ou du vinyle.

[103] Informations | Précautions

À propos des températures d'utilisation

Le caméscope est conçu pour être utilisé à des températures comprises entre -10 °C et +40 °C (14 °F et 104 °F). La prise de vue est déconseillée dans les endroits très froids ou très chauds où la température n'est pas comprise dans cette plage.

[104] Informations | Précautions

À propos de la condensation de l'humidité

Si le caméscope est déplacé directement d'un endroit froid vers un endroit chaud, l'humidité peut se concentrer à l'intérieur ou à l'extérieur de celui-ci. Cette condensation de l'humidité peut provoquer une défaillance du caméscope.

En cas de condensation de l'humidité

Mettez le caméscope hors tension et attendez environ 1 heure que l'humidité s'évapore.

Remarque sur la condensation de l'humidité

De la condensation peut se former lorsque vous déplacez le caméscope d'un endroit froid vers un endroit chaud (ou inversement) ou lorsque vous l'utilisez dans un endroit humide, comme indiqué ci-dessous.

- Lorsque vous déplacez le caméscope d'une piste de ski vers un endroit chaud.
- Lorsque vous déplacez le caméscope d'une pièce ou d'un véhicule climatisé vers un endroit très chaud en plein air.
- Lorsque vous utilisez le caméscope après une bourrasque ou une averse.
- Lorsque vous utilisez le caméscope dans un endroit très chaud et humide.

Comment prévenir la condensation de l'humidité

Quand vous déplacez le caméscope d'un endroit froid vers un endroit chaud, glissez-le dans un sac en plastique que vous fermerez hermétiquement. Retirez le sac lorsque la température à l'intérieur de celui-ci a atteint la température ambiante (après 1 heure environ).

[105] Informations | Précautions

Remarques relatives aux accessoires en option

Il se peut que les accessoires Sony authentiques ne soient pas disponibles dans certains pays/régions.

[106] Informations | Précautions

Remarque relative à la mise au rebut/au transfert de la carte mémoire

Même si vous supprimez les données de la carte mémoire ou si vous la formatez à l'aide du caméscope ou d'un ordinateur, il peut s'avérer impossible d'effacer intégralement les données qu'elle contient. Lorsque vous donnez votre carte mémoire à un tiers, il est recommandé de supprimer l'intégralité de ses données à l'aide d'un logiciel de suppression de données exécuté sur un ordinateur. En outre, lorsque vous mettez la carte mémoire au rebut, il est recommandé de la détruire physiquement.

[107] Informations

Spécifications

[Système]

Signal vidéo

- HDTV
- NTSC couleur, normes EIA
- PAL couleur, normes CCIR

Dispositif d'image :

- Capteur Exmor R CMOS de type 1/2,3 (7,77 mm)
- Nombre total de pixels : environ 16,8 mégapixels
- Résolution d'image réelle (film) : environ 11,1 mégapixels (16:9) (SteadyShot réglé sur OFF)
- Résolution d'image réelle (image fixe) : environ 11,1 mégapixels (16:9)
- Résolution réelle max. des images fixes : environ 11,9 mégapixels (16:9)
- Mode d'enregistrement de photos avec time-lapse : environ 2,07 mégapixels (16:9) HD (1920 × 1080), environ 8,29 mégapixels (16:9) 4K (3840 × 2160)

Objectif :

- Objectif ZEISS Tessar

- Ouverture : F2,8
- Distance focale : $f = 2,8$ mm
- Longueur focale (équivalent 35 mm) (mode film) : $f = 18,4$ mm (réglage de l'angle : «  W : large »), $f = 21,8$ mm (réglage de l'angle : «  N : étroit »)

Caméscope

- Commande de l'exposition : exposition automatique
- Éclairage minimal : 6 lx (lux)
- Stabilisation d'image : stabilisation d'image SteadyShot électronique
- Distance de prise de vue minimale : environ 30 cm (11 7/8 po.)

Format de fichier :

- Films : MP4 : MPEG-4 AVC/H.264, XAVC S : MPEG-4 AVC/H.264
- Audio : MPEG-4 AAC-LC 2 canaux (En cas d'enregistrement de films MP4), LPCM 2 canaux (En cas d'enregistrement de films XAVC S)
- Images fixes : conformes à JPEG (DCF Ver. 2.0 Exif Ver. 2.3, MPF Baseline)

Support d'enregistrement :

- En cas d'enregistrement de films MP4 :
Memory Stick Micro (Mark2)
Carte microSD/SDHC/SDXC (Classe 4 ou supérieure)
- En cas d'enregistrement XAVC S (50 Mbit/s) : microSDHC/SDXC carte (Classe 10 ou supérieure)

[Connecteurs d'entrée et de sortie]

- Multi/micro connecteur USB* : micro-B/USB2.0 Hi-Speed
(Prend en charge les périphériques compatibles micro USB.)

* La connexion USB est réservée à la sortie. (Pour les clients de certains pays/régions)

[Alimentation]

Alimentation requise :

- Batterie rechargeable : 3,6 V (NP-BX1 (fournie))
- Multi/micro connecteur USB : 5,0 V

Méthode de charge :

- Charge USB : 5,0 V CC, 500 mA/800 mA

Durée de charge :

- Via un ordinateur

NP-BX1 (fourni) : environ 4 h 25 min.

Méthode d'alimentation :

- Alimentation USB (1,5 A ou davantage recommandé)

Consommation électrique :

- Environ 1,6 W (en qualité d'image « MP4 HQ 1920 × 1080 30p »)

Batterie :

- Batterie rechargeable : NP-BX1 (fournie)

Tension de sortie maximale : 4,2 V CC
Tension de sortie : 3,6 V CC
Tension de charge maximale : 4,2 V CC
Intensité de charge maximale : 1,89 A
Capacité : 4,5 Wh (1 240 mAh)
Type : Li-ion

[Généralités]

- Étanchéité à l'eau : profondeur de l'eau de 60 m (197 pieds), 30 minutes en continu (Utilisation avec le caisson de plongée (MPK-UWH1))
- Température de fonctionnement : -10 °C à +40 °C (14 °F à 104 °F)
- Température de stockage : -20 °C à +60 °C (-4 °F à +140 °F)
- Dimensions : environ 24,2 mm × 47,0 mm × 83,0 mm (31/32 po. × 1 7/8 po. × 3 3/8 po.) (L/H/P, parties saillantes comprises sans le caisson de plongée fourni)
- Poids : environ 58 g (2,0 on.) (caméscope uniquement)
- Poids (pendant la prise de vue) : environ 83 g (2,9 on.) (y compris la NP-BX1 (fournie), sans le caisson de plongée fourni)
- Microphone : stéréo
- Haut-parleur : mono

[LAN sans fil]

- Norme correspondante : IEEE 802.11b/g/n
- Fréquence : 2,4 GHz
- Protocoles de sécurité pris en charge : WPA-PSK/WPA2-PSK
- Méthode de configuration : WPS (Wi-Fi Protected Setup)
- Méthode d'accès : mode infrastructure

[Communication Bluetooth]

- Normes Bluetooth Ver. 4.1 (périphérique mobile Bluetooth®)
- Gamme de fréquences utilisée : 2,4 GHz

Accessoires

Caisson de plongée (MPK-UWH1)

- Dimensions : environ 46,1 mm × 69,2 mm × 89,1 mm (1 7/8 po. × 2 3/4 po. × 3 5/8 po.) (L/H/P, parties saillantes comprises)
- Poids : environ 81 g (2,8 on.) (sans adaptateur), environ 82 g (2,9 on.) (adaptateur compris)
- Résistance à la pression : possibilité de prise de vue sous-marine ininterrompue à une profondeur de 60 m (197 pieds) pendant 30 minutes.*

* Quand le caméscope est inséré.
Boucle de fixation :

- Dimensions : environ 47,0 mm × 14,0 mm × 58,5 mm (1 7/8 po. × 9/16 po. × 2 3/8 po.) (L/H/P, parties saillantes comprises)
- Poids : environ 15 g (0,5 on.)

Conception et spécifications susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

- Memory Stick et  sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sony Corporation.
- Microsoft, Windows et Windows Vista sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Mac est une marque déposée d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Intel, Pentium et Intel Core sont des marques commerciales d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Adobe, le logo Adobe et Adobe Acrobat sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Le logo microSDXC est une marque commerciale de SD-3C, LLC.
- iPad est une marque commerciale d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Android et Google Play sont des marques commerciales de Google Inc.
- Wi-Fi, le logo Wi-Fi et Wi-Fi PROTECTED SET-UP sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- «  » et « PlayStation » sont des marques déposées de Sony Computer Entertainment Inc.
- La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par Sony Corporation fait l'objet d'un accord de licence. Les autres marques et noms de marque appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- QR Code est une marque déposée de DENSO WAVE INCORPORATED.

En outre, les noms des systèmes et produits employés dans ce manuel sont généralement des marques commerciales ou des marques déposées de leurs développeurs ou fabricants respectifs. Toutefois, les symboles ™ et ® n'apparaissent pas nécessairement dans ce manuel.



[109] Informations | Remarques sur la licence

À propos des logiciels soumis à la GNU GPL/LGPL

Ce caméscope intègre des logiciels qui peuvent être couverts par la GNU General Public License suivante (ci-après désignée en tant que « GPL ») ou la GNU Lesser General Public License (ci-après désignée en tant que « LGPL »).

Les présentes vous informent que vous avez le droit d'accéder au code source de ces logiciels, de le modifier et de le redistribuer dans le respect des conditions stipulées dans la GPL/LGPL fournie.

Vous trouverez le code source sur le web. Utilisez l'URL suivante pour le télécharger.

<http://oss.sony.net/Products/Linux>

Nous préférons que vous ne nous contactiez pas au sujet du contenu du code source.

Les copies des licences (en anglais) sont enregistrées dans la mémoire interne de votre caméscope.

Établissez une connexion par câble USB entre le caméscope et un ordinateur pour lire les fichiers du dossier « LICENSE » sous « PMHOME ».

Liste des paramètres par défaut

La valeur par défaut de chaque paramètre de réglage est reprise ci-dessous.

- Réglage de la qualité d'image
Le format vidéo est MP4 : **1080 30p HQ / 1080 25p HQ**
Le format vidéo est HD : **1080 60p 50M / 1080 50p 50M**
- Format vidéo : **MP4**
- Taille des images capturées avec time-lapse :  **LHD**
- Durée d'enregistrement en boucle :  **:5 min**
- Bascule en mode image fixe :
- Intervalle de prise de vue des images fixes :  **:8f 1s**
- Retardateur :  **:OFF**
- Intervalle de prise de vue time-lapse :  **:1s**
- Nombre de vues time-lapse :  **:300**
- SteadyShot :  **:ON**
- Réglage de l'angle :  **W**
- Réglage du zoom :  **:OFF**
- Inversion :  **:OFF**
- Décalage de l'exposition automatique :  **:± 0.0**
- Mode AE time-lapse : **AE-T**
- Scène : **SCN [N]**
- Balance des blancs : **AWB**
- Mode couleur : **Vivid↑**
- Paramètre d'enregistrement audio :  **:ON**
- Réduction du bruit du vent :  **:OFF**
- Mode avion :  **:OFF**
- Réglage de la connexion Wi-Fi :  **:ON**
- Réglage de la connexion Wi-Fi haute puissance :  **:OFF**
- Réglage du Bluetooth :  **:ON**
- Réglage de la puissance de la télécommande Bluetooth :  **:ON**
- Alimentation électrique USB :  **:ON**
- Bip :  **:ON**
- Volume du bip :  **)**
- Réglage des témoins :  **:3**
- Enregistrement One-touch :  **:OFF**
- Mise hors tension automatique :  **AUTO OFF : 60s**
- Bascule entre NTSC et PAL : **NTSC** (en fonction de la région)
- Réglage de l'heure d'été :  **:OFF**

[111] Dépannage

Dépannage

En cas de problème avec le caméscope, essayez les solutions suivantes.

1

Consultez les rubriques de dépannage et vérifiez le caméscope.

2

Mettez l'appareil hors tension, puis remettez-le sous tension une minute plus tard.

3 Consultez par téléphone votre revendeur Sony ou votre centre de service après-vente Sony local agréé.

[112] Dépannage | Batterie et alimentation

Impossible de mettre le caméscope sous tension.

- Insérez une batterie chargée.
- Assurez-vous que la batterie est correctement insérée.

[113] Dépannage | Batterie et alimentation

L'alimentation se coupe soudainement.

- Selon la température du caméscope et de la batterie, il est possible que l'alimentation se coupe automatiquement pour protéger le caméscope. Dans ce cas, un message apparaît sur le panneau d'affichage avec la mise hors tension.
- Si vous n'utilisez pas le caméscope pendant un certain temps alors qu'il est sous tension, il se met automatiquement hors tension pour préserver la batterie. Remettez le caméscope sous tension.
- Si vous avez sélectionné **AUTO OFF : OFF** dans la fonction de mise hors tension automatique, l'alimentation ne se coupe pas automatiquement.

[114] Dépannage | Batterie et alimentation

L'autonomie de la batterie est faible.

- Vous utilisez le caméscope dans un endroit très chaud ou très froid, ou il n'est pas suffisamment chargé. Il ne s'agit pas d'une défaillance.
- Si vous n'avez pas utilisé le caméscope pendant une période prolongée, rechargez et déchargez à plusieurs reprises la batterie afin d'augmenter son efficacité.
- Lorsque l'autonomie de la batterie dure deux fois moins de temps que d'habitude, même après l'avoir complètement rechargée, elle doit être remplacée. Consultez le revendeur Sony le plus proche.

[115] Dépannage | Batterie et alimentation

Impossible de charger le caméscope.

- Mettez le caméscope hors tension et établissez la connexion USB.

- Déconnectez le câble micro USB (fourni), puis reconnectez-le.
- Utilisez le câble micro USB (fourni).
- Rechargez la batterie à une température ambiante comprise entre 10 °C et 30 °C (entre 50 °F et 86 °F).
- Mettez l'ordinateur sous tension et connectez le caméscope.
- Sortez l'ordinateur de l'état de veille ou de veille prolongée.
- Connectez directement le caméscope à l'ordinateur à l'aide du câble micro USB (fourni).
- Connectez le caméscope à un ordinateur utilisant un système d'exploitation pris en charge par le caméscope.

[116] Dépannage | Batterie et alimentation

L'indicateur de charge restante est incorrect.

- Ce phénomène survient lorsque vous utilisez le caméscope dans un endroit extrêmement chaud ou extrêmement froid.
- Une différence est apparue entre l'indicateur de charge restante et la charge restante réelle de la batterie. Déchargez complètement la batterie à une seule reprise, puis chargez-la pour corriger l'indication.
- Rechargez la batterie complètement. Si le problème persiste, la batterie est usée. Remplacez la batterie par une neuve.

[117] Dépannage | Carte mémoire

Impossible d'exécuter des opérations nécessitant l'utilisation de la carte mémoire.

- Si vous utilisez une carte mémoire formatée sur un ordinateur, formatez-la à nouveau sur le caméscope.

[118] Dépannage | Prise de vue

Impossible d'enregistrer des images.

- Vérifiez l'espace disponible sur la carte mémoire.

[119] Dépannage | Prise de vue

Impossible d'insérer des dates sur les images.

- Le caméscope ne possède pas de fonction d'incrutation des dates sur les images.

[120] Dépannage | Visualisation des images

Impossible de lire des images.

- Le nom de dossier/fichier du caméscope a été modifié en le connectant à votre ordinateur.

[121] Dépannage | Ordinateurs

Votre ordinateur ne reconnaît pas le caméscope.

- Lorsque le niveau de la batterie est faible, chargez le caméscope.
- Mettez le caméscope sous tension et connectez-le à un ordinateur.
- Utilisez le câble micro USB (fourni).
- Déconnectez le câble micro USB (fourni) de l'ordinateur et du caméscope, puis reconnectez-le convenablement.
- Déconnectez tous les équipements autres que le caméscope, le clavier et la souris des connecteurs USB de votre ordinateur.
- Connectez le caméscope directement à votre ordinateur sans passer par l'intermédiaire d'un concentrateur USB ou d'un autre dispositif.

[122] Dépannage | Ordinateurs

Impossible d'importer des images.

- Connectez correctement le caméscope et votre ordinateur en établissant une connexion USB.

[123] Dépannage | Ordinateurs

Action Cam Movie Creator peut pas être installé.

- Vérifiez l'environnement informatique ou la procédure d'installation nécessaire pour installer Action Cam Movie Creator.

[124] Dépannage | Ordinateurs

Action Cam Movie Creator ne fonctionne pas correctement.

- Quittez Action Cam Movie Creator et redémarrez votre ordinateur.
-

[125] Dépannage | Ordinateurs

Impossible de visualiser des images sur votre ordinateur.

- Consultez le fabricant de l'ordinateur ou l'éditeur du logiciel.
-

[126] Dépannage | Wi-Fi

Le transfert d'une image est trop long.

- Les fours à micro-ondes ou les autres périphériques compatibles Bluetooth utilisent la longueur d'onde de 2,4 GHz et peuvent perturber la communication. Si de tels appareils sont proches du caméscope, éloignez-les ou mettez-les hors tension.
-

[127] Dépannage | Autres

Il y a de la buée sur l'objectif.

- L'humidité s'est condensée. Mettez le caméscope hors tension et attendez environ une heure que l'humidité s'évapore.
-

[128] Dépannage | Autres

Le caméscope chauffe au terme d'une utilisation prolongée.

- Cela est normal.

La date ou l'heure est incorrecte.

- Réglez à nouveau la date et l'heure.

Indicateurs d'avertissement et messages d'erreur

Indicateur de batterie (batterie restante faible)

-  s'affiche lorsque le niveau de la batterie est faible. Chargez immédiatement la batterie.

03-06

- La connexion multiple a échoué.

05-04

- La capacité restante de la carte mémoire est insuffisante pour enregistrer en boucle.

05-05

- La batterie nécessaire à la prise de vue n'est pas insérée.
- Insérez la batterie chargée.

05-06

- Échec de la synthèse de la prise de vue LE d'un sujet en mouvement.

05-07

- Échec de la prise de vue.

06-01

- Échec du formatage du support d'enregistrement.

06-02

- La carte mémoire ne prend pas en charge l'enregistrement de films XAVC S à 100 Mbit/s.
- Utilisez une carte mémoire microSDHC/SDXC de Classe 10 ou supérieure en cas de prise de vue au format XAVC S.

06-05

- Échec de la récupération de la carte mémoire.

06-06

- La carte mémoire n'est pas correctement insérée
- La carte mémoire est endommagée.

06-09

- Aucune carte mémoire n'est insérée.

07-02

- Échec de la lecture.
- Le support d'enregistrement présente une anomalie.

07-07

- Échec de la création d'une sélection de film

08-01

- Procédez aux réglages requis pour Ustream à l'aide de « Paramètres de l'appareil photo pour la diffusion en continu » des réglages du caméscope d'Action Cam Movie Creator.

08-02

- Reconnectez-vous à Ustream et vérifiez les réglages à l'aide de « Paramètres de l'appareil photo pour la diffusion en continu » des réglages du caméscope d'Action Cam Movie Creator.

08-03

- Le canal défini à l'aide de « Paramètres de l'appareil photo pour la diffusion en continu » des réglages du caméscope d'Action Cam Movie Creator est incorrect.
- Ce message s'affiche également si d'autres supports démarrent la diffusion sur le canal déjà utilisé par le caméscope.
- Réglez à nouveau le canal.

08-04

- La durée maximale de l'enregistrement vidéo sur Ustream est atteinte. Arrêtez la diffusion de la vidéo.

08-05

- Les réglages d'enregistrement de la vidéo ne peuvent pas être enregistrés sur Ustream en raison d'une erreur survenue sur le réseau.
- Une autre erreur réseau est survenue.
- Vérifiez le réglage du point d'accès ou sa sécurité à l'aide de « Paramètres de l'appareil photo pour la diffusion en continu » des réglages du caméscope d'Action Cam Movie Creator.

08-06

- Un point d'accès a été trouvé, mais il n'est pas connecté. Vérifiez le mot de passe du point d'accès et connectez-vous à nouveau.

08-07

- Point d'accès introuvable. Vérifiez le réglage du point d'accès à l'aide de « Paramètres de l'appareil photo pour la diffusion en continu » des réglages du caméscope d'Action Cam Movie Creator.

08-08

- Réglez à nouveau la date et l'heure de votre caméscope.

08-09

- Une erreur inconnue est survenue sur Ustream pendant l'utilisation de la fonction de diffusion en direct. Patientez quelques instants, puis vérifiez à nouveau la connexion.

10-02

- Mettez l'appareil hors tension, puis de nouveau sous tension.

10-03

- La batterie fournit un courant dont l'intensité dépasse le courant de décharge maximale.
- Une autre batterie est détectée à la mise sous tension du caméscope.
- La détérioration de la batterie est détectée.

- La charge de la batterie est insuffisante pour permettre à l'appareil de fonctionner.

10-04

- Impossible d'enregistrer des images en raison de l'augmentation de la température du caméscope.

NO IMAGE

- La carte mémoire ne contient aucune image susceptible d'être lue.



- Récupération de la carte mémoire.



- La batterie est à plat.



- La température du caméscope a augmenté. L'alimentation peut se couper automatiquement ou vous risquez de ne pas pouvoir enregistrer d'images.

Laissez refroidir le caméscope dans un endroit frais.

- En cas d'enregistrement prolongé, la température du caméscope augmente. Arrêtez alors d'enregistrer des images.

FULL

- La capacité restante de la carte mémoire est insuffisante pour enregistrer.

MAX

- Le nombre maximal de fichiers enregistrables a été atteint.

NO CARD

- Aucune carte mémoire n'est insérée.



- La carte mémoire n'est pas correctement insérée.
- La carte mémoire est endommagée.

Twitter

- Une erreur de publication Twitter est survenue.
- Vérifiez le réseau ou reconnectez-vous à Twitter.

Facebook

- Une erreur de publication Facebook est survenue.
- Vérifiez le réseau ou reconnectez-vous à Facebook.