



Guide de l'utilisateur Français

Table des matières

1.	Spécification.....	3
2.	Mise en route	5
2.1.	Liste des pièces	5
2.2.	Précautions.....	5
2.3.	Installation de la pile	6
3.	Instructions d'utilisation.....	6
3.1.	Mode par défaut - mode heure	6
3.2.	Mode podomètre	7
3.2.1.	Mode étape & distance.....	7
3.2.2.	Mode calories & durée d'entraînement.....	9
3.3.	Mode altitude & température	9
3.4.	Mode boussole	10
3.5.	Rétroéclairage	12
3.6.	Indicateur de la pile usée.....	12

Mini ordinateur pour les randonnées

Ce mini ordinateur pour les randonnées est de petite taille et intuitif et également doté de multiple fonctions comme notamment un podomètre, un altimètre, une boussole, un thermomètre, des prévisions météorologiques et une horloge avec affichage en LED vert. Il est petit, stylé et facile à transporter.

1. Spécification

Podomètre :

- Compteur de pas : de 0 à 99999 pas
- Calories : de 0 à 9999,9 KCAL
- Distance : de 0 à 99,99 (KM) (MILE)
- Temps d'activité

Altimètre :

- Plage d'affichage : de - 2296 ft à 29500 ft (de -700 m à 9000 m)
- Résolution : 1 m/3 ft
- Mesure de l'altimètre : Altitude du niveau de la mer
- Unité : Sélecteur de mesure en M ou Ft disponible sur l'unité

Boussole numérique :

- 360° avec seize directions
- Calibration de champ magnétique externe
- Paramètre de déclinaison magnétique
- Haute précision, ± 3 degrés
- Résolution de 1 degré

Thermomètre :

- Thermomètre de -10°C à $+60^{\circ}\text{C}$
- Sélecteur $^{\circ}\text{C}$ ou $^{\circ}\text{F}$
- Résolution de 1°C

Prévisions météo :

- Les prévisions météo de 12 à 24 heures à l'avance
- 4 types de météo indiquant : Ensoleillé - Légèrement ensoleillé - Nuageux - Pluvieux

Date & heure :

- Temps en heures, minutes, secondes
- Formats 12h/24h affichables

Rétroéclairage :

- LED super lumineuses en 15 secondes

2. Mise en route

2.1. Liste des pièces

Qté (pcs)	Élément
1	Unité Dimensions : 2,5 X 2,0 x 0,6 pouces
1	Pile CR2032
1	Mousqueton

2.2. Précautions

- Attention : Cet appareil est résistant à l'eau mais n'est pas étanche. Ne pas immerger dans l'eau. Lors de l'installation de la pile, assurez-vous que le joint soit correctement positionné (voir les instructions d'installation de la pile). Éviter de laisser l'appareil sous la pluie.
 - Attention : Conserver à l'écart des champs magnétiques importants qui peuvent endommager la boussole.
 - Attention : Ne pas faire tomber ou appliquer de force excessive sur l'écran LCD. Lors du remplacement de la pile, appliquez une force sur la bague extérieure.
 - Attention : Ne pas faire fonctionner l'appareil en dehors des températures indiquées (entre 14 et 140 °F). Utilisez votre chaleur corporelle pour maintenir au-dessus de la température minimale.
-  Remarque : Ne pas utiliser de pile CR2032 magnétisée car elle peut altérer les mesures de la boussole.
-  Remarque : Ne l'utilisez pas à proximité forces magnétiques ou EMI importantes (téléviseurs, ordinateurs, appareils électroniques) qui peuvent altérer les mesures de la boussole.

2.3. Installation de la pile

Faites pivoter le couvercle arrière dans le sens inverse des aiguilles d'une montre d'environ 20°, puis retirez délicatement le couvercle arrière avec vos doigts, le logement de la pile doit être exposé.

Insérez la pile CR2032 (borne + orientée vers le haut), et fermez le couvercle arrière, assurez-vous que le joint soit bien positionné dans son encoche.

Pour retirer la pile, utilisez un petit stylo ou d'un trombone pour extraire la pile de son logement.

Pour fermer le couvercle arrière, faites-le pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le couvercle soit complètement fermé. L'affichage doit s'ouvrir dans le mode date et heure, et l'appareil doit être prêt à l'emploi.

3. Instructions d'utilisation

3.1. Mode par défaut - mode heure

- L'écran LCD affiche la date, l'heure, la flèche de tendance de pression, les prévisions météorologiques, etc.
- La flèche de tendance de pression indique le changement de pression 12 heures à l'avance.
- Prévisions météo affiche les conditions météorologiques de 12 à 24 heures à l'avance.

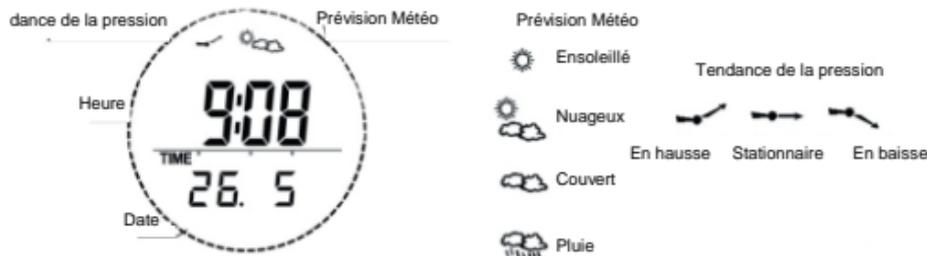


Figure 1 Mode heure

Heure, date et réglage de l'appareil

- En mode heure, maintenez la touche RÉGLAGE appuyée pour accéder au mode paramètre, l'icône météo clignotera. Appuyez sur la touche MODE pour afficher les éléments configurables, appuyez sur la touche RÉGLAGE pour sélectionner des éléments. Maintenez la touche RÉGLAGE appuyée pour fermer les paramètres.
- Étapes : Mode heure (maintenez la touche RÉGLAGE appuyée) → prévisions météorologiques (appuyez sur la touche MODE) → 12H/24H (appuyez sur la touche MODE) → heure (appuyez sur la touche MODE) → minute (appuyez sur la touche MODE) → mois (appuyez sur la touche MODE) → date (appuyez sur la touche MODE) → unité de mesure de la température (°C/°F) (appuyez sur la touche MODE) → altitude de l'unité (m/ft) (appuyez sur la touche MODE) → déclinaison magnétique (Cb) (maintenez la touche RÉGLAGE appuyée) → enregistrer et quitter le mode par défaut (mode heure)
- Si aucune modification n'est apportée dans les 30 secondes, le système enregistrera les paramètres et quittera automatiquement dans le mode heure.

3.2. Mode podomètre

3.2.1. Mode étape & distance


- En mode heure, appuyez sur MODE pour ouvrir le mode podomètre.
- Affichage LCD : Affichage des étapes, de la distance, etc. Veuillez consulter la figure 2.
- Avant utilisation, veuillez tout d'abord définir la longueur de l'étape et le poids. Pour la méthode détaillée, veuillez consulter 3.2.1.
- Maintenez la touche RÉGLAGE appuyée pendant 3 secondes pour remettre les étapes à zéro.



Figure 2 Mode podomètre

Paramètre du podomètre

- Sous le mode étape & distance, maintenez la touche RÉGLAGE appuyée pendant 6 secondes pour allumer le podomètre sous d'autres modes et définissez l'unité, le poids et la longueur de l'étape. Appuyez sur la touche MODE pour afficher les éléments configurables. Appuyez sur la touche RÉGLAGE pour ajuster les données. Maintenez la touche RÉGLAGE appuyée pour enregistrer et fermer les paramètres.

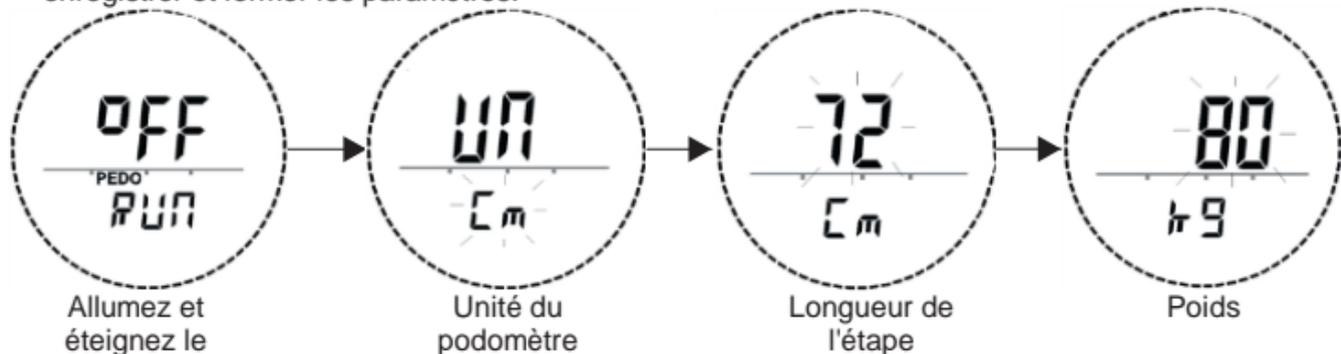

Allumez et éteignez le podomètre sous d'autres modes

Unité du podomètre

Longueur de l'étape

Poids

- Une fois allumé le podomètre peut fonctionner sous d'autres modes sauf sous la boussole numérique. L'icône  s'affiche sur l'écran.
- Lorsque vous allumez le podomètre, l'appareil consomme beaucoup d'énergie. Au cours des pauses, veuillez éteindre l'appareil pour ne pas user la pile.
- Lorsque vous modifiez l'unité de longueur de l'étape en pouce, unité de poids changera automatiquement en livre.
- Lorsque vous modifiez l'unité de longueur de l'étape en centimètre, l'unité de poids changera automatiquement en kilogramme.

3.2.2. Mode calories & durée d'entraînement

- En mode heure, appuyez sur la touche MODE 2 fois pour accéder au mode calories & durée d'entraînement.
- Affichage LCD : Affichage des calories, de la durée d'entraînement, etc. Veuillez consulter la figure 3.



Figure 3 Mode calories & durée d'entraînement



Figure 4 Mode altitude



Figure 5 Paramètre altitude

3.3. Mode altitude & température

- En mode heure, appuyez sur la touche MODE 3 fois pour accéder au mode altitude.
- Affichage LCD : Affichage de l'altitude, de la température, etc. Veuillez consulter la figure 4.
- Maintenez la touche RÉGLAGE appuyée pour la calibration de la hauteur ou pour effacer la hauteur enregistrée. Appuyez sur la touche MODE pour modifier le chiffre, appuyez sur RÉGLAGE pour ajuster les données. Maintenez la touche RÉGLAGE appuyée pour fermer les paramètres. Veuillez consulter la figure 5.

3.4. Mode boussole

- En mode heure, appuyez sur la touche MODE 4 fois pour accéder au mode boussole.
- Affichage LCD : Afficher les degrés, la direction. Veuillez consulter la figure 6.
- La direction a 16- point cardinal direction (N, NNE, NE, ENE, E, ESE, SE, SSE, S, SSO, SO, OSO, O, ONO, NO, NNO).
- La flèche sur l'écran indique toujours le nord.
- Si aucune modification n'est apportée dans les 45 secondes, le mode boussole se fermera et le mode heure s'ouvrira automatiquement.



Figure 6 Mode boussole



Figure 7 Calibration de la boussole

Calibration de la boussole :

- A. Quand devrait-on calibrer la boussole ? Lors de la première utilisation ou après le remplacement de la pile, l'appareil vous demandera de calibrer la boussole en premier.
Pour que la boussole soit plus précise, elle doit être calibrée régulièrement. Lorsque le degré de la boussole diminue trop, il faut calibrer la boussole
- B. Comment accéder à la calibration de la boussole ?
En mode boussole, maintenez la touche RÉGLAGE appuyée pour accéder à la calibration de la boussole. « Cal » s'affichera sur l'écran. Veuillez consulter la figure 7. Puis appuyez sur RÉGLAGE pour démarrer la calibration.
- C. Comment calibrer la boussole ?
Lorsque vous accédez à la fonction calibration, « Cal » s'affichera sur l'écran.
La procédure suivante doit être soigneusement et précisément suivie sinon la procédure de calibration échouera.
1. Sur une surface plane et à niveau, tournez lentement la boussole dans le sens des aiguilles d'une montre. Lorsque la boussole atteint exactement 0° , immobilisez-la pendant au moins 3 secondes. Si vous dépassez 0° , tournez lentement la boussole dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il indique exactement à 0° . Passez à l'étape suivante.
 2. Faites tourner lentement la boussole jusqu'à ce qu'elle atteigne exactement 90° , immobilisez-la pendant au moins 3 secondes. Si vous dépassez 90° , tournez lentement la boussole dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il indique exactement à 0° . Passez à l'étape suivante.

3. Faites tourner lentement la boussole jusqu'à ce qu'elle atteigne exactement 180°, immobilisez-la pendant au moins 3 secondes. Si vous dépassez 180°, tournez lentement la boussole dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il indique exactement à 0°. Passez à l'étape suivante.
4. Faites tourner lentement la boussole jusqu'à ce qu'elle atteigne exactement 270°, immobilisez-la pendant au moins 3 secondes. Si vous dépassez 270°, tournez lentement la boussole dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il indique exactement à 0°. Passez à l'étape suivante.
5. Faites tourner lentement la boussole dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle atteigne de nouveau exactement 0°, et immobilisez-la pendant au moins 3 secondes.
6. Une fois le calibrage terminé, l'icône CAL disparaîtra et l'appareil retournera en mode boussole. Si ce n'est pas le cas, veuillez répéter cette procédure. En cas de réussite, l'appareil retournera en mode boussole.

3.5. Rétroéclairage

Pour activer le rétroéclairage, maintenez la touche MODE appuyée pour activer le rétroéclairage dans tous les modes. Le rétroéclairage reste allumé pendant 30 secondes d'inactivité.

3.6. Indicateur de la pile usée

Lorsque l'icône de la pile usée est affichée , il est temps de remplacer la pile

Information/coordonnées de l'utilisateur

Si votre appareil est défectueux ou si vous avez des problèmes avec, veuillez contacter notre Centre de Service & Soutien.

Si vous avez besoin de nous envoyer votre appareil, veuillez observer les points suivants :

1. Utilisez uniquement l'emballage d'origine.
2. Ajoutez une description détaillée de la panne.
3. Ajoutez votre nom, prénom, adresse et une copie de votre reçu d'achat.
4. Affranchissez et envoyez-nous le paquet (suffisamment affranchi).

Adressez-le à notre Centre de Service :

First Service Center
Kleine Düwelstr. 21
DE-30171 Hannover

Vous pouvez également appeler
notre **ligne d'assistance** :

+49 (0)5 11 - 27 04 96 90 ou

Envoyez une **télécopie** :
contactez-nous par **e-mail** :

+49 (0)5 11 -161 25 36 ou
support@first-servicecenter.de

Garantie

Veillez conserver la preuve d'achat de cet appareil pour toute la durée de la période de garantie car elle devra être fournie en cas de réclamation.

Vous (en tant qu'utilisateur final) bénéficiez d'une garantie de 36 mois à compter de la date de d'achat. L'article a été fabriqué à l'aide de méthodes de production les plus modernes et soumis à de stricts contrôles de qualité.

Veillez uniquement contacter le fabricant (et non pas le revendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil) en cas de défauts survenant pendant la période de garantie.

**Assistance téléphonique : +49 (0)5 11 - 27 04 96 90 ou
email : support@first-servicecenter.de**

La garantie ne couvre pas les dommages engendrés par une mauvaise utilisation ou des causes externes (eau, chute, lumière du soleil, panne ou impact).