

Stockage vSphere

Mise à jour 1
ESXi 6.0
vCenter Server 6.0

Ce document prend en charge la version de chacun des produits répertoriés, ainsi que toutes les versions publiées par la suite jusqu'au remplacement dudit document par une nouvelle édition. Pour rechercher des éditions plus récentes de ce document, rendez-vous sur :
<http://www.vmware.com/fr/support/pubs>.

FR-001799-00

vmware®

Vous trouverez la documentation technique la plus récente sur le site Web de VMware à l'adresse :

<http://www.vmware.com/fr/support/>

Le site Web de VMware propose également les dernières mises à jour des produits.

N'hésitez pas à nous transmettre tous vos commentaires concernant cette documentation à l'adresse suivante :

docfeedback@vmware.com

Copyright © 2009–2015 VMware, Inc. Tous droits réservés. [Copyright et informations sur les marques.](#)

VMware, Inc.
3401 Hillview Ave.
Palo Alto, CA 94304
www.vmware.com

VMware, Inc.
100-101 Quartier Boieldieu
92042 Paris La Défense
France
www.vmware.com/fr

Table des matières

À propos de vSphere Storage	9
1 Introduction au stockage	11
Virtualisation de stockage	11
Types de stockage physique	12
Représentations de périphériques et de cibles	16
Caractéristiques du périphérique de stockage	17
Adaptateurs de stockage pris en charge	19
Caractéristiques des banques de données	20
Accès des machines virtuelles au stockage	23
Comparaison des types de stockage	24
2 Présentation de l'utilisation d' ESXi avec un SAN	27
Cas d'utilisation d' ESXi et du SAN	28
Informations détaillées sur l'utilisation du stockage SAN avec ESXi	28
Hôtes ESXi et baies de stockage multiples	29
Prendre des décisions LUN	29
Choisir l'emplacement des machines virtuelles	30
Applications par couches	31
Applications de gestion tierces	32
Considérations sur la sauvegarde de stockage SAN	33
3 Utilisation d' ESXi avec un SAN Fibre Channel	35
Concepts du SAN Fibre Channel	35
Utilisation du zonage avec les SAN Fibre Channel	37
Accès des machines virtuelles aux données sur un SAN Fibre Channel	37
4 Configuration du stockage Fibre Channel	39
ESXi	39
Étapes d'installation et de configuration	41
Virtualisation d'identification N-Port	41
5 Configuration de Fibre Channel over Ethernet	45
Adaptateurs Fibre Channel over Ethernet	45
Instructions de configuration pour le FCoE logiciel	46
Configurer le réseau pour un adaptateur FCoE logiciel	46
Ajout d'adaptateurs FCoE du logiciel	47
6 Démarrage ESXi à partir du SAN Fibre Channel	49
Avantages du démarrage à partir d'un SAN	49
Considérations et spécifications du démarrage à partir du SAN Fibre Channel	50

	Préparation pour le démarrage à partir du SAN	50
	Configurer Emulex HBA pour un démarrage à partir du SAN	52
	Configurer QLogic HBA pour un démarrage à partir du SAN	53
7	Démarrage ESXi avec le FCoE logiciel	55
	Considérations et exigences de démarrage du FCoE logiciel	55
	Meilleures pratiques concernant le démarrage du FCoE logiciel	56
	Configurer le démarrage du FCoE logiciel	56
	Dépannage installation et démarrage à partir du FCoE logiciel	58
8	Meilleures pratiques pour le stockage Fibre Channel	59
	Prévention des problèmes de SAN Fibre Channel	59
	Désactiver l'enregistrement automatique de l'hôte	60
	Optimisation des performances du stockage SAN Fibre Channel	60
9	Utilisation d' ESXi avec un SAN iSCSI	63
	Concepts SAN iSCSI	63
	Accès des machines virtuelles aux données sur un SAN iSCSI	68
10	Configuration des adaptateurs iSCSI et du stockage	71
	Conditions du SAN ESXi iSCSI	72
	ESXi iSCSI	72
	Définition des allocations de LUN pour iSCSI	72
	Configuration de réseau et authentification	73
	Configurer des adaptateurs de matériel iSCSI indépendants	73
	À propos des adaptateurs de matériel iSCSI dépendants	77
	À propos de l'adaptateur iSCSI logiciel	84
	Modifier les propriétés générales des adaptateurs iSCSI	91
	Paramétrage du réseau iSCSI	91
	Utilisation des trames Jumbo avec iSCSI	99
	Configuration des adresses de découverte des adaptateurs iSCSI	100
	Configurer des paramètres CHAP pour des adaptateurs iSCSI	102
	Configuration des paramètres avancés iSCSI	106
	Gestion des sessions iSCSI	107
11	Démarrage à partir du SAN iSCSI	111
	Recommandations générales de démarrage à partir du SAN iSCSI	111
	Préparation du SAN iSCSI	112
	Configurez l'adaptateur iSCSI matériel indépendant pour le démarrage à partir du SAN	112
	Présentation de iBFT iSCSI Boot	114
12	Meilleures pratiques pour le stockage iSCSI	121
	Prévention des problèmes de iSCSI SAN	121
	Optimisation des performances du stockage SAN iSCSI	122
	Consultation des statistiques des commutateurs Ethernet	125
13	Gestion des périphériques de stockage	127
	Caractéristiques du périphérique de stockage	127

Explication du nommage de périphériques de stockage	129
Opérations d'actualisation et de réanalyse du stockage	131
Identification des problèmes de connexion de périphérique	133
Modifier les paramètres de fichier de configuration	138
Activer ou désactiver le voyant voyants de localisateur sur les périphériques de stockage	139
14 Utilisation des périphériques Flash	141
Utilisation des périphériques Flash avec vSphere	142
Marquage de périphériques de stockage	143
Surveiller les périphériques Flash	144
Meilleures pratiques des périphériques Flash	144
À propos des ressources Virtual Flash	145
Configuration du cache d'échange d'hôte	147
15 À propos du cache de lecture Flash de VMware vSphere	151
Prise en charge du cache de lecture Flash par DRS	152
Prise en charge du cache de lecture Flash par vSphere High Availability	152
Configurer Flash Read Cache pour une machine virtuelle	152
Migration de machines virtuelles avec Flash Read Cache	153
16 Utilisation des banques de données	155
Présentation des banques de données VMFS	156
Présentation des banques de données NFS (Network File System)	164
Création de banques de données	173
Administration des banques de données VMFS dupliquées	175
Mise à niveau des banques de données VMFS	177
Augmentation de la capacité d'une banque de données VMFS	179
Opérations administratives pour les banques de données	180
Configuration de la mise en miroir des disques dynamiques	187
Collecte d'informations de diagnostic pour les hôtes ESXi sur un périphérique de stockage	188
Vérification de la cohérence des métadonnées avec VOMA	192
Configuration du cache de blocs de pointage VMFS	193
17 Présentation de la gestion gestion multivoie et du basculement	195
Basculement avec Fibre Channel	196
Basculement basé sur hôte avec iSCSI	196
Basculement à base de baie avec iSCSI	198
Basculement de chemin et machines virtuelles	199
Gestion des chemins multiples	200
Module de gestion multivoie de VMware	201
Analyse et réclamation des chemins	203
Gestion des chemins de stockage et des plug-ins gestion multivoie	207
Files d'attente de planification pour les E/S de machines virtuelles	216
18 Mappage de périphérique brut	219
À propos du mappage de périphérique brut	219
Caractéristiques du mappage de périphérique brut	223
Création de machines virtuelles avec des RDM	225

	Gérer les chemins pour un LUN mappé	226
19	Utilisation de volumes virtuels	227
	Concepts de volumes virtuels	228
	Directives à suivre lors de l'utilisation de Virtual Volumes	232
	Volumes virtuels et protocoles de stockage	232
	Architecture de volumes virtuels	234
	Volumes virtuels et VMware Certificate Authority	235
	Avant d'activer des volumes virtuels	236
	Configurer les Virtual Volumes	237
	Provisionner des machines virtuelles sur des banques de données virtuelles	240
20	Stratégies de stockage de machine virtuelle	243
	Mise à niveau de profils de stockage hérités	243
	Description des stratégies de stockage des machines virtuelles	244
	Utilisation de stratégies de stockage de machine virtuelle	247
	Création et gestion de stratégies de stockage de machine virtuelle	248
	Stratégies de stockage et machines virtuelles	254
21	Filtrage des E/S de machines virtuelles	261
	À propos des filtres d'E/S	261
	Utilisation de périphériques de stockage Flash avec des filtres d'E/S de cache	264
	Déployer et configurer les filtres d'E/S dans l'environnement vSphere	265
	Gestion des filtres d'E/S	270
	Directives et meilleures pratiques applicables aux filtres d'E/S	271
22	VMkernel et Stockage	273
	API de stockage	274
23	Accélération matérielle du stockage	277
	Avantages de l'accélération matérielle	277
	Conditions requises pour l'accélération matérielle	278
	État de la prise en charge de l'accélération matérielle	278
	Accélération pour les périphériques de stockage de blocs	278
	Accélération matérielle sur les périphériques NAS	284
	Considérations sur l'accélération matérielle	286
24	Provisionnement statique et dynamique du stockage	289
	Sur-abonnement de stockage	289
	Provisionnement dynamique du disque virtuel	289
	Allocation dynamique des baies et banques de données VMFS	293
25	Utilisation de fournisseurs de stockage	297
	Fournisseurs de stockage et représentation des données de stockage	298
	Exigences et considérations relatives au fournisseur de stockage	298
	Rapport de l'État de stockage	299
	Enregistrement des fournisseurs de stockage	299
	Sécurisation de la communication avec les fournisseurs de stockage	300

	Afficher des informations sur le fournisseur de stockage	300
	Annuler l'inscription des fournisseurs de stockage	301
	Mettre à jour les fournisseurs de stockage	301
26	Utilisation de vmkfstools	303
	Syntaxe des commandes vmkfstools	303
	Options vmkfstools	304
	Index	315

À propos de vSphere Storage

vSphere Storage décrit les options de stockage disponibles de VMware® ESXi et montre comment configurer votre système ESXi afin qu'il puisse utiliser et gérer différents types de stockage. En outre, *vSphere Storage* se concentre explicitement sur les réseaux de zone de stockage (SAN) Fibre Channel® et iSCSI comme options de stockage et décrit les particularités de l'utilisation d'ESXi dans les environnements Fibre Channel et iSCSI.

Public cible

Ces informations s'adressent à des administrateurs système expérimentés qui maîtrisent la technologie de machine virtuelle et les opérations associées aux centres de données et les concepts de stockage SAN.

Introduction au stockage

Cette introduction décrit les options de stockage disponibles dans vSphere et explique comment configurer votre hôte de sorte qu'il puisse utiliser et gérer différents types de stockage.

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

- [« Virtualisation de stockage », page 11](#)
- [« Types de stockage physique », page 12](#)
- [« Représentations de périphériques et de cibles », page 16](#)
- [« Caractéristiques du périphérique de stockage », page 17](#)
- [« Adaptateurs de stockage pris en charge », page 19](#)
- [« Caractéristiques des banques de données », page 20](#)
- [« Accès des machines virtuelles au stockage », page 23](#)
- [« Comparaison des types de stockage », page 24](#)

Virtualisation de stockage

La virtualisation de stockage vSphere prend en charge notamment les machines virtuelles, Virtual SAN, Virtual Volumes et la gestion du stockage basée sur les stratégies.

ESXi offre une virtualisation de stockage de niveau hôte, qui extrait logiquement la couche de stockage physique des machines virtuelles. Une machine virtuelle ESXi utilise un disque virtuel pour stocker son système d'exploitation, les fichiers de programmes et d'autres données liées à ses activités. Un disque virtuel est un grand fichier physique, ou un ensemble de fichiers, qui peut être copié, déplacé, archivé et sauvegardé aussi facilement que n'importe quel autre fichier. Vous pouvez configurer les machines virtuelles avec plusieurs disques virtuels.

Pour accéder à des disques virtuels, une machine virtuelle utilise les contrôleurs SCSI virtuels. Ces contrôleurs virtuels sont notamment BusLogic Parallel, LSI Logic Parallel, LSI Logic SAS, et VMware Paravirtual. Ces contrôleurs sont les seuls types de contrôleurs SCSI visibles et accessibles par une machine virtuelle.

Chaque disque virtuel réside sur une banque de données qui est déployée sur un stockage physique. Du point de vue de la machine virtuelle, chaque disque virtuel apparaît comme un lecteur SCSI connecté à un contrôleur SCSI. Que le stockage physique réel soit accessible via des adaptateurs de stockage ou des adaptateurs réseau sur l'hôte, il est généralement transparent pour le système d'exploitation invité et pour les applications s'exécutant sur la machine virtuelle.

En plus des disques virtuels, vSphere propose un mécanisme appelé mappage de périphérique brut (RDM). Le RDM est utile lorsqu'un système d'exploitation client dans une machine virtuelle requiert un accès direct à un périphérique de stockage. Pour plus d'informations sur les RDM, consultez [Chapitre 18, « Mappage de périphérique brut »](#), page 219.

vSphere fournit également d'autres fonctionnalités de virtualisation du stockage, notamment Virtual San, Virtual Flash, Virtual Volumes et la gestion du stockage basée sur les stratégies. Pour des informations sur Virtual SAN, reportez-vous à *Administration de VMware Virtual SAN*.

Types de stockage physique

Le processus de gestion de stockage de l'ESXi débute avec l'espace de stockage préalloué par votre administrateur stockage sur différents systèmes de stockage.

ESXi prend en charge les types de stockage suivants :

Stockage local	Stocke des fichiers de machine virtuelle sur des disques de stockage externes connectés directement ou internes.
Stockage en réseau	Stocke des fichiers de machine virtuelle sur des baies ou disques de stockage externes reliés à votre hôte via une connexion directe ou un réseau haut débit.


Stockage local

Le stockage local peut être des disques durs internes situés dans votre hôte ESXi ou des systèmes de stockage externes situés à l'extérieur et directement connectés à l'hôte via des protocoles comme SAS ou SATA.

Le stockage local ne requiert pas de réseau de stockage pour communiquer avec votre hôte. Vous avez besoin d'un câble connecté à l'unité de stockage et, si nécessaire, d'un HBA compatible dans votre hôte.

L'illustration suivante décrit une machine virtuelle utilisant un stockage SCSI local.

Figure 1-1. Stockage local

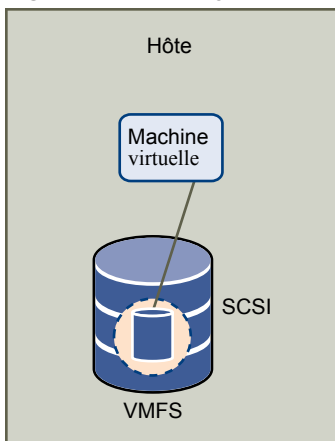

Dans cet exemple de topologie de stockage local, l'hôte emploie une connexion unique à un disque. Sur ce disque, vous pouvez créer une banque de données VMFS que vous utilisez pour stocker les fichiers de disque de la machine virtuelle.

Bien que cette configuration de stockage soit possible, cette topologie n'est pas recommandée. L'utilisation de connexions uniques entre des baies de stockage et des hôtes crée des points de défaillance uniques (SPOF) pouvant causer des interruptions lorsqu'une connexion devient instable ou échoue. Toutefois, puisque la majorité des périphériques de stockage local ne prennent pas en charge les connexions multiples, vous ne pouvez pas utiliser plusieurs chemins d'accès pour accéder au stockage local.

ESXi prend en charge divers périphériques de stockage local, notamment les systèmes de stockage SAS, SCSI, IDE, SATA et USB. Quel que soit le type de stockage utilisé, votre hôte masque une couche de stockage physique aux machines virtuelles.

REMARQUE Vous ne pouvez pas utiliser de lecteurs IDE/ATA ou USB pour stocker des machines virtuelles.

Le stockage local ne prend pas en charge le partage sur plusieurs hôtes. Seul un hôte peut accéder à une banque de données sur un périphérique de stockage local. Par conséquent, bien que vous puissiez utiliser un stockage local pour créer des machines virtuelles, celui-ci vous empêche d'utiliser les fonctions VMware qui exigent un stockage partagé, telles que HA et vMotion.

Cependant, si vous utilisez un cluster d'hôtes disposant uniquement de périphériques de stockage local, vous pouvez implémenter Virtual SAN. Virtual SAN transforme les ressources de stockage local en stockage partagé défini par logiciel et vous permet d'utiliser des fonctionnalités qui requièrent un stockage partagé. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la documentation *Administration de VMware Virtual SAN*.

Stockage en réseau

Le stockage en réseau est composé de systèmes de stockage externes que votre hôte ESXi utilise pour stocker des fichiers de machine virtuelle à distance. En règle générale, l'hôte accède à ces systèmes sur un réseau de stockage haut-débit.

Les périphériques de stockage en réseau sont partagés. Les banques de données sur des périphériques de stockage en réseau sont accessibles par plusieurs hôtes simultanément. ESXi prend en charge plusieurs technologies de stockage en réseau.

Outre le stockage en réseau traditionnel abordé dans cette rubrique, VMware prend en charge les technologies de stockage partagé virtualisé telles que Virtual SAN. Virtual SAN transforme les ressources de stockage internes de vos hôtes ESXi en stockage partagé qui fournit des fonctionnalités telles que High Availability et vMotion aux machines virtuelles. Pour plus d'informations, voir la documentation *Administration de VMware Virtual SAN*.


REMARQUE Un même LUN ne peut pas être présenté à un hôte ESXi ou à plusieurs hôtes via différents protocoles de stockage. Pour accéder au LUN, les hôtes doivent toujours utiliser un seul protocole, par exemple uniquement Fibre Channel ou uniquement iSCSI.

Fibre Channel (FC)

Stocke des fichiers de machine virtuelle à distance sur un réseau de zone de stockage FC (SAN). FC SAN est un réseau haut débit spécialisé qui connecte vos hôtes à des périphériques de stockage haute performance. Le réseau utilise le protocole Fibre Channel pour acheminer le trafic SCSI depuis des machines virtuelles vers des périphériques FC SAN.

Pour se connecter au FC SAN, votre hôte doit être équipé d'adaptateurs de bus hôte (HBA) Fibre Channel. À moins d'utiliser un stockage de connexion directe Fibre Channel, vous avez besoin de commutateurs Fibre Channel pour acheminer le trafic de stockage. Si votre hôte contient des adaptateurs FCoE (Fibre Channel over Ethernet), vous pouvez vous connecter à vos périphériques Fibre Channel partagés à l'aide d'un réseau Ethernet.

Stockage Fibre Channel décrit les machines virtuelles utilisant le stockage Fibre Channel.

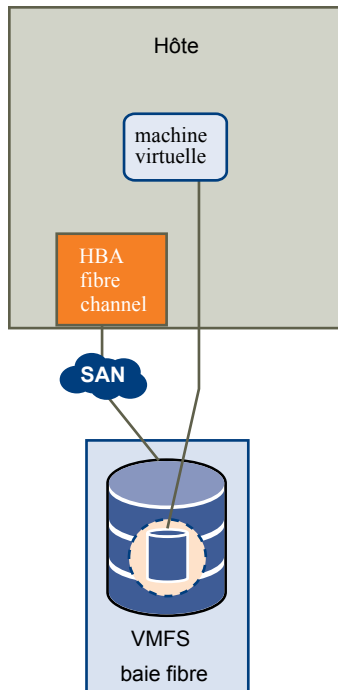Figure 1-2. Stockage Fibre Channel

Dans cette configuration, un hôte se connecte à une infrastructure SAN, qui est constituée de commutateurs Fibre Channel et de baies de stockage, en utilisant un adaptateur Fibre Channel. Les LUN d'une baie de stockage deviennent disponibles pour l'hôte. Vous pouvez accéder aux LUN et créer des banques de données pour vos besoins de stockage. Les banques de données utilisent le format VMFS.

Pour plus d'informations spécifiques sur la configuration du SAN Fibre Channel, consultez [Chapitre 3, « Utilisation d'ESXi avec un SAN Fibre Channel »](#), page 35.

SCSI Internet (iSCSI)

Stocke des fichiers de machine virtuelle sur des périphériques de stockage iSCSI à distance. iSCSI rassemble le trafic de stockage SCSI dans le protocole TCP/IP de sorte qu'il puisse être acheminé via des réseaux TCP/IP standard, et non le réseau FC spécialisé. Grâce à une connexion iSCSI, votre hôte sert d'initiateur qui communique avec une cible, située dans des systèmes de stockage iSCSI à distance.

ESXi offre les types de connexions iSCSI suivants :

iSCSI matériel


Votre hôte se connecte au stockage via un adaptateur tiers capable de décharger la gestion de réseau et iSCSI. Les adaptateurs matériels peuvent être dépendants et indépendants.

iSCSI logiciel

Votre hôte utilise un initiateur iSCSI logiciel dans le VMkernel pour se connecter au stockage. Avec ce type de connexion iSCSI, votre hôte ne requiert qu'un adaptateur réseau standard pour la connectivité réseau.

Vous devez configurer les initiateurs iSCSI de l'hôte pour qu'il accède et affiche les périphériques de stockage iSCSI.

Le stockage iSCSI décrit différents types d'initiateurs iSCSI.

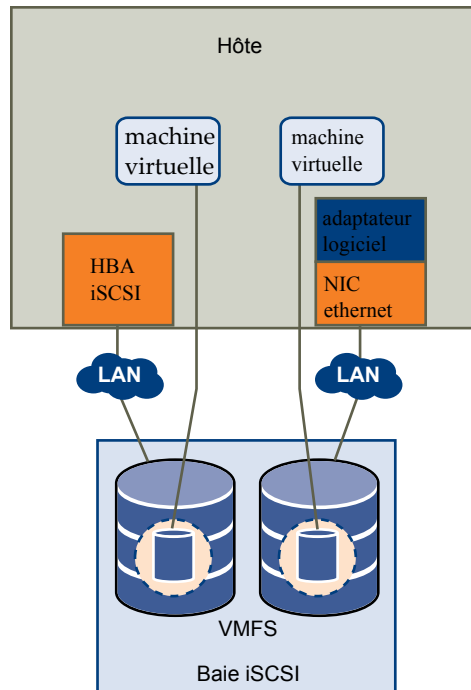Figure 1-3. Stockage iSCSI

Dans l'exemple de gauche, l'hôte utilise l'adaptateur iSCSI matériel pour se connecter au système de stockage iSCSI.

Dans l'exemple de droite, l'hôte utilise un adaptateur iSCSI logiciel et un adaptateur d'interface réseau Ethernet pour se connecter au stockage iSCSI.


Les périphériques de stockage iSCSI du système de stockage deviennent disponibles pour l'hôte. Vous pouvez accéder aux périphériques de stockage et créer des banques de données VMFS pour vos besoins de stockage.

Pour plus d'informations spécifiques sur la configuration du SAN iSCSI, consultez [Chapitre 9, « Utilisation d'ESXi avec un SAN iSCSI »](#), page 63.

Stockage relié au réseau (NAS)

Stocke les fichiers de machine virtuelle sur des serveurs de fichiers à distance accessibles sur un réseau TCP/IP standard. Le client NFS intégré dans ESXi utilise le protocole NFS (Network File System) versions 3 et 4.1 pour communiquer avec les serveurs NAS/NFS. Pour une connectivité réseau, l'hôte requiert un adaptateur réseau standard.

Stockage NFS décrit une machine virtuelle utilisant le volume NFS pour stocker ses fichiers. Dans cette configuration, l'hôte se connecte au serveur NFS stockant les fichiers du disque virtuel via un adaptateur réseau normale.

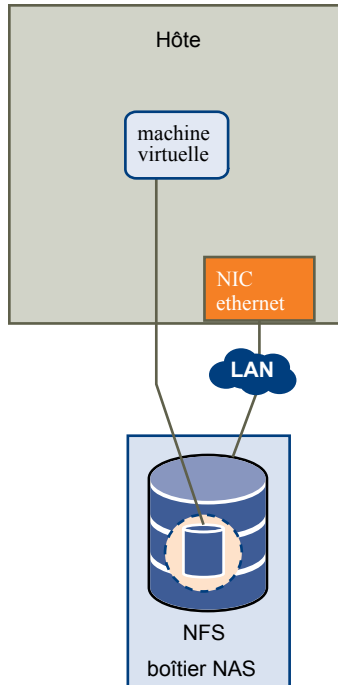Figure 1-4. Stockage NFS

Pour des informations spécifiques sur la configuration du stockage NFS, consultez « [Présentation des banques de données NFS \(Network File System\)](#) », page 164.


SAS (Serial Attached SCSI) partagé

Stocke des machines virtuelles sur des systèmes de stockage directement reliés au SAS qui offrent un accès partagé à plusieurs hôtes. Ce type d'accès permet à plusieurs hôtes d'accéder à la même banque de données VFMS sur un LUN.

Représentations de périphériques et de cibles

Dans un contexte ESXi, le terme cible identifie une unité de stockage unique accessible par l'hôte. Les termes périphérique et LUN décrivent un volume logique qui représente l'espace de stockage sur une cible. En général, les termes périphérique et LUN, dans un contexte ESXi, signifient qu'un volume de stockage est présenté à l'hôte depuis une unité de stockage cible et disponible pour un formatage.

Différents fournisseurs de stockage présentent les systèmes de stockage pour les hôtes ESXi de différentes manières. Certains fournisseurs présentent une cible unique comportant plusieurs LUN ou périphériques de stockage, tandis que d'autres proposent plusieurs cibles disposant chacune d'un LUN.

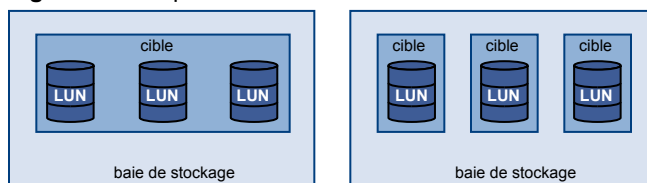Figure 1-5. Représentations LUN et de cibles

Dans cette illustration, trois LUN sont disponibles pour chaque configuration. Dans un cas, l'hôte voit une cible, mais cette cible comporte trois LUN à utiliser. Chaque LUN représente un volume de stockage individuel. Dans l'autre exemple, l'hôte voit trois cibles différentes, chacune disposant d'un LUN.

Les cibles accessibles via le réseau ont des noms uniques fournis par les systèmes de stockage. Les cibles iSCSI utilisent des noms iSCSI, tandis que les cibles Fibre Channel utilisent des noms mondiaux dits Noms mondiaux (WWN).

REMARQUE ESXi ne prend pas en charge l'accès au même LUN via différents protocoles de transport, tels que iSCSI et Fibre Channel.

Un périphérique, ou LUN, est identifié par son nom UUID. Si un LUN est partagé par plusieurs hôtes, il doit être présenté à tous les hôtes ayant le même UUID.

Caractéristiques du périphérique de stockage

Vous pouvez afficher tous les périphériques de stockages ou LUN disponibles pour l'hôte, y compris tous les périphériques en réseau et locaux. Si vous utilisez des plug-ins chemins multiples tiers, les périphériques de stockage disponibles via les plug-ins apparaissent également dans la liste.

Pour chaque adaptateur de stockage, vous pouvez afficher une liste distincte de périphériques de stockage disponibles pour cet adaptateur.

En règle générale, lorsque vous consultez les périphériques de stockages, vous voyez les informations suivantes.

Tableau 1-1. Informations du périphérique de stockage

Informations du périphérique de stockage	Description
Nom	Appelé également Nom d'affichage. C'est un nom que l'hôte ESXi affecte à un périphérique selon le type de stockage et le fabricant. Vous pouvez changer ce nom par le nom de votre choix.
Identificateur	Identificateur universel unique intrinsèque au périphérique.
État opérationnel	Indique si le périphérique est monté ou non monté. Pour des détails, veuillez vous reporter à la section « Déconnexion des périphériques de stockage », page 135.
LUN	LUN (Logical Unit Number) à l'intérieur de la cible SCSI. Le numéro de LUN est fourni par le système de stockage. Si une cible n'a qu'un seul LUN, le numéro de LUN est toujours zéro (0).
Type	Type de périphérique, par exemple, disque ou CD-ROM.
Type de lecteur	Informations précisant si le périphérique est en lecteur Flash ou un simple disque dur. Pour obtenir des informations sur les lecteurs Flash, reportez-vous à Chapitre 14 , « Utilisation des périphériques Flash », page 141.
Transport	Protocole de transport utilisé par votre hôte pour accéder au périphérique. Le protocole dépend du type de stockage utilisé. Reportez-vous à « Types de stockage physique », page 12.
Capacité	Capacité totale du périphérique de stockage.
Propriétaire	Le plug-in, tel que le NMP ou un plug-in tiers, que l'hôte utilise pour gérer les chemins vers le périphérique de stockage. Pour des détails, veuillez vous reporter à la section « Gestion des chemins multiples », page 200.
Accélération matérielle	Informations indiquant que le périphérique de stockage assiste l'hôte avec des opérations de gestion de machine virtuelle. L'état peut être Pris en charge, Non pris en charge ou Inconnu. Pour des détails, veuillez vous reporter à la section Chapitre 23 , « Accélération matérielle du stockage », page 277.
Emplacement	Chemin d'accès au périphérique de stockage dans l'inventaire <code>/vmfs/devices/</code> .
Format de partition	Un système de partition utilisé par le périphérique de stockage. Ce pourrait être un format MBR (master boot record) ou un format GUID (GUID partition table) GUID. Les périphériques GPT peuvent prendre en charge des banques de données d'une taille supérieure à 2 To. Pour plus d'informations, consultez « Formats de banques de données VMFS et de disque de stockage », page 157.

Tableau 1-1. Informations du périphérique de stockage (suite)

Informations du périphérique de stockage	Description
Partitions	Partitions logiques et principales, y compris une banque de données VMFS, si configurée.
Stratégies de chemins multiples (banques de données VMFS)	Règle de sélection de chemin et règle de type de baie de stockage utilisées par l'hôte pour gérer les chemins de stockage. Pour plus d'informations, consultez Chapitre 17, « Présentation de la gestion gestion multivoie et du basculement » , page 195.
Chemins (banques de données VMFS)	Chemins utilisés pour accéder au stockage et leur état.

Affichage des périphériques de stockage d'un hôte

Afficher tous les périphériques de stockage disponibles pour un hôte. Si vous utilisez des plug-ins chemins multiples tiers, les périphériques de stockage disponibles via les plug-ins apparaissent également dans la liste.

La vue Périphériques de stockage vous permet de répertorier les périphériques de stockage des hôtes, d'analyser leurs informations et de modifier leurs propriétés.

Procédure

- 1 Accédez à l'hôte dans le navigateur de vSphere Web Client.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer**, puis cliquez sur **Stockage**.
- 3 Cliquez sur **Périphériques de stockage**.
Tous les périphériques de stockage disponibles pour l'hôte sont répertoriés dans Périphériques de stockage.
- 4 Pour afficher les détails d'un périphérique spécifique, sélectionnez-le dans la liste.
- 5 Utilisez les onglets dans Détails du périphérique pour accéder à des informations supplémentaires et modifier les propriétés du périphérique sélectionné.

Onglet	Description
Propriétés	Afficher les propriétés et caractéristiques du périphérique. Afficher et modifier les stratégies des chemins multiples du périphérique.
Chemins d'accès	Afficher les chemins disponibles pour le périphérique. Désactiver ou activer un chemin sélectionné.

Affichage des périphériques de stockage d'un adaptateur

Afficher une liste des périphériques de stockage accessibles grâce à un adaptateur de stockage spécifique sur l'hôte.

Procédure

- 1 Accédez à l'hôte dans le navigateur de vSphere Web Client.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer**, puis cliquez sur **Stockage**.
- 3 Cliquez sur **Adaptateurs de stockage**.
Tous les adaptateurs de stockage installés sur l'hôte sont répertoriés dans Adaptateurs de stockage.
- 4 Sélectionnez l'adaptateur dans la liste et cliquez sur l'onglet **Périphériques**.
Les périphériques de stockage auxquels l'hôte peut accéder grâce à l'adaptateur sont affichés.

Adaptateurs de stockage pris en charge

Les adaptateurs de stockage assurent la connectivité de votre hôte ESXi à un réseau ou une unité de stockage spécifique.

ESXi prend en charge différentes catégories d'adaptateurs, y compris SCSI, iSCSI, RAID, Fibre Channel, Fibre Channel over Ethernet (FCoE) et Ethernet. ESXi accède directement aux adaptateurs via des pilotes de périphériques dans le VMkernel.

Selon le type de stockage utilisé, vous devrez peut-être activer ou configurer un adaptateur de stockage sur votre hôte.

Pour plus d'informations sur la configuration des adaptateurs FCoE logiciels, consultez [Chapitre 5](#), « Configuration de Fibre Channel over Ethernet », page 45.

Pour plus d'informations sur la configuration des différents types d'adaptateurs iSCSI, consultez [Chapitre 10](#), « Configuration des adaptateurs iSCSI et du stockage », page 71.

Caractéristiques de l'adaptateur de stockage

L'hôte utilise des adaptateurs de stockage pour accéder aux différents périphériques de stockage. Vous pouvez afficher les informations des adaptateurs de stockage disponibles et les vérifier.

Vous devez activer certains adaptateurs, par exemple iSCSI ou FCoE, pour pouvoir afficher leurs informations.

Tableau 1-2. Informations sur les adaptateurs de stockage

Informations sur les adaptateurs	Description
Modèle	Modèle de l'adaptateur.
Cibles (Fibre Channel et SCSI)	Nombre de cibles auxquelles il a été accédé via l'adaptateur.
Cibles connectées (iSCSI)	Nombre de cibles connectées sur un adaptateur iSCSI.
WWN (Fibre Channel)	Nom mondial formé selon les normes Fibre Channel qui identifie de manière univoque l'adaptateur FC.
Nom iSCSI (iSCSI)	Nom unique formé selon les normes iSCSI qui identifie l'adaptateur iSCSI.
Alias iSCSI (iSCSI)	Surnom utilisé au lieu du nom iSCSI.
Adresse IP (iSCSI matériel indépendant)	Adresse assignée au HBA iSCSI.
de stockage	Tous les périphériques de stockage ou LUN auxquels l'adaptateur peut accéder.
Chemins d'accès	Tous les chemins que l'adaptateur l'utilise pour accéder aux périphériques de stockage.
Propriétés	Lien indiquant que l'adaptateur nécessite une configuration supplémentaire. Les adaptateurs iSCSI et FCoE affichent ce lien.

Consulter les informations sur les adaptateurs de stockage

Affichez les adaptateurs de stockage dont se sert votre hôte et consultez leurs informations.

Procédure

- 1 Accédez à l'hôte dans le navigateur de vSphere Web Client.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer**, puis cliquez sur **Stockage**.
- 3 Cliquez sur **Adaptateurs de stockage**.

- 4 Pour afficher les détails d'un adaptateur spécifique, sélectionnez-le dans la liste.

Caractéristiques des banques de données

Les banques de données sont des conteneurs logiques, analogues à des systèmes de fichiers, qui masquent les informations de chaque périphérique de stockage et fournissent un modèle uniforme pour stocker des fichiers de machine virtuelle. Vous pouvez afficher toutes les banques de données disponibles pour vos hôtes et analyser leurs propriétés.

Les banques de données sont ajoutées à vCenter Server de la façon suivante :

- Vous pouvez créer une banque de données VMFS5, une banque de données NFS version 3 ou 4.1, ou une banque de données virtuelle à l'aide de l'assistant Nouvelle banque de données. Une banque de données Virtual SAN est automatiquement créée lorsque vous activez Virtual SAN.
- Lorsque vous ajoutez un hôte à vCenter Server, toutes les banques de données sur cet hôte sont ajoutées à vCenter Server.

Le tableau suivant fournit des informations détaillées sur les banques de données que vous pouvez afficher lorsque vous effectuez une analyse des banques de données avec vSphere Web Client. Certaines caractéristiques peuvent ne pas être disponibles ou ne pas s'appliquer à tous les types de banques de données.

Tableau 1-3. Informations sur les banque de données

Informations sur les banque de données	Type de banque de données applicable	Description
Nom	VMFS NFS Virtual SAN VVOL	Nom modifiable affecté à la banque de données. Pour plus d'informations sur la manière de renommer une banque de données, consultez « Modifier le nom d'une banque de données », page 181.
Type de système de fichiers	VMFS NFS Virtual SAN VVOL	Système de fichiers utilisé par la banque de données. Pour plus d'informations sur les banques de données VMFS et NFS et sur la manière de les gérer, reportez-vous à Chapitre 16, « Utilisation des banques de données » , page 155. Pour obtenir des informations sur les banques de données Virtual SAN, reportez-vous à la documentation de <i>Administration de VMware Virtual SAN</i> . Pour obtenir des informations sur Virtual Volumes, reportez-vous à Chapitre 19, « Utilisation de volumes virtuels » , page 227.
Sauvegarde de périphériques	VMFS NFS Virtual SAN	Informations relatives au stockage sous-jacent, comme le périphérique de stockage sur lequel la banque de données est déployée (VMFS), le serveur et le dossier (NFS) ou les groupes de disques (Virtual SAN).
Points de terminaison de protocole	VVOL	Informations sur les points de terminaison du protocole correspondant. Reportez-vous à « Points de terminaison de protocole », page 230.
Étendues	VMFS	Extensions individuelles de la banque de données et capacité correspondante.
Type de lecteur	VMFS	Type de périphérique de stockage sous-jacent, lecteur Flash ou disque dur ordinaire. Pour des détails, veuillez vous reporter à la section Chapitre 14, « Utilisation des périphériques Flash » , page 141.

Tableau 1-3. Informations sur les banque de données (suite)

Informations sur les banque de données	Type de banque de données applicable	Description
Capacité	VMFS NFS Virtual SAN VVOL	Inclut la capacité totale, l'espace alloué et l'espace libre.
Point de montage	VMFS NFS Virtual SAN VVOL	Chemin d'accès à la banque de données dans le répertoire <code>/vmfs/volumes/</code> de l'hôte.
Ensembles de capacités	VMFS REMARQUE Une banque de données VMFS multi-extensions assume les capacités d'une seule de ses extensions. NFS Virtual SAN	Informations sur les services de données de stockage fournies par l'entité de stockage sous-jacente. Vous ne pouvez pas les modifier.
Storage I/O Control	VMFS NFS	Informations sur l'activation de la priorisation E/S du stockage dans l'ensemble des clusters. Consultez la documentation de <i>Gestion des ressources vSphere</i> .
Accélération matérielle	VMFS NFS Virtual SAN VVOL	Informations précisant si l'entité de stockage sous-jacente prend en charge l'accélération matérielle. L'état peut être Pris en charge, Non pris en charge ou Inconnu. Pour des détails, veuillez vous reporter à la section Chapitre 23, « Accélération matérielle du stockage » , page 277. REMARQUE NFS 4.1 ne prend pas en charge l'accélération matérielle.
Balises	VMFS NFS Virtual SAN VVOL	Capacités de la banque de données que vous définissez et associez à des banques de données sous forme de balises. Pour plus d'informations, consultez « Stratégies et stratégies de stockage », page 244.
Connectivité avec les hôtes	VMFS NFS VVOL	Hôtes sur lesquels la banque de données est montée.
Chemins multiples	VMFS VVOL	Règles de sélection de chemin d'accès utilisées par l'hôte pour accéder aux espaces de stockage. Pour plus d'informations, voir Chapitre 17, « Présentation de la gestion gestion multivoie et du basculement » , page 195.

Afficher les informations relatives aux banques de données






Accéder à la vue Banques de données avec le navigateur de vSphere Web Client. La vue Banques de données que vous affichez grâce au navigateur vous permet de répertorier toutes les banques de données disponibles dans l'inventaire d'infrastructure vSphere, ainsi que d'analyser les informations et des modifier les propriétés. Vous pouvez également utiliser cette vue pour créer des banques de données.

Pour afficher la liste des banques de données correspondant à un objet parent particulier (un centre de données, un cluster ou un hôte, par exemple), reportez-vous à la section « [Répertorier les banques de données pour un objet d'infrastructure](#) », page 22.

Procédure

- 1 Dans le navigateur de vSphere Web Client, sélectionnez **Listes d'inventaires vCenter > Banques de données**

Les banques de données disponibles dans l'inventaire apparaissent dans le panneau central Banques de données.
- 2 Utilisez les icônes pour créer une banque ou effectuer des tâches basiques sur une banque de données sélectionnée.

Icône	Description
	Créer une banque de données.
	Augmenter la capacité de la banque de données.
	Monter une banque de données attachée à certains hôtes.
	Supprimer une banque de données
	Démonter une banque de données attachée à certains hôtes.

- 3 Pour afficher les détails d'une banque de données spécifique, cliquez sur une banque de données sélectionnée.
- 4 Utilisez les onglets pour accéder à des informations supplémentaires et modifier les propriétés des banques de données.

Onglet	Description
Démarrage	Afficher les informations élémentaires et accéder aux options de base.
Résumé	Afficher les statistiques et la configuration de la base de données sélectionnée.
Surveiller	Afficher les alarmes, les données de performance, l'allocation des ressources, les événements et autres informations sur l'état relatives à la banque de données.
Gérer	Afficher et modifier les propriétés des banques de données, les définitions d'alarmes, les balises et les autorisations. Utilisez cet onglet pour accéder aux périphériques de stockage soutenant la banque de données, ainsi que pour afficher et modifier les détails de chemins multiples pour les périphériques des banques de données.
Objets associés	Afficher les objets associés à la banque de données. Les objets incluent des machines virtuelles résidant sur la banque de données et sur les hôtes où la banque de données est montée.

Répertorier les banques de données pour un objet d'infrastructure






Afficher des banques de données pour un objet parent spécifique, tel qu'un centre de données, un cluster ou un hôte.

Procédure

- 1 Utilisez le navigateur d'objets de vSphere Web Client pour accéder à un objet qui est un objet parent valide d'une banque de données, comme un centre de données, un cluster ou un hôte.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Objets associés**, puis cliquez sur **Banques de données**.

Si des banques de données sont configurées pour cet objet, elles apparaissent sur le panneau central Banques de données.

- 3 Utilisez les icônes pour créer une banque ou effectuer des tâches basiques sur une banque de données sélectionnée.

Icône	Description
	Créer une banque de données.
	Augmenter la capacité de la banque de données.
	Monter une banque de données attachée à certains hôtes.
	Supprimer une banque de données
	Démonter une banque de données attachée à certains hôtes.

- 4 Utilisez les onglets pour accéder à des informations supplémentaires et modifier les propriétés des banques de données.


Onglet	Description
Démarrage	Afficher les informations élémentaires et accéder aux options de base.
Résumé	Afficher les statistiques et la configuration de la base de données sélectionnée.
Surveiller	Afficher les alarmes, les données de performance, l'allocation des ressources, les événements et autres informations sur l'état relatives à la banque de données.
Gérer	Afficher et modifier les propriétés des banques de données, les définitions d'alarmes, les balises et les autorisations. Utilisez cet onglet pour accéder aux périphériques de stockage soutenant la banque de données, ainsi que pour afficher et modifier les détails de chemins multiples pour les périphériques des banques de données.
Objets associés	Afficher les objets associés à la banque de données. Les objets incluent des machines virtuelles résidant sur la banque de données et sur les hôtes où la banque de données est montée.

Accès des machines virtuelles au stockage

Lorsqu'une machine virtuelle communique avec son disque virtuel stocké sur une banque de données, elle lance des commandes SCSI. Étant donné que les banques de données peuvent résider sur plusieurs types de stockage physique, ces commandes sont encapsulées dans d'autres formes, selon le protocole utilisé par l'hôte ESXi pour se connecter à un périphérique de stockage.

ESXi prend en charge les protocoles Fibre Channel (FC), Internet SCSI (iSCSI), Fibre Channel over Ethernet (FCoE) et NFS. Quel que soit le type de périphérique de stockage utilisé par votre hôte, le disque virtuel apparaît toujours en tant que périphérique SCSI monté pour la machine virtuelle. Le disque virtuel masque une couche de stockage physique au système d'exploitation de la machine virtuelle. Cette action permet d'exécuter des systèmes d'exploitation non certifiés pour un équipement de stockage spécifique, tel que SAN, dans une machine virtuelle.

L'illustration suivante décrit cinq machines virtuelles utilisant différents types de stockage afin d'illustrer leurs différences.

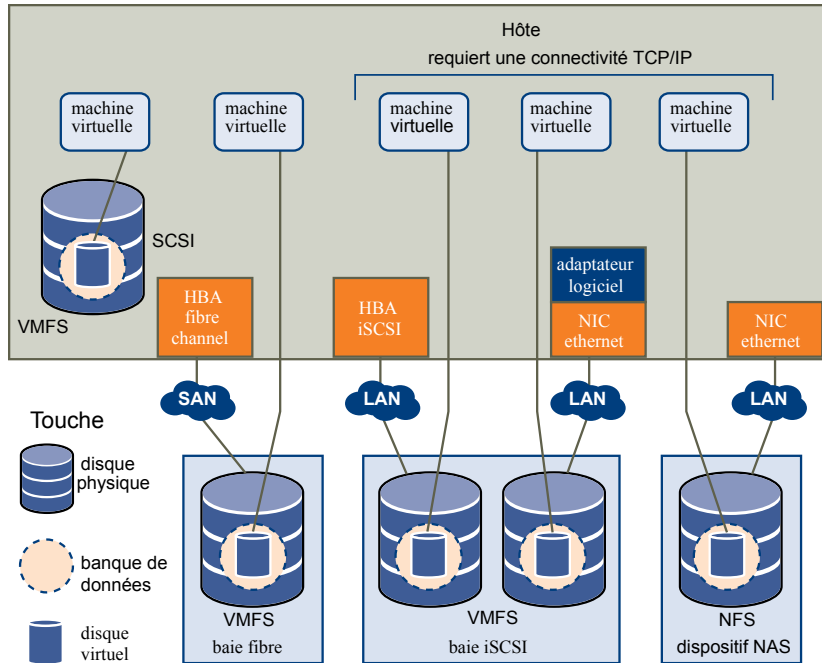Figure 1-6. Machines virtuelles accédant à différents types de stockage

REMARQUE Ce diagramme est uniquement destiné à des fins conceptuelles. Ce n'est pas une configuration recommandée.

Comparaison des types de stockage

La prise en charge de certaines fonctionnalités de vSphere peut dépendre de la technologie de stockage que vous utilisez.

Le tableau suivant compare les technologies de stockage en réseau pris en charge par ESXi.

Tableau 1-4. Stockage en réseau pris en charge par ESXi

Technologie	Protocoles	Transferts	Interface
Fibre Channel	FC/SCSI	Bloquer l'accès de données/LUN	FC HBA
Fibre Channel sur Ethernet	FCoE/SCSI	Bloquer l'accès de données/LUN	<ul style="list-style-type: none"> ■ Adaptateur réseau convergé (FCoE matériel) ■ Carte NIC avec prise en charge FCoE (FCoE logiciel)
iSCSI	IP/SCSI	Bloquer l'accès de données/LUN	<ul style="list-style-type: none"> ■ Carte NIC compatible iSCSI HBA ou iSCSI (iSCSI matériel) ■ Adaptateur réseau (iSCSI logiciel)
NAS	IP/NFS	Fichier (pas d'accès direct à LUN)	Adaptateur réseau

Le tableau suivant compare les fonctions de vSphere pris en charge par différents types de stockage.

Tableau 1-5. Fonctions vSphere pris en charge par le stockage

Type de stockage	Démarrage VM	vMotion	Banque de données	RDM	Cluster VM	VMware HA et DRS	API de stockage - Protection des données
Stockage local	Oui	Non	VMFS	Non	Oui	Non	Oui
Fibre Channel	Oui	Oui	VMFS	Oui	Oui	Oui	Oui
iSCSI	Oui	Oui	VMFS	Oui	Oui	Oui	Oui
NAS sur NFS	Oui	Oui	NFS 3 et NFS 4.1	Non	Non	Oui	Oui

REMARQUE Le stockage local prend en charge un cluster de machines virtuelles sur un seul hôte (connu également sous le nom cluster dans une boîte). Un disque virtuel partagé est requis. Pour plus d'informations sur cette configuration, consultez la documentation *Gestion des ressources vSphere*.

Présentation de l'utilisation d' ESXi avec un SAN

2

L'utilisation d'ESXi avec un SAN signifie plus de souplesse, plus d'efficacité et plus de fiabilité. L'utilisation d'ESXi avec un SAN prend également en charge la gestion centralisée et les technologies de basculement et d'équilibrage de charge.

L'utilisation d'ESXi avec un SAN vous offre les avantages suivants :

- Vous pouvez stocker vos données de manière sécurisée et configurer plusieurs chemins vers votre lieu de stockage afin d'éliminer tout risque de défaillance d'un point de stockage unique.
- L'utilisation d'un SAN avec les systèmes ESXi prolonge la résistance aux pannes sur le serveur. Lorsque vous utilisez un stockage SAN, toutes les applications peuvent être immédiatement redémarrées sur un autre hôte suite à la panne de l'hôte d'origine.
- Vous pouvez effectuer la migration en direct des machines virtuelles à l'aide de VMware vMotion.
- Utilisez VMware High Availability (HA) avec un SAN pour redémarrer des machines virtuelles dans leur dernier état connu sur un serveur différent en cas de défaillance de leur hôte.
- Utilisez VMware Fault Tolerance (FT) pour copier les machines virtuelles protégées sur deux hôtes différents. Les machines virtuelles continuent à fonctionner sans interruption sur l'hôte secondaire en cas de défaillance de l'hôte principal.
- Utilisez VMware Distributed Resource Scheduler (DRS) pour migrer les machines virtuelles depuis un hôte vers un autre afin d'obtenir un équilibrage de charge. Le stockage se trouvant sur une baie SAN partagée, les applications continuent de s'exécuter de manière transparente.
- Si vous utilisez des clusters VMware DRS, mettez l'hôte ESXi en mode maintenance afin que le système migre toutes les machines virtuelles en service vers d'autres hôtes ESXi. Ensuite, vous pouvez effectuer les mises à niveau ou d'autres opérations de maintenance sur l'hôte d'origine.

La portabilité et l'encapsulation des machines virtuelles VMware sont un complément à la nature partagée de ce stockage. Lorsque les machines virtuelles se trouvent sur un stockage SAN, vous pouvez rapidement arrêter une machine virtuelle sur un serveur et la démarrer sur un autre serveur, ou la suspendre sur un serveur et reprendre l'activité sur un autre serveur sur le même réseau. Ainsi, vous pouvez migrer des ressources informatiques tout en maintenant un accès partagé cohérent.

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

- [« Cas d'utilisation d'ESXi et du SAN », page 28](#)
- [« Informations détaillées sur l'utilisation du stockage SAN avec ESXi », page 28](#)
- [« Hôtes ESXi et baies de stockage multiples », page 29](#)
- [« Prendre des décisions LUN », page 29](#)
- [« Choisir l'emplacement des machines virtuelles », page 30](#)

- [« Applications par couches », page 31](#)
- [« Applications de gestion tierces », page 32](#)
- [« Considérations sur la sauvegarde de stockage SAN », page 33](#)

Cas d'utilisation d' ESXi et du SAN

Lorsque l'ESXi est utilisé avec un SAN, il peut bénéficier de multiples fonctionnalités vSphere, y compris Storage vMotion, Distributed Resource Scheduler (DRS), High Availability, etc.

L'utilisation de l'ESXi avec un SAN est efficace pour les tâches suivantes :

Consolidation du stockage et simplification de l'architecture de stockage

Si vous travaillez avec plusieurs hôtes, et que chacun d'entre-eux utilisent plusieurs machines virtuelles, le stockage sur les hôtes n'est plus suffisant et vous allez devoir utiliser un stockage externe. Choisissez un SAN pour le stockage externe de façon à fournir une architecture système plus simple ainsi que d'autres avantages.

Maintenance sans interruption de service

Lors de la maintenance d'une infrastructure ou d'un hôte ESXi, utilisez vMotion pour migrer les machines virtuelles vers un autre hôte. Si le stockage partagé se trouve sur le SAN, vous pouvez effectuer les opérations de maintenance sans aucune interruption pour les utilisateurs des machines virtuelles. Les processus de travail de VM continuent au cours d'une migration.

Équilibrage de charge

Vous pouvez ajouter un hôte à un cluster DRS et les ressources de l'hôte font partie des ressources du cluster. La répartition et l'utilisation de l'UC et des ressources mémoire de tous les hôtes et des machines virtuelles du cluster sont constamment surveillées. DRS compare ces mesures à une utilisation idéale des ressources . L'utilisation idéale prend en compte les attributs des pools de ressources du cluster et des machines virtuelles, la demande actuelle, et la cible de déséquilibre. Il effectue ensuite (ou recommande) des migrations de VM en conséquence.

Récupération d'urgence

Vous pouvez utiliser VMware High Availability pour configurer de multiples hôtes ESXi en cluster de façon à assurer une reprise d'activité rapide suite à une interruption et une haute disponibilité à moindres coûts pour les applications exécutées sur des machines virtuelles.

Migrations de baies et mises à niveau du stockage simplifiées

Lorsque vous achetez de nouveaux systèmes de stockage ou de nouvelles baies de stockage, utilisez Storage vMotion pour pouvoir effectuer la migration automatisée en direct des fichiers de disque des machines virtuelles à partir de l'emplacement de stockage existant vers leur nouvelle destination sans aucune interruption pour les utilisateurs des machines virtuelles.

Informations détaillées sur l'utilisation du stockage SAN avec ESXi

L'utilisation d'un SAN avec un hôte ESXi est bien différente de l'utilisation traditionnelle d'un SAN.

Lorsque vous utilisez un stockage SAN avec ESXi, tenez compte des éléments suivants :

- Vous ne pouvez pas utiliser les outils d'administration du SAN pour accéder directement aux systèmes d'exploitation des machines virtuelles qui utilisent le stockage. Avec les outils traditionnels, vous pouvez uniquement surveiller le système d'exploitation VMware ESXi. Pour surveiller les machines virtuelles, vous devez utiliser vSphere Web Client.
- Le HBA visible aux outils d'administration du SAN fait partie du système ESXi et non de la machine virtuelle.

- En règle générale, votre système ESXi effectue la gestion multivoie pour vous.

Hôtes ESXi et baies de stockage multiples

Un hôte ESXi peut accéder aux périphériques de stockage présentés depuis plusieurs baies de stockage, y compris des baies provenant de différents fournisseurs.

Si vous utilisez plusieurs baies provenant de différents fournisseurs, les considérations suivantes s'appliquent :

- Si votre hôte utilise le même plug-in de type de baie de stockage(SATP) pour les baies multiples, veillez à, le cas échéant, modifier la politique de sélection du chemin par défaut (PSP) pour ce SATP. La modification s'appliquera à toutes les baies. Pour plus d'informations sur les SATP et PSP, consultez [Chapitre 17, « Présentation de la gestion multivoie et du basculement »](#), page 195.
- Certaines baies de stockage formulent des recommandations sur la profondeur de la file d'attente et d'autres paramètres. En général, ces paramètres sont configurés de manière globale au niveau de l'hôte ESXi. Les modifications faites sur une baie auront des répercussions sur les autres baies qui présenteront les LUN à l'hôte. Pour plus d'informations sur la modification de profondeur de la file d'attente, consultez l'article de la base de connaissances VMware sur <http://kb.vmware.com/kb/1267>.
- Utilisez le zonage à initiateur et cible uniques lors du zonage d'hôtes ESXi vers des baies Fibre Channel. Avec ce type de configuration, les événements liés à une structure qui se produisent sur une baie n'ont pas de répercussions sur les autres baies. Pour plus d'informations sur le zonage, consultez « [Utilisation du zonage avec les SAN Fibre Channel](#) », page 37.

Prendre des décisions LUN

Vous devez planifier la configuration du stockage de vos systèmes ESXi avant de formater les LUN avec les banques de données VMFS.

Lorsque vous prenez une décision de LUN, envisagez les choses suivantes :

- Chaque LUN doit avoir le bon niveau RAID et des caractéristiques de stockage correctes pour les applications s'exécutant dans les machines virtuelles utilisant la LUN.
- Chaque LUN ne doit contenir qu'une banque de données VMFS.
- Si plusieurs machines virtuelles ont accès au même VMFS, utilisez les partages de disque pour classer les machines virtuelles par ordre de priorité.

Vous pourriez souhaiter utiliser moins de LUN mais de plus grande taille pour les raisons suivantes :

- Plus de souplesse de création des machines virtuelles sans avoir à demander plus d'espace de stockage à l'administrateur.
- Plus de souplesse de redimensionnement des disques virtuels, de prise de snapshots et de bien d'autres choses encore.
- Moins de banques de données VMFS à gérer.

Vous pourriez souhaiter utiliser moins de LUN et de plus petite taille pour les raisons suivantes :

- Gain d'espace.
- Différentes applications pourraient nécessiter des caractéristiques RAID différentes.
- Plus de souplesse grâce à la définition de la règle de gestion multivoie et des partages de disque par LUN.
- L'utilisation du service de cluster de Microsoft (Microsoft Cluster Service) exige que chaque ressource de disque en cluster soit dans sa LUN respective.
- Meilleures performances car un volume unique subit moins de contention.

Lorsque la caractérisation du stockage d'une machine virtuelle n'est pas disponible, il n'existe pas de méthode simple pour déterminer le nombre et la taille des LUN à configurer. Vous pouvez essayer à l'aide d'un schéma prédictif ou adaptatif.

Utilisation du schéma prédictif pour prendre les décisions de LUN

Lors de la définition du stockage pour les systèmes ESXi, et avant la création de banques de données VMFS, vous devez décider de la taille et du nombre de LUN à mettre en place. Vous pouvez essayer le schéma prédictif.

Procédure

- 1 Mettez en place plusieurs LUN avec différentes caractéristiques de stockage.
- 2 Créez une banque de données VMFS sur chaque LUN, en étiquetant chaque banque de données selon ses caractéristiques.
- 3 Créez des disques virtuels qui contiendront les données des applications de la machine virtuelle dans les banques de données VMFS créées sur les LUN avec le niveau RAID approprié aux conditions requises des applications.
- 4 Utilisez les partages de disque pour distinguer les machines virtuelles disposant des priorités les plus hautes de celles ayant les priorités les plus basses.

REMARQUE Les parts de disque sont uniquement utiles au sein d'un hôte défini. Les parts assignées aux machines virtuelles sur un hôte n'exercent aucun effet sur des machines virtuelles sur d'autres hôtes.

- 5 Exécutez les applications pour déterminer si les performances de la machine virtuelle sont acceptables.

Utilisation du schéma adaptatif pour prendre les décisions de LUN

Lors de la définition du stockage pour les hôtes ESXi, avant la création de banques de données VMFS, vous devez décider de la taille et du nombre de LUN à mettre en place. Vous pouvez essayer le schéma adaptatif.

Procédure

- 1 Mettez en place une LUN (RAID 1+0 ou RAID 5) de grande taille et activez la mise en cache des écritures.
- 2 Créez un VMFS sur cette LUN.
- 3 Créez quatre ou cinq disques virtuels sur le VMFS.
- 4 Exécutez les applications pour déterminer si les performances du disque sont acceptables.

Si les performances sont acceptables, placez les disques virtuels supplémentaires sur le VMFS. Si les performances ne sont pas acceptables, créez un nouveau LUN de grande taille avec un niveau RAID différent et répétez la procédure. Utilisez la migration afin de ne pas perdre les données des machines virtuelles lorsque vous recréez la LUN.

Choisir l'emplacement des machines virtuelles

Si vous souhaitez optimiser les performances de vos machines virtuelles, l'emplacement du stockage est un facteur important. Il existe toujours un compromis entre un stockage onéreux qui offre des performances élevées et une grande disponibilité et un stockage moins onéreux mais offrant moins de performances.

Le stockage peut être divisé en plusieurs niveaux, selon un certain nombre de facteurs :

- Niveau élevé. Offre de hautes performances et une grande disponibilité. Peut offrir des snapshots intégrés pour faciliter les sauvegardes et les restaurations instantanées. Prend en charge la réplication, la redondance complète des processeurs de stockage et les lecteurs SAS. Utilise des axes de prix élevé.

- Niveau intermédiaire Offre des performances de milieu de gamme, une disponibilité plus faible, quelques redondances de processeurs de stockage et des lecteurs SCSI ou SAS. Peut proposer des snapshots. Utilise des axes de prix moyen.
- Niveau inférieur Offre des performances faibles, peu de redondance de stockage interne. Utilise des pilotes SCSI ou SATA bas de gamme (axes de série peu onéreux).

Toutes les applications ne doivent pas nécessairement offrir les performances les plus élevées ou un stockage à la plus grande disponibilité, tout du moins pas tout au long de leur cycle de vie.

REMARQUE Si vous avez besoin de certaines fonctionnalités du niveau supérieur, telles que les snapshots, mais que vous ne souhaitez pas en payer le prix, vous pouvez peut-être obtenir certaines caractéristiques de performance élevée grâce à un logiciel. Par exemple, vous pouvez créer des snapshots dans un logiciel.

Lorsque vous décidez de l'emplacement d'une machine virtuelle, posez-vous ces questions :

- À quel point la machine virtuelle est-elle essentielle ?
- Quelles sont ses exigences en termes de performances et de disponibilités ?
- Quelles sont ses exigences en termes de restauration instantanée ?
- Quelles sont ses exigences en termes de sauvegarde ?
- Quelles sont ses exigences en termes de réplication ?

Une machine virtuelle peuvent changer de niveau au cours de son cycle de vie suite à des modifications d'importance ou de technologie qui entraînent les fonctionnalités de niveau supérieur vers un niveau inférieur. Son importance est relative et peut changer pour diverses raisons, parmi lesquelles les modifications apportées à l'organisation, les processus opérationnels, les obligations réglementaires, la planification suite à un incident, etc.

Applications par couches

Les administrateurs SAN utilisent souvent un logiciel spécial baies pour la sauvegarde, la reprise après sinistre, l'exploration de données, les examens juridiques et les tests de configuration.

Les fournisseurs de stockage fournissent de façon classique deux types de services avancés pour leurs LUN : la capture et la réplication.

- La prise de snapshot crée un espace avec des copies fonctionnelles de LUN, partageant des blocs de données communes. En général, la capture est utilisée localement sur les mêmes systèmes de stockage que le LUN primaire, afin d'accélérer les sauvegardes, le test des applications, les examens juridiques, ou l'exploration des données.
- La réplication crée des copies complètes des LUN. Les répliques sont généralement conçues pour séparer les systèmes de stockage, potentiellement pour protéger des sites contre des pannes majeures invalidant ou détruisant une baie ou un site entier.

Lorsque vous utilisez un système ESXi conjointement à un SAN, vous devez décider si les outils basés sur les baies ou sur les hôtes conviennent plus à votre situation.

Solution (tierce) à base de baie

Lorsque vous utilisez un système ESXi en conjonction avec un SAN, vous devez décider si les outils pour baies conviennent davantage à votre situation.

Lorsque vous envisagez une solution à base de baie, gardez à l'esprit les points suivants :

- Les solutions à base de baie permettent souvent des statistiques plus exhaustives. Avec les RDM, les données prennent toujours le même chemin, ce qui facilite la gestion des performances.

- La sécurité devient plus transparente pour l'administrateur de stockage lorsque vous utilisez un RDM et une solution à base de baie, car avec RDM les machines virtuelles ressemblent plus à des machines physiques.
- Si vous utilisez une solution à base de baie, des RDM de compatibilité physique servent souvent de stockage pour des machines virtuelles. Si vous n'envisagez pas d'utiliser de RDM, consultez la documentation du fournisseur de stockage pour vérifier si les opérations sur des LUN avec volumes VMFS sont prises en charge. Si vous utilisez des opérations de baie sur des LUN VMFS, lisez attentivement la section sur la resignature.

Solution basée sur les fichiers (VMFS)

Lorsque vous utilisez un système ESXi conjointement à un SAN, vous devez décider si les outils basés sur les fichiers conviennent plus à votre situation.

Si vous envisagez une solution à base de fichiers utilisant les outils VMware et VMFS au lieu des outils de baie, gardez à l'esprit les points suivants.

- L'utilisation des outils VMware et de VMFS est meilleure pour le provisionnement. Un grand LUN est alloué, et de multiples fichiers .vmdk peuvent être placés sur ce LUN. Avec un RDM, un nouveau LUN est requis pour chaque machine virtuelle.
- La prise de snapshot est comprise dans votre hôte ESXi, sans coûts supplémentaires.
- Utiliser VMFS est plus facile pour les administrateurs ESXi.
- Les administrateurs ESXi qui choisissent la solution basée sur les fichiers deviennent plus indépendants de l'administrateur SAN.

Applications de gestion tierces

Vous pouvez utiliser les applications de gestion tierces avec votre hôte ESXi.

La majorité des matériels SAN sont délivrés avec le logiciel de gestion du stockage. Dans la majorité des cas, ce logiciel est une application web qui peut être utilisée avec tout navigateur web connecté à votre réseau. Dans certains autres cas, ce logiciel s'exécute habituellement sur le système de stockage ou sur un serveur unique, indépendamment des serveurs utilisant le SAN pour le stockage.

Utilisez le logiciel de gestion tiers pour effectuer les tâches suivantes :

- La gestion des baies de stockage, y compris la création de LUN, la gestion de la mémoire cache des baies, le mappage de LUN et la sécurité des LUN.
- La configuration de la réplication, des points de vérification, des snapshots ou de la mise en miroir.

Si vous décidez d'exécuter le logiciel de gestion du SAN sur une machine virtuelle, vous bénéficiez de tous les avantages de l'exécution d'une machine virtuelle, y compris le basculement à l'aide de vMotion et de VMware HA. Toutefois, en raison du niveau supplémentaire d'indirection, il se peut que le logiciel de gestion ne soit pas en mesure de voir le SAN. Dans ce cas, utilisez un RDM.

REMARQUE Le succès d'exécution d'un logiciel de gestion par une machine virtuelle dépend du système de stockage.

Considérations sur la sauvegarde de stockage SAN

Une stratégie de sauvegarde appropriée est l'un des aspects les plus importants de la gestion d'un SAN. Dans un environnement SAN, les sauvegardes ont deux objectifs. Le premier objectif est d'archiver des données en ligne sur des supports hors ligne. Ce processus est répété régulièrement pour toutes les données en ligne, selon un calendrier. Le second objectif est de fournir un accès aux données hors ligne pour une restauration en cas de problème. Par exemple, la restauration de bases de données nécessite souvent la récupération des fichiers de journalisation qui ne sont pas en ligne à ce moment.

La programmation des sauvegardes dépend de plusieurs facteurs :

- L'identification des applications critiques nécessitant des cycles de sauvegarde plus rapprochés dans une période donnée.
- Les points de restauration et les objectifs de période restaurée. Définissez la précision nécessaire de vos points de restauration, et la durée d'attente qui vous est permise.
- Le taux de changement (RoC) associé aux données. Par exemple, si vous utilisez une réplication synchrone/asynchrone, le RoC affecte la quantité de bande passante requise entre les périphériques de stockage primaires et secondaires.
- L'impact global sur l'environnement SAN, les performances de stockage (lors de sauvegarde), et les autres applications.
- L'identification des horaires de pointe sur le SAN (les sauvegardes prévues pendant ces heures de pointe peuvent ralentir les applications et le processus de sauvegarde).
- Le temps passé à programmer toutes les sauvegardes dans le centre de données.
- Le temps passé à sauvegarder une application spécifique.
- La disponibilité des ressources pour l'archivage des données, typiquement des supports hors ligne (cassettes).

Incluez un objectif de temps de restauration pour chaque application lorsque vous concevez votre stratégie de sauvegarde. C'est-à-dire que vous devez envisager le temps et les ressources nécessaires pour effectuer une sauvegarde. Par exemple, si une sauvegarde programmée stocke tant de données que leur restauration cause un délai considérable, réexaminez la programmation des sauvegardes. Vous pouvez effectuer des sauvegardes plus fréquemment, de façon à sauvegarder moins de données à la fois, et diminuer ainsi le délai de restauration.

Si une application particulière nécessite une restauration dans un délai précis, le processus de sauvegarde devra fournir un horaire et un traitement des données convenant à ce délai. Une restauration rapide peut exiger l'utilisation des volumes de sauvegarde dans le stockage en ligne afin de minimiser ou supprimer le besoin d'un accès à des données hors ligne lentes pour des composants de données manquantes.

Utilisation des modules de sauvegarde tiers

Vous pouvez utiliser des solutions de sauvegarde tierces pour protéger le système, l'application et les données utilisateur dans vos machines virtuelles.

VMware offre les API de stockage - Protection des données pour fonctionner avec les produits tiers. Lors de l'utilisation des API, le logiciel tiers peut effectuer les sauvegardes sans charger les hôtes ESXi du traitement des tâches de sauvegarde.

Les produits tiers utilisant les API de stockage - Protection des données peuvent effectuer les tâches de sauvegarde suivantes :

- Effectuez une sauvegarde d'images complète, différentielle et incrémentielle, et la restauration des machines virtuelles.

- Effectuez, au niveau du fichier, une sauvegarde des machines virtuelles qui utilisent les systèmes d'exploitation Windows et Linux pris en charge.
- Vérifiez la cohérence des données en utilisant VSS (Microsoft Volume Shadow Copy Services) pour les machines virtuelles qui exécutent les systèmes d'exploitation Microsoft Windows pris en charge.

Grâce aux API de stockage - Protection du stockage exploitent les possibilité de capture de VMFS, les sauvegardes que vous pouvez effectuer ne nécessitent aucun temps d'arrêt pour les machines virtuelles. Ces sauvegardes ne sont pas perturbatrices ; elles peuvent être effectuées à tout moment et ne nécessitent pas des fenêtres de sauvegarde étendues.

Pour plus d'informations sur les API de stockage - Protection des données et sur l'intégration aux produits de sauvegarde, consultez le site Web de VMware ou contactez votre fournisseur de produits de sauvegarde.

Utilisation d' ESXi avec un SAN Fibre Channel

3

Lorsque vous installez des hôtes ESXi pour utiliser des baies de stockage SAN FC, certaines considérations spéciales sont nécessaires. Cette section vous fournit une première approche de l'utilisation d'ESXi avec une baie SAN FC.

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

- [« Concepts du SAN Fibre Channel », page 35](#)
- [« Utilisation du zonage avec les SAN Fibre Channel », page 37](#)
- [« Accès des machines virtuelles aux données sur un SAN Fibre Channel », page 37](#)

Concepts du SAN Fibre Channel

Si vous êtes administrateur de ESXi et envisagez de configurer les hôtes pour fonctionner avec des SAN, vous devez avoir une connaissance pratique des concepts SAN. Vous trouverez des informations sur les SANs en livre et sur Internet. Du fait que ce secteur technologique évolue constamment, cherchez les ressources les plus récentes.

Si vous êtes novices en technologie SAN, familiarisez-vous avec la terminologie de base.

Un réseau de zone de stockage (SAN) est un réseau à haute vitesse spécialisé, qui connecte des systèmes informatique, ou des serveurs hôtes, à des sous-systèmes de stockage à hautes performances. Les composants SAN comprennent les adaptateurs de bus hôte (HBA), les commutateurs qui aident à diriger le trafic de stockage, les câbles, les processeurs de stockage (SPs), et les baies de disques de stockage.

Une topologie SAN avec au moins un commutateur présent sur le réseau forme une structure SAN.

Pour transférer le trafic des serveurs hôtes vers le stockage partagé, le SAN utilise le protocole Fibre Channel (FC) qui rassemble les commandes SCSI en trames Fibre Channel.

Pour restreindre l'accès d'un serveur aux baies de stockage non allouées à ce serveur, le SAN utilise le zonage. Classiquement, des zones sont créées pour chaque groupes de serveurs accédant à un groupe partagé de périphériques de stockage et de LUN. Ces zones définissent quels HBA peuvent se connecter à quels SPs. Les périphériques en dehors d'une zone ne sont pas visibles aux périphériques inclus dans cette zone.

Le zonage est similaire au masquage des LUN, fréquemment utilisé pour l'administration des permissions. Le masquage des LUN est un processus qui rend un LUN disponible pour certains hôtes, mais indisponibles pour d'autres hôtes.

Lors du transfert de données entre le serveur hôte et le stockage, le SAN utilise une technique connue sous le nom de gestion gestion multivoie. La fonction de chemin multiple permet de disposer de plusieurs chemins physiques depuis un hôte ESXi vers une LUN dans un système de stockage.

De manière générale, un chemin unique partant d'un hôte vers un LUN se compose d'un HBA, de ports de commutateur, de câbles de connexion et du port de contrôleur de stockage. Si un des composants du chemin subit une défaillance, l'hôte sélectionne un autre chemin disponible pour l'E/S. Le processus de détection d'un chemin défaillant et de changement vers un autre chemin est connu sous le nom de basculement de chemin.

Ports dans le SAN

Dans le contexte de ce document, un port est une connexion à partir d'un périphérique dans le SAN. Chaque nœud du SAN, tel qu'un hôte, un périphérique de stockage ou un composant de l'infrastructure d'interconnexion dispose d'un ou de plusieurs ports qui le connectent au SAN. Les ports sont identifiés de plusieurs manières.

WWPN (World Wide Port Name)	Un identificateur global unique pour un port qui permet à certaines applications d'accéder au port. Le commutateur FC détecte le WWPN d'un périphérique ou d'un hôte et affecte une adresse de port au périphérique.
Port_ID (ou adresse du port)	Dans un SAN, chaque port a un ID de port exclusive qui lui sert d'adresse FC pour le port. Cette ID exclusive permet le routage des données via le SAN vers ce port. Les commutateurs FC affectent l'ID du port lorsque le périphérique se connecte à l'infrastructure d'interconnexion. L'ID du port est valide uniquement lorsque le périphérique est connecté.

Lorsque N-Port ID Virtualization (NPIV) est utilisé, un seul port FC HBA (N-port) peut s'enregistrer sur l'infrastructure d'interconnexion en utilisant plusieurs WWPN. Cette méthode permet à un N-port de réclamer plusieurs adresses d'interconnexion, chacune d'entre-elles apparaissant en tant qu'entité unique. Lorsque l'hôte ESXi utilise un SAN, ces nombreux identificateurs exclusifs permettent l'affectation des WWN à des machines virtuelles individuelles dans le cadre de leur configuration.

Types de baie de stockage Fibre Channel

ESXi prend en charge différents systèmes et baies de stockage.

Votre hôte prend en charge les types de stockage suivants : actif-actif, actif-passif et conforme à ALUA.

Système de stockage actif-actif	Permet d'accéder simultanément aux LUN par tous les ports de stockage qui sont disponibles sans dégradation importante des performances. Tous les chemins sont actifs à tout moment sauf en cas de défaillance d'un chemin.
Système de stockage actif-passif	Un système dans lequel un processeur de stockage fournit l'accès à un LUN donné. Les autres processeurs sont utilisés en tant que sauvegarde pour le LUN et peuvent fournir l'accès à d'autres E/S de LUN. L'E/S peut ne être envoyée avec succès que vers un port actif pour un LUN spécifique. Si l'accès via le port de stockage actif échoue, un des processeurs de stockage passifs peut être activé par les serveurs qui y accèdent.
Système de stockage asymétrique	Prend en charge Asymmetric Logical Unit Access (ALUA). Les systèmes de stockage ALUA offrent des niveaux différents d'accès par port. ALUA permet aux hôtes de déterminer les états des ports cibles et classer par priorité les chemins. L'hôte utilise certains des chemins actifs comme étant principaux alors que d'autres sont secondaires.

Utilisation du zonage avec les SAN Fibre Channel

Le zonage fournit le contrôle d'accès dans la topologie du SAN. Le zonage définit quels HBA peuvent se connecter aux cibles. Lorsque vous configurez un SAN en utilisant le zonage, les périphériques extérieurs à une zone ne peuvent pas être vus par les périphériques se trouvant à l'intérieur de la zone.

Le zonage a les effets suivants :

- Réduit le nombre de cibles et de LUN présentées à l'hôte.
- Contrôle et isole les chemins dans une infrastructure d'interconnexion.
- Interdit aux systèmes non ESXi l'accès à un système de stockage particulier et empêche toute destruction potentielle des données VMFS.
- Peut être utilisé pour séparer des environnements différents, par exemple, un environnement de tests d'un environnement de production.

Avec les hôtes ESXi, utilisez un zonage à initiateur unique ou un zonage à initiateur unique et à cible unique. La dernière étant la méthode de zonage la plus pratiquée. L'utilisation d'un zonage plus restrictif évite les problèmes et les risques de mauvaises configurations et le SAN.

Pour des instructions plus détaillées et les bonnes méthodes de zonage, contactez l'éditeur de la baie de stockage ou du commutateur.

Accès des machines virtuelles aux données sur un SAN Fibre Channel

ESXi stocke les fichiers disque d'une machine virtuelle dans une banque de données VMFS se trouvant sur un périphérique de stockage du SAN. Lorsque les systèmes d'exploitation invités de la machine virtuelle envoient des commandes SCSI à leurs disques virtuels, la couche de virtualisation SCSI traduit ces commandes en opérations de fichier VMFS.

Lorsqu'une machine virtuelle interagit avec son disque virtuel stocké sur un SAN, le processus suivant a lieu :

- 1 Lorsque le système d'exploitation invité sur une machine virtuelle lit ou écrit sur le disque SCSI, il envoie des commandes SCSI au disque virtuel.
- 2 Les pilotes de périphériques dans le système d'exploitation de la machine virtuelle communiquent avec les contrôleurs SCSI virtuels.
- 3 Le contrôleur SCSI virtuel transmet la commande au VMkernel.
- 4 Le VMkernel effectue les tâches suivantes :
 - a Recherche du fichier dans le volume VMFS correspondant au disque de la machine virtuelle invitée.
 - b Mappage des requêtes de blocs sur le disque virtuel sur les blocs sur le périphérique physique approprié.
 - c Envoi de la demande d'E/S modifiée à partir du pilote du périphérique du VMkernel vers le HBA physique.
- 5 Le HBA physique effectue les tâches suivantes :
 - a Préparation de la demande d'E/S selon les règles du protocole FC.
 - b Transmission de la requête au SAN.

- 6 Selon le port utilisé par HBA pour se connecter à l'infrastructure d'interconnexion, un des commutateurs du SAN reçoit la demande et l'achemine jusqu'au périphérique de stockage auquel l'hôte souhaite accéder.

Configuration du stockage Fibre Channel

4

Lorsque vous utilisez des systèmes ESXi avec un stockage SAN, il existe des conditions requises spécifiques au matériel et au système.

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

- [« ESXi », page 39](#)
- [« Étapes d'installation et de configuration », page 41](#)
- [« Virtualisation d'identification N-Port », page 41](#)

ESXi

Lors de la préparation de la configuration de votre SAN et de votre système ESXi pour que celui-ci utilise le stockage SAN, consultez les conditions requises et les recommandations.

- Veillez à ce que les combinaisons de microprogramme et matériel de stockage SAN que vous utilisez soient prises en charge conjointement aux systèmes ESXi. Pour obtenir une liste de mises à jour, consultez le Guide *Guide de compatibilité VMware*.
- Configurez votre système pour avoir un seul volume VMFS par LUN.
- Sauf si vous utilisez des serveurs sans disque, ne configurez pas la partition de diagnostic sur un LUN SAN.

Dans le cas d'un serveur sans disques démarrant à partir d'un SAN, une partition de diagnostic partagée est appropriée.

- Utilisez les RDM pour accéder aux disques bruts. Pour plus d'informations, consultez [Chapitre 18, « Mappage de périphérique brut », page 219](#).
- Pour que les chemins multiples fonctionnent correctement, chaque LUN doit présenter le même ID de LUN pour tous les hôtes ESXi.
- Veillez à ce que le pilote du périphérique de stockage définisse une file d'attente suffisamment grande. Vous pouvez définir la profondeur de file d'attente pour le HBA physique lors de la configuration du système. Pour plus d'informations sur le changement de la profondeur de la file d'attente pour les HBA et les machines virtuelles, consultez la documentation *Dépannage vSphere*.
- Sur les machines virtuelles exécutant Microsoft Windows, augmentez la valeur du paramètre TimeoutValue SCSI sur 60. Cette augmentation permet à Windows de mieux tolérer les E/S retardées suite à un basculement de chemin. Pour plus d'informations, consultez [« Définir le délai d'expiration du SE invité Windows », page 199](#).

ESXi

Lorsque vous utilisez ESXi avec un SAN, certaines restrictions s'appliquent.

- ESXi ne prends pas en charge les périphériques de bande connectés au FC.
- Vous ne pouvez pas utiliser un logiciel de chemins multiples à l'intérieur d'une machine virtuelle pour effectuer un équilibrage de charge E/S sur un LUN physique unique. Cependant, lorsque votre machine virtuelle Microsoft Windows utilise des disques dynamiques, cette restriction ne s'applique pas. Pour plus d'informations sur la configuration des disques dynamiques, consultez « [Configuration de la mise en miroir des disques dynamiques](#) », page 187.

Définition des allocations de LUN

Cette rubrique fournit des informations générales sur l'allocation des LUN lorsque votre ESXi fonctionne conjointement au SAN.

Lorsque vous définissez les allocations de LUN, tenez compte des points suivants :

Provisionnement de stockage

Pour garantir que le système ESXi reconnaisse les LUN au démarrage, provisionnez tous les LUN aux HBA appropriés avant de connecter le SAN au système ESXi.

VMware vous conseille de provisionner simultanément tous les LUN à tous les HBA ESXi. Le basculement de HBA fonctionne uniquement si tous les HBA voient les mêmes LUN.

Pour les LUN qui seront partagés entre plusieurs hôtes, veillez à ce que les ID de LUN soient cohérents sur les différents hôtes. Par exemple, LUN 5 doit être mappé sur l'hôte 1, l'hôte 2 et l'hôte 3 en tant que LUN 5.

DRS vMotion et VMware

Vous utilisez vCenter Server et vMotion ou DRS, veillez à ce que les LUN des machines virtuelles soient provisionnés pour tous les hôtes ESXi. Cela permet de déplacer le plus facilement les machines virtuelles.

Baies actives/actives par rapport à baies actives/passives.

Lorsque vous utilisez vMotion ou DRS avec un matériel de stockage SAN actif-passif, vérifiez bien que dans tous les systèmes ESXi les chemins vers tous les processeurs de stockage sont cohérents. Sans cette vérification, une migration vMotion peut provoquer un écrasement de chemin.

Pour les baies de stockage actives/passives non énumérées dans la section Compatibilité de stockage/SAN, VMware ne prend pas en charge le basculement des ports de stockage. Dans ces cas, vous devez connecter le serveur au port actif sur la baie de stockage. Cette configuration garantit que les LUN sont présentés à l'hôte ESXi.

Configuration des HBA Fibre Channel

En général, les FC HBA que vous utilisez sur votre hôte ESXi fonctionnent correctement avec les paramètres de configuration par défaut.

Vous devez suivre les instructions de configuration données par votre fournisseur de baie de stockage. Lors de la configuration du FC HBA, prenez en considération les aspects suivants.

- Ne mélangez pas les FC HBA de différents fournisseurs sur un même serveur. Il est possible d'avoir différents modèles du même HBA, mais on ne peut pas accéder à un même LUN via deux types différents de HBA; ceci est possible uniquement via un même type.
- Assurez-vous que le niveau du microprogramme sur chaque HBA est le même.

- Définissez le délai pour la détection d'un basculement. Pour assurer une performance optimale, ne modifiez pas la valeur par défaut.
- ESXi prend en charge la connectivité Fibre Channel de bout en bout de 16 Go.

Étapes d'installation et de configuration

Cette rubrique décrit les étapes d'installation et de configuration que vous devez suivre lors de la configuration de votre environnement SAN pour que celui-ci fonctionne avec l'ESXi.

Suivez ces étapes pour configurer votre environnement SAN ESXi.

- 1 Configurez votre SAN si ce n'est déjà fait. La plupart des SAN existants ne nécessitent que quelques modifications mineures pour fonctionner avec ESXi.
- 2 Assurez-vous que tous les composants SAN remplissent les conditions requises.
- 3 Apportez toute modification nécessaire à la baie de stockage.

La plupart des fournisseurs possèdent leur propre documentation pour la configuration d'un SAN pour que celui-ci fonctionne avec VMware ESXi.
- 4 Configurez les HBA pour les hôtes connectés au SAN.
- 5 Installez ESXi sur les hôtes.
- 6 Créez des machines virtuelles et installez les systèmes d'exploitation client.
- 7 (Facultatif) Configurez votre système pour le basculement de VMware HA ou pour utiliser Microsoft Cluster Services.
- 8 Mettez à niveau ou modifiez votre environnement selon vos besoins.

Virtualisation d'identification N-Port

La virtualisation d'ID N-Port (NPIV) est un standard ANSI T11 qui décrit comment un port HBA unique Fibre Channel peut s'enregistrer dans la structure avec plusieurs noms worldwide mondiaux (WWPNs). Cela permet au N-Port attaché au fabric de posséder des adresses de structure multiples. Chaque adresse apparaît comme une entité unique dans la structure Fibre Channel.

Comment fonctionne l'accès à un LUN par NPIV

NPIV permet à un unique port HBA FC d'enregistrer plusieurs WWN uniques dans la structure, chacun pouvant être assigné à une machine virtuelle.

Les objets SAN comme les commutateurs, HBA, périphériques de stockage ou machines virtuelles peuvent se voir assignés des identifiants Nom mondial WWN. Les WWN identifient de manière unique ces objets dans la structure Fibre Channel. Lorsque les machines virtuelles possèdent des affectations WWN, elles les utilisent pour tout leur trafic RDM, et donc les LUN vers lesquels pointent tous les RDM de la machine virtuelle doivent rester non masqués pour ces WWN. Si les machines virtuelles ne possèdent pas d'affectations WWN, elles peuvent accéder aux LUN de stockage au moyen des WWN des HBA physiques de leur hôte. Toutefois, grâce à NPIV, un administrateur SAN peut surveiller et router l'accès au stockage pour chaque machine virtuelle. La section suivante décrit le fonctionnement de NPIV.

Lorsqu'une machine virtuelle se voit assigner un WWN, le fichier de configuration de la machine virtuelle (.vmx) est actualisé afin d'inclure une paire WWN (contenant un Numéro de port WWPN, et un Nom de nœud WWNN). Au démarrage de cette machine virtuelle, VMware active un port virtuel (VPORT) sur le port physique HBA utilisé pour accéder au LUN. Ce VPORT est un HBA virtuel apparaissant comme HBA physique pour la structure FC, c'est-à-dire qu'il possède son identifiant unique, la paire WWN assignée à la

machine virtuelle. Chaque port VPORT est spécifique à la machine virtuelle, et quand cette machine est éteinte, le VPORT est détruit sur l'hôte et n'apparaît plus dans la structure FC. Lorsqu'une machine virtuelle est migrée d'un hôte vers un autre, le VPORT est fermé sur le premier hôte et ouvert sur l'hôte de destination.

Si NPIV est activé, les paires WWN (WWPN et WWNN) sont spécifiées pour chaque machine virtuelle au moment de leur création. Lorsqu'une machine virtuelle utilisant NPIV est mise sous tension, elle utilise chacune de ces paires WWN par séquence afin de découvrir un chemin d'accès au stockage. Le nombre de VPORTs activés par VMware est égal au nombre de HBA physiques présents sur l'hôte. Un VPORT est créé sur chaque HBA physique où un chemin physique est trouvé. Chaque chemin physique est utilisé pour déterminer le chemin virtuel qui sera utilisé pour accéder au LUN. Notez que les HBA ne prenant pas en charge NPIV sont ignorés lors de ce processus de découverte, car les VPORT ne peuvent y être instanciés.

Conditions nécessaires pour l'utilisation de NPIV

Si vous prévoyez d'activer NPIV sur vos machines virtuelles, vous devez connaître certaines conditions préalables.

Les conditions suivantes sont requises :

- NPIV ne peut être utilisé que pour des machines virtuelles avec disques RDM. Les machines virtuelles dotées de disques virtuels standard utilisent les noms WWN des HBA physiques de l'hôte.
- Les HBA doivent prendre en charge NPIV.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de compatibilité VMware* ainsi que la documentation du fournisseur.

- Utilisez les HBA du même type, soit tout QLogic, soit tout Emulex. VMware ne prend pas en charge les HBA hétérogènes sur le même hôte ayant accès aux mêmes LUN.
- Si un hôte utilise de multiples HBA physiques en tant que chemins vers le stockage, sélectionnez tous les chemins physiques vers la machine virtuelle. Cela est nécessaire afin de prendre en charge le chemins multiples, même si un seul chemin sera actif à la fois.
- Vérifiez que les HBA physiques sur l'hôte ont accès à tous les LUN auxquels les machines virtuelles compatibles NPIV exécutées sur cet hôte doivent avoir accès.
- Les commutateurs de structure doivent prendre en charge NPIV.
- Lorsque vous configurez un LUN pour un accès NPIV au niveau du stockage, assurez-vous que le numéro de LUN NPIV et l'ID NPIV de la cible correspondent au LUN physique et à l'ID cible.

Capacités et limitations NPIV

Découvrez les capacités et limitations spécifiques de l'utilisation de NPIV avec ESXi.

ESXi avec NPIV prend en charge les éléments suivants :

- NPIV prend en charge vMotion. Lorsque vous utilisez vMotion pour migrer une machine virtuelle, elle conserve le WWN assigné.
- Si vous migrez une machine virtuelle activée par NPIV vers un hôte qui ne prend pas en charge NPIV, VMkernel repasse à l'utilisation d'un HBA physique pour acheminer l'E/S.
- Si votre environnement FC SAN prend en charge les E/S simultanées sur les disques depuis une baie active-active, les E/S simultanées vers deux ports NPIV différents sont également prises en charge.

Lorsque vous utilisez ESXi avec NPIV, les limitations suivantes s'appliquent :

- Étant donné que la technologie NPIV est une extension du protocole FC, elle exige un commutateur FC et ne fonctionne pas sur les disques FC directement reliés.

- Lorsque vous clonez une machine virtuelle ou un modèle avec un WWN assigné, les clones ne conservent pas le WWN.
- NPIV ne prend pas en charge Storage vMotion.
- La désactivation puis réactivation du NPIV sur un commutateur FC alors que des machines virtuelles fonctionnent peut provoquer la panne du lien FC et l'arrêt des E/S.

Affectation de WWN aux machines virtuelles

Affecter des paramètres WWN à une machine virtuelle dotée d'un disque RDM.

Vous pouvez créer de 1 à 16 paires de WWN, pouvant être mappées vers les premières HBA FC physiques 1 à 16 de l'hôte.

Prérequis

Créer une machine virtuelle dotée d'un disque RDM. Reportez-vous à la section « [Création de machines virtuelles avec des RDM](#) », page 225.

Procédure

- 1 Dans vSphere Web Client, accédez à la machine virtuelle.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur la machine virtuelle et sélectionnez **Modifier les paramètres**.
- 3 Cliquez sur **Options VM**.
- 4 Cliquez sur le triangle Fibre Channel NPIV pour développer les options NPIV.
- 5 Désélectionnez la case à cocher **Désactiver temporairement NPIV pour cette VM**.
- 6 Sélectionnez **Générer nouveaux WWN**.
- 7 Spécifiez le nombre de WWNN et de WWPN.
Il faut 2 WWPN minimum pour prendre en charge le basculement avec NPIV. De manière générale, un seul WWNN est créé pour chaque machine virtuelle.

L'hôte crée des affectations WWN pour la machine virtuelle.

Suivant

Enregistrez les nouveaux WWN dans la structure pour que la machine virtuelle puisse se connecter au commutateur et assigner des LUN de stockage aux WWN.

Modification des affectations WWN

Vous pouvez modifier les affectations WWN pour une machine virtuelle avec un RDM.

De manière générale, vous ne devez pas changer les affectations WWN existantes sur votre machine virtuelle. Dans certaines circonstances, par exemple, lorsque des WWN affectées manuellement provoquent des conflits sur le SAN, il peut être nécessaire de changer ou de supprimer les WWN.

Prérequis

Veillez à mettre la machine virtuelle hors tension avant la modification des WWN existants.

Avant de commencer, vérifiez que l'administrateur SAN a effectué le provisionnement de liste de contrôle d'accès (ACL) aux LUN, qui permettent à l'hôte ESXi de la machine virtuelle d'y accéder.

Procédure

- 1 Ouvrez la boîte de dialogue Propriétés de la machine virtuelle en cliquant sur le lien **Modifier les paramètres** pour la machine virtuelle sélectionnée.

- 2 Cliquez sur l'onglet **Options** et sélectionnez **Fibre Channel NPIV**.

La boîte de dialogue Propriétés de la machine virtuelle s'ouvre.

- 3 Modifiez les affectations WWN en sélectionnant l'une des options suivantes :

Option	Description
Désactivez temporairement NPIV pour cette machine virtuelle.	Désactivez les affectations WWN pour la machine virtuelle.
Laisser tel quel	Les affectations de WWN existantes sont conservées. La section d'affectations de WWN en lecture seule de cette boîte de dialogue affiche les valeurs de nœud et de port des affectations WWN existantes.
Générer nouveaux WWN	De nouveaux WWN sont créés puis affectés à la machine virtuelle, remplaçant les WWN existants (les WWN du HBA lui-même sont inchangés).
Supprimer l'affectation WWN	Les WWN affectés à la machine virtuelle sont supprimés ; celle-ci utilise les WWN du HBA pour l'accès aux LUN de stockage. Cette option n'est pas disponible en cas de création d'une nouvelle machine virtuelle.

- 4 Cliquez sur **OK** pour enregistrer vos modifications.

Configuration de Fibre Channel over Ethernet

5

Un hôte ESXi peut utiliser le protocole Fibre Channel over Ethernet (FCoE) pour accéder au stockage Fibre Channel.

Le protocole FCoE encapsule les trames Fibre Channel dans des trames Ethernet. Par conséquent, l'hôte n'a pas besoin de liaisons Fibre Channel spéciales pour se connecter au stockage Fibre Channel, mais peut utiliser Ethernet de 10 Gbit sans perte pour fournir un trafic Fibre Channel.

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

- [« Adaptateurs Fibre Channel over Ethernet », page 45](#)
- [« Instructions de configuration pour le FCoE logiciel », page 46](#)
- [« Configurer le réseau pour un adaptateur FCoE logiciel », page 46](#)
- [« Ajout d'adaptateurs FCoE du logiciel », page 47](#)

Adaptateurs Fibre Channel over Ethernet

Pour utiliser Fibre Channel over Ethernet (FCoE), vous devez installer des adaptateurs FCoE sur votre hôte.

Les adaptateurs pris en charge par VMware entrent généralement dans deux catégories : adaptateurs FCoE matériels et adaptateurs FCoE logiciels qui utilisent la pile de FCoE en natif dans l'ESXi.

Adaptateurs FCoE matériels

Cette catégorie inclut les cartes CNA (Converged Network Adapters) spéciales complètement déchargées qui contiennent des fonctions de réseau et Fibre Channel sur la même carte.

Lorsque ce type d'adaptateur est installé, l'hôte détecte et peut utiliser les deux composants CNA. Dans le client, le composant de mise en réseau apparaît comme adaptateur réseau standard (vmnic) et le composant Fibre Channel, comme adaptateur FCoE (vmhba). Il n'est pas nécessaire de configurer l'adaptateur FCoE matériel pour pouvoir l'utiliser.

Adaptateur FCoE de logiciel

Un adaptateur FCoE logiciel utilise la pile de protocoles FCoE en natif dans l'ESXi pour le traitement des protocoles. L'adaptateur FCoE logiciel est utilisé avec une carte NIC qui offre les capacités de Data Center Bridging (DCB) et de déchargement E/S. Intel X520 est un exemple de ce type de carte NIC. Pour des informations sur les adaptateurs réseau qui prennent en charge le FCoE logiciel, voir le *Guide de compatibilité VMware*.

Pour l'adaptateur FCoE de logiciel, vous devez configurer correctement la mise en réseau puis activer l'adaptateur.

REMARQUE Le nombre d'adaptateur FCoE de logiciel que vous pouvez activer correspond au nombre de ports de carte réseau physiques. ESXi prend en charge au maximum quatre adaptateurs FCoE de logiciel sur un hôte.

Instructions de configuration pour le FCoE logiciel

Lors de la configuration de votre environnement réseau de façon à ce qu'il fonctionne avec le FCoE du logiciel ESXi, suivez les instructions et les meilleures pratiques proposées par VMware.

Instructions concernant le commutateur de réseau

Suivez ces instructions lorsque vous configurez un commutateur de réseau pour l'environnement FCoE logiciel :

- Sur les ports qui communiquent avec votre hôte ESXi, désactivez le protocole d'arborescence de répartition (STP). Le fait d'avoir le STP activé pourrait retarder la réponse du protocole d'initialisation du FCoE (FIP) au niveau du commutateur et provoquer un état APD (Tous chemins bas).

Le FIP est un protocole utilisé par FCoE pour trouver et initialiser les entités FCoE sur l'Ethernet.

- Démarrez le PFC (Contrôle de flux basé sur les priorités) et définissez-le sur AUTO.
- Assurez-vous que vous disposez d'une version de microprogramme compatible sur le commutateur FCoE.

Meilleures pratiques pour les adaptateurs réseau

Si vous envisagez d'activer les adaptateurs FCoE logiciels pour qu'ils fonctionnent avec les adaptateurs réseau, des considérations particulières s'appliquent.

- Assurez-vous que le tout dernier microcode est installé sur l'adaptateur réseau FCoE.
- Si l'adaptateur réseau comporte plusieurs ports, lors de la configuration de la mise en réseau, ajoutez chaque port à un vSwitch séparé. Cette pratique vous permet d'éviter un état APD lorsqu'un événement perturbateur, tel qu'un changement de MTU, se produit.
- Ne déplacez pas un adaptateur réseau d'un vSwitch vers un autre lorsque le trafic FCoE est actif. Si vous devez faire ce changement, redémarrez votre hôte ensuite.
- Si vous avez remplacé le vSwitch par un port d'adaptateur réseau et provoqué une défaillance, redéplacez le port vers le vSwitch d'origine pour résoudre le problème.

Configurer le réseau pour un adaptateur FCoE logiciel

Avant d'activer les adaptateurs FCoE logiciels, vous devez créer des adaptateurs réseau VMkernel pour toutes les cartes NIC FCoE physiques installées sur votre hôte.

La présente procédure explique comment créer un adaptateur réseau VMkernel unique connecté à un adaptateur réseau FCoE physique unique par un commutateur standard vSphere. Si l'hôte est doté de plusieurs adaptateurs réseau ou de plusieurs ports sur l'adaptateur, connectez chaque carte NIC FCoE à un commutateur standard séparé. Pour plus d'informations, consultez la documentation *Mise en réseau vSphere*.

REMARQUE ESXi prend en charge au maximum quatre ports d'adaptateur réseau utilisés pour le FCoE logiciel.

Procédure

- 1 Accédez à l'hôte dans le navigateur de vSphere Web Client.
 - 2 Cliquez sur **Actions > Ajouter une mise en réseau**.
 - 3 Sélectionnez **Adaptateur réseau VMkernel**, puis cliquez sur **Suivant**.
 - 4 Sélectionnez **Nouveau commutateur standard** pour créer un commutateur standard vSphere.
 - 5 Dans **Adaptateurs non réclamés**, sélectionnez l'adaptateur réseau (vmnic#) prenant FCoE en charge puis cliquez sur **Affecter**.
 Veillez à affecter l'adaptateur à des adaptateurs actifs.
 - 6 Entrez une étiquette de réseau.
 L'étiquette de réseau est un nom descriptif qui identifie l'adaptateur VMkernel que vous créez, par exemple, FCoE.
 - 7 Précisez un ID VLAN et cliquez sur **Suivant**.
 Le trafic FCoE nécessitant un réseau isolé, veillez à ce que l'ID VLAN que vous entrez soit différent de celui utilisé pour les communications réseau normales sur l'hôte. Pour plus d'informations, consultez la documentation *Mise en réseau vSphere*.
 - 8 Après avoir terminé la configuration, passez vos informations en revue et cliquez sur **Terminer**.
- Vous avez créé l'adaptateur virtuel VMkernel de l'adaptateur réseau FCoE physique installé sur l'hôte.

REMARQUE Pour éviter les perturbations du trafic FCoE, ne retirez pas la carte réseau FCoE (vmnic#) du commutateur standard vSphere après avoir défini la mise en réseau FCoE.

Ajout d'adaptateurs FCoE du logiciel

Vous devez activer les adaptateurs FCoE du logiciel afin que votre hôte puisse les utiliser pour accéder au stockage Fibre Channel.

Le nombre d'adaptateur FCoE de logiciel que vous pouvez activer correspond au nombre de ports NIC FCoE physiques sur l'hôte. ESXi prend en charge au maximum quatre adaptateurs FCoE de logiciel sur un hôte.

Prérequis

Configurez le réseau pour l'adaptateur FCoE du logiciel.

Procédure

- 1 Accédez à l'hôte dans le navigateur de vSphere Web Client.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer**, puis cliquez sur **Stockage**.
- 3 Cliquez sur **Adaptateurs de stockage**, puis cliquez sur **Ajouter**.
- 4 Sélectionnez **Adaptateur FCoE de logiciel**.
- 5 Dans la boîte de dialogue **Ajouter l'adaptateur FCoE de logiciel**, sélectionnez la carte réseau vmnic appropriée dans la liste déroulante des adaptateurs réseau physiques.
 Seuls les adaptateurs qui ne sont pas encore utilisés pour le trafic FCoE figurent dans la liste.
- 6 Cliquez sur **OK**.

L'adaptateur FCoE de logiciel figure dans la liste des adaptateurs de stockage.

Après avoir activé l'adaptateur FCoE de logiciel, vous pouvez afficher ses propriétés. Si vous n'utilisez pas l'adaptateur, vous pouvez le supprimer de la liste des adaptateurs.

Démarrage ESXi à partir du SAN Fibre Channel

6

Lorsque vous paramétrez votre hôte pour qu'il démarre depuis un SAN, l'image de démarrage de votre hôte est archivée sur une ou plusieurs numéros d'unité logique (LUN) du système de stockage du SAN. Lorsque l'hôte démarre, il se lance à partir de la LUN se trouvant sur le SAN et non pas à partir du disque local.

ESXi prend en charge des démarrages par le biais d'un adaptateur de bus hôte (HBA) Fibre Channel ou d'un adaptateur de réseau convergé (CNA) Fibre Channel sur Ethernet (FCoE).

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

- [« Avantages du démarrage à partir d'un SAN », page 49](#)
- [« Considérations et spécifications du démarrage à partir du SAN Fibre Channel », page 50](#)
- [« Préparation pour le démarrage à partir du SAN », page 50](#)
- [« Configurer Emulex HBA pour un démarrage à partir du SAN », page 52](#)
- [« Configurer QLogic HBA pour un démarrage à partir du SAN », page 53](#)

Avantages du démarrage à partir d'un SAN

Le démarrage à partir du SAN peut offrir de nombreux avantages à votre environnement. Toutefois, dans certains cas, vous ne devez pas effectuer le démarrage à partir du SAN dans le cas des hôtes ESXi. Avant de configurer votre système pour un démarrage à partir du SAN, vous devez décider si cela est nécessaire pour votre environnement.



AVERTISSEMENT Lorsque vous utilisez le démarrage à partir du SAN avec plusieurs hôtes ESXi, chaque hôte doit posséder sa propre LUN de démarrage. Si vous configurez de nombreux hôtes pour partager la même LUN de démarrage, une corruption de l'image d'ESXi peut éventuellement se produire.

Si vous utilisez le démarrage à partir du SAN, les avantages pour votre environnement incluront les éléments suivants :

- Coût moins élevé des serveurs. Les serveurs sont plus denses et leur température de fonctionnement beaucoup moins élevée sans stockage interne.
- Remplacement plus facile des serveurs. Vous pouvez remplacer les serveurs par un nouveau serveur que vous pointez vers l'ancien emplacement de démarrage.
- Gain d'espace. Les serveurs sans disques locaux sont souvent moins volumineux.
- Processus de sauvegarde plus faciles. Vous pouvez sauvegarder les images de démarrage du système dans le SAN dans le cadre des procédures de sauvegarde générales du SAN. Vous pouvez également utiliser les fonctionnalités avancées de la baie, telles que les snapshots de l'image de démarrage.
- Gestion améliorée. La création et la gestion de l'image du système d'exploitation sont encore plus faciles et plus efficaces.

- Meilleure fiabilité. Vous pouvez accéder au disque de démarrage via différents chemins. Le disque est ainsi protégé en ne représentant pas un point unique de panne.

Considérations et spécifications du démarrage à partir du SAN Fibre Channel

Votre configuration de démarrage ESXi doit répondre à certaines exigences particulières.

Tableau 6-1. Conditions requises du démarrage à partir du SAN

Spécifications	Description
Spécifications système ESXi	Respectez les recommandations du fournisseur pour le démarrage du serveur à partir d'un SAN.
Conditions requises d'une carte	Activez et configurez correctement la carte afin qu'elle puisse accéder au LUN de démarrage. Consultez la documentation du fabricant.
Contrôle d'accès	<ul style="list-style-type: none"> ■ Chaque hôte doit ne pouvoir accéder qu'à son propre LUN de démarrage et non aux LUN de démarrage des autres hôtes. Utilisez le logiciel du système de stockage pour vérifier que l'hôte accède uniquement aux LUN qui lui sont assignés. ■ Plusieurs serveurs peuvent partager une partition de diagnostic. Pour le faire, vous pouvez utiliser un masquage de LUN spécifique à une baie.
Prise en charge de la gestion de chemins multiples	La gestion de chemins multiples vers un LUN de démarrage sur des baies actives/passives n'est pas pris en charge car le BIOS ne prend pas en charge la gestion de chemins multiples et ne peut pas activer un chemin de veille.
Considérations SAN	Les connexions SAN doivent se faire via une topologie à commutateur si la baie n'est pas certifiée pour une topologie à connexion directe. Si la baie est certifiée pour la topologie à connexion directe, les connexions SAN peuvent être établies directement sur la baie. Le démarrage à partir du SAN est pris en charge pour les deux topologies (à commutateur et à connexion directe), si ces topologies pour la baie spécifique sont certifiées.
Considérations spécifiques au matériel	Si vous exécutez un IBM eServer BladeCenter et que vous utilisez le démarrage à partir du SAN, vous devez mettre hors tension les lecteurs IDE sur les lames.

Préparation pour le démarrage à partir du SAN

Lorsque vous configurez votre démarrage à partir d'un environnement SAN, vous effectuez différentes tâches.

Ce chapitre décrit le processus d'activation d'un démarrage générique à partir du SAN sur des serveurs montés sur rack. Pour plus d'informations sur l'activation des démarrages à partir du SAN sur des serveurs lame Cisco Unified Computing System FCoE, reportez-vous à la documentation de Cisco.

1 [Configurer des composants SAN et un système de stockage](#) page 51

Lorsque vous paramétrez votre hôte ESXi pour qu'il démarre depuis un LUN SAN, configurez les composants du SAN et un système de stockage.

2 [Configurer l'adaptateur de stockage pour un démarrage à partir du SAN](#) page 51

Lorsque vous configurez votre hôte pour effectuer un démarrage à partir du SAN, vous devez activer l'adaptateur de démarrage dans le BIOS de l'hôte. Vous devez ensuite configurer l'adaptateur de démarrage afin de lancer une connexion primitive vers le LUN de démarrage cible.

3 [Configurer votre système pour effectuer un démarrage à partir du support d'installation](#) page 51

Lorsque vous configurez votre hôte pour effectuer un démarrage à partir du SAN, vous devez d'abord démarrer l'hôte à partir du support d'installation de VMware. Pour le faire, vous devez modifier la séquence de démarrage du système dans la configuration du BIOS.

Configurer des composants SAN et un système de stockage

Lorsque vous paramétrez votre hôte ESXi pour qu'il démarre depuis un LUN SAN, configurez les composants du SAN et un système de stockage.

La configuration des composants SAN étant propre au fournisseur, reportez-vous à la documentation produit de chaque élément.

Procédure

- 1 Connectez les câbles réseau en vous référant au guide de câblage correspondant à votre configuration.
Vérifiez le câblage du commutateur, le cas échéant.
- 2 Configurez la baie de stockage.
 - a À partir de la baie de stockage SAN, rendez l'hôte ESXi visible sur le SAN. On appelle généralement ce processus, le processus de création d'un objet.
 - b À partir de la baie de stockage SAN, configurez l'hôte pour avoir les WWPN des adaptateurs de l'hôte comme noms de port ou noms de nœud.
 - c Créez des LUN.
 - d Attribuez des LUN.
 - e Enregistrez les adresses IP des commutateurs et des baies de stockage.
 - f Enregistrez le WWPN de chaque SP.



AVERTISSEMENT Si vous utilisez une installation par script pour installer l'ESXi en mode de démarrage à partir du SAN, vous devez effectuer quelques étapes spécifiques afin d'éviter toute perte accidentelle de données.

Configurer l'adaptateur de stockage pour un démarrage à partir du SAN

Lorsque vous configurez votre hôte pour effectuer un démarrage à partir du SAN, vous devez activer l'adaptateur de démarrage dans le BIOS de l'hôte. Vous devez ensuite configurer l'adaptateur de démarrage afin de lancer une connexion primitive vers le LUN de démarrage cible.

Prérequis

Déterminez le WWPN de l'adaptateur de stockage.

Procédure

- ◆ Configurez l'adaptateur de stockage pour effectuer un démarrage à partir du SAN.

La configuration des adaptateurs de démarrage étant propre au fournisseur, reportez-vous à la documentation de votre fournisseur.

Configurer votre système pour effectuer un démarrage à partir du support d'installation

Lorsque vous configurez votre hôte pour effectuer un démarrage à partir du SAN, vous devez d'abord démarrer l'hôte à partir du support d'installation de VMware. Pour le faire, vous devez modifier la séquence de démarrage du système dans la configuration du BIOS.

La modification de la séquence de démarrage dans le BIOS étant propre au fournisseur, reportez-vous à la documentation du fournisseur pour plus d'instructions. La procédure suivante explique comment modifier la séquence de démarrage sur un hôte IBM.

Procédure

- 1 Pendant la mise sous tension de votre système, entrez dans l'utilitaire de configuration du BIOS système.
- 2 Sélectionnez **Options de démarrage** et appuyez sur Entrée.
- 3 Sélectionnez **Options des séquences de démarrage** et appuyez sur Entrée.
- 4 Modifiez le **Premier dispositif de démarrage** en [CD-ROM].

Vous pouvez maintenant installer l'ESXi.

Configurer Emulex HBA pour un démarrage à partir du SAN

La configuration du BIOS HBA Emulex pour démarrer l'ESX à partir du SAN comprend l'activation de l'invite BootBIOS et du BIOS.

Procédure

- 1 [Activation de l'invite BootBIOS](#) page 52
Lorsque vous configurez le BIOS HBA Emulex pour démarrer ESXi à partir du SAN, vous devez activer l'invite BootBIOS.
- 2 [Activation du BIOS](#) page 52
Lorsque vous configurez le BIOS HBA Emulex pour démarrer ESXi à partir du SAN, vous devez activer le BIOS.

Activation de l'invite BootBIOS

Lorsque vous configurez le BIOS HBA Emulex pour démarrer ESXi à partir du SAN, vous devez activer l'invite BootBIOS.

Procédure

- 1 Exécutez **lputil**.
- 2 Sélectionnez **3. Maintenance du microprogramme**.
- 3 Sélectionnez un adaptateur.
- 4 Sélectionnez **6. Maintenance du BIOS du démarrage**.
- 5 Sélectionnez **1. Activer BIOS du démarrage**.

Activation du BIOS

Lorsque vous configurez le BIOS HBA Emulex pour démarrer ESXi à partir du SAN, vous devez activer le BIOS.

Procédure

- 1 Redémarrez l'hôte.
- 2 Pour configurer les paramètres de l'adaptateur, appuyez sur ALT+E à l'invite Emulex et suivez les étapes indiquées.
 - a Sélectionnez un adaptateur (avec prise en charge BIOS).
 - b Sélectionnez **2. Configurer les paramètres de cet adaptateur**.
 - c Sélectionnez **1. Activer ou mettre hors tension BIOS**

- d Sélectionnez **1** pour activer le BIOS.
- e Sélectionnez **x** pour quitter et **Esc** pour revenir au menu précédent.
- 3 Pour configurer le périphérique de démarrage, suivez les étapes suivantes à partir du menu principal Emulex.
 - a Sélectionnez la même carte.
 - b Sélectionnez **1. Configurer des périphériques de démarrage**
 - c Choisir l'emplacement pour l'entrée de démarrage.
 - d Saisissez le périphérique de démarrage à deux chiffres.
 - e Saisissez le LUN de démarrage à deux chiffres (HEX) (par exemple, **08**).
 - f Sélectionnez le LUN de démarrage.
 - g Sélectionnez **1. WWPN** (Démarez ce périphérique avec WWPN, et non DID).
 - h Sélectionnez **X** pour quitter et **Y** pour redémarrer.
- 4 Démarrez dans le BIOS système et déplacez tout d'abord Emulex dans la séquence du contrôleur de démarrage.
- 5 Redémarrez et procédez à l'installation sur un LUN de réseau SAN.

Configurer QLogic HBA pour un démarrage à partir du SAN

Cette procédure, proposée à titre d'exemple, explique comment configurer QLogic HBA pour effectuer un démarrage ESXi à partir du SAN. Cette procédure implique l'activation du BIOS QLogic HBA, du démarrage sélectionnable et la sélection du LUN de démarrage.

Procédure

- 1 Tout en démarrant le serveur, appuyez sur **Ctrl+Q** pour saisir l'utilitaire de configuration Fast!UTIL.
- 2 Effectuez l'action appropriée selon le nombre de HBA.

Option	Description
Un HBA	Si vous disposez d'un seul adaptateur de bus hôte (HBA), la page Options de Fast!UTIL s'affiche. Passez à l' Étape 3 .
Plusieurs HBA	Si vous disposez de plusieurs HBA, sélectionnez manuellement le HBA. <ul style="list-style-type: none"> a Sur la page Sélection de la carte d'hôte, utilisez les touches de flèches pour positionner le curseur sur le HBA approprié. b Appuyez sur Entrée.

- 3 Sur la page Options de Fast!UTIL, sélectionnez **Paramètres de configuration** et appuyez sur **Entrée**.
- 4 Sur la page Paramètres de configuration, sélectionnez **Paramètres de l'adaptateur** et appuyez sur **Entrée**.
- 5 Définissez le BIOS pour qu'il recherche les périphériques SCSI.
 - a Sur la page Paramètres de la carte d'hôte, sélectionnez **BIOS de l'adaptateur hôte**.
 - b Appuyez sur **Entrée** pour basculer la valeur sur Activé.
 - c Appuyez sur **Échap** pour quitter.

- 6 Activation du démarrage sélectionnable.
 - a Sélectionnez **Paramètres de démarrage sélectionnable** et appuyez sur **Entrée**.
 - b Sur la page Paramètres du démarrage sélectionnable, sélectionnez **Démarrage sélectionnable**.
 - c Appuyez sur **Entrée** pour basculer la valeur sur **Activé**.
- 7 Utilisez les touches des flèches de direction pour sélectionner l'entrée du nom du port de démarrage dans la liste des processeurs de stockage (SP) et appuyez sur **Entrée** pour afficher l'écran Sélection du périphérique Fibre Channel.
- 8 A l'aide des flèches de direction, sélectionnez le SP choisi et appuyez sur **Entrée**.
 Si vous utilisez une baie de stockage active/passive, le SP sélectionné doit se trouver sur le chemin (actif) préféré à destination de la LUN de démarrage. Si vous ne savez pas quel SP se trouve sur le chemin actif, utilisez votre logiciel de gestion de baie de stockage pour le découvrir. Les ID cibles sont créées par le BIOS et peuvent changer à chaque redémarrage.
- 9 Effectuez l'action requise en fonction du nombre de LUN attachés au SP.

Option	Description
Une LUN	La LUN est sélectionnée en tant que LUN de démarrage. Vous n'avez pas besoin d'entrer dans l'écran de sélection des LUN.
LUN multiples	L'écran de sélection des LUN s'ouvre. Utilisez le curseur pour sélectionner la LUN de démarrage puis appuyez sur Entrée .

- 10 Si des processeurs de stockage apparaissent dans la liste, appuyez sur **C** pour effacer les données.
- 11 Appuyez deux fois sur **Esc** pour quitter et appuyez sur **Entrée** pour enregistrer le paramétrage.

Démarrage ESXi avec le FCoE logiciel

7

ESXi prend en charge le démarrage des adaptateurs réseau compatibles avec FCoE.

Lorsque vous installez et démarrez ESXi depuis un LUN FCoE, l'hôte peut utiliser un adaptateur FCoE logiciel VMware et un adaptateur réseau doté de capacités FCoE. L'hôte n'exige pas un HBA FCoE dédié.

Vous effectuez la plupart des configurations à partir de la ROM optionnelle de votre adaptateur réseau. Les adaptateurs réseau doivent prendre en charge un des formats suivants, qui communiquent les paramètres relatifs à un périphérique de démarrage à VMkernel.

- Démarrage FCoE Firmware Table (FBFT). FBFT est une propriété d'Intel.
- FCoE Boot Parameter Table (FBPT). FBPT est défini par VMware pour des permettre à des tiers fournisseurs de mettre en œuvre le démarrage avec le FCoE logiciel.

Les paramètres de configuration sont définis dans la ROM optionnelle de votre adaptateur. Pendant une installation ESXi ou un démarrage ultérieur, ces paramètres sont exportés vers la mémoire système au format FBFT ou au format FBPT. Le VMkernel peut lire les paramètres de configuration et les utiliser pour accéder au LUN de démarrage.

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

- [« Considérations et exigences de démarrage du FCoE logiciel », page 55](#)
- [« Meilleures pratiques concernant le démarrage du FCoE logiciel », page 56](#)
- [« Configurer le démarrage du FCoE logiciel », page 56](#)
- [« Dépannage installation et démarrage à partir du FCoE logiciel », page 58](#)

Considérations et exigences de démarrage du FCoE logiciel

Lorsque vous démarrez l'hôte ESXi à partir du SAN en utilisant un FCoE logiciel, certaines considérations et exigences sont applicables.

Exigences

- ESXi 5.1 ou versions ultérieures.
- L'adaptateur réseau doit avoir les capacités suivantes :
 - Être compatible FCoE.
 - Prendre en charge une pile FCoE ouverte ESXi.
 - Contenir le microprogramme de démarrage FCoE pouvant exporter les informations de démarrage au format FBFT ou FBPT.

Considérations

- Vous ne pouvez pas modifier la configuration de démarrage du FCoE dans ESXi.
- Le coredump n'est pas pris en charge sur les LUN de FCoE logiciel, y compris le LUN de démarrage.
- La chemins multiples n'est pas prise en charge au pré-démarrage.
- Le LUN de démarrage ne peut être partagé avec d'autres hôtes, même en mode de stockage partagé.

Meilleures pratiques concernant le démarrage du FCoE logiciel

VMware recommande plusieurs meilleures pratiques lorsque vous démarrez votre système à partir d'un LUN FCoE.

- Assurez-vous que l'hôte a accès à l'intégralité du LUN de démarrage. Le LUN de démarrage ne peut être partagé avec d'autres hôtes, même en mode de stockage partagé.
- Si vous utilisez un contrôleur Ethernet Intel 10 Gigabit (Niantec) et un commutateur Cisco, configurez le port du commutateur de la façon suivante :
 - Activez le protocole d'arborescence de répartition (STP).
 - Désactivez `switchport trunk native vlan` pour le VLAN utilisé pour FCoE.

Configurer le démarrage du FCoE logiciel

Votre hôte ESXi peut démarrer à partir d'un LUN FCoE utilisant un adaptateur FCoE logiciel et un adaptateur réseau.

Lorsque vous configurez votre hôte pour le démarrage d'un FCoE logiciel, vous effectuez un certain nombre de tâches.

Prérequis

L'adaptateur réseau a les capacités suivantes :

- Prise en charge partielle du déchargement FCoE (FCoE logiciel).
- Il contient un FBFT (FCoE Boot Firmware Table) ou un FBPT (FCoE Boot Parameter Table).

Pour de plus amples informations sur les adaptateurs réseau prenant en charge le démarrage du FCoE logiciel, consultez le *Guide de compatibilité VMware*.

Procédure

1 [Configurer les paramètres de démarrage du FCoE logiciel](#) page 57

Pour prendre en charge le processus de démarrage d'un FCoE logiciel, un adaptateur réseau de votre hôte doit avoir un microprogramme FCoE de démarrage spécialement configuré. Lorsque vous configurez le microprogramme, vous activez l'adaptateur pour le démarrage du FCoE logiciel et spécifiez les paramètres du LUN de démarrage.

2 [Installer et démarrer ESXi à partir d'un LUN FCoE logiciel](#) page 57

Lorsque vous configurez votre système pour démarrer à partir d'un LUN FCoE logiciel, vous installez l'image ESXi sur le LUN cible. Vous pouvez ensuite démarrer votre hôte à partir de ce LUN.

Configurer les paramètres de démarrage du FCoE logiciel

Pour prendre en charge le processus de démarrage d'un FCoE logiciel, un adaptateur réseau de votre hôte doit avoir un microprogramme FCoE de démarrage spécialement configuré. Lorsque vous configurez le microprogramme, vous activez l'adaptateur pour le démarrage du FCoE logiciel et spécifiez les paramètres du LUN de démarrage.

Procédure

- ◆ Dans la ROM optionnelle de l'adaptateur réseau, spécifiez les paramètres de démarrage du FCoE logiciel.

Ces paramètres comprennent la cible de démarrage, le LUN de démarrage, l'ID VLAN et ainsi de suite.

Étant donné que la configuration de la carte réseau est propre au fournisseur, consultez la documentation correspondante pour obtenir des instructions.

Installer et démarrer ESXi à partir d'un LUN FCoE logiciel

Lorsque vous configurez votre système pour démarrer à partir d'un LUN FCoE logiciel, vous installez l'image ESXi sur le LUN cible. Vous pouvez ensuite démarrer votre hôte à partir de ce LUN.

Prérequis

- Configurez la ROM optionnelle de l'adaptateur réseau de façon à le diriger vers un LUN cible que vous souhaitez utiliser comme LUN de démarrage. Assurez-vous de posséder les informations relatives au LUN amorçable.
- Modifiez la séquence de démarrage du BIOS système pour parvenir à la séquence suivante :
 - a L'adaptateur réseau utilisé pour le démarrage du FCoE logiciel.
 - b Le support d'installation ESXi.

Voir la documentation du fournisseur du système.

Procédure

- 1 Lancez une installation interactive depuis le CD/DVD d'installation ESXi.

Le programme d'installation ESXi vérifie que FCoE est activé dans le BIOS et, si besoin, crée un commutateur virtuel standard pour l'adaptateur réseau compatible FCoE. Le nom du commutateur virtuel est VMware_FCoE_vSwitch. Le programme d'installation utilise alors les paramètres de démarrage FCoE préconfigurés pour découvrir et afficher tous les LUN FCoE disponibles.

- 2 Sur l'écran Sélectionner un disque sélectionnez le LUN de FCoE que vous avez spécifié lors du réglage du paramètre de démarrage.

Si le LUN de démarrage n'apparaît pas dans ce menu, assurez-vous d'avoir configuré correctement les paramètres de démarrage dans la ROM optionnelle de l'adaptateur réseau.

- 3 Suivez les invites pour terminer l'installation.
- 4 Redémarrez l'hôte.
- 5 Modifiez la séquence de démarrage dans le BIOS système, de façon à ce que le LUN de démarrage soit le premier périphérique amorçable.

ESXi continue à démarrer à partir du LUN de FCoE logiciel jusqu'à ce qu'il soit prêt à être utilisé.

Suivant

Si besoin est, vous pouvez renommer et modifier le commutateur virtuel FCoE VMware que le programme d'installation a automatiquement créé. Assurez-vous que le CDP (Cisco Discovery Protocol) est défini sur Écouter ou Les deux.

Dépannage installation et démarrage à partir du FCoE logiciel

Si l'installation ou le démarrage d'ESXi à partir d'un LUN du FCoE logiciel échoue, vous pouvez utiliser plusieurs méthodes de dépannage.

Problème

Lorsque vous installez ou démarrez ESXi depuis un stockage FCoE utilisant un adaptateur FCoE logiciel VMware et un adaptateur réseau doté de capacités de déchargement FCoE partielles, l'installation ou le démarrage échoue.

Solution

- Assurez-vous d'avoir configuré correctement les paramètres de démarrage dans la ROM optionnelle de l'adaptateur réseau FCoE.
- Pendant l'installation, surveillez le BIOS et l'adaptateur réseau FCoE pour détecter toute erreur.
- Si possible, vérifiez le journal VMkernel pour y rechercher des erreurs.
- Utilisez la commande `esxcli` pour vérifier si le LUN de démarrage est présent.

```
esxcli conn_options hardware bootdevice list
```

Meilleures pratiques pour le stockage Fibre Channel

8

Lorsque vous utilisez ESXi avec un SAN Fibre Channel, suivez les meilleures pratiques que VMware propose pour éviter des problèmes de performance.

vSphere Web Client offre de nombreuses fonctionnalités pour collecter des informations sur les performances. Ces informations sont affichées sous forme graphique et sont régulièrement mises à jour.

Vous pouvez utiliser les utilitaires de commande `resxtop` ou `esxtop`. Les utilitaires fournissent une vue détaillée du mode d'utilisation des ressources de ESXi en temps réel. Pour plus d'informations, voir la documentation *Gestion des ressources vSphere*.

Consultez votre représentant de stockage pour savoir si votre système de stockage prend en charge les fonctionnalités d'accélération matérielle API de stockage - Intégration de baie. Le cas échéant, consultez la documentation du fournisseur pour plus d'informations sur le mode d'activation de la prise en charge de l'accélération matérielle du côté du système de stockage. Pour plus d'informations, voir [Chapitre 23, « Accélération matérielle du stockage »](#), page 277.

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

- [« Prévention des problèmes de SAN Fibre Channel »](#), page 59
- [« Désactiver l'enregistrement automatique de l'hôte »](#), page 60
- [« Optimisation des performances du stockage SAN Fibre Channel »](#), page 60

Prévention des problèmes de SAN Fibre Channel

Lorsque vous utilisez ESXi conjointement à un SAN Fibre Channel, vous devez suivre des directives spécifiques afin d'éviter des problèmes de SAN.

Vous devriez observer ces conseils, afin d'éviter des problèmes dans votre configuration SAN.

- Placez une seule banque de données VMFS sur chaque LUN.
- Ne changez pas la politique de chemin que le système définit, sauf si vous comprenez les implications de tels changements.
- Documentez tout ce que vous faites. Incluez des informations sur le zonage, le contrôle d'accès, le stockage, le commutateur, le serveur et la configuration HBA FC, les versions de logiciel et de microprogramme, et le plan des câbles de stockage.
- Plan en cas de panne :
 - Faites plusieurs copies de vos mappages topologiques. Pour chaque élément, envisagez les conséquences sur votre SAN si cet élément tombe en panne.
 - Rayez chaque lien, commutateurs, HBA et autres éléments pour vérifier que vous n'avez omis aucun point de panne critique dans votre architecture.

- Assurez-vous que les HBA Fibre Channel sont installés dans les slots corrects de l'hôte, selon la vitesse du slot et du bus. Équilibrez la charge de bus PCI entre les divers bus du serveur.
- Familiarisez-vous avec les différents points de contrôle de votre réseau de stockage, sur tous les points de visibilité, y compris les graphiques de performance de l'hôte, les statistiques des commutateurs FC et des performances de stockage.
- Soyez prudent lorsque vous modifiez les ID des LUN qui prennent en charge des banques de données en cours d'utilisation par votre hôte ESXi. Si vous modifiez les ID, la banque de données devient inactive et ses machines virtuelles tombent en panne. Vous pouvez résigner la banque de données pour la réactiver. Reportez-vous à la section « [Administration des banques de données VMFS dupliquées](#) », page 175.

Si aucune machine virtuelle ne se trouve en fonction sur la banque de données VMFS, après avoir modifié l'ID du LUN vous devez réanalyser pour réinitialiser l'ID de votre hôte. Pour plus d'informations sur la fonction réanalyse, consultez « [Opérations d'actualisation et de réanalyse du stockage](#) », page 131.

Désactiver l'enregistrement automatique de l'hôte

Certaines baies de stockage imposent l'enregistrement des hôtes ESXi dans les baies. ESXi effectue un enregistrement d'hôte automatique en envoyant le nom de l'hôte et l'adresse IP à la baie. Si vous préférez utiliser le logiciel de gestion de stockage pour effectuer un enregistrement manuel, désactivez la fonction d'enregistrement automatique de ESXi.

Procédure

- 1 Accédez à l'hôte dans le navigateur de vSphere Web Client.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer**, puis cliquez sur **Paramètres**.
- 3 Dans Système, cliquez sur **Paramètres système avancés**.
- 4 Dans Paramètres système avancés, sélectionnez le paramètre **Disk.EnableNaviReg** et cliquez sur l'icône **Edit**.
- 5 Modifiez la valeur sur 0.

Cela désactive l'enregistrement automatique de l'hôte activé par défaut.

Optimisation des performances du stockage SAN Fibre Channel

Plusieurs facteurs contribuent à l'optimisation d'un environnement SAN classique.

si l'environnement est correctement configuré, les composants de la structure SAN (en particulier les commutateurs SAN) ne sont que des contributeurs mineurs, à cause de leurs latences basses par rapport aux serveurs et aux baies de stockage. Assurez-vous que les chemins dans le commutateur de la structure ne sont pas saturés, c'est-à-dire que le commutateur fonctionne avec le débit maximal.

Performances des baies de stockage

Les performances des baies de stockage sont l'un des principaux facteurs contribuant aux performances de la totalité de l'environnement SAN.

En cas de problème de performances des baies de stockage, consultez la documentation de votre fournisseur de baies de stockage.

Suivez ces directives générales pour améliorer la performance de baie dans l'environnement vSphere :

- Lors de l'attribution des LUN, souvenez-vous que chaque LUN est accessible par plusieurs hôtes et que plusieurs machines virtuelles peuvent être exécutées sur chaque hôte. Un LUN utilisé par un hôte peut servir à des E/S provenant d'applications très variées et exécutées sur différents systèmes d'exploitation. En raison de ces charges de travail très variées, le groupe RAID contenant les LUN ESXi ne doit pas inclure de LUN utilisés par d'autres serveurs qui n'exécutent pas d'ESXi.
- Vérifiez que le cache de lecture/écriture est activé.
- Les baies de stockage SAN nécessitent des modifications et des ajustements permanents pour s'assurer que les charges d'E/S sont équilibrées sur tous les chemins d'accès des baies de stockage. Pour répondre à cette exigence, répartissez les chemins d'accès vers les LUN entre tous les SP pour assurer un équilibrage de charge optimal. Une surveillance attentive permet de savoir lorsqu'il est nécessaire de rééquilibrer la répartition des LUN.

L'ajustement des baies de stockage équilibrées de manière statique implique la surveillance de statistiques de performance spécifiques (nombre d'opérations d'entrée-sortie par seconde, blocs par seconde et temps de réponse) et la répartition de la charge de travail des LUN pour répartir la charge de travail sur tous les SP.

REMARQUE L'équilibrage de charge dynamique n'est pas pris en charge actuellement avec ESXi.

Performances des serveurs avec Fibre Channel

Vous devez tenir compte de différents facteurs pour garantir des performances optimales des serveurs.

Chaque application de serveur doit avoir accès à son stockage désigné aux conditions suivantes :

- Vitesse d'E/S élevée (nombre d'opérations d'entrée-sortie par seconde)
- Rendement élevé (mégaoctets par seconde)
- Latence minimale (temps de réponse)

Comme chaque application a différentes exigences, ces objectifs peuvent être remplis en choisissant un groupe RAID approprié sur la baie de stockage. Pour atteindre les objectifs de performance :

- Placez chaque LUN sur un groupe RAID qui offre les niveaux de performance nécessaires. Faites attention aux activités et à l'utilisation des ressources d'autres LUN dans le groupes RAID associé. Un groupe RAID haute performance ayant un nombre excessif d'applications effectuant des E/S risque de ne pas satisfaire aux exigences de performance requises par une application exécutée sur l'hôte ESXi.
- Vérifiez que chaque serveur a un nombre suffisant de HBA pour autoriser un débit maximum pour toutes les applications hébergées sur le serveur pendant la période de pointe. Les entrées/sorties réparties sur plusieurs HBA présentent un débit supérieur et moins de latence pour chaque application.
- Pour assurer la redondance en cas de défaillance HBA, vérifiez que le serveur est connecté à un double fabric redondant.
- Lors de l'allocation de groupes LUN ou RAID aux systèmes ESXi, plusieurs systèmes d'exploitation utilisent et partagent cette ressource. Par conséquent, les performances requises de la part de chaque LUN du sous-système de stockage peuvent être nettement supérieures en cas d'utilisation du système ESXi qu'avec des machines physiques. Par exemple, si vous pensez exploiter quatre applications à fortes E/S, allouez quatre fois les capacités de performance aux LUN. ESXi.
- En cas d'utilisation de plusieurs systèmes ESXi avec vCenter Server, les performances requises pour le sous-système de stockage augmentent en conséquence.
- Le nombre d'E/S en attente requises par applications exécutées sur un système ESXi doit correspondre au nombre d'E/S pouvant être traitées par HBA et la baie de stockage.

Utilisation d' ESXi avec un SAN iSCSI

Vous pouvez utiliser ESXi conjointement à un réseau de zone de stockage (SAN), réseau haut-débit spécialisé qui connecte des systèmes informatiques à des sous-systèmes de stockage hautes performances. L'utilisation d'ESXi avec un SAN fournit une consolidation de stockage, améliore la fiabilité et facilite la récupération sur incident.

Pour utiliser l'ESXi de manière efficace avec un SAN, vous devez avoir une certaine expérience des systèmes ESXi et des concepts SAN. De même, lorsque vous configurez des hôtes ESXi pour qu'ils utilisent des systèmes de stockage SAN Internet SCSI (iSCSI), vous devez connaître les considérations spéciales existantes.

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

- [« Concepts SAN iSCSI », page 63](#)
- [« Accès des machines virtuelles aux données sur un SAN iSCSI », page 68](#)

Concepts SAN iSCSI

Si vous êtes administrateur et envisagez de configurer les hôtes ESXi pour fonctionner avec des SAN iSCSI, vous devez avoir une connaissance pratique des concepts iSCSI.

Les SAN iSCSI utilisent des connexions Ethernet entre les systèmes informatiques, ou serveurs hôtes, et les sous-systèmes de stockage hautes performances. Les composants SAN comprennent les adaptateurs de bus hôte (HBA) ou cartes d'interface réseau (NIC) des serveurs hôtes, les commutateurs et les routeurs qui acheminent le trafic de stockage, les câbles, les processeurs de stockage (SP) et les systèmes de disque de stockage.

Le SAN iSCSI utilise une architecture client-serveur. Le client, appelé initiateur iSCSI, agit sur votre hôte. Il lance des sessions iSCSI en émettant des commandes SCSI et en les transmettant, encapsulées dans le protocole iSCSI, à un serveur. Le serveur est connu sous le nom de cible iSCSI. La cible iSCSI représente un système de stockage physique sur le réseau. Elle peut également être fournie par un SAN iSCSI virtuel, par exemple un émulateur cible iSCSI s'exécutant sur une machine virtuelle. La cible iSCSI répond aux commandes de l'initiateur en transmettant les données iSCSI requises.

Chemins multiples iSCSI

Lors du transfert de données entre le serveur hôte et le stockage, le SAN utilise une technique connue sous le nom de gestion chemins multiples. La fonction de chemin multiple permet de disposer de plusieurs chemins physiques depuis un hôte ESXi vers une LUN dans un système de stockage.

De manière générale, un chemin unique partant d'un hôte vers un LUN se compose d'un adaptateur iSCSI ou NIC, de ports de commutateur, de câbles de connexion et du port de contrôleur de stockage. Si un des composants du chemin subit une défaillance, l'hôte sélectionne un autre chemin disponible pour l'E/S. Le processus de détection d'un chemin défaillant et de changement vers un autre chemin est connu sous le nom de basculement de chemin.

Pour plus d'informations sur la gestion chemins multiples, consultez [Chapitre 17, « Présentation de la gestion multivoie et du basculement »](#), page 195.

Ports dans le SAN iSCSI

Une entité simple détectable sur le SAN iSCSI, telle qu'un initiateur ou une cible, représente un nœud iSCSI. Chaque nœud possède un ou plusieurs ports qui le connectent au SAN.

Les ports iSCSI sont les points limites d'une session iSCSI. Chaque nœud peut être identifié de plusieurs manières.

Adresse IP	Chaque nœud iSCSI peut être associé à une adresse IP de sorte que le matériel d'acheminement et de commutation du réseau puisse établir la connexion entre le serveur et le stockage. Cette adresse est en fait similaire à l'adresse IP que vous attribuez à votre ordinateur pour bénéficier de l'accès au réseau de votre entreprise ou à Internet.
nom iSCSI	Nom unique international permettant d'identifier le nœud. iSCSI utilise les formats IQN (iSCSI Qualified Name) et EUI (Extended Unique Identifier). Par défaut, ESXi génère des noms iSCSI uniques pour vos initiateurs iSCSI, par exemple, <code>iqn.1998-01.com.vmware:iscsitestox-68158ef2</code> . Il n'est généralement pas nécessaire de modifier la valeur par défaut, mais si vous la modifiez, veillez à ce que le nouveau nom iSCSI que vous saisissez soit unique mondialement.
Alias iSCSI	Nom plus parlant pour un périphérique ou port iSCSI utilisé à la place du nom iSCSI. Les alias iSCSI, qui ne sont pas uniques, sont destinés à n'être qu'un surnom à associer à un port.

Conventions de dénomination iSCSI

iSCSI utilise un nom unique spécial pour identifier un nœud iSCSI, cible ou initiateur. Ce nom est similaire au WorldWide Name (WWN) associé aux périphériques Fibre Channel et est utilisé pour identifier de manière universelle le nœud.

Les noms iSCSI sont formatées de deux manières différentes. Le format le plus courant est le format IQN.

Pour plus d'informations sur les exigences de dénomination iSCSI et les profils de chaîne, reportez-vous aux sections RFC 3721 et RFC 3722 sur le site Web IETF.

Format IQN (iSCSI Qualified Name)

Le format IQN se présente sous la forme `iqn.yyyy-mm.naming-authority:unique name`, où :

- *yyyy-mm* représente l'année et le mois où l'autorité de dénomination a été établie.
- *naming-authority* représente la syntaxe habituellement inverse du nom de domaine Internet de l'autorité de dénomination. Par exemple, l'autorité de dénomination `iscsi.vmware.com` pourrait porter le nom qualifié iSCSI sous la forme `iqn.1998-01.com.vmware.iscsi`. Ce nom indique que le nom de domaine `vmware.com` a été inscrit en janvier 1998, et que `iscsi` est un sous-domaine, dirigé par `vmware.com`.

- *unique name* représente n'importe quel nom à votre guise, par exemple le nom de votre hôte. L'autorité de dénomination doit s'assurer que tous les éventuels noms attribués après les deux-points sont uniques, comme :
 - `iqn.1998-01.com.vmware.iscsi:name1`
 - `iqn.1998-01.com.vmware.iscsi:name2`
 - `iqn.1998-01.com.vmware.iscsi:name999`

Format EUI (Enterprise Unique Identifier)

Le format EUI se présente sous la forme *eui.16 hex digits*.

Par exemple, `eui.0123456789ABCDEF`.

Les 16 chiffres hexadécimaux sont des représentations de texte d'un nombre 64 bits au format EUI (extended unique identifier) de l'IEEE. Les 24 premiers bits représentent l'identifiant d'une société que l'IEEE enregistre avec une société spécifique. Les 40 derniers bits sont attribués par l'entité possédant l'identifiant de cette société et doivent être uniques.

Initiateurs iSCSI

Pour accéder aux cibles iSCSI, votre hôte utilise des initiateurs iSCSI. Les initiateurs transportent les requêtes et réponses SCSI, encapsulées dans le protocole iSCSI, entre l'hôte et la cible iSCSI.

L'hôte prend en charge différents types d'initiateurs.

Pour plus d'informations sur la configuration et l'utilisation des adaptateurs iSCSI, consultez [Chapitre 10, « Configuration des adaptateurs iSCSI et du stockage »](#), page 71.

Adaptateur de logiciel iSCSI

Un adaptateur de logiciel iSCSI est un code VMware intégré au VMKernel. Il permet à un hôte de se connecter au périphérique de stockage iSCSI par des adaptateurs réseau standard. L'adaptateur de logiciel iSCSI gère le traitement iSCSI tout en communiquant avec l'adaptateur réseau. Avec l'adaptateur de logiciel iSCSI, vous pouvez employer la technologie iSCSI sans acheter de matériel spécialisé.

Adaptateur de matériel iSCSI

Un adaptateur de matériel iSCSI est un adaptateur tiers qui décharge le traitement iSCSI et le réseau de votre hôte. Les adaptateurs matériels iSCSI se divisent en plusieurs catégories.

Adaptateur de matériel iSCSI dépendant

Dépend du réseau VMware et des interfaces de configuration et de gestion iSCSI fournies par VMware.

Ce type d'adaptateur peut être un adaptateur réseau standard disposant de la fonction de déchargement iSCSI pour le même port. La fonction de déchargement iSCSI dépend de la configuration du réseau pour obtenir les paramètres IP, MAC et d'autres paramètres utilisés pour les sessions iSCSI. La carte réseau Broadcom 5709 sous licence iSCSI est un exemple d'adaptateur dépendant.

Adaptateur de matériel iSCSI indépendant

Implemente ses propres protocoles réseau et ses propres interfaces de configuration et de gestion iSCSI.

Une carte disposant uniquement de la fonction de déchargement iSCSI ou de la fonction de déchargement iSCSI et NIC standard est un exemple d'adaptateur iSCSI matériel indépendant. La fonction de déchargement iSCSI dispose d'une fonction de gestion indépendante de la configuration, qui assigne les paramètres IP, MAC et d'autres paramètres pour les sessions iSCSI. L'adaptateur QLogic QLA4052 est un exemple d'adaptateur indépendant.


Les adaptateurs de matériel iSCSI doivent avoir une licence. Sinon, ils n'apparaîtront pas dans le client ou vSphere CLI. Contactez votre vendeur pour avoir des renseignements sur la licence.

Établissement des connexions iSCSI

Dans un contexte ESXi, le terme cible identifie une unité de stockage unique accessible par l'hôte. Les termes périphérique de stockage et LUN décrivent un volume logique représentant l'espace de stockage sur une cible. En général, les termes périphérique et LUN, dans un contexte ESXi signifient qu'un volume SCSI est présenté à l'hôte depuis une unité de stockage cible et disponible pour un formatage.

Les différents fournisseurs de stockage iSCSI présentent le stockage vers des serveurs de différentes manières. Certains fournisseurs présentent plusieurs LUN sur une seule cible, alors que d'autres présentent plusieurs cibles avec un LUN chacune. Même si la manière dont le stockage est utilisé par l'ESXi est similaire, la manière dont les informations sont présentées via les Outils d'administration est différente.

Figure 9-1. Représentations LUN / Cible

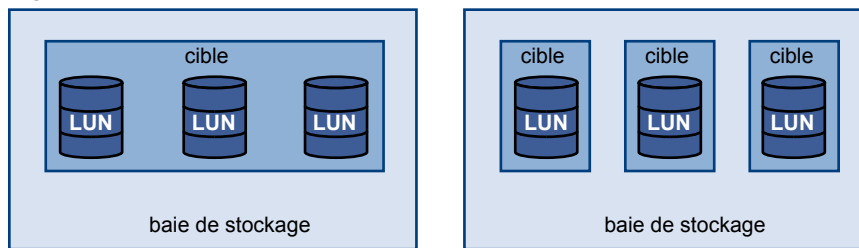

Trois LUN sont disponibles dans chacune de ces configurations. Dans le premier cas, l'hôte détecte une cible, mais cette cible possède trois LUN utilisables. Chaque LUN représente un volume de stockage individuel. Dans le second cas, l'hôte détecte trois cibles différentes, chacune possédant un LUN.

Les initiateurs iSCSI basés sur l'hôte établissent des connexions sur chaque cible. Les systèmes de stockage avec une cible unique contenant plusieurs LUN présentent un trafic vers tous les LUN sur une seule connexion. Avec un système possédant trois cibles avec un LUN chacune, un hôte utilise des connexions distinctes vers les trois LUN. Ces informations s'avèrent utiles lors du regroupement de trafic de stockage sur plusieurs connexions à partir de l'hôte avec plusieurs HBA iSCSI, où le trafic d'une cible peut être défini sur un HBA spécifique, alors que le trafic d'une autre cible peut utiliser un autre HBA.

Types de systèmes de stockage iSCSI

ESXi prend en charge différents systèmes de stockage et de baies.

Votre hôte prend en charge les types de stockage suivants : actif-actif, actif-passif et conforme à ALUA.

Système de stockage actif-actif	Permet d'accéder simultanément aux LUN par tous les ports de stockage qui sont disponibles sans dégradation importante des performances. Tous les chemins sont actifs à tout moment sauf en cas de défaillance d'un chemin.
Système de stockage actif-passif	Un système dans lequel un processeur de stockage fournit l'accès à un LUN donné. Les autres processeurs sont utilisés en tant que sauvegarde pour le LUN et peuvent fournir l'accès à d'autres E/S de LUN. L'E/S peut uniquement être envoyée avec succès vers un port actif pour un LUN spécifique. Si l'accès via le port de stockage actif échoue, un des processeurs de stockage passifs peut être activé par les serveurs qui y accèdent.
Système de stockage asymétrique	Prend en charge Asymmetric Logical Unit Access (ALUA). Les systèmes de stockage ALUA offrent des niveaux différents d'accès par port. ALUA permet aux hôtes de déterminer les états des ports cibles et classer par priorité les chemins. L'hôte utilise certains des chemins actifs comme étant principaux alors que d'autres sont secondaires.
Système de stockage de ports virtuels	Autorise l'accès à tous les LUN disponibles via un port virtuel unique. Il s'agit de périphériques de stockage actifs-actifs qui cachent leurs nombreuses connexions via un seul port. La gestion multivoie ESXi ne permet pas d'établir de multiples connexions depuis un port spécifique vers le stockage par défaut. Certains fournisseurs de stockage fournissent des gestionnaires de sessions pour établir et gérer de multiples connexions vers leur stockage. Ces systèmes de stockage traitent le basculement des ports et l'équilibrage des connexions de manière transparente. Le terme souvent utilisé pour décrire que ceci est le basculement transparent.

Découverte, authentification et contrôle d'accès

Vous pouvez utiliser plusieurs méthodes pour découvrir votre stockage et y limiter l'accès.

Vous devez configurer votre hôte et le système de stockage iSCSI pour qu'il prenne en charge votre politique de contrôle d'accès au stockage.

Découverte

Une session de découverte fait partie du protocole iSCSI et renvoie l'ensemble des cibles auxquelles vous pouvez accéder sur un système de stockage iSCSI. Les deux types de découverte disponibles sur ESXi sont les découvertes dynamique et statique. La découverte dynamique renvoie une liste des cibles accessibles à partir du système de stockage iSCSI, alors que la découverte statique peut uniquement tenter d'accéder à une cible spécifique par nom et adresse de la cible.

Pour plus d'informations, voir « [Configuration des adresses de découverte des adaptateurs iSCSI](#) », page 100.

Authentification

Les systèmes de stockage iSCSI authentifient un initiateur par un nom et une paire de clés. ESXi prend en charge le protocole CHAP, que VMware recommande pour la mise en œuvre de votre SAN. Pour utiliser l'authentification CHAP, l'hôte ESXi et le système de stockage iSCSI doivent avoir la fonction CHAP activée et disposer d'informations d'identification communes.

Pour plus d'informations sur l'activation du CHAP, consultez « [Configurer des paramètres CHAP pour des adaptateurs iSCSI](#) », page 102.

Contrôle d'accès

Le contrôle d'accès est une règle configurée sur le système de stockage iSCSI. La plupart des mises en œuvre prennent en charge un ou plusieurs des trois types de contrôle d'accès :

- Par nom d'initiateur
- Par adresse IP
- Par protocole CHAP

Seuls les initiateurs qui respectent toutes les règles peuvent accéder au volume iSCSI.

L'utilisation exclusive du CHAP pour le contrôle d'accès peut ralentir les réanalyses parce que l'hôte ESXi peut découvrir toutes les cibles, mais échoue ensuite à l'étape d'authentification. Les réanalyses iSCSI sont plus rapides si l'hôte ne détecte que les cibles qu'il peut authentifier.

Correction des erreurs

Pour protéger l'intégrité des en-têtes et des données iSCSI, le protocole iSCSI définit des méthodes de correction des erreurs, plus connues sous le nom de résumés d'en-tête et de résumés de données.

Ces deux paramètres sont désactivés par défaut, mais vous pouvez les activer. Ces résumés appartiennent respectivement à l'en-tête et aux données SCSI transférés entre les initiateurs iSCSI et les cibles, dans les deux sens.

Les résumés d'en-tête et de données vérifient l'intégrité des données non cryptographiques complètes en plus des contrôles de santé effectués par d'autres couches du réseau, telles que TCP et Ethernet. Ils vérifient le chemin de communication complet, y compris tous les éléments susceptibles de modifier le trafic au niveau du réseau, tels que les routeurs, les commutateurs et les proxys.

L'existence et le type des résumés sont négociés lorsqu'une connexion iSCSI est établie. Lorsque l'initiateur et la cible s'accordent sur une configuration de résumé, celui-ci doit être utilisé pour l'ensemble du trafic entre eux.

L'activation des résumés d'en-tête et de données nécessite un traitement supplémentaire à la fois pour l'initiateur et la cible et peut affecter le débit et les performances d'utilisation du CPU.

REMARQUE Les systèmes qui utilisent des processeurs Intel Nehalem délestent les calculs de résumé iSCSI, en réduisant ainsi l'incidence sur les performances.

Pour plus d'informations sur l'activation des résumés d'en-tête et de données, consultez « [Configuration des paramètres avancés iSCSI](#) », page 106.

Accès des machines virtuelles aux données sur un SAN iSCSI

ESXi stocke les fichiers disque d'une machine virtuelle dans une banque de données VMFS se trouvant sur un périphérique de stockage du SAN. Lorsque les systèmes d'exploitation invités de la machine virtuelle envoient des commandes SCSI à leurs disques virtuels, la couche de virtualisation SCSI traduit ces commandes en opérations de fichier VMFS.

Lorsqu'une machine virtuelle interagit avec son disque virtuel stocké sur un SAN, le processus suivant a lieu :

- 1 Lorsque le système d'exploitation invité sur une machine virtuelle lit ou écrit sur le disque SCSI, il envoie des commandes SCSI au disque virtuel.
- 2 Les pilotes de périphériques dans le système d'exploitation de la machine virtuelle communiquent avec les contrôleurs SCSI virtuels.

- 3 Le contrôleur SCSI virtuel transmet la commande au VMkernel.
- 4 Le VMkernel effectue les tâches suivantes :
 - a Recherche dans le volume VMFS, le fichier qui correspond au disque de la machine virtuelle invitée.
 - b Mappage des requêtes de blocs sur le disque virtuel sur les blocs sur le périphérique physique approprié.
 - c Envoi de la demande d'E/S modifiée à partir du pilote du périphérique du VMkernel vers l'initiateur iSCSI (matériel ou logiciel).
- 5 Si l'initiateur iSCSI est un adaptateur iSCSI matériel (indépendant ou dépendant), l'adaptateur effectue les tâches suivantes :
 - a Encapsulation des demandes d'E/S dans les unités de données de protocole (PDU) iSCSI.
 - b Encapsulation des PDU iSCSI dans les paquets TCP/IP.
 - c Envoi des paquets IP via Ethernet au système de stockage iSCSI.
- 6 Si l'initiateur iSCSI est un adaptateur iSCSI logiciel, les actions suivantes ont lieu :
 - a L'initiateur iSCSI encapsule les demandes d'E/S dans les PDU iSCSI.
 - b L'initiateur envoie les PDU iSCSI via des connexions TCP/IP.
 - c La pile TCP/IP VMkernel relaie les paquets TCP/IP vers un adaptateur réseau (NIC) physique.
 - d La carte réseau (NIC) physique envoie les paquets IP via Ethernet au système de stockage iSCSI.
- 7 Selon le port utilisé par l'initiateur iSCSI pour se connecter au réseau, les commutateurs et les routeurs Ethernet achemine la demande jusqu'au périphérique de stockage auquel l'hôte souhaite accéder.

Configuration des adaptateurs iSCSI et du stockage

10

ESXi ne pourra pas fonctionner avec un SAN tant que vous n'aurez pas configuré vos adaptateurs iSCSI et votre stockage.

Pour le faire, vous devez d'abord remplir certaines conditions préalables basiques, puis suivre les directives de meilleures pratiques pour l'installation et la configuration des adaptateurs iSCSI matériels ou logiciels pour accéder au SAN.

Le tableau suivant indique les adaptateurs iSCSI (vmhbas) que ESXi prend en charge et indique si la configuration réseau VMkernel est requise.

Tableau 10-1. Adaptateurs iSCSI pris en charge

Adaptateur iSCSI (vmhba)	Description	Mise en réseau VMkernel
Logiciel	Utilise des cartes NICs standards pour connecter votre hôte à une cible iSCSI distante sur le réseau IP. .	Requis
Matériel indépendant	Adaptateur tiers qui décharge la gestion de réseau et iSCSI de votre hôte.	Non requis
Matériel dépendant	Adaptateur tiers qui dépend de la mise en réseau VMware, de la configuration iSCSI et des interfaces de gestion.	Requis

Après avoir configuré les adaptateurs iSCSI, vous pouvez créer une banque de données sur le stockage iSCSI. Pour plus de détails sur la façon de créer et de gérer les banques de données, consultez « [Création de banques de données](#) », page 173.

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

- « [Conditions du SAN ESXi iSCSI](#) », page 72
- « [ESXi iSCSI](#) », page 72
- « [Définition des allocations de LUN pour iSCSI](#) », page 72
- « [Configuration de réseau et authentification](#) », page 73
- « [Configurer des adaptateurs de matériel iSCSI indépendants](#) », page 73
- « [À propos des adaptateurs de matériel iSCSI dépendants](#) », page 77
- « [À propos de l'adaptateur iSCSI logiciel](#) », page 84
- « [Modifier les propriétés générales des adaptateurs iSCSI](#) », page 91
- « [Paramétrage du réseau iSCSI](#) », page 91

- « Utilisation des trames Jumbo avec iSCSI », page 99
- « Configuration des adresses de découverte des adaptateurs iSCSI », page 100
- « Configurer des paramètres CHAP pour des adaptateurs iSCSI », page 102
- « Configuration des paramètres avancés iSCSI », page 106
- « Gestion des sessions iSCSI », page 107

Conditions du SAN ESXi iSCSI

Vous devez remplir plusieurs conditions nécessaires pour que votre hôte ESXi fonctionne correctement avec un SAN.

- Vérifiez que les combinaisons de microprogramme et matériel de stockage SAN que vous utilisez sont prises en charge avec les systèmes ESXi. Pour obtenir une liste de mises à jour, consultez le Guide *Guide de compatibilité VMware*.
- Configurez votre système de façon à n'avoir qu'une seule banque de données pour chaque LUN.
- Sauf si vous utilisez des serveurs sans disques, créez une partition de diagnostic sur un stockage local. En cas d'utilisation de serveurs sans disque qui démarrent à partir d'un SAN iSCSI, consultez « [Recommandations générales de démarrage à partir du SAN iSCSI](#) », page 111 pour plus d'informations sur les partitions de diagnostic avec iSCSI.
- Utilisez les RDM pour accéder à tout disque brut. Pour plus d'informations, consultez [Chapitre 18](#), « [Mappage de périphérique brut](#) », page 219.
- Définissez le pilote de contrôleur SCSI dans le système d'exploitation client sur une file suffisamment grande. Pour plus d'informations sur le changement de la profondeur de la file d'attente pour les adaptateurs iSCSI et les machines virtuelles, consultez *Dépannage vSphere*.
- Sur les machines virtuelles sous Microsoft Windows, augmentez la valeur du paramètre SCSI TimeoutValue pour permettre à Windows de mieux tolérer les délais d'E/S dus à un basculement de chemin. Pour plus d'informations, consultez « [Définir le délai d'expiration du SE invité Windows](#) », page 199.

ESXi iSCSI

Plusieurs restrictions existent lorsque vous utilisez ESXi avec un SAN iSCSI.

- ESXi ne prend en charge pas les périphériques à bande connectés par iSCSI.
- Vous ne pouvez pas utiliser le logiciel multi-chemins de machine virtuelle pour réaliser un équilibrage E/S vers une LUN matérielle unique.
- ESXi ne prend pas en charge la gestion de chemins multiples lorsque vous combinez des adaptateurs matériels indépendants à des adaptateurs logiciels ou matériels dépendants.

Définition des allocations de LUN pour iSCSI

Lorsque vous préparez votre système ESXi afin d'utiliser un stockage SAN en iSCSI, vous devez configurer les allocations de LUN.

Notez les points suivants :

- Provisionnement de stockage. Afin de garantir que l'hôte reconnaisse bien les LUN au démarrage, configurez toutes les cibles de stockage iSCSI de façon à ce que votre hôte puisse y accéder et les exploiter. De même, configurez votre hôte de façon à ce qu'il puisse découvrir toutes les cibles iSCSI.

- vMotion et VMware DRS. Lorsque vous utilisez vCenter Server et vMotion ou DRS, veillez à ce que les LUN des machines virtuelles soient provisionnés pour tous les hôtes. Cette configuration vous apporte la plus grande liberté dans le déplacement des machines virtuelles.
- Baies actives/actives ou baies actives/passives. Lorsque vous utilisez vMotion ou DRS avec un matériel de stockage SAN actif-passif, vérifiez bien que dans tous les hôtes, les chemins vers tous les processeurs de stockage soient cohérents. Sans cette vérification, une migration vMotion peut provoquer un écrasement de chemin.

Pour les baies de stockage actives/passives non énumérées dans Compatibilité de stockage/SAN, VMware ne prend pas en charge le basculement des ports de stockage. Vous devez connecter le serveur au port actif sur le système de stockage. Cette configuration garantit que les LUN sont présentés à l'hôte.

Configuration de réseau et authentification

Pour que ESXi puisse détecter le stockage iSCSI, les initiateurs iSCSI doivent être configurés et la configuration d'une authentification peut s'avérer nécessaire.

- Pour les logiciels iSCSI et le matériel dépendant iSCSI, le réseau du VMkernel doit être configuré. Vous pouvez vérifier la configuration réseau grâce à l'utilitaire `vmkping`. Avec l'iSCSI logiciel et l'iSCSI dépendant, les protocoles IPv4 et IPv6 sont pris en charge.
- Pour le iSCSI du matériel indépendant, les paramètres réseau tels l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut doivent être configurés sur le HBA. Vous pouvez également spécifier un protocole réseau, IPv4 ou IPv6, pour l'adaptateur.
- Vérifiez et changez le nom de l'initiateur par défaut si nécessaire.
- L'adresse de découverte dynamique ou l'adresse de découverte statique et le nom de la cible du système de stockage doivent être configurés. Pour le logiciel iSCSI et le matériel iSCSI dépendant, l'adresse doit être accessible par un ping en utilisant `vmkping`.
- Pour l'authentification CHAP, activez-la sur l'initiateur et du côté du système de stockage. Une fois l'authentification activée, elle s'appliquera à toutes les cibles non encore découvertes, mais pas aux adresses déjà contactées. Après la définition de l'adresse de découverte, les nouvelles cibles découvertes sont exposées et peuvent désormais être utilisées.

Pour en savoir plus sur la commande `vmkping`, cherchez dans la Base de connaissances VMware.

Configurer des adaptateurs de matériel iSCSI indépendants

Un adaptateur iSCSI matériel indépendant est un adaptateur tiers spécialisé capable d'accéder au stockage iSCSI via TCP/IP. Cet adaptateur iSCSI traite tout le traitement et toute la gestion iSCSI et réseau du système ESXi.

Prérequis

- Vérifiez si l'adaptateur doit faire l'objet d'une licence.
- Installez l'adaptateur.

Pour en savoir plus sur la gestion des licences, l'installation et les mises à jour de microprogrammes, reportez-vous à la documentation du fournisseur.

Procédure

- 1 [Afficher des adaptateurs de matériel iSCSI dépendants](#) page 74

Affichez un adaptateur iSCSI matériel indépendant pour vérifier qu'il est correctement installé et prêt pour la configuration.

2 [Modifier les propriétés générales des adaptateurs iSCSI](#) page 74

Vous pouvez modifier le nom et l'alias iSCSI par défaut affectés à vos adaptateurs iSCSI. Pour les adaptateurs iSCSI matériels indépendants, vous pouvez également modifier les paramètres IP par défaut.

3 [Modifier des paramètres réseau pour du matériel iSCSI](#) page 75

Après avoir installé un adaptateur iSCSI matériel indépendant, vous pourrez avoir besoin de modifier ses paramètres réseau par défaut pour que l'adaptateur soit configuré correctement pour le SAN iSCSI.

4 [Configurer la découverte dynamique ou statique pour iSCSI](#) page 76

Avec la découverte dynamique, chaque fois que l'initiateur contacte un système de stockage iSCSI donné, il envoie la demande SendTargets au système. Le système iSCSI répond en fournissant une liste de cibles disponibles à l'initiateur. Outre la méthode de découverte dynamique, vous pouvez utiliser la découverte statique et entrer manuellement des informations pour les cibles.

Suivant

Si nécessaire, configurez les paramètres CHAP et les trames Jumbo.

Afficher des adaptateurs de matériel iSCSI dépendants

Affichez un adaptateur iSCSI matériel indépendant pour vérifier qu'il est correctement installé et prêt pour la configuration.

Après que vous avez installé un adaptateur iSCSI matériel indépendant sur un hôte, celui-ci apparaît dans la liste des adaptateurs de stockage disponibles pour la configuration. Vous pouvez consulter ses propriétés.

Prérequis

Privilège nécessaire : **Hôte.Configuration.Configuration de la partition de stockage**

Procédure

1 Accédez à l'hôte dans le navigateur de vSphere Web Client.

2 Cliquez sur l'onglet **Gérer**, puis cliquez sur **Stockage**.

3 Cliquez sur **Adaptateurs de stockage**.

S'il est installé, l'adaptateur iSCSI matériel apparaît dans la liste des adaptateurs de stockage.

4 Sélectionnez l'adaptateur à afficher.

Les informations par défaut de l'adaptateur apparaissent, y compris le modèle, le nom iSCSI, l'alias iSCSI, l'adresse IP, ainsi que les informations de cible et de chemin.

Modifier les propriétés générales des adaptateurs iSCSI

Vous pouvez modifier le nom et l'alias iSCSI par défaut affectés à vos adaptateurs iSCSI. Pour les adaptateurs iSCSI matériels indépendants, vous pouvez également modifier les paramètres IP par défaut.

IMPORTANT Lorsque vous modifiez des propriétés par défaut pour vos adaptateurs iSCSI, assurez-vous de formater correctement leurs noms et adresses IP.

Prérequis

Privilège nécessaire : **Hôte .Configuration.Configuration de partition de stockage**

Procédure

1 Accédez à l'hôte dans le navigateur de vSphere Web Client.

2 Cliquez sur l'onglet **Gérer**, puis cliquez sur **Stockage**.

- 3 Cliquez sur **Adaptateurs de stockage**, puis sélectionnez l'adaptateur (vmhba#) à configurer.
 - 4 Dans Détails de l'adaptateur, cliquez sur l'onglet **Propriétés**, puis cliquez sur **Modifier** dans le panneau général.
 - 5 Pour changer le nom iSCSI par défaut de l'adaptateur, entrez le nouveau nom.
 Veillez à ce que le nom que vous entrez est unique mondialement et correctement formaté, sinon, des périphériques de stockage pourraient ne pas reconnaître l'adaptateur iSCSI.
 - 6 (Facultatif) Entrez l'alias iSCSI.
 L'alias est un nom que vous utilisez pour identifier l'adaptateur iSCSI.
- Si vous changez le nom iSCSI, il sera utilisé pour de nouvelles sessions iSCSI. Pour des sessions existantes, de nouveaux paramètres ne seront pas utilisés jusqu'à la déconnexion et la reconnexion.

Modifier des paramètres réseau pour du matériel iSCSI

Après avoir installé un adaptateur iSCSI matériel indépendant, vous pourrez avoir besoin de modifier ses paramètres réseau par défaut pour que l'adaptateur soit configuré correctement pour le SAN iSCSI.

Procédure

- 1 Accédez à l'hôte dans le navigateur de vSphere Web Client.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer**, puis cliquez sur **Stockage**.
- 3 Cliquez sur **Adaptateurs de stockage**, puis sélectionnez l'adaptateur (vmhba#) à configurer.
- 4 Dans Détails de l'adaptateur, cliquez sur l'onglet **Paramètres réseau**, puis sur **Modifier**.
- 5 Dans la section Paramètres IPv4, désactivez IPv6 ou sélectionnez la méthode utilisée pour obtenir les adresses IP.

REMARQUE L'option DHCP automatique et l'option statique s'excluent mutuellement.

Option	Description
Aucun paramètre IPv4	Désactivez IPv4.
Obtenir automatiquement les paramètres IPv4	Utilisez DHCP pour obtenir les paramètres IP.
Utiliser des paramètres IPv4 statiques	Entrez l'adresse IP IPv4, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut de l'adaptateur iSCSI.

- 6 Dans la section Paramètres IPv6, désactivez IPv6 ou sélectionnez une option appropriée pour obtenir les adresses IPv6.

REMARQUE L'option automatique et l'option statique s'excluent mutuellement.

Option	Description
Aucun paramètre IPv6	Désactivez IPv6.
Activer IPv6	Sélectionnez une option permettant d'obtenir les adresses IPv6.
Obtenir adresse IPv6 automatiquement via DHCP	Utilisez DHCP pour obtenir les adresses IPv6.
Obtenez les adresses IPv6 automatiquement par Annonce de Routage	Utilisez l'annonce de routage pour obtenir les adresses IPv6.

Option	Description
Remplacer l'adresse de lien local pour IPv6	Remplacez l'adresse IP de lien local en configurant une adresse IP statique.
Adresses IPv6 statiques	a Cliquez sur Ajouter pour ajouter une nouvelle adresse IPv6. b Entrez l'adresse IPv6 et la longueur du préfixe de sous-réseau, puis cliquez sur OK .

- 7 Dans la section Paramètres DNS, fournissez l'adresse IP d'un serveur DNS préféré et celle d'un serveur DNS secondaire.

Vous devez indiquer ces deux valeurs.

Configurer la découverte dynamique ou statique pour iSCSI

Avec la découverte dynamique, chaque fois que l'initiateur contacte un système de stockage iSCSI donné, il envoie la demande SendTargets au système. Le système iSCSI répond en fournissant une liste de cibles disponibles à l'initiateur. Outre la méthode de découverte dynamique, vous pouvez utiliser la découverte statique et entrer manuellement des informations pour les cibles.

Quand vous configurez la découverte statique ou dynamique, vous pouvez uniquement ajouter de nouvelles cibles iSCSI. Vous ne pouvez pas modifier les paramètres d'une cible existante. Pour apporter des modifications, supprimez la cible existante et ajoutez-en une nouvelle.

Prérequis

Privilège nécessaire : **Hôte.Configuration.Configuration de la partition de stockage**

Procédure

- 1 Accédez à l'hôte dans le navigateur de vSphere Web Client.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer**, puis cliquez sur **Stockage**.
- 3 Cliquez sur **Adaptateurs de stockage** et sélectionnez l'adaptateur iSCSI à configurer dans la liste.
- 4 Sous Détails de l'adaptateur, cliquez sur l'onglet **Cibles**.
- 5 Configurez la méthode de découverte.

Option	Description
Découverte dynamique	a Cliquez sur Découverte dynamique , puis cliquez sur Ajouter . b Tapez l'adresse IP ou le nom DNS du système de stockage et cliquez sur OK . c Scannez à nouveau l'adaptateur iSCSI Après avoir établi la session SendTargets avec le système iSCSI, votre hôte remplira la liste Découverte statique avec tous les nouvelles cibles découvertes.
Découverte statique	a Cliquez sur Découverte statique , puis cliquez sur Ajouter . b Entrez les informations de la cible, puis cliquez sur OK c Scannez à nouveau l'adaptateur iSCSI

À propos des adaptateurs de matériel iSCSI dépendants

Un adaptateur iSCSI matériel dépendant est un adaptateur tiers qui dépend du réseau VMware et des interfaces de configuration et de gestion iSCSI fournies par VMware.

La carte réseau Broadcom 5709 est un exemple d'adaptateur iSCSI dépendant. Lors de l'installation sur un hôte, elle présente ses deux composants, un adaptateur réseau standard et un moteur iSCSI, au même port. Le moteur iSCSI apparaît sur la liste d'adaptateurs de stockage en tant qu'adaptateur iSCSI (vmhba). Bien que l'adaptateur iSCSI soit activé par défaut, vous devez d'abord, pour le rendre fonctionnel, le connecter par un adaptateur virtuel VMkernel (vmk) à un adaptateur réseau physique (vmnic) qui lui est associé. Vous pouvez alors configurer l'adaptateur iSCSI.

Après avoir configuré les adaptateurs de matériel iSCSI dépendants, les données de détection et d'authentification sont transmises par la connexion réseau, alors que le trafic iSCSI passe par le moteur iSCSI, contournant le réseau.

Considérations sur l'iSCSI matériel dépendant

Lorsque vous utilisez des adaptateurs de matériel iSCSI dépendants avec ESXi, certaines considérations s'appliquent.

- Lorsque vous utilisez un adaptateur iSCSI matériel dépendant, le rapport de performances pour une carte réseau associée à l'adaptateur ne montre que peu ou pas d'activité, même lorsque le trafic iSCSI est intense. Cela est dû au contournement de la pile réseau habituelle par le trafic iSCSI.
- Si vous utilisez un commutateur virtuel tiers tel que Cisco Nexus 1000V DVS, désactivez l'accrochage automatique. Utilisez l'accrochage manuel à la place, en veillant à connecter un adaptateur VMkernel (vmk) à une carte NIC physique adéquate (vmnic). Pour plus d'informations, consultez la documentation du fournisseur de commutateurs virtuels.
- L'adaptateur iSCSI Broadcom réassemble les données dans le matériel, dont l'espace tampon est limité. Lorsque vous utilisez l'adaptateur iSCSI Broadcom dans un réseau congestionné ou sous une lourde charge, activez le contrôle de flux pour éviter la dégradation des performances.

Le contrôle de flux gère la vitesse de transmission des données entre deux nœuds pour éviter qu'un expéditeur rapide ne dépasse un récepteur lent. Pour obtenir de meilleurs résultats, activez le contrôle du flux aux points d'extrémité du chemin E/S, au niveau des hôtes et des systèmes de stockage iSCSI.

Pour activer le contrôle de flux pour l'hôte, utilisez la commande `esxcli system module parameters`. Pour plus d'informations, consultez l'article de la base de connaissances VMware à l'adresse <http://kb.vmware.com/kb/1013413>

- Les adaptateurs de matériel dépendants prennent en charge IPv4 et IPv6.

Configurer des adaptateurs de matériel iSCSI dépendants

La procédure complète d'installation et de configuration des adaptateurs iSCSI matériels dépendants comprend plusieurs étapes. Après avoir configuré votre adaptateur, vous devrez peut-être configurer les paramètres CHAP et les trames Jumbo.

Procédure

- 1 [Affichage des adaptateurs de matériel iSCSI dépendants](#) page 78
Affichez un adaptateur iSCSI matériel dépendant pour vérifier qu'il est correctement chargé.
- 2 [Modifier les propriétés générales des adaptateurs iSCSI](#) page 78
Vous pouvez modifier le nom et l'alias iSCSI par défaut affectés à vos adaptateurs iSCSI. Pour les adaptateurs iSCSI matériels indépendants, vous pouvez également modifier les paramètres IP par défaut.

3 Déterminer l'association entre les adaptateurs iSCSI et les adaptateurs réseau page 79

Vous pouvez créer des connexions réseau pour lier des adaptateurs iSCSI dépendants et des adaptateurs réseau physiques. Pour pouvoir créer des connexions correctement, vous devez déterminer le nom de la carte réseau physique avec laquelle l'adaptateur iSCSI matériel dépendant est associé.

4 Créer des connexions réseau pour l'iSCSI page 79

Configurez les connexions pour le trafic entre le logiciel ou les adaptateurs de matériel iSCSI dépendants et les adaptateurs réseau physiques.

5 Configurer la découverte dynamique ou statique pour iSCSI page 83

Avec la découverte dynamique, chaque fois que l'initiateur contacte un système de stockage iSCSI donné, il envoie la demande SendTargets au système. Le système iSCSI répond en fournissant une liste de cibles disponibles à l'initiateur. Outre la méthode de découverte dynamique, vous pouvez utiliser la découverte statique et entrer manuellement des informations pour les cibles.

Suivant

Si nécessaire, configurez les paramètres CHAP et les trames Jumbo.

Affichage des adaptateurs de matériel iSCSI dépendants

Affichez un adaptateur iSCSI matériel dépendant pour vérifier qu'il est correctement chargé.

S'il est installé, l'adaptateur iSCSI matériel dépendant (vmhba#) figure dans la liste des adaptateurs de stockage sous, par exemple, la catégorie Adaptateur iSCSI Broadcom. Si l'adaptateur matériel dépendant ne figure pas dans la liste des adaptateurs de stockage, vérifiez s'il a besoin d'une licence. Consultez la documentation du fabricant.

Procédure

- 1 Accédez à l'hôte dans le navigateur de vSphere Web Client.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer**, puis cliquez sur **Stockage**.
- 3 Cliquez sur **Adaptateurs de stockage**.
- 4 Sélectionnez l'adaptateur (vmhba#) à afficher.

Les détails par défaut de l'adaptateur apparaissent, y compris le nom iSCSI, l'alias iSCSI et l'état.

Suivant

Bien que l'adaptateur iSCSI dépendant soit activé par défaut, pour le rendre fonctionnel, vous devez configurer les communications réseau pour le trafic iSCSI et lier l'adaptateur à un port iSCSI VMkernel approprié. Définissez ensuite les adresses de découverte et les paramètres CHAP.

Modifier les propriétés générales des adaptateurs iSCSI

Vous pouvez modifier le nom et l'alias iSCSI par défaut affectés à vos adaptateurs iSCSI. Pour les adaptateurs iSCSI matériels indépendants, vous pouvez également modifier les paramètres IP par défaut.

IMPORTANT Lorsque vous modifiez des propriétés par défaut pour vos adaptateurs iSCSI, assurez-vous de formater correctement leurs noms et adresses IP.

Prérequis

Privilège nécessaire : **Hôte .Configuration.Configuration de partition de stockage**

Procédure

- 1 Accédez à l'hôte dans le navigateur de vSphere Web Client.

- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer**, puis cliquez sur **Stockage**.
- 3 Cliquez sur **Adaptateurs de stockage**, puis sélectionnez l'adaptateur (vmhba#) à configurer.
- 4 Dans Détails de l'adaptateur, cliquez sur l'onglet **Propriétés**, puis cliquez sur **Modifier** dans le panneau général.
- 5 Pour changer le nom iSCSI par défaut de l'adaptateur, entrez le nouveau nom.
 Veillez à ce que le nom que vous entrez est unique mondialement et correctement formaté, sinon, des périphériques de stockage pourraient ne pas reconnaître l'adaptateur iSCSI.
- 6 (Facultatif) Entrez l'alias iSCSI.

L'alias est un nom que vous utilisez pour identifier l'adaptateur iSCSI.

Si vous changez le nom iSCSI, il sera utilisé pour de nouvelles sessions iSCSI. Pour des sessions existantes, de nouveaux paramètres ne seront pas utilisés jusqu'à la déconnexion et la reconnexion.

Déterminer l'association entre les adaptateurs iSCSI et les adaptateurs réseau

Vous pouvez créer des connexions réseau pour lier des adaptateurs iSCSI dépendants et des adaptateurs réseau physiques. Pour pouvoir créer des connexions correctement, vous devez déterminer le nom de la carte réseau physique avec laquelle l'adaptateur iSCSI matériel dépendant est associé.

Prérequis

Dans vSphere Web Client, accédez à l'adaptateur iSCSI matériel dépendant (vmhba#). Reportez-vous à « [Affichage des adaptateurs de matériel iSCSI dépendants](#) », page 78.

Procédure

- 1 Sélectionnez l'adaptateur iSCSI (vmhba#) et cliquez sur l'onglet **Liaison de port réseau** sous Détails adaptateur.
- 2 Cliquez sur **Add**.
 L'adaptateur réseau (vmnic#) qui correspond à l'adaptateur iSCSI dépendant est répertorié dans la colonne Adaptateurs réseau physiques.

Suivant

Si la colonne Adaptateur VMkernel est vide, créez un adaptateur VMkernel (vmk#) pour l'adaptateur réseau physique (vmnic#) puis reliez-les au matériel iSCSI dépendant associé. Reportez-vous à « [Paramétrage du réseau iSCSI](#) », page 91.

Créer des connexions réseau pour l'iSCSI

Configurez les connexions pour le trafic entre le logiciel ou les adaptateurs de matériel iSCSI dépendants et les adaptateurs réseau physiques.

Les tâches suivantes concernent la configuration du réseau iSCSI avec un commutateur standard vSphere.

Si vous utilisez un commutateur vSphere distribué avec plusieurs ports de liaison montante, pour l'association de ports, créez un groupe de ports distribués distinct pour chaque carte NIC physique. Réglez ensuite la politique de groupes de façon à ce que chaque groupe de ports distribués n'ait qu'un seul port de liaison montante actif. Pour obtenir des informations détaillées sur les instances de Distributed Switch, reportez-vous à la documentation *Mise en réseau vSphere*.

Procédure

- 1 [Créer un adaptateur VMkernel unique pour iSCSI](#) page 80
 Connectez l'adaptateur VMkernel, qui exécute des services pour le stockage iSCSI, à un adaptateur réseau physique.

2 [Créer d'autres adaptateurs VMkernel pour iSCSI](#) page 81

Exécutez cette tâche si vous disposez d'au moins deux adaptateurs réseau physiques pour iSCSI et voulez connecter tous vos adaptateurs physiques à un seul commutateur standard vSphere. Cette tâche vous permet d'ajouter les adaptateurs physiques et les adaptateurs VMkernel à un commutateur standard vSphere existant.

3 [Modifier la stratégie réseau pour iSCSI](#) page 81

Si vous utilisez un seul commutateur standard vSphere pour connecter plusieurs adaptateurs VMkernel à plusieurs adaptateurs réseau, configurez la stratégie réseau de façon à ce qu'un seul adaptateur réseau physique soit actif pour chaque adaptateur VMkernel.

4 [Lier iSCSI et des adaptateurs VMkernel](#) page 82

Liez un adaptateur iSCSI à un adaptateur VMkernel.

5 [Vérifier les détails de liaison de port](#) page 83

Vérifier les détails de mise en réseau de l'adaptateur VMkernel lié à l'adaptateur iSCSI.

Créer un adaptateur VMkernel unique pour iSCSI

Connectez l'adaptateur VMkernel, qui exécute des services pour le stockage iSCSI, à un adaptateur réseau physique.

Procédure

- 1 Accédez à l'hôte dans le navigateur de vSphere Web Client.
- 2 Cliquez sur **Actions > Ajouter une mise en réseau**.
- 3 Sélectionnez **Adaptateur réseau VMkernel**, puis cliquez sur **Suivant**.
- 4 Sélectionnez **Nouveau commutateur standard** pour créer un commutateur standard vSphere.
- 5 Cliquez sur l'icône **Ajouter des adaptateurs** et sélectionnez l'adaptateur réseau (vmnic#) à utiliser pour iSCSI.

Veillez à affecter l'adaptateur à des adaptateurs actifs.

IMPORTANT Si vous créez un adaptateur VMkernel pour du matériel iSCSI dépendant, sélectionnez l'adaptateur réseau qui correspond au composant iSCSI. Reportez-vous à « [Déterminer l'association entre les adaptateurs iSCSI et les adaptateurs réseau](#) », page 79.

- 6 Entrez une étiquette de réseau.

Une étiquette de réseau est un nom convivial qui identifie l'adaptateur VMkernel que vous créez (par exemple iSCSI).

- 7 Spécifiez les paramètres IP.

- 8 Passez vos informations en revue et cliquez sur **Terminer**.

Vous avez créé l'adaptateur virtuel VMkernel (vmk#) d'un adaptateur réseau physique (vmnic#) sur votre hôte.

Suivant

Si votre hôte dispose d'un adaptateur réseau physique pour le trafic iSCSI, vous devez lier l'adaptateur virtuel que vous avez créé à l'adaptateur iSCSI.

Si vous disposez de plusieurs adaptateurs réseau, créez des adaptateurs VMkernel supplémentaires et effectuez la liaison iSCSI. Le nombre d'adaptateurs virtuels doit correspondre au nombre d'adaptateurs physiques sur l'hôte.

Créer d'autres adaptateurs VMkernel pour iSCSI

Exécutez cette tâche si vous disposez d'au moins deux adaptateurs réseau physiques pour iSCSI et voulez connecter tous vos adaptateurs physiques à un seul commutateur standard vSphere. Cette tâche vous permet d'ajouter les adaptateurs physiques et les adaptateurs VMkernel à un commutateur standard vSphere existant.

Prérequis

Créez un commutateur standard vSphere qui mappe un adaptateur VMkernel iSCSI à un adaptateur réseau physique désigné pour le trafic iSCSI.

Procédure

- 1 Accédez à l'hôte dans le navigateur de vSphere Web Client.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer**, puis cliquez sur **Mise en réseau**.
- 3 Cliquez sur **Commutateurs virtuels**, puis sélectionnez dans la liste le commutateur vSphere que vous souhaitez modifier.
- 4 Connectez des adaptateurs réseau supplémentaires au commutateur.
 - a Cliquez sur l'icône **Ajouter mise en réseau d'hôte**.
 - b Sélectionnez **Adaptateurs réseau physiques** puis cliquez sur **Suivant**.
 - c Assurez-vous de bien utiliser le commutateur existant, puis cliquez sur **Suivant**.
 - d Cliquez sur l'icône **Ajouter des adaptateurs** et sélectionnez un ou plusieurs adaptateurs réseau (vmnic#) à utiliser pour iSCSI.

S'il s'agit d'adaptateurs iSCSI matériels dépendants, sélectionnez uniquement les cartes réseau ayant un composant iSCSI correspondant.
 - e Terminez la configuration, puis cliquez sur **Terminer**.
- 5 Créez des adaptateurs VMkernel iSCSI pour tous les adaptateurs réseau physiques que vous avez ajoutés.

Le nombre d'interfaces VMkernel doit correspondre au nombre d'adaptateurs réseau physiques sur le commutateur standard vSphere.

- a Cliquez sur l'icône **Ajouter mise en réseau d'hôte**.
- b Sélectionnez **Adaptateur réseau VMkernel**, puis cliquez sur **Suivant**.
- c Assurez-vous de bien utiliser le commutateur existant, puis cliquez sur **Suivant**.
- d Terminez la configuration, puis cliquez sur **Terminer**.

Suivant

Modifiez la stratégie de réseau pour tous les adaptateurs VMkernel, afin qu'un seul adaptateur réseau physique soit actif pour chaque adaptateur VMkernel. Ensuite, vous pouvez lier les adaptateurs VMkernel iSCSI aux adaptateurs iSCSI logiciels ou iSCSI matériels dépendants.

Modifier la stratégie réseau pour iSCSI

Si vous utilisez un seul commutateur standard vSphere pour connecter plusieurs adaptateurs VMkernel à plusieurs adaptateurs réseau, configurez la stratégie réseau de façon à ce qu'un seul adaptateur réseau physique soit actif pour chaque adaptateur VMkernel.

Par défaut, tous les adaptateurs réseau apparaissent actifs pour chaque adaptateur VMkernel du commutateur standard vSphere. Vous devez remplacer cette configuration pour que l'adaptateur VMkernel soit mappé à une seule carte physique correspondante. Par exemple, vmk1 est mappée à vmnic1, vmk2 est mappée à vmnic2, et ainsi de suite.

Prérequis

Créez un commutateur standard vSphere qui connecte VMkernel avec des adaptateurs réseau physiques dédiés au trafic iSCSI. Le nombre d'adaptateurs VMkernel doit correspondre au nombre d'adaptateurs physiques sur le commutateur standard vSphere.

Procédure

- 1 Accédez à l'hôte dans le navigateur de vSphere Web Client.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer**, puis cliquez sur **Mise en réseau**.
- 3 Cliquez sur **Commutateurs virtuels**, puis sélectionnez dans la liste le commutateur vSphere que vous souhaitez modifier.
- 4 Sur le diagramme vSwitch, sélectionnez l'adaptateur VMkernel et cliquez sur l'icône **Modifier les paramètres**.
- 5 Dans l'assistant de modification des paramètres, cliquez sur **Association et basculement** puis cliquez sur **Remplacer** dans Commande de basculement.
- 6 Désignez un seul adaptateur physique comme étant actif et transférez tous les adaptateurs restants vers la catégorie **Adaptateurs inutilisés**.
- 7 Répétez l'étape 4 les étapes 6 pour chaque interface iSCSI VMkernel du commutateur standard vSphere.

Exemple : Stratégie réseau iSCSI

Le tableau suivant illustre le mappage iSCSI adéquat lorsqu'un seul adaptateur réseau physique est actif pour chaque adaptateur VMkernel.

Adaptateur VMkernel (vmk#)	Adaptateur VMkernel physique (vmnic#)
vmk1	Adaptateurs actifs vmnic1
	Adaptateurs inutilisés vmnic2
vmk2	Adaptateurs actifs vmnic2
	Adaptateurs inutilisés vmnic1

Suivant

Une fois cette tâche terminée, liez les adaptateurs VMkernel virtuels aux adaptateurs iSCSI logiciels ou aux adaptateurs iSCSI matériels dépendants.

Lier iSCSI et des adaptateurs VMkernel

Liez un adaptateur iSCSI à un adaptateur VMkernel.

Prérequis

Créez un adaptateur VMkernel virtuel pour chaque adaptateur réseau physique sur l'hôte. Si vous utilisez plusieurs adaptateurs VMkernel, définissez correctement la règle de réseau.

Privilège nécessaire : **Hôte.Configuration.Configuration de la partition de stockage**

Procédure

- 1 Accédez à l'hôte dans le navigateur de vSphere Web Client.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer**, puis cliquez sur **Stockage**.

- 3 Cliquez sur **Adaptateurs de stockage** et sélectionnez l'adaptateur logiciel ou iSCSI dépendant à configurer dans la liste.
- 4 Dans Détails de l'adaptateur, cliquez sur l'onglet **Liaison de port réseau** puis cliquez sur **Ajouter**.
- 5 Sélectionnez un adaptateur VMkernel à relier à l'adaptateur iSCSI.

REMARQUE Assurez-vous que la règle de réseau de l'adaptateur VMkernel est conforme aux conditions de liaison.

Vous pouvez lier l'adaptateur iSCSI logiciel à une ou plusieurs adaptateurs VMkernel. S'il s'agit d'un adaptateur iSCSI matériel dépendant, seul un adaptateur VMkernel associé à la carte NIC physique appropriée est disponible.

- 6 Cliquez sur **OK**.

La connexion réseau apparaît dans la liste des liaisons de port VMkernel de l'adaptateur iSCSI.

Vérifier les détails de liaison de port

Vérifier les détails de mise en réseau de l'adaptateur VMkernel lié à l'adaptateur iSCSI.

Procédure

- 1 Accédez à l'hôte dans le navigateur de vSphere Web Client.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer**, puis cliquez sur **Stockage**.
- 3 Cliquez sur **Adaptateurs de stockage** et sélectionnez l'adaptateur iSCSI logiciel ou indépendant dans la liste.
- 4 Dans Détails de l'adaptateur, cliquez sur l'onglet **Liaison de port réseau**, puis cliquez sur **Afficher les détails**.
- 5 Consultez les informations relatives à l'adaptateur VMkernel en basculant entre les onglets disponibles.

Configurer la découverte dynamique ou statique pour iSCSI

Avec la découverte dynamique, chaque fois que l'initiateur contacte un système de stockage iSCSI donné, il envoie la demande SendTargets au système. Le système iSCSI répond en fournissant une liste de cibles disponibles à l'initiateur. Outre la méthode de découverte dynamique, vous pouvez utiliser la découverte statique et entrer manuellement des informations pour les cibles.

Quand vous configurez la découverte statique ou dynamique, vous pouvez uniquement ajouter de nouvelles cibles iSCSI. Vous ne pouvez pas modifier les paramètres d'une cible existante. Pour apporter des modifications, supprimez la cible existante et ajoutez-en une nouvelle.

Prérequis

Privilège nécessaire : **Hôte.Configuration.Configuration de la partition de stockage**

Procédure

- 1 Accédez à l'hôte dans le navigateur de vSphere Web Client.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer**, puis cliquez sur **Stockage**.
- 3 Cliquez sur **Adaptateurs de stockage** et sélectionnez l'adaptateur iSCSI à configurer dans la liste.
- 4 Sous Détails de l'adaptateur, cliquez sur l'onglet **Cibles**.

- 5 Configurez la méthode de découverte.

Option	Description
Découverte dynamique	<p>a Cliquez sur Découverte dynamique, puis cliquez sur Ajouter.</p> <p>b Tapez l'adresse IP ou le nom DNS du système de stockage et cliquez sur OK.</p> <p>c Scannez à nouveau l'adaptateur iSCSI</p> <p>Après avoir établi la session SendTargets avec le système iSCSI, votre hôte remplira la liste Découverte statique avec tous les nouvelles cibles découvertes.</p>
Découverte statique	<p>a Cliquez sur Découverte statique, puis cliquez sur Ajouter.</p> <p>b Entrez les informations de la cible, puis cliquez sur OK</p> <p>c Scannez à nouveau l'adaptateur iSCSI</p>

À propos de l'adaptateur iSCSI logiciel

Avec l'implémentation iSCSI logiciel, vous pouvez utiliser des adaptateurs réseau standards pour connecter votre hôte à une cible iSCSI distante sur le réseau IP. L'adaptateur iSCSI logiciel qui est intégré dans l'ESXi facilite cette connexion en communiquant avec les cartes réseau physiques par la pile réseau.

Pour pouvoir utiliser l'adaptateur iSCSI logiciel, vous devez d'abord installer le réseau, activer l'adaptateur et configurer les paramètres tels que les adresses de découverte et le CHAP.

REMARQUE Désignez un adaptateur réseau séparé pour iSCSI. N'utilisez pas d'iSCSI sur des adaptateurs 100Mbps ou plus lents.

Configurer l'adaptateur iSCSI logiciel

Le workflow de configuration de l'adaptateur iSCSI logiciel comprend les étapes suivantes :

Procédure

- 1 [Activer l'adaptateur iSCSI logiciel](#) page 85
Vous devez activer votre adaptateur iSCSI logiciel pour que l'hôte puisse l'utiliser pour accéder au stockage iSCSI.
- 2 [Modifier les propriétés générales des adaptateurs iSCSI](#) page 85
Vous pouvez modifier le nom et l'alias iSCSI par défaut affectés à vos adaptateurs iSCSI. Pour les adaptateurs iSCSI matériels indépendants, vous pouvez également modifier les paramètres IP par défaut.
- 3 [Créer des connexions réseau pour l'iSCSI](#) page 86
Configurez les connexions pour le trafic entre le logiciel ou les adaptateurs de matériel iSCSI dépendants et les adaptateurs réseau physiques.
- 4 [Configurer la découverte dynamique ou statique pour iSCSI](#) page 90
Avec la découverte dynamique, chaque fois que l'initiateur contacte un système de stockage iSCSI donné, il envoie la demande SendTargets au système. Le système iSCSI répond en fournissant une liste de cibles disponibles à l'initiateur. Outre la méthode de découverte dynamique, vous pouvez utiliser la découverte statique et entrer manuellement des informations pour les cibles.

Suivant

Si nécessaire, configurez les paramètres CHAP et les trames Jumbo.

Activer l'adaptateur iSCSI logiciel

Vous devez activer votre adaptateur iSCSI logiciel pour que l'hôte puisse l'utiliser pour accéder au stockage iSCSI.

Vous ne pouvez activer qu'un seul adaptateur iSCSI logiciel.

Prérequis

Privlège nécessaire : **Hôte.Configuration.Configuration de la partition de stockage**

REMARQUE Si vous démarrez depuis iSCSI en utilisant l'adaptateur logiciel iSCSI, l'adaptateur est activé et la configuration réseau est créée lors du premier démarrage. Si vous désactivez l'adaptateur, il est réactivé à chaque démarrage de l'hôte.

Procédure

- 1 Accédez à l'hôte dans le navigateur de vSphere Web Client.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer**, puis cliquez sur **Stockage**.
- 3 Cliquez sur **Adaptateurs de stockage**, puis cliquez sur **Ajouter**.
- 4 Sélectionnez **Adaptateur iSCSI logiciel** et confirmez que vous voulez ajouter l'adaptateur.

L'adaptateur iSCSI logiciel (vmhba#) est activé et figure dans la liste des adaptateurs de stockage. Après avoir activé l'adaptateur, l'hôte lui assigne un nom iSCSI par défaut. Si vous devez changer le nom par défaut, suivez les conventions de dénomination iSCSI.

Suivant

Sélectionnez l'adaptateur et utilisez la section Détails de l'adaptateur pour terminer la configuration.

Modifier les propriétés générales des adaptateurs iSCSI

Vous pouvez modifier le nom et l'alias iSCSI par défaut affectés à vos adaptateurs iSCSI. Pour les adaptateurs iSCSI matériels indépendants, vous pouvez également modifier les paramètres IP par défaut.

IMPORTANT Lorsque vous modifiez des propriétés par défaut pour vos adaptateurs iSCSI, assurez-vous de formater correctement leurs noms et adresses IP.

Prérequis

Privlège nécessaire : **Hôte .Configuration.Configuration de partition de stockage**

Procédure

- 1 Accédez à l'hôte dans le navigateur de vSphere Web Client.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer**, puis cliquez sur **Stockage**.
- 3 Cliquez sur **Adaptateurs de stockage**, puis sélectionnez l'adaptateur (vmhba#) à configurer.
- 4 Dans Détails de l'adaptateur, cliquez sur l'onglet **Propriétés**, puis cliquez sur **Modifier** dans le panneau général.
- 5 Pour changer le nom iSCSI par défaut de l'adaptateur, entrez le nouveau nom.
 Veillez à ce que le nom que vous entrez est unique mondialement et correctement formaté, sinon, des périphériques de stockage pourraient ne pas reconnaître l'adaptateur iSCSI.
- 6 (Facultatif) Entrez l'alias iSCSI.

L'alias est un nom que vous utilisez pour identifier l'adaptateur iSCSI.

Si vous changez le nom iSCSI, il sera utilisé pour de nouvelles sessions iSCSI. Pour des sessions existantes, de nouveaux paramètres ne seront pas utilisés jusqu'à la déconnexion et la reconnexion.

Créer des connexions réseau pour l'iSCSI

Configurez les connexions pour le trafic entre le logiciel ou les adaptateurs de matériel iSCSI dépendants et les adaptateurs réseau physiques.

Les tâches suivantes concernent la configuration du réseau iSCSI avec un commutateur standard vSphere.

Si vous utilisez un commutateur vSphere distribué avec plusieurs ports de liaison montante, pour l'association de ports, créez un groupe de ports distribués distinct pour chaque carte NIC physique. Réglez ensuite la politique de groupes de façon à ce que chaque groupe de ports distribués n'ait qu'un seul port de liaison montante actif. Pour obtenir des informations détaillées sur les instances de Distributed Switch, reportez-vous à la documentation *Mise en réseau vSphere*.

Procédure

- 1 [Créer un adaptateur VMkernel unique pour iSCSI](#) page 86
Connectez l'adaptateur VMkernel, qui exécute des services pour le stockage iSCSI, à un adaptateur réseau physique.
- 2 [Créer d'autres adaptateurs VMkernel pour iSCSI](#) page 87
Exécutez cette tâche si vous disposez d'au moins deux adaptateurs réseau physiques pour iSCSI et voulez connecter tous vos adaptateurs physiques à un seul commutateur standard vSphere. Cette tâche vous permet d'ajouter les adaptateurs physiques et les adaptateurs VMkernel à un commutateur standard vSphere existant.
- 3 [Modifier la stratégie réseau pour iSCSI](#) page 88
Si vous utilisez un seul commutateur standard vSphere pour connecter plusieurs adaptateurs VMkernel à plusieurs adaptateurs réseau, configurez la stratégie réseau de façon à ce qu'un seul adaptateur réseau physique soit actif pour chaque adaptateur VMkernel.
- 4 [Lier iSCSI et des adaptateurs VMkernel](#) page 89
Liez un adaptateur iSCSI à un adaptateur VMkernel.
- 5 [Vérifier les détails de liaison de port](#) page 89
Vérifier les détails de mise en réseau de l'adaptateur VMkernel lié à l'adaptateur iSCSI.

Créer un adaptateur VMkernel unique pour iSCSI

Connectez l'adaptateur VMkernel, qui exécute des services pour le stockage iSCSI, à un adaptateur réseau physique.

Procédure

- 1 Accédez à l'hôte dans le navigateur de vSphere Web Client.
- 2 Cliquez sur **Actions > Ajouter une mise en réseau**.
- 3 Sélectionnez **Adaptateur réseau VMkernel**, puis cliquez sur **Suivant**.
- 4 Sélectionnez **Nouveau commutateur standard** pour créer un commutateur standard vSphere.
- 5 Cliquez sur l'icône **Ajouter des adaptateurs** et sélectionnez l'adaptateur réseau (vmnic#) à utiliser pour iSCSI.

Veillez à affecter l'adaptateur à des adaptateurs actifs.

IMPORTANT Si vous créez un adaptateur VMkernel pour du matériel iSCSI dépendant, sélectionnez l'adaptateur réseau qui correspond au composant iSCSI. Reportez-vous à « [Déterminer l'association entre les adaptateurs iSCSI et les adaptateurs réseau](#) », page 79.

- 6 Entrez une étiquette de réseau.

Une étiquette de réseau est un nom convivial qui identifie l'adaptateur VMkernel que vous créez (par exemple iSCSI).

- 7 Spécifiez les paramètres IP.

- 8 Passez vos informations en revue et cliquez sur **Terminer**.

Vous avez créé l'adaptateur virtuel VMkernel (vmk#) d'un adaptateur réseau physique (vmnic#) sur votre hôte.

Suivant

Si votre hôte dispose d'un adaptateur réseau physique pour le trafic iSCSI, vous devez lier l'adaptateur virtuel que vous avez créé à l'adaptateur iSCSI.

Si vous disposez de plusieurs adaptateurs réseau, créez des adaptateurs VMkernel supplémentaires et effectuez la liaison iSCSI. Le nombre d'adaptateurs virtuels doit correspondre au nombre d'adaptateurs physiques sur l'hôte.

Créer d'autres adaptateurs VMkernel pour iSCSI

Exécutez cette tâche si vous disposez d'au moins deux adaptateurs réseau physiques pour iSCSI et voulez connecter tous vos adaptateurs physiques à un seul commutateur standard vSphere. Cette tâche vous permet d'ajouter les adaptateurs physiques et les adaptateurs VMkernel à un commutateur standard vSphere existant.

Prérequis

Créez un commutateur standard vSphere qui mappe un adaptateur VMkernel iSCSI à un adaptateur réseau physique désigné pour le trafic iSCSI.

Procédure

- 1 Accédez à l'hôte dans le navigateur de vSphere Web Client.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer**, puis cliquez sur **Mise en réseau**.
- 3 Cliquez sur **Commutateurs virtuels**, puis sélectionnez dans la liste le commutateur vSphere que vous souhaitez modifier.
- 4 Connectez des adaptateurs réseau supplémentaires au commutateur.
 - a Cliquez sur l'icône **Ajouter mise en réseau d'hôte**.
 - b Sélectionnez **Adaptateurs réseau physiques** puis cliquez sur **Suivant**.
 - c Assurez-vous de bien utiliser le commutateur existant, puis cliquez sur **Suivant**.
 - d Cliquez sur l'icône **Ajouter des adaptateurs** et sélectionnez un ou plusieurs adaptateurs réseau (vmnic#) à utiliser pour iSCSI.

S'il s'agit d'adaptateurs iSCSI matériels dépendants, sélectionnez uniquement les cartes réseau ayant un composant iSCSI correspondant.
 - e Terminez la configuration, puis cliquez sur **Terminer**.
- 5 Créez des adaptateurs VMkernel iSCSI pour tous les adaptateurs réseau physiques que vous avez ajoutés.

Le nombre d'interfaces VMkernel doit correspondre au nombre d'adaptateurs réseau physiques sur le commutateur standard vSphere.

- a Cliquez sur l'icône **Ajouter mise en réseau d'hôte**.
- b Sélectionnez **Adaptateur réseau VMkernel**, puis cliquez sur **Suivant**.

- c Assurez-vous de bien utiliser le commutateur existant, puis cliquez sur **Suivant**.
- d Terminez la configuration, puis cliquez sur **Terminer**.

Suivant

Modifiez la stratégie de réseau pour tous les adaptateurs VMkernel, afin qu'un seul adaptateur réseau physique soit actif pour chaque adaptateur VMkernel. Ensuite, vous pouvez lier les adaptateurs VMkernel iSCSI aux adaptateurs iSCSI logiciels ou iSCSI matériels dépendants.

Modifier la stratégie réseau pour iSCSI

Si vous utilisez un seul commutateur standard vSphere pour connecter plusieurs adaptateurs VMkernel à plusieurs adaptateurs réseau, configurez la stratégie réseau de façon à ce qu'un seul adaptateur réseau physique soit actif pour chaque adaptateur VMkernel.

Par défaut, tous les adaptateurs réseau apparaissent actifs pour chaque adaptateur VMkernel du commutateur standard vSphere. Vous devez remplacer cette configuration pour que l'adaptateur VMkernel soit mappé à une seule carte physique correspondante. Par exemple, vmk1 est mappée à vmnic1, vmk2 est mappée à vmnic2, et ainsi de suite.

Prérequis

Créez un commutateur standard vSphere qui connecte VMkernel avec des adaptateurs réseau physiques dédiés au trafic iSCSI. Le nombre d'adaptateurs VMkernel doit correspondre au nombre d'adaptateurs physiques sur le commutateur standard vSphere.

Procédure

- 1 Accédez à l'hôte dans le navigateur de vSphere Web Client.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer**, puis cliquez sur **Mise en réseau**.
- 3 Cliquez sur **Commutateurs virtuels**, puis sélectionnez dans la liste le commutateur vSphere que vous souhaitez modifier.
- 4 Sur le diagramme vSwitch, sélectionnez l'adaptateur VMkernel et cliquez sur l'icône **Modifier les paramètres**.
- 5 Dans l'assistant de modification des paramètres, cliquez sur **Association et basculement** puis cliquez sur **Remplacer** dans Commande de basculement.
- 6 Désignez un seul adaptateur physique comme étant actif et transférez tous les adaptateurs restants vers la catégorie **Adaptateurs inutilisés**.
- 7 Répétez **Étape 4** les étapes **Étape 6** pour chaque interface iSCSI VMkernel du commutateur standard vSphere.

Exemple : Stratégie réseau iSCSI

Le tableau suivant illustre le mappage iSCSI adéquat lorsqu'un seul adaptateur réseau physique est actif pour chaque adaptateur VMkernel.

Adaptateur VMkernel (vmk#)	Adaptateur VMkernel physique (vmnic#)
vmk1	Adaptateurs actifs
	vmnic1
	Adaptateurs inutilisés
	vmnic2
vmk2	Adaptateurs actifs
	vmnic2
	Adaptateurs inutilisés
	vmnic1

Suivant

Une fois cette tâche terminée, liez les adaptateurs VMkernel virtuels aux adaptateurs iSCSI logiciels ou aux adaptateurs iSCSI matériels dépendants.

Lier iSCSI et des adaptateurs VMkernel

Liez un adaptateur iSCSI à un adaptateur VMkernel.

Prérequis

Créez un adaptateur VMkernel virtuel pour chaque adaptateur réseau physique sur l'hôte. Si vous utilisez plusieurs adaptateurs VMkernel, définissez correctement la règle de réseau.

Privilège nécessaire : **Hôte.Configuration.Configuration de la partition de stockage**

Procédure

- 1 Accédez à l'hôte dans le navigateur de vSphere Web Client.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer**, puis cliquez sur **Stockage**.
- 3 Cliquez sur **Adaptateurs de stockage** et sélectionnez l'adaptateur logiciel ou iSCSI dépendant à configurer dans la liste.
- 4 Dans Détails de l'adaptateur, cliquez sur l'onglet **Liaison de port réseau** puis cliquez sur **Ajouter**.
- 5 Sélectionnez un adaptateur VMkernel à relier à l'adaptateur iSCSI.

REMARQUE Assurez-vous que la règle de réseau de l'adaptateur VMkernel est conforme aux conditions de liaison.

Vous pouvez lier l'adaptateur iSCSI logiciel à une ou plusieurs adaptateurs VMkernel. S'il s'agit d'un adaptateur iSCSI matériel dépendant, seul un adaptateur VMkernel associé à la carte NIC physique appropriée est disponible.

- 6 Cliquez sur **OK**.

La connexion réseau apparaît dans la liste des liaisons de port VMkernel de l'adaptateur iSCSI.

Vérifier les détails de liaison de port

Vérifier les détails de mise en réseau de l'adaptateur VMkernel lié à l'adaptateur iSCSI.

Procédure

- 1 Accédez à l'hôte dans le navigateur de vSphere Web Client.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer**, puis cliquez sur **Stockage**.
- 3 Cliquez sur **Adaptateurs de stockage** et sélectionnez l'adaptateur iSCSI logiciel ou indépendant dans la liste.
- 4 Dans Détails de l'adaptateur, cliquez sur l'onglet **Liaison de port réseau**, puis cliquez sur **Afficher les détails**.
- 5 Consultez les informations relatives à l'adaptateur VMkernel en basculant entre les onglets disponibles.

Configurer la découverte dynamique ou statique pour iSCSI

Avec la découverte dynamique, chaque fois que l'initiateur contacte un système de stockage iSCSI donné, il envoie la demande SendTargets au système. Le système iSCSI répond en fournissant une liste de cibles disponibles à l'initiateur. Outre la méthode de découverte dynamique, vous pouvez utiliser la découverte statique et entrer manuellement des informations pour les cibles.

Quand vous configurez la découverte statique ou dynamique, vous pouvez uniquement ajouter de nouvelles cibles iSCSI. Vous ne pouvez pas modifier les paramètres d'une cible existante. Pour apporter des modifications, supprimez la cible existante et ajoutez-en une nouvelle.

Prérequis

Privilège nécessaire : **Hôte.Configuration.Configuration de la partition de stockage**

Procédure

- 1 Accédez à l'hôte dans le navigateur de vSphere Web Client.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer**, puis cliquez sur **Stockage**.
- 3 Cliquez sur **Adaptateurs de stockage** et sélectionnez l'adaptateur iSCSI à configurer dans la liste.
- 4 Sous Détails de l'adaptateur, cliquez sur l'onglet **Cibles**.
- 5 Configurez la méthode de découverte.

Option	Description
Découverte dynamique	<ol style="list-style-type: none"> a Cliquez sur Découverte dynamique, puis cliquez sur Ajouter. b Tapez l'adresse IP ou le nom DNS du système de stockage et cliquez sur OK. c Scannez à nouveau l'adaptateur iSCSI <p>Après avoir établi la session SendTargets avec le système iSCSI, votre hôte remplira la liste Découverte statique avec tous les nouvelles cibles découvertes.</p>
Découverte statique	<ol style="list-style-type: none"> a Cliquez sur Découverte statique, puis cliquez sur Ajouter. b Entrez les informations de la cible, puis cliquez sur OK c Scannez à nouveau l'adaptateur iSCSI

Désactiver l'adaptateur iSCSI du logiciel

Vous pouvez désactiver l'adaptateur iSCSI logiciel si vous n'en avez pas besoin.

La désactivation de l'adaptateur iSCSI logiciel le marque pour suppression. L'adaptateur est supprimé de l'hôte au prochain redémarrage de ce dernier. Après la suppression, toutes les machines virtuelles et autres données des périphériques de stockage associés à cet adaptateur deviennent inaccessibles à l'hôte.

Prérequis

Privilège nécessaire : **Hôte.Configuration.Configuration de la partition de stockage**

Procédure

- 1 Accédez à l'hôte dans le navigateur de vSphere Web Client.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer**, puis cliquez sur **Stockage**.
- 3 Cliquez sur **Adaptateurs de stockage** et sélectionnez l'adaptateur logiciel iSCSI dans la liste.
- 4 Sous Détails adaptateur, cliquez sur l'onglet **Propriétés**.

- 5 Cliquez sur **Désactiver** et confirmez que vous souhaitez désactiver l'adaptateur.

L'état indique que l'adaptateur est désactivé.

- 6 Redémarrez l'hôte.

Après le redémarrage, l'adaptateur ne figure plus dans la liste des adaptateurs de stockage.

L'adaptateur logiciel n'est plus disponible et les périphériques de stockage qui lui sont associés sont inaccessibles. Vous pourrez activer l'adaptateur plus tard.

Modifier les propriétés générales des adaptateurs iSCSI

Vous pouvez modifier le nom et l'alias iSCSI par défaut affectés à vos adaptateurs iSCSI. Pour les adaptateurs iSCSI matériels indépendants, vous pouvez également modifier les paramètres IP par défaut.

IMPORTANT Lorsque vous modifiez des propriétés par défaut pour vos adaptateurs iSCSI, assurez-vous de formater correctement leurs noms et adresses IP.

Prérequis

Privilège nécessaire : **Hôte .Configuration.Configuration de partition de stockage**

Procédure

- 1 Accédez à l'hôte dans le navigateur de vSphere Web Client.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer**, puis cliquez sur **Stockage**.
- 3 Cliquez sur **Adaptateurs de stockage**, puis sélectionnez l'adaptateur (vmhba#) à configurer.
- 4 Dans Détails de l'adaptateur, cliquez sur l'onglet **Propriétés**, puis cliquez sur **Modifier** dans le panneau général.
- 5 Pour changer le nom iSCSI par défaut de l'adaptateur, entrez le nouveau nom.
 Veillez à ce que le nom que vous entrez est unique mondialement et correctement formaté, sinon, des périphériques de stockage pourraient ne pas reconnaître l'adaptateur iSCSI.
- 6 (Facultatif) Entrez l'alias iSCSI.

L'alias est un nom que vous utilisez pour identifier l'adaptateur iSCSI.

Si vous changez le nom iSCSI, il sera utilisé pour de nouvelles sessions iSCSI. Pour des sessions existantes, de nouveaux paramètres ne seront pas utilisés jusqu'à la déconnexion et la reconnexion.

Paramétrage du réseau iSCSI

Le logiciel et les adaptateurs de matériel iSCSI dépendant dépendent de la mise en réseau VMkernel. Si vous utilisez les adaptateurs iSCSI logiciels ou matériels dépendants, vous devez configurer les connexions du trafic entre le composant iSCSI et les adaptateurs réseau physiques.

La configuration de la connexion réseau implique de créer un adaptateur virtuel VMkernel pour chaque adaptateur réseau physique, puis d'associer l'adaptateur VMkernel à un adaptateur iSCSI approprié. Ce processus porte le nom de liaison de port.

Pour des considérations spécifiques sur la manière d'utiliser les connexions du réseau avec un adaptateur iSCSI logiciel, reportez-vous à l'article de la base de connaissances VMware à l'adresse <http://kb.vmware.com/kb/2038869>.


Multiplés adaptateurs réseau dans la configuration iSCSI

Si l'hôte dispose de plusieurs adaptateurs réseau physiques, pour le logiciel et le matériel iSCSI dépendants, utilisez les adaptateurs pour la gestion multivoie.

Vous pouvez connecter l'adaptateur iSCSI logiciel n'importe quelle carte réseau physique disponible sur votre hôte. Les adaptateurs iSCSI dépendants doivent uniquement être connectés à leurs propres cartes réseau physiques.

REMARQUE Les cartes réseau physiques doivent être sur le même sous-réseau que le système de stockage iSCSI auquel ils se connectent.

Figure 10-1. Mise en réseau avec iSCSI

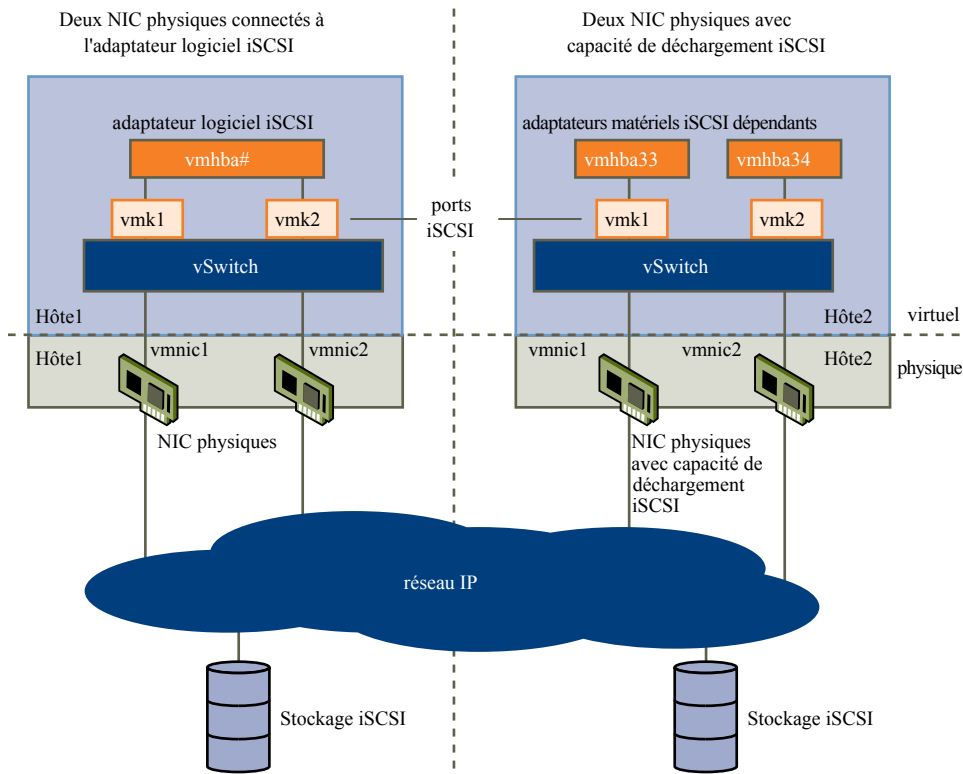


L'adaptateur iSCSI et la carte réseau physique se connectent par un adaptateur virtuel VMkernel, appelé également adaptateur de réseau virtuel ou port VMkernel. Vous créez un adaptateur VMkernel (vmk) sur un commutateur vSphere (vSwitch) en utilisant le mappage 1:1 entre chaque adaptateur virtuel et chaque adaptateur réseau physique.

Un moyen d'obtenir le mappage 1:1 lorsque vous avez de multiples cartes réseau, consiste à désigner un commutateur vSphere distinct pour chaque paire d'adaptateurs virtuels-à-physiques.

REMARQUE Si vous utilisez des commutateurs vSphere distincts, vous devez les connecter à différents sous-réseaux IP. Sinon, les adaptateurs VMkernel risquent de connaître des problèmes de connectivité et l'hôte n'arrivera pas à détecter les LUN iSCSI.

Les exemples suivants montrent des configurations qui utilisent les commutateurs vSphere standards, mais vous pouvez également utiliser des commutateurs distribués. Pour plus d'informations sur vSphere Distributed Switches, consultez la documentation *Mise en réseau vSphere*.


Figure 10-2. mappage d'adaptateurs 1:1 sur les commutateurs standards vSphere distincts

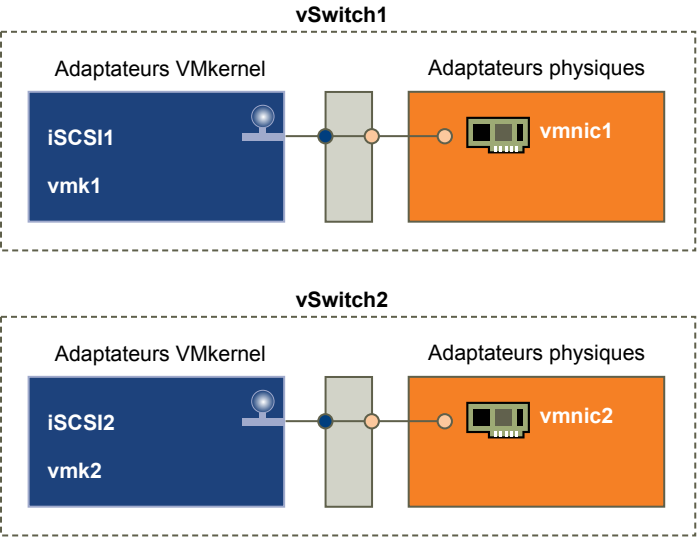

Une autre méthode consiste à ajouter toutes les cartes réseau et tous les adaptateurs VMkernel à un seul commutateur standard vSphere. Le cas échéant, vous devez annuler la configuration du réseau par défaut et vous assurer que chaque adaptateur VMkernel correspond uniquement à un seul adaptateur physique actif.

REMARQUE Si les adaptateurs VMkernel se trouvent sur le même sous-réseau, vous devez utiliser la configuration du vSwitch unique.

Figure 10-3. mappage d'adaptateurs 1:1 sur un seul commutateur standard vSphere

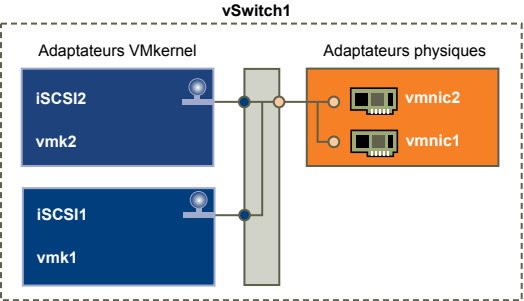

Le tableau suivant récapitule la configuration de mise en réseau iSCSI étudiée dans cette rubrique.

Tableau 10-2. Configuration de la mise en réseau pour iSCSI

Adaptateurs iSCSI	Adaptateurs VMkernel (Ports)	Adaptateurs physiques (Cartes réseau)
iSCSI logiciel		
vmhba32	vmk1	vmnic1
	vmk2	vmnic2
Matériel iSCSI dépendant		
vmhba33	vmk1	vmnic1
vmhba34	vmk2	vmnic2

Instructions relatives à l'usage d'une liaison de port iSCSI dans ESXi

Vous pouvez lier plusieurs adaptateurs VMkernel à iSCSI afin de disposer de plusieurs chemins vers une baie iSCSI diffusant une adresse IP unique.

Lorsque vous utilisez la liaison de port pour disposer de chemins multiples, procédez comme suit :

- Les ports iSCSI de la baie doivent se trouver sur le même domaine de diffusion et le même sous-réseau IP que les adaptateurs VMkernel.
- Tous les adaptateurs VMkernel utilisés pour la liaison de port iSCSI doivent se trouver sur le même domaine de diffusion et le même sous-réseau IP.
- Tous les adaptateurs VMkernel utilisés pour la connectivité iSCSI doivent se trouver sur le même commutateur virtuel.
- La liaison de port ne prend pas en charge le routage réseau.

N'utilisez pas la liaison de port si l'une des conditions suivantes est remplie :

- Les ports iSCSI cibles de la baie se trouvent sur un domaine de diffusion et un sous-réseau IP différents.
- Les adaptateurs VMkernel utilisés pour la connectivité iSCSI se trouvent sur différents domaines de diffusion ou sous-réseaux IP, ou utilisent différents commutateurs virtuels.
- L'accès à la baie iSCSI requiert le routage.

Créer des connexions réseau pour l'iSCSI

Configurez les connexions pour le trafic entre le logiciel ou les adaptateurs de matériel iSCSI dépendants et les adaptateurs réseau physiques.

Les tâches suivantes concernent la configuration du réseau iSCSI avec un commutateur standard vSphere.

Si vous utilisez un commutateur vSphere distribué avec plusieurs ports de liaison montante, pour l'association de ports, créez un groupe de ports distribués distinct pour chaque carte NIC physique. Réglez ensuite la politique de groupes de façon à ce que chaque groupe de ports distribués n'ait qu'un seul port de liaison montante actif. Pour obtenir des informations détaillées sur les instances de Distributed Switch, reportez-vous à la documentation *Mise en réseau vSphere*.

Procédure

- 1 [Créer un adaptateur VMkernel unique pour iSCSI](#) page 95
Connectez l'adaptateur VMkernel, qui exécute des services pour le stockage iSCSI, à un adaptateur réseau physique.
- 2 [Créer d'autres adaptateurs VMkernel pour iSCSI](#) page 95
Exécutez cette tâche si vous disposez d'au moins deux adaptateurs réseau physiques pour iSCSI et voulez connecter tous vos adaptateurs physiques à un seul commutateur standard vSphere. Cette tâche vous permet d'ajouter les adaptateurs physiques et les adaptateurs VMkernel à un commutateur standard vSphere existant.
- 3 [Modifier la stratégie réseau pour iSCSI](#) page 96
Si vous utilisez un seul commutateur standard vSphere pour connecter plusieurs adaptateurs VMkernel à plusieurs adaptateurs réseau, configurez la stratégie réseau de façon à ce qu'un seul adaptateur réseau physique soit actif pour chaque adaptateur VMkernel.
- 4 [Lier iSCSI et des adaptateurs VMkernel](#) page 97
Liez un adaptateur iSCSI à un adaptateur VMkernel.
- 5 [Vérifier les détails de liaison de port](#) page 98
Vérifier les détails de mise en réseau de l'adaptateur VMkernel lié à l'adaptateur iSCSI.

Créer un adaptateur VMkernel unique pour iSCSI

Connectez l'adaptateur VMkernel, qui exécute des services pour le stockage iSCSI, à un adaptateur réseau physique.

Procédure

- 1 Accédez à l'hôte dans le navigateur de vSphere Web Client.
- 2 Cliquez sur **Actions > Ajouter une mise en réseau**.
- 3 Sélectionnez **Adaptateur réseau VMkernel**, puis cliquez sur **Suivant**.
- 4 Sélectionnez **Nouveau commutateur standard** pour créer un commutateur standard vSphere.
- 5 Cliquez sur l'icône **Ajouter des adaptateurs** et sélectionnez l'adaptateur réseau (vmnic#) à utiliser pour iSCSI.

Veillez à affecter l'adaptateur à des adaptateurs actifs.

IMPORTANT Si vous créez un adaptateur VMkernel pour du matériel iSCSI dépendant, sélectionnez l'adaptateur réseau qui correspond au composant iSCSI. Reportez-vous à « [Déterminer l'association entre les adaptateurs iSCSI et les adaptateurs réseau](#) », page 79.

- 6 Entrez une étiquette de réseau.
Une étiquette de réseau est un nom convivial qui identifie l'adaptateur VMkernel que vous créez (par exemple iSCSI).
- 7 Spécifiez les paramètres IP.
- 8 Passez vos informations en revue et cliquez sur **Terminer**.

Vous avez créé l'adaptateur virtuel VMkernel (vmk#) d'un adaptateur réseau physique (vmnic#) sur votre hôte.

Suivant

Si votre hôte dispose d'un adaptateur réseau physique pour le trafic iSCSI, vous devez lier l'adaptateur virtuel que vous avez créé à l'adaptateur iSCSI.

Si vous disposez de plusieurs adaptateurs réseau, créez des adaptateurs VMkernel supplémentaires et effectuez la liaison iSCSI. Le nombre d'adaptateurs virtuels doit correspondre au nombre d'adaptateurs physiques sur l'hôte.

Créer d'autres adaptateurs VMkernel pour iSCSI

Exécutez cette tâche si vous disposez d'au moins deux adaptateurs réseau physiques pour iSCSI et voulez connecter tous vos adaptateurs physiques à un seul commutateur standard vSphere. Cette tâche vous permet d'ajouter les adaptateurs physiques et les adaptateurs VMkernel à un commutateur standard vSphere existant.

Prérequis

Créez un commutateur standard vSphere qui mappe un adaptateur VMkernel iSCSI à un adaptateur réseau physique désigné pour le trafic iSCSI.

Procédure

- 1 Accédez à l'hôte dans le navigateur de vSphere Web Client.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer**, puis cliquez sur **Mise en réseau**.

- 3 Cliquez sur **Commutateurs virtuels**, puis sélectionnez dans la liste le commutateur vSphere que vous souhaitez modifier.
- 4 Connectez des adaptateurs réseau supplémentaires au commutateur.
 - a Cliquez sur l'icône **Ajouter mise en réseau d'hôte**.
 - b Sélectionnez **Adaptateurs réseau physiques** puis cliquez sur **Suivant**.
 - c Assurez-vous de bien utiliser le commutateur existant, puis cliquez sur **Suivant**.
 - d Cliquez sur l'icône **Ajouter des adaptateurs** et sélectionnez un ou plusieurs adaptateurs réseau (vmnic#) à utiliser pour iSCSI.
 S'il s'agit d'adaptateurs iSCSI matériels dépendants, sélectionnez uniquement les cartes réseau ayant un composant iSCSI correspondant.
 - e Terminez la configuration, puis cliquez sur **Terminer**.
- 5 Créez des adaptateurs VMkernel iSCSI pour tous les adaptateurs réseau physiques que vous avez ajoutés.
 Le nombre d'interfaces VMkernel doit correspondre au nombre d'adaptateurs réseau physiques sur le commutateur standard vSphere.
 - a Cliquez sur l'icône **Ajouter mise en réseau d'hôte**.
 - b Sélectionnez **Adaptateur réseau VMkernel**, puis cliquez sur **Suivant**.
 - c Assurez-vous de bien utiliser le commutateur existant, puis cliquez sur **Suivant**.
 - d Terminez la configuration, puis cliquez sur **Terminer**.

Suivant

Modifiez la stratégie de réseau pour tous les adaptateurs VMkernel, afin qu'un seul adaptateur réseau physique soit actif pour chaque adaptateur VMkernel. Ensuite, vous pouvez lier les adaptateurs VMkernel iSCSI aux adaptateurs iSCSI logiciels ou iSCSI matériels dépendants.

Modifier la stratégie réseau pour iSCSI

Si vous utilisez un seul commutateur standard vSphere pour connecter plusieurs adaptateurs VMkernel à plusieurs adaptateurs réseau, configurez la stratégie réseau de façon à ce qu'un seul adaptateur réseau physique soit actif pour chaque adaptateur VMkernel.

Par défaut, tous les adaptateurs réseau apparaissent actifs pour chaque adaptateur VMkernel du commutateur standard vSphere. Vous devez remplacer cette configuration pour que l'adaptateur VMkernel soit mappé à une seule carte physique correspondante. Par exemple, vmk1 est mappée à vmnic1, vmk2 est mappée à vmnic2, et ainsi de suite.

Prérequis

Créez un commutateur standard vSphere qui connecte VMkernel avec des adaptateurs réseau physiques dédiés au trafic iSCSI. Le nombre d'adaptateurs VMkernel doit correspondre au nombre d'adaptateurs physiques sur le commutateur standard vSphere.

Procédure

- 1 Accédez à l'hôte dans le navigateur de vSphere Web Client.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer**, puis cliquez sur **Mise en réseau**.
- 3 Cliquez sur **Commutateurs virtuels**, puis sélectionnez dans la liste le commutateur vSphere que vous souhaitez modifier.

- 4 Sur le diagramme vSwitch, sélectionnez l'adaptateur VMkernel et cliquez sur l'icône **Modifier les paramètres**.
- 5 Dans l'assistant de modification des paramètres, cliquez sur **Association et basculement** puis cliquez sur **Remplacer** dans Commande de basculement.
- 6 Désignez un seul adaptateur physique comme étant actif et transférez tous les adaptateurs restants vers la catégorie **Adaptateurs inutilisés**.
- 7 Répétez l'étape 4 les étapes 6 pour chaque interface iSCSI VMkernel du commutateur standard vSphere.

Exemple : Stratégie réseau iSCSI

Le tableau suivant illustre le mappage iSCSI adéquat lorsqu'un seul adaptateur réseau physique est actif pour chaque adaptateur VMkernel.

Adaptateur VMkernel (vmk#)	Adaptateur VMkernel physique (vmnic#)
vmk1	Adaptateurs actifs
	vmnic1
	Adaptateurs inutilisés
	vmnic2
vmk2	Adaptateurs actifs
	vmnic2
	Adaptateurs inutilisés
	vmnic1

Suivant

Une fois cette tâche terminée, liez les adaptateurs VMkernel virtuels aux adaptateurs iSCSI logiciels ou aux adaptateurs iSCSI matériels dépendants.

Lier iSCSI et des adaptateurs VMkernel

Liez un adaptateur iSCSI à un adaptateur VMkernel.

Prérequis

Créez un adaptateur VMkernel virtuel pour chaque adaptateur réseau physique sur l'hôte. Si vous utilisez plusieurs adaptateurs VMkernel, définissez correctement la règle de réseau.

Privilège nécessaire : **Hôte.Configuration.Configuration de la partition de stockage**

Procédure

- 1 Accédez à l'hôte dans le navigateur de vSphere Web Client.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer**, puis cliquez sur **Stockage**.
- 3 Cliquez sur **Adaptateurs de stockage** et sélectionnez l'adaptateur logiciel ou iSCSI dépendant à configurer dans la liste.
- 4 Dans Détails de l'adaptateur, cliquez sur l'onglet **Liaison de port réseau** puis cliquez sur **Ajouter**.
- 5 Sélectionnez un adaptateur VMkernel à relier à l'adaptateur iSCSI.

REMARQUE Assurez-vous que la règle de réseau de l'adaptateur VMkernel est conforme aux conditions de liaison.

Vous pouvez lier l'adaptateur iSCSI logiciel à une ou plusieurs adaptateurs VMkernel. S'il s'agit d'un adaptateur iSCSI matériel dépendant, seul un adaptateur VMkernel associé à la carte NIC physique appropriée est disponible.

- 6 Cliquez sur **OK**.

La connexion réseau apparaît dans la liste des liaisons de port VMkernel de l'adaptateur iSCSI.

Vérifier les détails de liaison de port

Vérifier les détails de mise en réseau de l'adaptateur VMkernel lié à l'adaptateur iSCSI.

Procédure

- 1 Accédez à l'hôte dans le navigateur de vSphere Web Client.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer**, puis cliquez sur **Stockage**.
- 3 Cliquez sur **Adaptateurs de stockage** et sélectionnez l'adaptateur iSCSI logiciel ou indépendant dans la liste.
- 4 Dans Détails de l'adaptateur, cliquez sur l'onglet **Liaison de port réseau**, puis cliquez sur **Afficher les détails**.
- 5 Consultez les informations relatives à l'adaptateur VMkernel en basculant entre les onglets disponibles.

Gestion du réseau iSCSI

Des considérations spéciales s'appliquent aux adaptateurs réseau, physique et VMkernel, qui sont associés à un adaptateur iSCSI.

Après avoir créé des connexions réseau pour iSCSI, un indicateur iSCSI sur plusieurs boîtes de dialogue Mise en réseau devient activé. Cet indicateur indique qu'un adaptateur réseau virtuel ou physique particulier est dédié à l'iSCSI. Pour éviter des interruptions du trafic iSCSI, suivez ces recommandations et considérations lors de la gestion des adaptateurs réseau physiques et virtuels iSCSI :

- Assurez-vous que des adresses sont affectées aux adaptateurs réseau VMkernel on sur le même sous-réseau que le portail de stockage iSCSI auquel ils se connectent.
- Les adaptateurs iSCSI utilisant les adaptateurs VMkernel ne peuvent pas se connecter aux ports iSCSI sur différents sous-réseaux, même si ces ports sont détectés par les adaptateurs iSCSI.
- Lors de l'utilisation de commutateurs vSphere séparés pour connecter des adaptateurs réseau physiques et des adaptateurs VMkernel, assurez-vous que les commutateurs vSphere se connectent aux différents sous-réseaux IP.
- Si les adaptateurs VMkernel se trouvent sur le même sous-réseau, ils doivent se connecter à un même vSwitch.
- Si vous migrez des adaptateurs VMkernel vers un autre commutateur vSphere, déplacez les adaptateurs physiques associés.
- Ne modifiez pas la configuration des adaptateurs VMkernel dédiés à l'iSCSI ou les adaptateurs réseau physiques.
- N'apportez pas de changements qui pourraient rompre l'association des adaptateurs VMkernel et des adaptateurs réseau physiques. Vous pouvez rompre l'association si vous retirez l'un des adaptateurs ou le commutateur vSphere qui les connecte, ou changer la règle de réseau 1:1 pour leur connexion.

Dépannage du réseau iSCSI

Un avertissement indique une politique de groupe de ports non conforme pour un adaptateur VMkernel dédié à l'iSCSI.

Problème

La politique de groupe de ports d'un adaptateur VMkernel est considérée comme étant non conforme dans les cas suivants :

- L'adaptateur VMkernel n'est pas connecté à un adaptateur réseau physique actif.
- L'adaptateur VMkernel est connecté à plusieurs adaptateurs réseau physiques.
- L'adaptateur VMkernel est connecté à un ou plusieurs adaptateurs physiques en veille.
- L'adaptateur réseau physique actif est changé.

Solution

Suivez les étapes dans « [Modifier la stratégie réseau pour iSCSI](#) », page 96 pour définir la règle de réseau correcte pour l'adaptateur VMkernel dédié à l'iSCSI.

Utilisation des trames Jumbo avec iSCSI

ESXi prend en charge l'utilisation des trames Jumbo avec iSCSI.

Les trames Jumbo sont des trames Ethernet dont la taille est supérieure à 1 500 octets. Le paramètre d'unité de transmission maximale (MTU) est utilisé généralement pour mesurer la taille des trames Jumbo. ESXi autorise des trames Jumbo avec une MTU supérieure à 9 000 octets.

Lorsque vous utilisez des trames Jumbo pour le trafic iSCSI, les considérations suivantes s'appliquent :

- Le réseau doit prendre en charge les Trames jumbo d'une extrémité à l'autre pour que cette fonction soit activée.
- Vérifiez auprès de vos fournisseurs si vos cartes NIC physiques et vos HBA iSCSI prennent en charge les trames Jumbo.
- Pour configurer et vérifier les commutateurs réseau physiques pour les trames Jumbo, consultez la documentation de votre fournisseur.

Le tableau suivant décrit le niveau de prise en charge de l'ESXi concernant les trames Jumbo.

Tableau 10-3. Prise en charge des trames Jumbo

Type d'adaptateurs iSCSI	Prise en charge des trames Jumbo
iSCSI logiciel	Pris en charge
Matériel iSCSI dépendant	Pris en charge. Consultez le fournisseur.
Matériel iSCSI indépendant	Pris en charge. Consultez le fournisseur.

Activer des trames Jumbo pour l'iSCSI logiciel et matériel dépendant

Pour activer les trames Jumbo pour les adaptateurs iSCSI matériels dépendants dans vSphere Web Client, modifiez la valeur par défaut du paramètre d'unités de transmission maximale (MTU).

Vous pouvez modifier le paramètre MTU sur le commutateur vSphere que vous utilisez pour le trafic iSCSI. Pour plus d'informations, voir la documentation *Mise en réseau vSphere*.

Procédure

- 1 Accédez à l'hôte dans le navigateur de vSphere Web Client.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer**, puis cliquez sur **Mise en réseau**.
- 3 Cliquez sur **Commutateurs virtuels**, puis sélectionnez dans la liste le commutateur vSphere que vous souhaitez modifier.
- 4 Cliquez sur l'icône **Modifier les paramètres**.
- 5 Sur la page Propriétés, modifiez la valeur du paramètre MTU.

Cette étape définit le MTU pour toutes les cartes NIC physiques sur ce commutateur standard. La valeur MTU doit être définie sur la taille MTU maximale parmi toutes les cartes réseau connectées au commutateur standard. Dans ESXi, la valeur maximale de taille MTU prise en charge est de 9 000 octets.

Activer les trames Jumbo pour l'iSCSI matériel indépendant

Pour activer les trames Jumbo pour les adaptateurs iSCSI matériels indépendants dans vSphere Web Client, modifiez la valeur par défaut du paramètre d'unités de transmission maximale (MTU).

Utilisez les paramètres d'Options avancées pour modifier le paramètre MTU pour l'HBA iSCSI.

Procédure

- 1 Accédez à l'hôte dans le navigateur de vSphere Web Client.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer**, puis cliquez sur **Stockage**.
- 3 Cliquez sur **Adaptateurs de stockage** et sélectionnez l'adaptateur iSCSI matériel indépendant dans la liste des adaptateurs.
- 4 Dans Détails de l'adaptateur, cliquez sur l'onglet **Options avancées**, puis cliquez sur **Modifier**.
- 5 Modifiez la valeur du paramètre MTU.

ESXi prend en charge un paramètre MTU d'une taille allant jusqu'à 9000 octets.

Configuration des adresses de découverte des adaptateurs iSCSI

Vous devez configurer les adresses de découverte de cible pour que l'adaptateur iSCSI puisse identifier les ressources de stockage du réseau qui sont accessibles.

Le système ESXi prend en charge les méthodes de découvertes suivantes :

Découverte dynamique

Également appelée découverte SendTargets. Chaque fois que l'initiateur contacte un serveur iSCSI désigné, il envoie la demande de SendTargets au serveur. Le serveur répond en fournissant une liste de cibles disponibles à l'initiateur. Les noms et adresses IP de ces cibles figurent dans l'onglet

Découverte statique. Si vous supprimez une cible statique ajoutée par la découverte dynamique, il se peut qu'elle soit réintégrée à la liste la prochaine fois qu'une analyse se produira, que le HBA se réinitialisera ou que l'hôte redémarrera.

REMARQUE Avec un iSCSI logiciel ou matériel dépendant, ESXi filtre les adresses cibles selon la famille IP de l'adresse de serveur iSCSI spécifiée. S'il s'agit d'une adresse IPv4, les adresses IPv6 susceptible d'apparaître dans la réponse SendTargets provenant du serveur iSCSI sont filtrées. Lorsqu'un serveur iSCSI est spécifié par le biais de noms DNS ou que la réponse SendTargets du serveur iSCSI contient des noms DNS, ESXi utilise la famille IP de la première entrée résolue dans la recherche DNS.

Découverte statique

Outre la méthode de découverte dynamique, vous pouvez utiliser la découverte statique et entrer manuellement des informations pour les cibles. L'adaptateur iSCSI s'appuie sur une liste de cibles que vous spécifiez pour contacter les serveurs iSCSI et communiquer avec eux.

Configurer la découverte dynamique ou statique pour iSCSI

Avec la découverte dynamique, chaque fois que l'initiateur contacte un système de stockage iSCSI donné, il envoie la demande SendTargets au système. Le système iSCSI répond en fournissant une liste de cibles disponibles à l'initiateur. Outre la méthode de découverte dynamique, vous pouvez utiliser la découverte statique et entrer manuellement des informations pour les cibles.

Quand vous configurez la découverte statique ou dynamique, vous pouvez uniquement ajouter de nouvelles cibles iSCSI. Vous ne pouvez pas modifier les paramètres d'une cible existante. Pour apporter des modifications, supprimez la cible existante et ajoutez-en une nouvelle.

Prérequis

Privlège nécessaire : **Hôte.Configuration.Configuration de la partition de stockage**

Procédure

- 1 Accédez à l'hôte dans le navigateur de vSphere Web Client.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer**, puis cliquez sur **Stockage**.
- 3 Cliquez sur **Adaptateurs de stockage** et sélectionnez l'adaptateur iSCSI à configurer dans la liste.
- 4 Sous Détails de l'adaptateur, cliquez sur l'onglet **Cibles**.
- 5 Configurez la méthode de découverte.

Option	Description
Découverte dynamique	<ol style="list-style-type: none"> a Cliquez sur Découverte dynamique, puis cliquez sur Ajouter. b Tapez l'adresse IP ou le nom DNS du système de stockage et cliquez sur OK. c Scannez à nouveau l'adaptateur iSCSI <p>Après avoir établi la session SendTargets avec le système iSCSI, votre hôte remplira la liste Découverte statique avec tous les nouvelles cibles découvertes.</p>
Découverte statique	<ol style="list-style-type: none"> a Cliquez sur Découverte statique, puis cliquez sur Ajouter. b Entrez les informations de la cible, puis cliquez sur OK c Scannez à nouveau l'adaptateur iSCSI

Supprimer des cibles iSCSI dynamiques ou statiques

Supprimez les serveurs iSCSI répertoriés dans la liste de cibles.

Procédure

- 1 Accédez à l'hôte dans le navigateur de vSphere Web Client.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer**, puis cliquez sur **Stockage**.
- 3 Cliquez sur **Adaptateurs de stockage** et sélectionnez l'adaptateur iSCSI à modifier dans la liste.
- 4 Sous Détails de l'adaptateur, cliquez sur l'onglet **Cibles**.
- 5 Basculez entre **Découverte dynamique** et **Découverte statique**.
- 6 Sélectionnez un serveur iSCSI à supprimer et cliquez sur **Supprimer**.
- 7 Scannez à nouveau l'adaptateur iSCSI

Si vous supprimez la cible statique qui a été découverte dynamiquement, vous devez la supprimer du système de stockage avant d'effectuer la nouvelle analyse. Dans le cas contraire, votre hôte découvrira et ajoutera automatiquement la cible à la liste des cibles statiques lorsque vous effectuerez une nouvelle analyse de l'adaptateur.

Configurer des paramètres CHAP pour des adaptateurs iSCSI

Etant donné que les réseaux IP qu'utilise la technologie iSCSI pour se connecter aux cibles distantes ne protègent pas les données qu'ils transportent, vous devez sécuriser la connexion. L'un des protocoles que l'iSCSI applique est le protocole CHAP, qui vérifie la légitimité des initiateurs qui accèdent à des cibles sur le réseau.

Le protocole CHAP applique un algorithme de négociation à trois voies pour vérifier l'identité de votre hôte et, le cas échéant, de la cible iSCSI quand l'hôte et la cible établissent une connexion. La vérification repose sur une valeur privée prédéfinie, dite secret CHAP, que l'initiateur et la cible partagent.

ESXi prend en charge l'authentification CHAP au niveau de l'adaptateur. Dans ce cas, toutes les cibles reçoivent les mêmes nom et secret CHAP de la part de l'initiateur iSCSI. Pour les adaptateurs iSCSI logiciels et matériels dépendants, ESXi prend en charge également l'authentification CHAP en fonction de la cible, qui permet de configurer différentes informations d'identification pour chaque cible pour renforcer la sécurité.

Choisir la méthode d'authentification CHAP

ESXi prend en charge le CHAP unidirectionnel pour tous les types d'initiateurs iSCSI et le CHAP bidirectionnel pour les logiciels et le matériel dépendant iSCSI.

Avant de configurer CHAP, vérifiez s'il est activé dans le système de stockage iSCSI et vérifiez la méthode d'authentification CHAP que le système permet. Si CHAP est activé, activez-le pour vos initiateurs, en veillant à ce que les informations d'identification d'authentification CHAP concordent avec celles du stockage iSCSI.

ESXi prend en charge les méthodes d'authentification CHAP suivantes :

CHAP unidirectionnel	En authentification CHAP unidirectionnelle, la cible authentifie l'initiateur, mais l'initiateur n'authentifie pas la cible.
CHAP bidirectionnel	En authentification CHAP bidirectionnelle, un niveau de sécurité supplémentaire permet à l'initiateur d'authentifier la cible. VMware ne permet cette méthode que pour les adaptateurs iSCSI logiciels et matérielles dépendants.

Pour les adaptateurs iSCSI logiciels et matériels dépendants, vous pouvez définir le CHAP unidirectionnel et le CHAP bidirectionnel pour chaque adaptateur ou au niveau cible. Le matériel indépendant iSCSI prend uniquement CHAP en charge au niveau de l'adaptateur.

Quand vous définissez les paramètres CHAP, indiquez un niveau de sécurité pour CHAP.

REMARQUE Lorsque vous définissez le niveau de sécurité CHAP, le type de réponse de la baie de stockage dépend de l'implémentation CHAP de la baie et est spécifique du fournisseur. Pour plus d'informations sur le comportement de l'authentification CHAP dans différentes configurations d'initiateur et de cible, consultez la documentation de la baie.

Tableau 10-4. Niveau de sécurité CHAP

Niveau de sécurité CHAP	Description	Pris en charge
Aucun	L'hôte n'applique pas l'authentification CHAP. Cochez cette option pour mettre hors tension l'authentification si elle est actuellement activée.	iSCSI logiciel Matériel iSCSI dépendant Matériel iSCSI indépendant
Utiliser le CHAP unidirectionnel si la cible l'exige	L'hôte préfère une connexion non CHAP, mais peut utiliser une connexion CHAP si la cible l'exige.	iSCSI logiciel Matériel iSCSI dépendant
Utiliser le CHAP unidirectionnel, sauf si la cible l'interdit	L'hôte préfère CHAP, mais peut utiliser des connexions non CHAP si la cible ne gère pas CHAP.	iSCSI logiciel Matériel iSCSI dépendant Matériel iSCSI indépendant
Utiliser le CHAP unidirectionnel	L'hôte exige une authentification CHAP réussie. La connexion échoue si la négociation CHAP échoue.	iSCSI logiciel Matériel iSCSI dépendant Matériel iSCSI indépendant
Utiliser le CHAP bidirectionnel	L'hôte et la cible prennent en charge le CHAP bidirectionnel.	iSCSI logiciel Matériel iSCSI dépendant

Configurer CHAP pour un adaptateur iSCSI

Lorsque vous configurez le nom et le secret du CHAP au niveau de l'adaptateur iSCSI, toutes les cibles reçoivent les mêmes paramètres de l'adaptateur. Par défaut, toutes les adresses de découverte ou cibles statiques héritent des paramètres CHAP que vous configurez au niveau de l'adaptateur.

Le nom CHAP ne doit pas dépasser 511 caractères alphanumériques et le secret CHAP doit comporter 255 caractères alphanumériques maximum. Certains adaptateurs, par exemple l'adaptateur QLogic, peuvent avoir des limites plus basses, 255 pour le nom CHAP et 100 pour le secret CHAP.

Prérequis

- Avant de configurer des paramètres CHAP pour l'iSCSI logiciel ou matériel dépendant, déterminez s'il convient de configurer un CHAP unidirectionnel ou bidirectionnel. Les adaptateurs iSCSI matériels indépendants ne prennent pas en charge les CHAP bidirectionnels.
- Vérifier les paramètres CHAP configurés côté stockage. Les paramètres que vous configurez doivent correspondre à ceux présents côté stockage.
- Privilège nécessaire : **Hôte.Configuration.Configuration de la partition de stockage**

Procédure

- 1 Affichez les adaptateurs de stockage, puis sélectionnez l'adaptateur iSCSI à configurer.
- 2 Dans Détails de l'adaptateur, cliquez sur l'onglet **Propriétés**, puis cliquez sur **Modifier** dans le panneau d'authentification.

- 3 Spécifiez la méthode d'authentification.
 - **Aucun**
 - **Utiliser le CHAP unidirectionnel si la cible l'exige**
 - **Utiliser le CHAP unidirectionnel, sauf si la cible l'interdit**
 - **Utiliser le CHAP unidirectionnel**
 - **Utiliser le CHAP bidirectionnel.** Pour configurer un CHAP bidirectionnel, vous devez sélectionner cette option.
- 4 Indiquez le nom du CHAP sortant.

Assurez-vous que le nom que vous indiquez concorde avec celui configuré côté stockage.

 - Pour définir le nom CHAP sur le nom de la carte iSCSI, sélectionnez **Utiliser nom initiateur**.
 - Pour définir le nom CHAP en n'utilisant pas le nom d'initiateur iSCSI, désélectionnez **Utiliser nom initiateur** et tapez un nom dans la zone de texte **Nom**.
- 5 Saisissez un secret pour le CHAP sortant destiné à être utilisé dans le processus d'authentification. Utilisez le même secret que celui que vous entrez côté stockage.
- 6 Si vous configurez un CHAP bidirectionnel, spécifiez les données d'identification du CHAP entrant.

Veillez à utiliser des secrets différents pour le CHAP sortant et le CHAP entrant.
- 7 Cliquez sur **OK**.
- 8 Scannez à nouveau l'adaptateur iSCSI

Si vous modifiez les paramètres CHAP, ils sont utilisés pour de nouvelles sessions iSCSI. Pour les sessions existantes, les nouveaux paramètres ne sont pas utilisés tant que vous ne vous déconnectez pas et que vous ne vous reconnectez pas.

Configurer CHAP pour une cible

Si vous utilisez des adaptateurs iSCSI matériels dépendants et iSCSI logiciels, vous pouvez configurer des données d'identification CHAP différentes pour chaque adresse de découverte ou cible statique.

Le nom CHAP ne doit pas excéder 511 et le mot de passe CHAP 255 caractères alphanumériques.

Prérequis

- Avant de configurer des paramètres CHAP pour l'iSCSI logiciel ou matériel dépendant, déterminez s'il convient de configurer un CHAP unidirectionnel ou bidirectionnel.
- Vérifier les paramètres CHAP configurés côté stockage. Les paramètres que vous configurez doivent correspondre à ceux présents côté stockage.
- Accéder aux adaptateurs de stockage.
- Privilège nécessaire : **Hôte.Configuration.Configuration de la partition de stockage**

Procédure

- 1 Sélectionnez l'adaptateur iSCSI à configurer, puis cliquez sur l'onglet **Cibles** dans Détails adaptateur.
- 2 Cliquez sur **Découverte dynamique** ou **Découverte statique**.
- 3 Dans la liste des cibles disponibles, sélectionnez une cible à configurer et cliquez sur **Authentification**.

- 4 Désélectionnez **Hériter des paramètres du parent** et spécifiez la méthode d'authentification.
 - **Aucun**
 - **Utiliser le CHAP unidirectionnel si la cible l'exige**
 - **Utiliser le CHAP unidirectionnel, sauf si la cible l'interdit**
 - **Utiliser le CHAP unidirectionnel**
 - **Utiliser le CHAP bidirectionnel.** Pour configurer un CHAP bidirectionnel, vous devez sélectionner cette option.
- 5 Indiquez le nom du CHAP sortant.
Assurez-vous que le nom que vous indiquez concorde avec celui configuré côté stockage.
 - Pour définir le nom CHAP sur le nom de la carte iSCSI, sélectionnez **Utiliser nom initiateur**.
 - Pour définir le nom CHAP en n'utilisant pas le nom d'initiateur iSCSI, désélectionnez **Utiliser nom initiateur** et tapez un nom dans la zone de texte **Nom**.
- 6 Saisissez un secret pour le CHAP sortant destiné à être utilisé dans le processus d'authentification. Utilisez le même secret que celui que vous entrez côté stockage.
- 7 Si vous configurez un CHAP bidirectionnel, spécifiez les données d'identification du CHAP entrant.
Veillez à utiliser des secrets différents pour le CHAP sortant et le CHAP entrant.
- 8 Cliquez sur **OK**.
- 9 Scannez à nouveau l'adaptateur iSCSI

Si vous modifiez les paramètres CHAP, ils sont utilisés pour de nouvelles sessions iSCSI. Pour les sessions existantes, les nouveaux paramètres ne sont appliqués qu'une fois que vous vous êtes déconnecté puis reconnecté.

Désactiver CHAP

Vous pouvez mettre hors tension le protocole CHAP si le système de stockage ne le nécessite pas.

Si vous désactivez CHAP sur un système qui exige l'authentification CHAP, les sessions iSCSI existantes demeurent actives jusqu'à ce que vous redémarriez l'hôte ou mettiez fin à la session via la ligne de commande ou que le système de stockage force la déconnexion. Une fois la session close, vous ne pouvez plus vous connecter aux cibles qui exigent CHAP.

Privlège nécessaire : **Hôte.Configuration.Configuration de partition de stockage**

Procédure

- 1 Ouvrez la boîte de dialogue d'informations d'identification CHAP.
- 2 Avec les adaptateurs iSCSI logiciels et matériels dépendants, pour ne mettre hors tension que le CHAP mutuel et laisser le CHAP unilatéral, cochez **Ne pas utiliser le CHAP** dans la zone CHAP mutuel.
- 3 Pour mettre hors tension le CHAP unilatéral, cochez **Ne pas utiliser le CHAP** dans la zone CHAP.
Le CHAP mutuel, s'il est installé, passe automatiquement à **Ne pas utiliser le CHAP** si vous désactivez le CHAP unilatéral.
- 4 Cliquez sur **OK**.

Configuration des paramètres avancés iSCSI

Il se peut que vous deviez configurer des paramètres supplémentaires pour vos initiateurs iSCSI. Par exemple, certains systèmes de stockage iSCSI exigent la redirection ARP (Address Resolution Protocol) pour mouvoir le trafic iSCSI dynamiquement d'un port à l'autre. Dans ce cas, vous devez activer la redirection ARP sur votre hôte.

Le tableau suivant répertorie les paramètres iSCSI avancés que vous pouvez configurer à l'aide de vSphere Web Client. En outre, vous pouvez utiliser les commandes CLI vSphere pour configurer certains des paramètres avancés. Pour plus d'informations, se reporter à la documentation *Initiation aux interfaces de ligne de commande de vSphere*.

IMPORTANT Ne modifiez pas les paramètres avancés iSCSI, à moins que l'équipe de support VMware ou les fournisseurs de stockage ne vous le recommandent.

Tableau 10-5. Paramètres supplémentaires des initiateurs iSCSI

Paramètre avancé	Description	Configurable sur
Résumé d'en-tête	Augmente l'intégrité des données. Si le prétraitement d'en-tête est activé, le système effectue un total de contrôle sur la partie d'en-tête de chaque unité de données de protocole (PDU) iSCSI et le vérifie au moyen de l'algorithme CRC32C.	iSCSI logiciel Matériel iSCSI dépendant
Résumé de données	Augmente l'intégrité des données. Si le résumé de données est activé, le système effectue un total de contrôle sur la partie données de chaque unité de données de protocole (PDU) et le vérifie au moyen de l'algorithme CRC32C. REMARQUE Les systèmes qui utilisent des processeurs Intel Nehalem délestent les calculs de résumé iSCSI pour l'iSCSI logiciel, en réduisant ainsi l'incidence sur les performances.	iSCSI logiciel Matériel iSCSI dépendant
Maximum Outstanding R2T (Maximum d'unités de données de protocole en suspend prêtes à envoyer)	Définit le nombre d'unités de données de protocole (PDU) prêtes à envoyer qui peut être en transition avant qu'une PDU d'accusé de réception ne soit reçue.	iSCSI logiciel Matériel iSCSI dépendant
First Burst Length (Longueur de première salve)	Indique la quantité maximum de données non sollicitées qu'un initiateur iSCSI peut envoyer à la cible pendant l'exécution d'une commande SCSI, en octets.	iSCSI logiciel Matériel iSCSI dépendant
Maximum Burst Length (Longueur maximum de salve)	Charge utile de données maximum dans une séquence iSCSI d'entrée de données ou de sortie de données sollicitée, en octets.	iSCSI logiciel Matériel iSCSI dépendant
Maximum Receive Data Segment Length (Longueur maximum de segment de données en réception)	Longueur maximum de segment de données, en octets, qui peut être reçu dans une PDU iSCSI.	iSCSI logiciel Matériel iSCSI dépendant
Session Recovery Timeout (Délai de récupération de session)	Indique le laps de temps, en secondes, qui peut s'écouler pendant que s'exécute une récupération de session. Si le délai dépasse sa limite, l'initiateur iSCSI termine la session.	iSCSI logiciel Matériel iSCSI dépendant
No-Op Interval (Intervalle sans opération)	Indique l'intervalle, en secondes, entre les demandes en sortie sans opération envoyées par votre initiateur iSCSI à une cible iSCSI. Les demandes en sortie sans opération servent de mécanisme ping pour vérifier qu'une connexion entre l'initiateur iSCSI et la cible iSCSI est active.	iSCSI logiciel Matériel iSCSI dépendant

Tableau 10-5. Paramètres supplémentaires des initiateurs iSCSI (suite)

Paramètre avancé	Description	Configurable sur
No-Op Timeout (Délai de demande sans opération)	Indique le laps de temps, en secondes, qui peut s'écouler avant que votre hôte ne reçoive un message d'entrée sans opération (NOP-In). Le message est envoyé par la cible iSCSI en réponse à la demande en sortie sans opération. Dès que la limite de délai sans opération est dépassée, l'initiateur clôt la session actuelle et en démarre une nouvelle.	iSCSI logiciel Matériel iSCSI dépendant
ARP Redirect (Redirection ARP)	Permet aux systèmes de stockage de mouvoir le trafic iSCSI dynamiquement d'un port à l'autre. L'ARP est exigé par les systèmes de stockage qui appliquent le basculement basé sur baie.	iSCSI logiciel Matériel iSCSI dépendant Matériel iSCSI indépendant
Accusé de réception retardé	Permet aux systèmes de retarder l'accusé de réception des paquets de données.	iSCSI logiciel Matériel iSCSI dépendant

Configurer les paramètres avancés d'iSCSI

Les paramètres iSCSI avancés contrôlent des paramètres tels que le résumé de l'en-tête et des données, la redirection ARP, l'accusé de réception différé, etc.



AVERTISSEMENT N'apportez aucune modification aux paramètres iSCSI avancés à moins de travailler avec l'équipe d'assistance VMware ou de disposer par d'autres biais d'informations précises sur les valeurs à attribuer aux paramètres.

Prérequis

Privilège nécessaire : **Hôte .Configuration.Configuration de la partition de stockage**

Procédure

- 1 Accédez à l'hôte dans le navigateur de vSphere Web Client.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer**, puis cliquez sur **Stockage**.
- 3 Cliquez sur **Adaptateurs de stockage**, puis sélectionnez l'adaptateur (vmhba#) à configurer.
- 4 Configurer les paramètres avancés.
 - Pour configurer les paramètres avancés au niveau de l'adaptateur, dans Détails de l'adaptateur, cliquez sur l'onglet **Options avancées** puis cliquez sur **Modifier**.
 - Configurez les paramètres avancés au niveau cible.
 - a Cliquez sur l'onglet **Cibles** puis cliquez sur **Découverte dynamique** ou **Découverte statique**.
 - b Dans la liste des cibles disponibles, sélectionnez une cible à configurer, puis cliquez sur **Options avancées**.
- 5 Saisissez toutes les valeurs obligatoires des paramètres avancés que vous voulez modifier.

Gestion des sessions iSCSI

Pour communiquer entre eux, les initiateurs iSCSI et les cibles établissent des sessions iSCSI. Vous pouvez consulter et gérer les sessions iSCSI grâce à vSphere CLI.

Par défaut, les initiateurs iSCSI logiciel et matériels dépendants lancent une session iSCSI entre chaque port d'initiateur et chaque port cible. Si votre initiateur ou cible iSCSI possède plus d'un seul port, votre hôte peut établir plusieurs sessions. Le nombre de sessions par défaut pour chaque cible est égal au nombre de ports sur les adaptateurs iSCSI multiplié par le nombre de ports cibles.

Grâce à vSphere CLI, vous pouvez afficher toutes les sessions en cours afin de les analyser et les déboguer. Pour créer davantage de chemins vers les systèmes de stockage, augmentez le nombre de sessions par défaut en dupliquant les sessions existantes entre l'adaptateur iSCSI et les ports cibles.

Vous pouvez aussi établir une session avec un port cible spécifique. Une telle session peut être utile si votre hôte se connecte à un système de stockage à port unique, qui présente par défaut un port cible unique à votre initiateur, mais qui peut rediriger des sessions supplémentaires vers un port cible différent. L'établissement d'une nouvelle session entre votre initiateur iSCSI et un autre port cible crée un chemin supplémentaire vers le système de stockage.

Les considérations s'appliquent à la gestion des sessions iSCSI :

- Certains systèmes de stockage ne prennent pas en charge les sessions multiples à partir du même nom d'initiateur ou point terminal. Dans un tel cas, les tentatives de créer les sessions multiples vers telles cibles peuvent provoquer une instabilité de votre environnement iSCSI.
- Les fournisseurs de stockages peuvent fournir des gestionnaires de sessions automatiques. L'utilisation des gestionnaires de sessions automatiques pour ajouter ou supprimer des sessions, ne garantit pas des résultats durables et peut perturber les performances du stockage.

Passer en revue les sessions iSCSI

Utilisez la commande vCLI pour afficher les sessions iSCSI entre un adaptateur iSCSI et un système de stockage.

Dans la procédure, **--server=server_name** spécifie le serveur cible. Le serveur cible spécifié vous invite à saisir un nom de serveur et un mot de passe. D'autres options de connexion, telles qu'un fichier de configuration ou de session, sont prises en charge. Pour obtenir la liste des options de connexion, reportez-vous à la rubrique *Initiation aux interfaces de ligne de commande de vSphere*.

Prérequis

Installez vCLI ou déployez la machine virtuelle vSphere Management Assistant (vMA). Reportez-vous à la section *Initiation aux interfaces de ligne de commande de vSphere*. Pour le dépannage, exécutez les commandes `esxcli` dans ESXi Shell.

Procédure

- ◆ Pour répertorier les sessions iSCSI, exécutez la commande suivante :

```
esxcli --server=server_name iscsi session list
```

La commande accepte les options suivantes :

Option	Description
-A --adapter=str	Le nom de l'adaptateur iSCSI, vmhba34, par exemple.
-s --isid=str	L'identificateur de session iSCSI.
-n --name=str	Le nom de la cible iSCSI, iqn.X, par exemple.

Ajout de sessions iSCSI

Utilisez le vSphere CLI afin d'ajouter une session iSCSI pour une cible que vous spécifierez ou pour dupliquer une session existante. En dupliquant les sessions, vous augmentez le nombre de sessions par défaut, et vous créez des chemins supplémentaires pour les systèmes de stockage.

Dans la procédure, **--server=server_name** spécifie le serveur cible. Le serveur cible spécifié vous invite à saisir un nom de serveur et un mot de passe. D'autres options de connexion, telles qu'un fichier de configuration ou de session, sont prises en charge. Pour obtenir la liste des options de connexion, reportez-vous à la rubrique *Initiation aux interfaces de ligne de commande de vSphere*.

Prérequis

Installez vCLI ou déployez la machine virtuelle vSphere Management Assistant (vMA). Reportez-vous à la section *Initiation aux interfaces de ligne de commande de vSphere*. Pour le dépannage, exécutez les commandes `esxcli` dans ESXi Shell.

Procédure

- ◆ Pour ajouter ou dupliquer une session iSCSI, exécutez la commande suivante :

```
esxcli --server=server_name iscsi session add
```

La commande accepte les options suivantes :

Option	Description
-A --adapter= <i>str</i>	Le nom de l'adaptateur iSCSI, <code>vmhba34</code> , par exemple. Cette option est requise.
-s --isid= <i>str</i>	L'ISID d'une session à dupliquer. Vous pouvez la trouver en listant toutes les sessions.
-n --name= <i>str</i>	Le nom de la cible iSCSI, <code>iqn.X</code> , par exemple.

Suivant

Scannez à nouveau l'adaptateur iSCSI

Supprimer des sessions iSCSI

Utilisez la commande vCLI pour fermer une session iSCSI entre un adaptateur iSCSI et une cible.

Dans la procédure, `--server=server_name` spécifie le serveur cible. Le serveur cible spécifié vous invite à saisir un nom de serveur et un mot de passe. D'autres options de connexion, telles qu'un fichier de configuration ou de session, sont prises en charge. Pour obtenir la liste des options de connexion, reportez-vous à la rubrique *Initiation aux interfaces de ligne de commande de vSphere*.

Prérequis

Installez vCLI ou déployez la machine virtuelle vSphere Management Assistant (vMA). Reportez-vous à la section *Initiation aux interfaces de ligne de commande de vSphere*. Pour le dépannage, exécutez les commandes `esxcli` dans ESXi Shell.

Procédure

- ◆ Pour supprimer une session, exécutez la commande suivante :

```
esxcli --server=server_name iscsi session remove
```

La commande accepte les options suivantes :

Option	Description
-A --adapter= <i>str</i>	Le nom de l'adaptateur iSCSI, <code>vmhba34</code> , par exemple. Cette option est requise.
-s --isid= <i>str</i>	L'ISID d'une session à supprimer. Vous pouvez la trouver en listant toutes les sessions.
-n --name= <i>str</i>	Le nom de la cible iSCSI, <code>iqn.X</code> , par exemple.

Suivant

Scannez à nouveau l'adaptateur iSCSI

Démarrage à partir du SAN iSCSI

Lorsque vous paramétrez votre hôte pour qu'il démarre depuis un SAN, l'image de démarrage de votre hôte est archivée sur une ou plusieurs numéros d'unité logique (LUN) du système de stockage du SAN. Lorsque l'hôte démarre, il se lance à partir de la LUN se trouvant sur le SAN et non pas à partir du disque local.

Vous pouvez utiliser le démarrage à partir du SAN si vous ne souhaitez pas effectuer de maintenance de l'archivage local ou si vous avez des configurations matérielles sans disques comme des systèmes lame.

ESXi prend en charge différentes méthodes de démarrage à partir du SAN iSCSI.

Tableau 11-1. Prise en charge du démarrage à partir du SAN iSCSI

Matériel iSCSI indépendant	iSCSI logiciel et iSCSI matériel dépendant
Configurez le iSCSI HBA pour un démarrage à partir du SAN. Pour plus d'informations sur la configuration du HBA, consultez « Configurez l'adaptateur iSCSI matériel indépendant pour le démarrage à partir du SAN », page 112	Utilisez l'adaptateur réseau qui prend en charge le iBFT. Pour plus d'informations, consultez « Présentation de iBFT iSCSI Boot », page 114.

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

- « [Recommandations générales de démarrage à partir du SAN iSCSI](#) », page 111
- « [Préparation du SAN iSCSI](#) », page 112
- « [Configurez l'adaptateur iSCSI matériel indépendant pour le démarrage à partir du SAN](#) », page 112
- « [Présentation de iBFT iSCSI Boot](#) », page 114

Recommandations générales de démarrage à partir du SAN iSCSI

Si vous prévoyez de paramétrer et d'utiliser un numéro d'unité logique (LUN) iSCSI en tant que périphérique de démarrage pour votre hôte, vous devez suivre certaines instructions générales.

Les directives suivantes s'appliquent au démarrage à partir de matériels iBFT et iSCSI indépendants.

- Consultez les recommandations de l'éditeur du matériel que vous utilisez dans votre configuration de démarrage.
- Pour connaître les spécifications préalables et requises d'installation, consultez *Installation et Configuration vSphere*.
- Utilisez des adresses IP statiques afin de réduire les risques de conflits DHCP.
- Utilisez des LUN différentes pour les banques de données VMFS et les partitions de démarrage.
- Configurez correctement les ACL sur votre système de stockage.
 - La LUN de démarrage doit uniquement être visible pour l'hôte qui utilise la LUN. Aucun autre hôte sur le SAN ne doit être autorisé à voir cette LUN de démarrage.

- Si une LUN est utilisée pour une banque de données VMFS, elle peut être partagée par plusieurs hôtes. Les ACL sur les systèmes de stockage vous permettent d'effectuer ceci.
- Configurez une partition de diagnostic.
 - Vous pouvez placer la partition de diagnostic sur le LUN de démarrage uniquement avec iSCSI matériel indépendant. Si vous configurez la partition de diagnostic dans la LUN de démarrage, cette LUN ne peut pas être partagée sur plusieurs hôtes. Si un LUN séparé est utilisé pour la partition de diagnostic, il peut être partagé par de multiples hôtes.
 - Si vous démarrez à partir de SAN en utilisant iBFT, vous ne pouvez pas configurer une partition de diagnostic sur un LUN SAN. Pour collecter les informations de diagnostic de votre hôte, utilisez vSphereESXi Dump Collector sur un serveur distant. Pour plus d'informations sur ESXi Dump Collector, consultez *Installation et configuration de vSphere* et *Mise en réseau vSphere*.

Préparation du SAN iSCSI

Avant de configurer votre hôte pour qu'il démarre à partir d'un LUN du logiciel iSCSI, préparez et configurez votre réseau de zone de stockage.



AVERTISSEMENT Si vous utilisez une installation basée sur des scripts pour installer ESXi lors du démarrage à partir d'un SAN, prenez des mesures particulières afin d'éviter toutes pertes de données non intentionnelles.

Procédure

- 1 Connectez les câbles réseau en vous référant au guide de câblage s'appliquant à votre configuration.
- 2 Vérifiez la connectivité IP entre votre système de stockage et votre serveur.

Ceci inclut la configuration correcte de tous les routeurs ou commutateurs de votre réseau de stockage. Les systèmes de stockage doivent être en mesure de vérifier la connexion aux adaptateurs iSCSI de vos hôtes.
- 3 Configurez le système de stockage.
 - a Créez un volume (ou une LUN) sur le système de stockage depuis lequel votre hôte va démarrer.
 - b Configurez le système de stockage afin que votre hôte puisse accéder à la LUN qui lui est assignée.

Il pourrait être nécessaire de mettre à niveau les ACL avec les adresses IP, les noms des logiciels iSCSI et avec le paramètre d'authentification CHAP utilisé sur l'hôte. Certains systèmes de stockage, en plus de devoir fournir les informations d'accès à l'hôte ESXi, exigent également d'associer de manière explicite le LUN assigné à l'hôte.
 - c Assurez-vous que la LUN est présentée correctement à l'hôte.
 - d Assurez-vous qu'aucun autre système n'a accès à la LUN configurée.
 - e Notez le nom du logiciel iSCSI et les adresses IP des cibles assignée à l'hôte.

Vous devez avoir ces informations pour configurer vos adaptateurs iSCSI.

Configurez l'adaptateur iSCSI matériel indépendant pour le démarrage à partir du SAN

Si votre hôte ESXi utilise un adaptateur iSCSI matériel indépendant, tel que QLogic HBA, vous devez configurer l'adaptateur pour démarrer depuis le SAN.

Cette procédure vous explique comment activer le QLogic iSCSI HBA pour qu'il démarre à partir du SAN. Pour plus d'informations et plus de détails sur les paramètres de configuration de l'adaptateur QLogic, rendez-vous sur le site Web de QLogic.

Prérequis

Étant donné que vous devez d'abord démarrer à partir du support d'installation de VMware, configurez votre hôte pour qu'il démarre à partir du CD/DVD-ROM. Pour effectuer cette opération, modifiez la séquence de démarrage du système dans votre configuration BIOS système.

Procédure

- 1 Insérez le CD/DVD d'installation dans le lecteur de CD/DVD-ROM et redémarrez à partir de l'hôte.
- 2 Utilisez le BIOS pour paramétrer l'hôte afin qu'il démarre d'abord à partir du CD/DVD-ROM.
- 3 Au cours du POST du serveur, appuyez sur les touches Ctrl+q pour entrer dans le menu de configuration de QLogic iSCSI HBA.
- 4 Sélectionnez le port d'E/S à configurer.
Par défaut, le mode Adaptateur démarrage est paramétré sur Désactiver.
- 5 Configurez le HBA.
 - a À partir du menu **Options Fast!UTIL**, sélectionnez **Paramètres de configuration > Paramètres de l'adaptateur de l'hôte**.
 - b Configurez les paramètres suivants pour l'adaptateur de votre hôte : adresse IP initiatrice, masque de sous-réseau, passerelle, nom iSCSI initiateur et CHAP (si nécessaire).
- 6 Configurez les paramètres iSCSI.
Reportez-vous à la section « [Configuration des paramètres de démarrage de iSCSI](#) », page 113.
- 7 Enregistrez vos changements et redémarrez le système.

Configuration des paramètres de démarrage de iSCSI

Lors de la configuration de votre hôte ESXi pour qu'il démarre depuis iSCSI, vous devez configurer les paramètres de démarrage iSCSI.

Procédure

- 1 Depuis le menu **Options Fast!UTIL**, sélectionnez **Paramètres de configuration > Paramètres de démarrage iSCSI**.
- 2 Avant de définir SendTargets, définissez le mode Adaptateur démarrage sur **Manuel**.
- 3 Sélectionnez **Paramètres du périphérique de démarrage principal**.
 - a Saisissez la découverte **IP cible** et **Port cible**.
 - b Laissez les champs **Démarrage LUN** et **Nom iSCSI** vides uniquement si une cible iSCSI et une LUN sont à l'adresse de démarrage spécifiée. Autrement, spécifiez ces champs afin de vous assurer de ne pas démarrer à partir du volume d'un autre système. Dès que le système de stockage cible est atteint, ces champs seront remplis après une nouvelle recherche.
 - c Enregistrez vos changements.
- 4 Depuis le menu **Paramètres de démarrage iSCSI**, sélectionnez le périphérique de démarrage principal. Une nouvelle recherche du HBA est effectuée automatiquement pour retrouver de nouvelles LUN cibles.
- 5 Sélectionnez la cible iSCSI.

REMARQUE S'il y a plusieurs LUN dans la cible, vous pouvez choisir un ID LUN spécifique en appuyant sur **Entrée** après avoir localisé le périphérique iSCSI.

- 6 Retournez dans le menu **Paramètres du périphérique de démarrage principal**. Après une nouvelle recherche, les champs **Démarrage LUNet Nom iSCSI** sont renseignés. Changez la valeur de **Démarrage LUN** sur l'ID LUN de votre choix.

Présentation de iBFT iSCSI Boot

Les hôtes ESXi peuvent démarrer depuis le SAN iSCSI en utilisant l'adaptateur iSCSI logiciel ou l'adaptateur de matériel iSCSI dépendant et les adaptateurs réseau.

Pour déployer ESXi et démarrer à partir du SAN iSCSI, l'hôte doit avoir une carte réseau compatible iSCSI Boot qui prend en charge le format iBFT (iSCSI Boot Firmware Table). L'iBFT permet de communiquer les paramètres du périphérique iSCSI Boot au système d'exploitation.

Avant d'installer ESXi et de démarrer à partir de SAN iSCSI, configurez les paramètres réseau et de démarrage iSCSI sur la carte réseau et activez la carte pour le démarrage iSCSI. Étant donné que la configuration de la carte réseau est propre au fournisseur, consultez la documentation correspondante pour obtenir des instructions.

Lors du premier démarrage à partir de iSCSI, le microprogramme de démarrage iSCSI de votre système se connecte à une cible iSCSI. En cas de connexion réussie, le microprogramme enregistre les paramètres réseau et de démarrage du logiciel iSCSI dans l'iBFT et stocke la table dans la mémoire du système. Le système utilise cette table pour configurer sa connexion et son réseau iSCSI ainsi que son démarrage.

La liste suivante décrit la séquence de iBFT iSCSI boot.

- 1 Une fois redémarré, le BIOS du système détecte le microprogramme iSCSI Boot sur la carte réseau.
- 2 Le microprogramme iSCSI Boot utilise les paramètres de démarrage préconfigurés pour se connecter à la cible iSCSI spécifiée.
- 3 En cas de connexion réussie à la cible iSCSI, le microprogramme iSCSI Boot écrit les paramètres réseau et de démarrage iSCSI dans l'iBFT et stocke la table dans la mémoire du système.

REMARQUE Le système utilise cette table pour configurer sa connexion et son réseau iSCSI ainsi que son démarrage.

- 4 Le BIOS démarre le périphérique de démarrage.
- 5 Le VMkernel commence le chargement et reprend l'opération de démarrage.
- 6 Le VMkernel utilise les paramètres de démarrage depuis l'iBFT pour se connecter à la cible iSCSI.
- 7 Une fois la connexion iSCSI établie, le système démarre.

Considérations sur iBFT iSCSI Boot

Si vous démarrez l'hôte ESXi à partir de iSCSI en utilisant les adaptateurs réseau iBFT, certaines considérations s'appliquent.

- Mettez à jour le code de démarrage de vos adaptateurs réseau et le microprogramme iBFT en utilisant les outils du fournisseur avant d'installer et de démarrer la version VMware ESXi. Consultez la documentation du fournisseur et le guide VMware HCL pour connaître le code de démarrage pris en charge et les versions de microprogramme iBFT pour le démarrage VMware ESXi iBFT.
- Le démarrage iBFT iSCSI ne prend pas en charge le basculement pour les cartes réseau iBFT.

- Une fois votre hôte configuré pour qu'il démarre depuis iBFT iSCSI, les restrictions suivantes s'appliquent :
 - Vous ne pouvez pas désactiver l'adaptateur logiciel iSCSI. Si la configuration iBFT est présente dans le BIOS, l'hôte réactive l'adaptateur logiciel iSCSI lors de chaque redémarrage.

REMARQUE Si vous n'utilisez pas l'adaptateur réseau iBFT pour le démarrage iSCSI et ne voulez pas que l'adaptateur iSCSI logiciel soit toujours activé, supprimez la configuration iBFT de l'adaptateur réseau.

- Vous ne pouvez pas supprimer la cible de démarrage iBFT iSCSI à l'aide de vSphere Web Client. La cible apparaît sur la liste de cibles statiques d'adaptateurs.

Configuration du démarrage iBFT à partir du SAN

Vous pouvez démarrer depuis le SAN iSCSI en utilisant l'adaptateur iSCSI logiciel ou un adaptateur de matériel iSCSI dépendant et un adaptateur réseau. L'adaptateur réseau doit prendre en charge l'iBFT.

Lorsque vous configurez votre hôte pour qu'il démarre avec iBFT, vous effectuez plusieurs tâches.

- 1 [Configuration des paramètres de démarrage iSCSI](#) page 115
Pour lancer un processus de démarrage iSCSI, votre hôte doit posséder une carte réseau dotée d'un microprogramme de démarrage iSCSI spécialement configuré. Lorsque vous configurez le microprogramme, vous spécifiez les paramètres réseau et iSCSI et activez la carte pour le démarrage iSCSI.
- 2 [Modification de la séquence de démarrage dans le BIOS](#) page 116
Lors de la configuration de votre hôte pour qu'il démarre depuis iBFT iSCSI, changez la séquence de démarrage pour forcer votre hôte à démarrer dans l'ordre approprié.
- 3 [Installation de ESXi sur la cible iSCSI](#) page 116
Lors de la configuration de votre hôte pour qu'il démarre depuis iBFT iSCSI, installez l'image ESXi sur le LUN cible.
- 4 [Démarrage de ESXi à partir de la cible iSCSI](#) page 117
Après avoir préparé l'hôte pour un démarrage iBFT iSCSI et copié l'image ESXi sur la cible iSCSI, procédez au démarrage.

Configuration des paramètres de démarrage iSCSI

Pour lancer un processus de démarrage iSCSI, votre hôte doit posséder une carte réseau dotée d'un microprogramme de démarrage iSCSI spécialement configuré. Lorsque vous configurez le microprogramme, vous spécifiez les paramètres réseau et iSCSI et activez la carte pour le démarrage iSCSI.

La configuration sur la carte réseau peut être dynamique ou statique. Si vous utilisez la configuration dynamique, vous indiquez que tous les paramètres de démarrage de la cible et de l'initiateur sont acquis à l'aide de DHCP. Pour la configuration statique, vous entrez manuellement les données, à savoir l'adresse IP de votre hôte et l'initiateur IQN, et les paramètres de la cible.

Procédure

- ◆ Sur la carte réseau que vous utilisez pour le démarrage depuis iSCSI, spécifiez les paramètres réseau et iSCSI.

Étant donné que la configuration de la carte réseau est propre au fournisseur, consultez la documentation correspondante pour obtenir des instructions.

Modification de la séquence de démarrage dans le BIOS

Lors de la configuration de votre hôte pour qu'il démarre depuis iBFT iSCSI, changez la séquence de démarrage pour forcer votre hôte à démarrer dans l'ordre approprié.

Changez la séquence de démarrage du BIOS selon l'ordre suivant :

- iSCSI
- DVD-ROM

La modification de la séquence de démarrage dans le BIOS étant propre au fournisseur, reportez-vous à la documentation du fournisseur pour plus d'instructions. La procédure type suivante décrit comment changer la séquence de démarrage sur un hôte Dell avec une carte réseau Broadcom.

Procédure

- 1 Mettez l'hôte sous tension.
- 2 Lors du POST (Power-On Self-Test), appuyez sur F2 pour entrer dans la configuration du BIOS.
- 3 Dans la configuration du BIOS, sélectionnez la **Séquence de démarrage** et appuyez sur Entrée.
- 4 Dans le menu Séquence de démarrage, ordonnez les éléments de démarrage de façon à ce que iSCSI précède le DVD-ROM.
- 5 Appuyez sur Échap pour quitter le menu Séquence de démarrage.
- 6 Appuyez sur Échap pour quitter la Configuration du BIOS.
- 7 Sélectionnez **Enregistrer les changements** et cliquez sur **Quitter** pour quitter le menu Configuration du BIOS.

Installation de ESXi sur la cible iSCSI

Lors de la configuration de votre hôte pour qu'il démarre depuis iBFT iSCSI, installez l'image ESXi sur le LUN cible.

Prérequis

- Configurez le microprogramme iSCSI Boot sur votre carte réseau de démarrage de façon à le diriger vers le LUN cible que vous souhaitez utiliser comme LUN de démarrage.
- Changez la séquence de démarrage dans le BIOS afin que iSCSI précède le DVD-ROM.
- Si vous utilisez des cartes Broadcom, définissez **Démarrer sur la cible iSCSI** comme **Désactivé**.

Procédure

- 1 Insérez le support d'installation dans le lecteur de CD/DVD-ROM et redémarrez l'hôte.
- 2 Lorsque le programme d'installation démarre, suivez la procédure d'installation type.
- 3 Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez le LUN iSCSI comme cible d'installation.
Le programme d'installation copie l'image de démarrage ESXi sur le LUN iSCSI.
- 4 Suite au redémarrage du système, retirez le DVD d'installation.

Démarrage de ESXi à partir de la cible iSCSI

Après avoir préparé l'hôte pour un démarrage iBFT iSCSI et copié l'image ESXi sur la cible iSCSI, procédez au démarrage.

Prérequis

- Configurez le microprogramme iSCSI Boot sur votre carte réseau de démarrage de façon à le diriger vers le LUN de démarrage.
- Changez la séquence de démarrage dans le BIOS afin que iSCSI précède le périphérique de démarrage.
- Si vous utilisez les cartes Broadcom, définissez **Démarrage vers la cible iSCSI** comme **Activé**

Procédure

- 1 Redémarrez l'hôte.

L'hôte démarre à partir de la LUN du logiciel iSCSI à l'aide des données iBFT. Lors du démarrage initial, le script d'initialisation iSCSI paramètre le réseau par défaut. La configuration du réseau ne change pas suite aux prochains redémarrages.

- 2 (Facultatif) Ajustez la configuration du réseau en utilisant vSphere Web Client.

Meilleures pratiques de mise en réseau

Pour démarrer l'hôte ESXi à partir de iSCSI en utilisant iBFT, vous devez configurer correctement la mise en réseau.

Pour une sécurité renforcée et des performances optimales, utilisez des adaptateurs réseau redondantes sur l'hôte.

La manière dont vous paramétrez toutes les adaptateurs réseau dépend de l'utilisation par votre environnement de réseaux partagés ou isolés pour le trafic iSCSI et le trafic de gestion de l'hôte.

Réseaux iSCSI et de gestion partagés

Configurez la mise en réseau et les paramètres iSCSI sur la première carte réseau sur l'hôte. Une fois que l'hôte a démarré, vous pouvez ajouter des adaptateurs réseau secondaires au groupes de ports par défaut.

Réseaux iSCSI et de gestion isolés

Lorsque vous configurez des réseaux iSCSI et de gestion isolés, suivez ces directives pour éviter des problèmes de bande passante.

- Vos réseaux isolés doivent être dans des sous-réseaux différents.
- Si vous utilisez des VLAN pour isoler les réseaux, ceux-ci doivent avoir des sous-réseaux différents afin d'assurer que les tables de routage sont paramétrées correctement.
- VMware recommande de configurer l'adaptateur iSCSI et la cible de façon à ce qu'ils se trouvent dans le même sous-réseau. Si vous configurez l'adaptateur iSCSI et la cible afin qu'ils se trouvent dans différents sous-réseaux, les restrictions suivantes s'appliquent :
 - La passerelle VMkernel par défaut doit pouvoir acheminer le trafic iSCSI et le trafic de gestion.
 - Une fois que l'hôte a démarré, vous pouvez utiliser l'adaptateur réseau iBFT uniquement pour iBFT. Vous ne pouvez pas utiliser l'adaptateur pour tout autre trafic iSCSI.
- Utilisez la première carte réseau physique pour le réseau de gestion.
- Utilisez la deuxième carte réseau physique pour le réseau iSCSI. Assurez-vous d'avoir configuré l'iBFT.

- Une fois que l'hôte a démarré, vous pouvez ajouter des adaptateurs réseau secondaires aux réseaux de gestion et réseaux iSCSI.

Modification des paramètres iBFT iSCSI Boot

Si les paramètres, tels que le nom IQN, l'adresse IP et autres, changent sur le stockage du logiciel iSCSI ou sur votre hôte, mettez à niveau l'iBFT. Cette tâche suppose que la LUN de démarrage et les données stockées sur la LUN demeurent intactes.

Procédure

- 1 Arrêtez l'hôte ESXi.
- 2 Changez les paramètres de stockage iSCSI.
- 3 Mettez à niveau l'iBFT sur l'hôte avec les nouveaux paramètres.
- 4 Redémarrez l'hôte.

L'hôte démarre en utilisant les nouvelles informations stockées dans l'iBFT.

Dépannage de iBFT iSCSI Boot

Les rubriques dans cette section vous permettent d'identifier et de résoudre les problèmes que vous pourriez rencontrer lors de l'utilisation de iBFT iSCSI Boot.

La perte de passerelle du système provoque la perte de connectivité du réseau

Vous perdez la connectivité du réseau lorsque vous supprimez un groupe de ports associé à la carte réseau iBFT.

Problème

Une perte de connectivité se produit suite à une suppression d'un groupe de ports.

Cause

Lorsque vous spécifiez une passerelle dans l'adaptateur réseau iBFT lors de l'installation ESXi, cette passerelle devient la passerelle par défaut du système. Si vous supprimez le groupe de ports associé à la carte réseau, la passerelle par défaut du système est perdue. Cette action provoque la perte de connectivité du réseau.

Solution

Ne définissez pas une passerelle iBFT sauf si elle est requise. Si la passerelle est requise, après l'installation, définissez manuellement la passerelle par défaut du système à celle utilisée par le réseau de gestion.

La modification des paramètres de démarrage du système iSCSI fait démarrer ESXi en mode sans état

La modification des paramètres de démarrage iSCSI sur la carte réseau après le démarrage initial ne met pas à jour la configuration iSCSI et du réseau sur l'hôte ESXi .

Problème

Si vous changez les paramètres de démarrage iSCSI sur la carte réseau après le premier démarrage de ESXi depuis iSCSI, l'hôte démarrera en mode sans état.

Cause

Le microprogramme utilise la configuration de démarrage mise à jour et peut se connecter à la cible iSCSI et télécharger l'image ESXi. Toutefois, lorsque le système est chargé, il ne capte pas les nouveaux paramètres, mais continue à utiliser les paramètres réseau et iSCSI persistants du démarrage précédent. L'hôte ne peut donc pas se connecter à la cible et démarre en mode sans état.

Solution

- 1 Utilisez vSphere Web Client pour la connexion à l'hôte ESXi.
- 2 Reconfigurez iSCSI et la mise en réseau sur l'hôte de façon à faire correspondre les paramètres aux paramètres iBFT.
- 3 Effectuez une nouvelle analyse.

Lorsque vous utilisez ESXi avec le SAN iSCSI, suivez les meilleures pratiques que VMware offre pour éviter des problèmes.

Consultez votre représentant de stockage pour savoir si votre système de stockage prend en charge les fonctionnalités d'accélération matérielle API de stockage - Intégration de baie. Le cas échéant, consultez la documentation du fournisseur pour plus d'informations sur le mode d'activation de la prise en charge de l'accélération matérielle du côté du système de stockage. Pour plus d'informations, voir [Chapitre 23, « Accélération matérielle du stockage »](#), page 277.

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

- [« Prévention des problèmes de iSCSI SAN »](#), page 121
- [« Optimisation des performances du stockage SAN iSCSI »](#), page 122
- [« Consultation des statistiques des commutateurs Ethernet »](#), page 125

Prévention des problèmes de iSCSI SAN

Lorsque vous utilisez ESXi conjointement à un SAN, vous devez suivre des directives spécifiques afin d'éviter des problèmes de SAN.

Vous devriez observer ces conseils, afin d'éviter des problèmes dans votre configuration SAN :

- Placez une seule banque de données VMFS sur chaque LUN. Avoir plusieurs banques de données VMFS sur un seul LUN n'est pas recommandé.
- Ne changez pas la politique de chemin que le système définit, sauf si vous comprenez les implications de tels changements.
- Documentez tout ce que vous faites. Incluez des informations sur la configuration, le contrôle d'accès, le stockage, le commutateur, le serveur et la configuration HBA iSCSI, les versions de logiciel et microprogramme, et le plan des câbles de stockage.
- Plan en cas de panne :
 - Faites plusieurs copies de vos mappages topologiques. Pour chaque élément, envisagez les conséquences sur votre SAN si cet élément tombe en panne.
 - Rayez chaque lien, commutateurs, HBA et autres éléments pour vérifier que vous n'avez omis aucun point de panne critique dans votre architecture.
- Assurez-vous que les HBA iSCSI sont installés dans les slots corrects de l'hôte ESXi selon la vitesse du slot et du bus. Équilibrez la charge de bus PCI entre les divers bus du serveur.
- Familiarisez-vous avec les différents points de contrôle de votre réseau de stockage, sur tous les points de visibilité, y compris l'ESXi, les graphiques de performance, les statistiques des commutateurs FC et des performances de stockage.

- Soyez prudent lorsque vous modifiez les ID des LUN qui prennent en charge des banques de données en cours d'utilisation par votre hôte. Si vous modifiez les ID, ces machines virtuelles en fonction sur les banque de données VMFS tomberont en panne.

Si aucune machine virtuelle ne se trouve en fonction sur la banque de données VMFS, après avoir modifié l'ID du LUN vous devez réanalyser pour réinitialiser l'ID de votre hôte. Pour plus d'informations sur la fonction réanalyse, consultez « [Opérations d'actualisation et de réanalyse du stockage](#) », page 131.

- Si vous devez changer le nom iSCSI par défaut de votre adaptateur iSCSI, assurez-vous que le nom que vous entrez est unique mondialement et correctement formaté. Pour éviter des problèmes d'accès de stockage, n'attribuez jamais le même nom iSCSI à différents adaptateurs, même sur différents hôtes.

Optimisation des performances du stockage SAN iSCSI

Plusieurs facteurs contribuent à l'optimisation d'un environnement SAN classique.

Si l'environnement de réseau est correctement configuré, les composants iSCSI fournissent un débit adéquat et une latence suffisamment basse pour les initiateurs et les cibles iSCSI. Si le réseau est congestionné et les liens, commutateurs et routeurs sont saturés, la performance iSCSI en souffre et risque de ne plus convenir à un environnement ESXi.

Performances des systèmes de stockage

Les performances des systèmes de stockage sont l'un des principaux facteurs contribuant aux performances de la totalité de l'environnement iSCSI.

En cas de problème de performances des systèmes de stockage, consultez la documentation de votre éditeur de systèmes de stockage.

Lors de l'attribution des LUN, souvenez-vous que chaque LUN partagé est accessible par plusieurs hôtes et que plusieurs machines virtuelles peuvent exécuter sur chaque hôte. Un LUN utilisé par l'hôte ESXi peut servir à des E/S provenant d'applications très variées et exécutées sur différents systèmes d'exploitation. En raison de ces charges de travail très variées, le groupe RAID contenant les LUN ESXi ne doit pas inclure de LUN utilisés par d'autres hôtes qui n'exécutent pas ESXi pour les applications intensives.

Activez le cache de lecture et le cache d'écriture.

L'équilibrage de charge est le processus distribution des requêtes d'E/S serveur sur tous les SP disponibles et les chemins d'accès au serveur d'hôte associé. Le but est d'optimiser les performances en termes de débit (E/S par seconde, méga-octets par seconde ou temps de réponse).

Les systèmes de stockage SAN nécessitent des modifications et des ajustements permanents pour s'assurer que les charges d'E/S sont réparties sur tous les chemins d'accès des systèmes de stockage. Pour répondre à cette exigence, répartissez les chemins d'accès vers les LUN entre tous les SP pour assurer un équilibrage de charge optimal. Une surveillance attentive permet de savoir quand il est nécessaire de rééquilibrer manuellement la répartition des LUN.

L'ajustement des systèmes de stockage équilibrées de manière statique implique la surveillance de statistiques de performance spécifiques (nombre d'opérations d'entrée-sortie par seconde, blocs par seconde et temps de réponse) et la répartition de la charge de travail des LUN pour répartir la charge de travail sur tous les SP.

Performances de serveur avec iSCSI

Vous devez tenir compte de différents facteurs pour garantir des performances optimales des serveurs.

Chaque application de serveur doit avoir accès à son stockage désigné aux conditions suivantes :

- Vitesse d'E/S élevée (nombre d'opérations d'entrée-sortie par seconde)

- Rendement élevé (mégaoctets par seconde)
- Latence minimale (temps de réponse)

Comme chaque application a différentes exigences, ces objectifs peuvent être remplis en choisissant un groupe RAID approprié sur le système de stockage. Pour atteindre les objectifs de performance, effectuez les tâches suivantes :


- Placez chaque LUN sur un groupe RAID qui offre les niveaux de performance nécessaires. Faites attention aux activités et à l'utilisation des ressources d'autres LUN dans le groupes RAID associé. Un groupe RAID haute performance ayant un nombre excessif d'applications effectuant des E/S risque de ne pas satisfaire aux exigences de performance requises par une application exécutée sur l'hôte ESXi.
- Prévoyez un nombre suffisant des adaptateurs réseau ou des adaptateurs iSCSI matériel pour autoriser un débit maximum pour toutes les applications hébergées sur le serveur pendant la période de pointe. Une entrée/sortie répartie sur plusieurs ports présente un débit supérieur et moins de latence pour chaque application.
- Pour assurer la redondance d'iSCSI logiciel, vérifiez que l'initiateur est connecté à tous les adaptateurs réseau utilisés pour la connectivité iSCSI.
- Lors de l'allocation de groupes LUN ou RAID aux systèmes ESXi, plusieurs systèmes d'exploitation utilisent et partagent cette ressource. Par conséquent, les performances requises de la part de chaque LUN du sous-système de stockage peuvent être nettement supérieures en cas d'utilisation du système ESXi qu'avec des machines physiques. Par exemple, si vous pensez exploiter quatre applications à fortes E/S, allouez quatre fois les capacités de performance aux LUN de l'ESXi.
- En cas d'utilisation de plusieurs systèmes ESXi avec vCenter Server, les performances requises pour le sous-système de stockage augmentent en conséquence.
- Le nombre d'E/S en attente requises par applications exécutées sur un système ESXi doit correspondre au nombre d'E/S pouvant être traitées par le SAN.

Performances du réseau

Généralement, un SAN consiste en un ensemble d'ordinateurs connectés à un ensemble de systèmes de stockage par un réseau de commutateurs. Il arrive souvent que plusieurs ordinateurs accèdent au même stockage.

La connexion au stockage par lien ethernet unique montre plusieurs systèmes informatiques connectés à un système de stockage par un commutateur ethernet. Dans cette configuration, chaque système est connecté par un lien ethernet unique au commutateur, qui est également connecté au système de stockage par un lien ethernet unique. Dans la plupart des configurations, avec des commutateurs modernes et un trafic classique, cela ne constitue pas un problème.


Figure 12-1. Connexion au stockage par lien ethernet unique

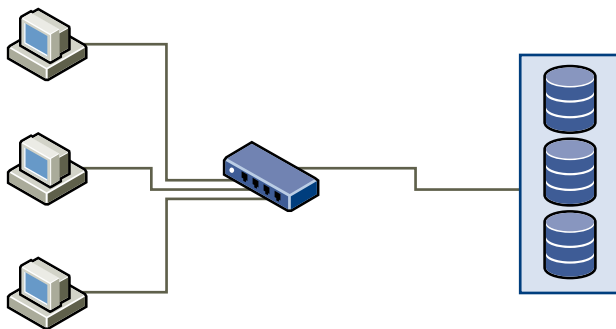

Lorsque les systèmes lisent les données du stockage, la réponse maximum du stockage consiste à envoyer suffisamment de données pour remplir le lien entre les systèmes de stockage et le switch ethernet. Il est peu probable qu'un système ou machine virtuelle seuls exploite totalement la vitesse du réseau, mais cependant cette situation peut survenir lorsque de nombreux systèmes partagent un même périphérique de stockage.

Lorsqu'ils écrivent des données sur le stockage, des systèmes ou machines virtuelles multiples peuvent tenter d'exploiter totalement la vitesse de leurs liens. Comme l'illustration Paquets abandonnés le montre lorsque cela survient, le commutateur entre les systèmes et le système de stockage se trouvent contraints d'abandonner des données. En effet, bien que sa connexion au système de stockage soit unique, le commutateur a plus de trafic à envoyer au système de stockage qu'un seul lien peut en prendre en charge. Dans ce cas, le commutateur abandonne des paquets réseau parce que la quantité de données qu'il peut transmettre est limitée par la vitesse du lien entre lui et le système de stockage.

Figure 12-2. Paquets abandonnés

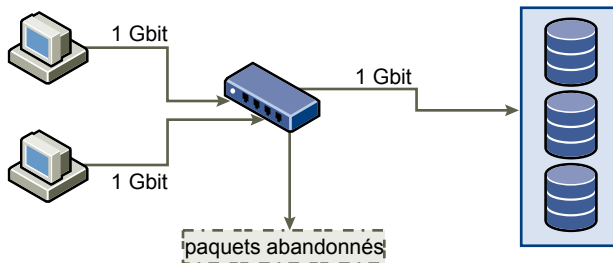

La restauration de paquets réseau abandonnés provoque une forte détérioration des performances. En plus du temps passé à déterminer quelles données ont été abandonnées, leur retransmission utilise la bande passante qui pourrait autrement servir aux transactions actuelles.

Le trafic iSCSI est assuré sur le réseau par le protocole de contrôle de transmission TCP. TCP est un protocole de transmission fiable, qui veille à ce que les paquets abandonnés soient représentés, et enfin atteignent leur destination. TCP est conçu pour restaurer les paquets abandonnés, et les retransmettre rapidement et sans coupure. Toutefois, lorsque le commutateur abandonne des paquets régulièrement, la performance réseau peut en souffrir nettement. Le réseau est alors congestionné par les requêtes de réexpédition de données en plus des paquets renvoyés, ce qui permet de transmettre moins de données que dans un réseau non congestionné.

La plupart des commutateurs ethernet peuvent conserver en mémoire tampon ou stocker les données et attribuer à chaque périphérique tentant d'envoyer des données une chance égale de joindre la destination. Cette capacité à conserver en mémoire tampon certaines transmissions, combinée avec plusieurs systèmes limitant le nombre de commandes en suspend, permet à de petites rafales de plusieurs systèmes d'être acheminés à leur tour vers un système de stockage.

Si les transactions sont volumineuses et que de nombreux serveurs tentent d'envoyer des données par un port de commutation unique, la capacité de ce commutateur à conserver en mémoire tampon une requête pendant qu'il en traite une autre peut se retrouver dépassée. Dans un tel cas, le switch abandonne les données qu'il ne peut pas envoyer, et le système de stockage doit demander la retransmission du paquet abandonné. Par exemple, si un commutateur ethernet peut placer en tampon 32 ko sur un port d'entrée, mais que le serveur auquel il est connecté pense pourvoir en envoyer 256 Ko au périphérique de stockage, certaines données seront abandonnées.

La plupart des commutateurs administrables fournissent des informations sur les paquets abandonnés, qui ressemblent à ceci :

```

*: interface is up
IHQ: pkts in input hold queue      IQD: pkts dropped from input queue
OHQ: pkts in output hold queue     OQD: pkts dropped from output queue
RXBS: rx rate (bits/sec)           RXPS: rx rate (pkts/sec)
TXBS: tx rate (bits/sec)           TXPS: tx rate (pkts/sec)
TRTL: throttle count
  
```

Tableau 12-1. Exemple d'information du commutateur


Interface	IHQ	IQD	OHQ	OQD	RXBS	RXPS	TXBS	TXPS	TRTL
* GigabitEthernet0/1	3	9922	0	0	47630300 0	62273	47784000 0	63677	0

Dans cet exemple provenant d'un commutateur Cisco, la bande passante utilisée est de 476303000 bits/seconde, moins de la moitié de la bande passante physique. Et malgré cela, le port plaçait en mémoire tampon des paquets arrivant et en abandonnait un nombre certain. La ligne finale de ce résumé d'interface indique dans la colonne IQD que le port a déjà abandonné presque 10 000 paquets arrivants.

Pour éviter ce problème il est nécessaire de modifier la configuration en s'assurant que plusieurs liens ethernet arrivants ne se retrouvent en goulot d'étranglement sur un seul lien sortant, provoquant une surcharge du lien trop abonné. Lorsqu'un certain nombre de liens transmettant à quasi saturation sont redirigés vers un plus petit nombre de liens, le surabonnement devient possible.

Généralement, les applications ou systèmes qui écrivent beaucoup de données sur le stockage, tels que l'acquisition ou les systèmes de journalisation des transactions, ne doivent pas partager le même lien vers le périphérique de stockage. Ces types d'applications sont les plus efficaces avec des connexions multiples aux périphériques de stockage.

L'illustration Multiple connexions du commutateur au stockage montre des connexions multiples du commutateur au stockage.

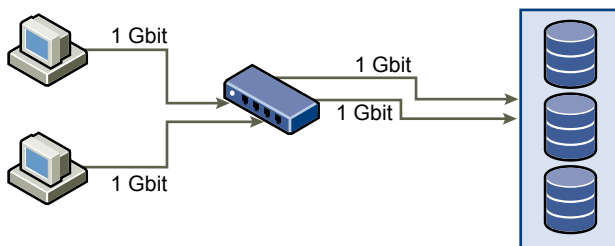Figure 12-3. Connexions multiples du commutateur au stockage

L'utilisation de VLANs ou de VPNs n'apporte pas de solution adéquate au problème du surabonnement des liens en configurations partagées. Les VLANs et autres partitionnements virtuels d'un réseau fournissent une conception logique du réseau, mais ne modifient pas les capacités physiques des liens et des transmissions entre les commutateurs. Lorsque le trafic de stockage et autres trafics réseau partagent des connexions physiques, comme dans un VPN, la possibilité de surabonnement et de paquets perdus est réelle. Cela est aussi vrai pour les VLANs qui partagent des transmissions intercommutateur. La conception des performances pour un SAN doit prendre en compte les limitations physiques du réseau, pas les allocations logiques.

Consultation des statistiques des commutateurs Ethernet

Souvent les commutateurs ethernet fournissent des moyens de surveiller leur bon fonctionnement.

Les commutateurs dont certains ports opèrent à débit maximal souvent n'assurent pas une performance optimale. Si vous avez des ports dans votre SAN iSCSI opérant presque au maximum, réduisez leur charge. Si le port est connecté à un système ESXi ou à un stockage iSCSI, vous pouvez réduire sa charge par équilibrage de charge manuel.

Si le port est connecté entre de nombreux commutateurs ou routeurs, pensez à installer des liens supplémentaires entre ces composants afin de pouvoir gérer une plus grande charge. Les commutateurs ethernet fournissent aussi fréquemment des informations sur les erreurs de transmission, les paquets en file d'attente, et les paquets ethernet abandonnés. Si le commutateur rapporte régulièrement de telles conditions pour les ports utilisés par le trafic iSCSI, la performance du SAN iSCSI sera réduite.

Gérez le périphérique de stockage en réseau ou local auquel votre hôteESXi a accès.

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

- [« Caractéristiques du périphérique de stockage », page 127](#)
- [« Explication du nommage de périphériques de stockage », page 129](#)
- [« Opérations d'actualisation et de réanalyse du stockage », page 131](#)
- [« Identification des problèmes de connexion de périphérique », page 133](#)
- [« Modifier les paramètres de fichier de configuration », page 138](#)
- [« Activer ou désactiver le voyant voyants de localisateur sur les périphériques de stockage », page 139](#)

Caractéristiques du périphérique de stockage

Vous pouvez afficher tous les périphériques de stockages ou LUN disponibles pour l'hôte, y compris tous les périphériques en réseau et locaux. Si vous utilisez des plug-ins chemins multiples tiers, les périphériques de stockage disponibles via les plug-ins apparaissent également dans la liste.

Pour chaque adaptateur de stockage, vous pouvez afficher une liste distincte de périphériques de stockage disponibles pour cet adaptateur.

En règle générale, lorsque vous consultez les périphériques de stockages, vous voyez les informations suivantes.

Tableau 13-1. Informations du périphérique de stockage

Informations du périphérique de stockage	Description
Nom	Appelé également Nom d'affichage. C'est un nom que l'hôte ESXi affecte à un périphérique selon le type de stockage et le fabricant. Vous pouvez changer ce nom par le nom de votre choix.
Identificateur	Identificateur universel unique intrinsèque au périphérique.
État opérationnel	Indique si le périphérique est monté ou non monté. Pour des détails, veuillez vous reporter à la section « Déconnexion des périphériques de stockage », page 135 .
LUN	LUN (Logical Unit Number) à l'intérieur de la cible SCSI. Le numéro de LUN est fourni par le système de stockage. Si une cible n'a qu'un seul LUN, le numéro de LUN est toujours zéro (0).
Type	Type de périphérique, par exemple, disque ou CD-ROM.
Type de lecteur	Informations précisant si le périphérique est en lecteur Flash ou un simple disque dur. Pour obtenir des informations sur les lecteurs Flash, reportez-vous à Chapitre 14, « Utilisation des périphériques Flash », page 141 .

Tableau 13-1. Informations du périphérique de stockage (suite)

Informations du périphérique de stockage	Description
Transport	Protocole de transport utilisé par votre hôte pour accéder au périphérique. Le protocole dépend du type de stockage utilisé. Reportez-vous à « Types de stockage physique », page 12.
Capacité	Capacité totale du périphérique de stockage.
Propriétaire	Le plug-in, tel que le NMP ou un plug-in tiers, que l'hôte utilise pour gérer les chemins vers le périphérique de stockage. Pour des détails, veuillez vous reporter à la section « Gestion des chemins multiples », page 200.
Accélération matérielle	Informations indiquant que le périphérique de stockage assiste l'hôte avec des opérations de gestion de machine virtuelle. L'état peut être Pris en charge, Non pris en charge ou Inconnu. Pour des détails, veuillez vous reporter à la section Chapitre 23, « Accélération matérielle du stockage » , page 277.
Emplacement	Chemin d'accès au périphérique de stockage dans l'inventaire <code>/vmfs/devices/</code> .
Format de partition	Un système de partition utilisé par le périphérique de stockage. Ce pourrait être un format MBR (master boot record) ou un format GDT (GUID partition table) GUID. Les périphériques GPT peuvent prendre en charge des banques de données d'une taille supérieure à 2 To. Pour plus d'informations, consultez « Formats de banques de données VMFS et de disque de stockage », page 157.
Partitions	Partitions logiques et principales, y compris une banque de données VMFS, si configurée.
Stratégies de chemins multiples (banques de données VMFS)	Règle de sélection de chemin et règle de type de baie de stockage utilisées par l'hôte pour gérer les chemins de stockage. Pour plus d'informations, consultez Chapitre 17, « Présentation de la gestion gestion multivoie et du basculement » , page 195.
Chemins (banques de données VMFS)	Chemins utilisés pour accéder au stockage et leur état.

Affichage des périphériques de stockage d'un hôte

Afficher tous les périphériques de stockage disponibles pour un hôte. Si vous utilisez des plug-ins chemins multiples tiers, les périphériques de stockage disponibles via les plug-ins apparaissent également dans la liste.

La vue Périphériques de stockage vous permet de répertorier les périphériques de stockage des hôtes, d'analyser leurs informations et de modifier leurs propriétés.

Procédure

- 1 Accédez à l'hôte dans le navigateur de vSphere Web Client.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer**, puis cliquez sur **Stockage**.
- 3 Cliquez sur **Périphériques de stockage**.

Tous les périphériques de stockage disponibles pour l'hôte sont répertoriés dans Périphériques de stockage.

- 4 Pour afficher les détails d'un périphérique spécifique, sélectionnez-le dans la liste.

- Utilisez les onglets dans Détails du périphérique pour accéder à des informations supplémentaires et modifier les propriétés du périphérique sélectionné.

Onglet	Description
Propriétés	Afficher les propriétés et caractéristiques du périphérique. Afficher et modifier les stratégies des chemins multiples du périphérique.
Chemins d'accès	Afficher les chemins disponibles pour le périphérique. Désactiver ou activer un chemin sélectionné.

Affichage des périphériques de stockage d'un adaptateur

Afficher une liste des périphériques de stockage accessibles grâce à un adaptateur de stockage spécifique sur l'hôte.

Procédure

- Accédez à l'hôte dans le navigateur de vSphere Web Client.
- Cliquez sur l'onglet **Gérer**, puis cliquez sur **Stockage**.
- Cliquez sur Adaptateurs de stockage.

Tous les adaptateurs de stockage installés sur l'hôte sont répertoriés dans Adaptateurs de stockage.

- Sélectionnez l'adaptateur dans la liste et cliquez sur l'onglet **Périphériques**.

Les périphériques de stockage auxquels l'hôte peut accéder grâce à l'adaptateur sont affichés.

Explication du nommage de périphériques de stockage

Chaque périphérique de stockage, ou LUN, est identifié par plusieurs noms.

Identificateurs de périphérique

Selon le type de stockage, l'hôte ESXi utilise différents algorithmes et conventions pour générer un identificateur pour chaque périphérique de stockage.

Identificateurs de SCSI INQUIRY.

L'hôte utilise la commande SCSI INQUIRY pour interroger un périphérique de stockage et utilise les données résultantes, en particulier les informations de la Page 83, pour générer un identificateur unique. Les identificateurs de périphérique qui sont basés sur la Page 83 sont uniques pour tous les hôtes, permanents, et ont l'un des formats suivants :

- *naa.number*
- *t10.number*
- *eui.number*

Ces formats sont conformes aux normes du comité T10. Consultez la documentation SCSI-3 sur le site Web du comité T10.

Identificateur basé sur le chemin.

Lorsque le périphérique ne fournit pas les informations de la Page 83, l'hôte génère un nom *.mpxpath*, où *path* représente le premier chemin d'accès au périphérique, par exemple, *mpx.vmhba1:C0:T1:L3*. Cet identificateur peut être utilisé de la même manière que SCSI INQUIRY l'identifie.

L'identificateur *mpx.* est créé pour les périphériques locaux dans l'hypothèse que leurs noms de chemin sont uniques. Toutefois, cet identificateur n'est ni unique ni permanent et pourrait changer après chaque démarrage.

En général, le chemin vers le périphérique est au format suivant :

`vmhbaAdapter:CChannel:TTarget:LLUN`

- `vmhbaAdapter` est le nom de l'adaptateur de stockage. Le nom fait référence à la carte physique sur l'hôte et non au contrôleur SCSI utilisé par les machines virtuelles.

- `CChannel` est le numéro de canal de stockage.

Les adaptateurs iSCSI logiciels et les adaptateurs de matériel iSCSI dépendants utilisent le numéro de canal pour présenter plusieurs chemins menant à la même cible.

- `TTarget` est le numéro cible. La numérotation de la cible est choisie par l'hôte et peut être modifiée en cas de changement de mappages des cibles visibles par l'hôte. Les cibles qui sont partagées par différents hôtes n'ont pas nécessairement le même numéro cible.
- `LLUN` est le numéro de LUN qui indique la position du LUN dans la cible. Le numéro de LUN est fourni par le système de stockage. Si une cible possède un seul LUN, le numéro de LUN est toujours zéro (0).

Par exemple, `vmhba1:C0:T3:L1` représente LUN1 sur la cible 3 accessible via l'adaptateur de stockage `vmhba1` et le canal 0.

Identificateur hérité

Outre les identificateurs SCSI INQUIRY ou `mpx.`, pour chaque périphérique, ESXi génère un autre nom hérité. L'identificateur est au format suivant :

`vml.number`

L'identificateur hérité inclut une série de chiffres qui est unique pour le périphérique et qui peut être obtenue en partie à partir des informations de la Page 83, si elles sont disponibles. Pour les périphériques non locaux qui ne prennent pas en charge les informations à la Page 83, le nom `vml.` est utilisé comme étant le seul et unique identificateur disponible.

Exemple : Affichage des noms de périphérique dans la vSphere CLI

Vous pouvez utiliser la commande `esxcli --server=server_name storage core device list` pour afficher tous les noms de périphérique dans la vSphere CLI. Le résultat est similaire à l'exemple suivant :

```
# esxcli --server=server_name storage core device list
naa.number
  Display Name: DGC Fibre Channel Disk(naa.number)
  ...
  Other UUIDs:vml.number
```

Renommer des périphériques de stockage

Vous pouvez modifier le nom d'affichage d'un périphérique de stockage. Le nom d'affichage est attribué par l'hôteESXi selon le type de stockage et le fabricant.

Procédure

- 1 Accédez à l'hôte dans le navigateur de vSphere Web Client.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer**, puis cliquez sur **Stockage**.
- 3 Cliquez sur **Périphériques de stockage**.

- 4 Sélectionnez le périphérique à renommer, puis cliquez sur **Renommer**.
- 5 Modifiez le nom du périphérique et attribuez-lui un nom convivial.

Opérations d'actualisation et de réanalyse du stockage

L'opération d'actualisation des banques de données, des périphériques de stockage et des adaptateurs de stockage met à jour les listes et les informations de stockage affichées dans vSphere Web Client. Par exemple, elle met à jour des informations telles que la capacité des banques de données. Lorsque vous effectuez des tâches de gestion des banques de données ou que vous modifiez la configuration SAN, il se peut que vous deviez réanalyser le stockage.

Lorsque vous effectuez des opérations de gestion de la banque de données VMFS, comme la création d'une banque de données VMFS ou d'un RDM, l'ajout d'une extension et l'augmentation ou la suppression d'une banque de données VMFS, votre hôte ou le vCenter Server réanalyse automatiquement le stockage et le met à niveau. Vous pouvez mettre hors tension la fonction de réanalyse automatique en désactivant le filtre de réanalyse de l'hôte. Reportez-vous à « [Désactivation des filtres de stockage](#) », page 186.

Dans certains cas, vous devez effectuer une réanalyse manuel. Vous pouvez réanalyser tous les stockages disponibles sur votre hôte ou, si vous utilisez vCenter Server, sur tous les hôtes d'un dossier, d'un cluster et d'un centre de données.

Si les modifications que vous apportez ne concernent que le stockage connecté à un adaptateur spécifique, effectuez une réanalyse pour cette carte.

Effectuez la réanalyse manuelle chaque fois que vous apportez les modifications suivantes.

- Zonage d'une nouvelle baie de disques sur un SAN.
- Créer de nouveaux LUN sur un SAN
- Modification du masquage de chemin sur un hôte.
- Reconnecter un câble
- Modification des paramètres CHAP (iSCSI uniquement).
- Ajout ou suppression de la détection ou des adresses statiques (iSCSI uniquement).
- Ajout d'un seul hôte dans le vCenter Server après la modification ou la suppression du vCenter Server d'une banque de données partagée par les hôtes du vCenter Server et un seul hôte.

IMPORTANT Si vous réanalysez quand un chemin n'est pas disponible, l'hôte le supprime de la liste de chemins sur le périphérique. Ce chemin réapparaît dans la liste dès qu'il devient disponible et recommence à fonctionner.

Réanalyse du stockage

Lorsque vous apportez des modifications à la configuration de votre SAN, il est possible que vous deviez réanalyser le stockage. Vous pouvez réanalyser tout le stockage disponible de votre hôte, de votre cluster ou de votre centre de données. Si les modifications que vous apportez ne concernent que le stockage accessible par un hôte spécifique, effectuez une réanalyse pour cet hôte uniquement.

Procédure

- 1 Dans le navigateur d'objets de vSphere Web Client, accédez à un hôte, un cluster, un centre de données ou un dossier contenant des hôtes.
- 2 Sélectionnez **Stockage > Réanalyser le stockage** dans le menu contextuel.

- 3 Spécifiez l'étendue de la réanalyse.

Option	Description
Analyser les nouveaux périphériques de stockage	Réanalyse de tous les adaptateurs pour découvrir de nouveaux périphériques de stockage. Si de nouveaux périphériques sont découverts, ils apparaissent dans la liste des périphériques.
Analyser les nouveaux volumes VMFS	Réanalyse de tous les périphériques de stockage pour découvrir les nouvelles banques de données qui ont été ajoutées depuis la dernière analyse. Si de nouvelles banques de données sont découvertes, elles apparaissent dans la liste des banques de données.

Effectuer une réanalyse d'adaptateur

Lorsque vous modifiez votre configuration SAN et que ces modifications ne concernent que le stockage accessible par un adaptateur spécifique, effectuez une réanalyse pour cet adaptateur uniquement.

Procédure

- 1 Accédez à l'hôte dans le navigateur de vSphere Web Client.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer**, puis cliquez sur **Stockage**.
- 3 Cliquez sur **Adaptateurs de stockage** et, dans la liste, sélectionnez l'adaptateur à réanalyser.
- 4 Cliquez sur l'icône **Réanalyser un adaptateur**.

Modifier le nombre de périphériques de stockage analysés

Alors que l'hôte ESXi est limité à l'accès à 256 périphériques de stockage SCSI, la plage d'ID de LUN peut être comprise entre 0 et 1023. ESXi ignore les ID de LUN 1024 ou supérieurs. Cette limite est contrôlée par `Disk.MaxLUN`, dont la valeur par défaut est 1024.

La valeur de `Disk.MaxLUN` détermine également le nombre de LUN que le code d'analyse SCSI tente de détecter en utilisant des commandes INQUIRY individuelles si la cible SCSI ne prend pas en charge la détection directe en utilisant REPORT_LUNS.

Vous pouvez modifier le paramètre `Disk.MaxLUN` en fonction de vos besoins. Par exemple, si votre environnement comporte un nombre inférieur de périphériques de stockage avec des ID de LUN allant de 0 à 100, vous pouvez définir la valeur sur 101 pour améliorer la vitesse de détection des périphériques sur les cibles qui ne prennent pas en charge REPORT_LUNS. Diminuer cette valeur peut raccourcir la durée de réanalyse et d'amorçage. Cependant, la durée de réanalyse des périphériques de stockage peut dépendre d'autres facteurs, notamment du type de système de stockage et de la charge sur le système de stockage.

Dans d'autres cas, il peut être nécessaire d'augmenter la valeur si votre environnement utilise des ID de LUN supérieurs à 1023.

Procédure

- 1 Accédez à l'hôte dans le navigateur de vSphere Web Client.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer**, puis cliquez sur **Paramètres**.
- 3 Dans Système, cliquez sur **Paramètres système avancés**.
- 4 Dans Paramètres système avancés, sélectionnez **Disk.MaxLUN** et cliquez sur l'icône **Modifier**.
- 5 Modifiez sa valeur selon vos besoins, puis cliquez sur **OK**.

La valeur que vous spécifiez est celle de l'ID du LUN suivant le dernier LUN à détecter.

Par exemple, pour détecter les ID des LUN 0 à 100, affectez à **Disk.MaxLUN** la valeur 101.

Identification des problèmes de connexion de périphérique

Quand votre hôte ESXi rencontre un problème lors de la connexion à un périphérique de stockage, l'hôte traite le problème comme permanent ou temporaire selon certains facteurs.

Les causes des problèmes de connectivité sont multiples. Bien qu'ESXi ne puisse toujours déterminer la cause de l'indisponibilité d'un périphérique de stockage ou de ses chemins, l'hôte fait la différence entre un état de perte permanente de périphérique (PDL) et un état « tous chemins vers bas » (APD) passager du stockage.

Perte permanente de périphérique (PDL)

Il s'agit d'une condition survenant quand un périphérique de stockage est défaillant de façon permanente ou est administrativement supprimé ou exclu. Il n'est pas censé devenir disponible. Lorsque le périphérique devient définitivement indisponible, ESXi reçoit les codes de détection adéquats ou un rejet de connexion des baies de stockage et peut reconnaître que le périphérique est définitivement perdu.

« Tous chemins vers bas » (APD)

Il s'agit d'une condition survenant lorsqu'un périphérique de stockage devient inaccessible pour l'hôte et qu'aucun chemin vers le périphérique n'est disponible. ESXi traite ceci comme une condition passagère car les problèmes relatifs au périphérique rencontrés sont généralement temporaires et le périphérique est censé redevenir disponible.

Détection des états PDL

Un périphérique de stockage est considéré comme en état de perte permanente de périphérique (PDL) lorsqu'il devient définitivement indisponible pour votre hôte ESXi.

Généralement, l'état PDL survient lorsqu'un périphérique est supprimé de façon non intentionnelle, que son identifiant unique est modifié ou quand le périphérique subit une erreur matérielle irrécupérable.

Lorsque la baie de stockage détermine que le périphérique est définitivement indisponible, il envoie des codes de détection SCSI à l'hôte ESXi. Les codes de détection permettent à votre hôte de reconnaître que le périphérique est défaillant et d'enregistrer l'état du périphérique comme PDL. Les codes de détection doivent être reçus sur tous les chemins menant au périphérique pour que celui-ci soit considéré comme définitivement perdu.

Après avoir enregistré l'état PDL du périphérique, l'hôte arrête ses tentatives de rétablissement de la connectivité ou d'envoyer des commandes au périphérique pour éviter de se bloquer ou de se trouver dans l'incapacité de répondre.

vSphere Web Client affiche les informations suivantes relatives au périphérique :

- L'état opérationnel du périphérique devient `Lost Communication`.
- Tous les chemins sont affichés comme `Dead`.
- Les banques de données du périphérique sont grisées.

L'hôte supprime automatiquement le périphérique PDL et tous les chemins qui y mènent s'il ne dispose d'aucune connexion ouverte, ou après la fermeture de la dernière connexion. Vous pouvez désactiver la suppression automatique des chemins en définissant les paramètres avancés de l'hôte `Disk.AutoremovOnPDL` sur 0. Consultez « [Régler Attributs d'hôte avancés](#) », page 194.

Si le périphérique revient à l'état PDL, l'hôte peut le découvrir, mais il le traite comme un nouveau périphérique. La cohérence des données pour les machines virtuelles sur le périphérique récupéré n'est pas garantie.

REMARQUE L'hôte ne peut pas détecter les états PDL et continue à traiter les problèmes de connectivité comme APD lorsqu'un périphérique de stockage devient définitivement défaillant d'une manière n'occasionnant pas le retour des codes de détection SCSI adéquats ou un rejet de connexion iSCSI.

Perte permanente de périphérique et codes de détection SCSI

L'exemple suivant de journal VMkernel d'un code de détection SCSI signale que le périphérique est dans un état PDL.

```
H:0x0 D:0x2 P:0x0 Valid sense data: 0x5 0x25 0x0 or Logical Unit Not Supported
```

Pour plus d'informations sur les codes de détection SCSI, consultez la section *Dépannage du stockage* dans *Dépannage vSphere*.

Perte permanente de périphérique et iSCSI

Dans le cas de baies iSCSI avec un seul LUN par cible, le PDL est détecté par l'échec de connexion iSCSI. Une baie de stockage iSCSI rejette les tentatives de démarrage d'une session iSCSI de votre hôte avec une justification `Cible indisponible`. Comme pour les codes de détection, cette réponse doit être reçue sur tous les chemins menant au périphérique pour que celui-ci soit considéré comme définitivement perdu.

Perte permanente de périphérique et machines virtuelles

Après avoir enregistré l'état PDL du périphérique, l'hôte met fin à toutes les E/S des machines virtuelles. vSphere HA peut détecter le PDL et redémarrer les machines virtuelles qui ont échoué. Pour plus d'informations, voir « [Problèmes de connectivité des périphériques et haute disponibilité](#) », page 138.

Effectuer un retrait de périphérique de stockage prévu

Lorsqu'un périphérique de stockage présente des signes de dysfonctionnement, vous pouvez planifier son retrait et sa reconnexion afin d'éviter les risques de PDL (perte de périphérique permanente) ou d'APD (tous chemins hors service).

Un retrait de périphérique prévu est la déconnexion intentionnelle d'un périphérique de stockage. Le retrait planifié d'un périphérique peut avoir divers motifs : mettre à niveau votre matériel ou reconfigurer vos périphériques de stockage, par exemple. Pour retirer et reconnecter un périphérique de stockage dans les règles de l'art, vous devez effectuer plusieurs tâches.

- 1 Migrez les machines virtuelles du périphérique que vous prévoyez de déconnecter.
Voir *Gestion de vCenter Server et des hôtes*.
- 2 Démontez la banque de données déployée sur le périphérique.
Reportez-vous à la section « [Démontage des banques de données](#) », page 181.
- 3 Déconnectez le périphérique de stockage.
Reportez-vous à « [Déconnexion des périphériques de stockage](#) », page 135.
- 4 Pour un périphérique iSCSI avec un seul LUN par cible, supprimez la cible statique de chaque HBA iSCSI comportant un chemin vers le périphérique de stockage.
Reportez-vous à « [Supprimer des cibles iSCSI dynamiques ou statiques](#) », page 102.
- 5 Si nécessaire, reconfigurez le périphérique de stockage à l'aide de la console de baie.

- 6 Reconnectez le périphérique de stockage.
Reportez-vous à « [Joindre des périphériques de stockage](#) », page 135.
- 7 Montez la banque de données et redémarrez les machines virtuelles. Reportez-vous à « [Monter des banques de données](#) », page 182.

Déconnexion des périphériques de stockage

Déconnecter en toute sécurité un périphérique de stockage de votre hôte.

Il se peut que vous deviez déconnecter le périphérique pour le rendre inaccessible à votre hôte, lorsque, par exemple, vous effectuez une mise à niveau du matériel côté stockage.

Prérequis

- Le périphérique ne contient pas de banques de données.
- Aucune machine virtuelle n'utilise le périphérique en tant que disque RDM.
- Le périphérique ne contient pas de partition de diagnostic, ni de partition de travail.

Procédure

- 1 Dans vSphere Web Client, affichez les périphériques de stockage.
- 2 Sélectionnez le périphérique à déconnecter, puis cliquez sur l'icône **Détacher**.

Le périphérique devient inaccessible. L'état opérationnel du périphérique devient Démonté.

Suivant

Si plusieurs hôtes partagent le périphérique, déconnectez le périphérique de chaque hôte.

Joindre des périphériques de stockage

Reconnectez un périphérique de stockage que vous avez précédemment déconnecté.

Procédure

- 1 Dans vSphere Web Client, affichez les périphériques de stockage.
- 2 Sélectionnez le périphérique de stockage déconnecté et cliquez sur l'icône **Joindre**.

Le périphérique devient accessible.

Récupération à partir des conditions PDL

Une condition PDL (perte de périphérique permanente) non planifiée survient lorsqu'un périphérique de stockage devient indisponible de façon permanente sans avoir été détaché de façon adéquate de l'hôte ESXi.

Dans vSphere Web Client, les éléments suivants signalent que le périphérique est dans un état PDL :

- La banque de données déployée est indisponible.
- L'état opérationnel du périphérique passe à Lost Communication.
- Tous les chemins sont affichés comme Dead.
- Un avertissement concernant un périphérique inaccessible de façon permanente apparaît dans le fichier de journal VMkernel.

Pour récupérer d'une condition PDL non planifiée et supprimer le périphérique indisponible de l'hôte, vous devez effectuer un certain nombre de tâches.

- 1 Mettez hors tension et annulez l'enregistrement de toutes les machines virtuelles qui s'exécutent sur la banque de données affectée par la condition PDL.

- 2 Démontez la banque de données.
Reportez-vous à « [Démontage des banques de données](#) », page 181.
- 3 Effectuez une nouvelle analyse de tous les hôtes ESXi ayant accès au périphérique.
Reportez-vous à « [Réanalyse du stockage](#) », page 131.

REMARQUE Si la nouvelle analyse est infructueuse et que l'hôte continue à répertorier le périphérique, il se peut que des E/S en attente ou des références actives existent encore. Vérifiez les machines virtuelles, les modèles, les images ISO, les mappages de périphériques bruts etc. , qui peuvent encore avoir une référence active au périphérique et à la banque de données.

Traitement des conditions APD passagères

Un périphérique de stockage est considéré comme en état APD lorsqu'il devient indisponible pour votre hôte ESXi pour une période de temps indéterminée.

Les causes d'un état APD peuvent être, par exemple, un commutateur défaillant ou un câble de stockage déconnecté.

Contrairement à l'état PDL, l'hôte traite l'état APD comme étant passager et s'« attend » à ce que le périphérique soit à nouveau disponible.

L'hôte continue indéfiniment à réessayer d'envoyer des commandes afin de rétablir la connectivité avec le périphérique. Si les commandes de l'hôte échouent pendant une période de temps prolongée, l'hôte et ses machines encourent le risque de problèmes de performance et peuvent éventuellement ne plus répondre.

Pour éviter ces problèmes, votre hôte utilise une fonction de traitement APD par défaut. Lorsqu'un périphérique passe à l'état APD, le système déclenche immédiatement un minuteur et permet à votre hôte de continuer à essayer d'envoyer des commandes de machine non virtuelle pendant une période de temps limitée.

Le délai d'attente APD est défini par défaut sur 140 secondes, ce qui est généralement plus que ce dont la plupart des périphériques ont besoin pour récupérer d'une perte de connexion. Si le périphérique devient disponible durant ce laps de temps, l'hôte et sa machine virtuelle continuent de fonctionner sans aucun problème.

Si le périphérique ne récupère pas et que le délai d'attente prend fin, l'hôte cesse ses tentatives et met fin à toute E/S de machine non virtuelle. Les tentatives d'E/S de la machine virtuelle continueront. vSphere Web Client affiche les informations suivantes concernant le périphérique dont le délai d'attente APD a expiré :

- L'état opérationnel du périphérique passe à Dead or Error.
- Tous les chemins sont affichés comme Dead.
- Les banques de données du périphérique sont grisées.

Même si le périphérique et les banques de données sont indisponibles, les machines virtuelles continuent de répondre. Vous pouvez mettre les machines virtuelles hors tension ou les déplacer vers une banque de données ou un hôte différent.

Si, plus tard, un ou plusieurs périphériques deviennent opérationnels, l'E/S suivante est envoyée normalement au périphérique et l'ensemble du traitement APD prend fin.

Désactiver le traitement APD de stockage

Le traitement APD de stockage sur votre hôte ESXi est activé par défaut. Lorsqu'il est activé, l'hôte continue de tenter l'envoi de commandes E/S de machine non virtuelle à un périphérique de stockage en état APD pendant une période de temps limitée. Lorsque cette période de temps arrive à expiration, l'hôte arrête ses tentatives et met fin à toute E/S de machine non virtuelle. Vous pouvez désactiver la fonction de traitement APD de votre hôte.

Si vous désactivez le traitement APD, l'hôte continuera indéfiniment à réessayer d'envoyer des commandes, afin de se reconnecter au périphérique APD. La continuité des nouvelles tentatives correspond au comportement de la version 5.0 d' ESXi. Ce comportement peut amener les machines virtuelles de l'hôte à excéder leur délai d'attente E/S interne et ainsi à ne plus répondre ou à faire l'objet d'une défaillance. L'hôte peut se retrouver déconnecté de vCenter Server.

Procédure

- 1 Accédez à l'hôte dans le navigateur de vSphere Web Client.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer**, puis cliquez sur **Paramètres**.
- 3 Dans Système, cliquez sur **Paramètres système avancés**.
- 4 Dans Paramètres système avancés, sélectionnez le paramètre **Misc.APDHandlingEnable** et cliquez sur l'icône **Editer**.
- 5 Modifiez la valeur sur 0.

Si vous avez désactivé le traitement APD, vous pouvez le réactiver lorsqu'un périphérique passe à l'état APD. La fonction interne de traitement APD se met immédiatement en marche et le minuteur démarre avec la valeur actuelle de délai d'attente pour chaque périphérique APD.

Changer les limites de délai pour l'APD de stockage

Le paramètre de délai d'attente contrôle le nombre de secondes pendant lesquelles l'hôte ESXi réessayera les commandes E/S de machine non-virtuelle vers un périphérique de stockage dans un état « Tous chemins vers bas » (All paths down, APD). Si besoin est, vous pouvez modifier la valeur de délai d'attente par défaut.

Le temporisateur démarre immédiatement après que le périphérique entre dans l'état APD. Lorsque le délai d'attente expire, l'hôte marque le périphérique APD comme inaccessible et échoue à toute E/S de machine non virtuelle, nouvelle ou en attente. L'E/S de machine virtuelle continuera d'être retentée.

Le paramètre de délai d'attente par défaut de votre hôte est de 140 secondes. Vous pouvez augmenter la valeur du délai d'attente si, par exemple, des périphériques de stockage connectés à votre hôte ESXi prennent plus de 140 secondes à récupérer d'une perte de connexion.

REMARQUE Si vous changez la valeur de délai d'attente pendant qu'une APD est en cours, cela n'affectera pas le délai d'attente de cette APD.

Procédure

- 1 Accédez à l'hôte dans le navigateur de vSphere Web Client.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer**, puis cliquez sur **Paramètres**.
- 3 Dans Système, cliquez sur **Paramètres système avancés**.
- 4 Dans Paramètres système avancés, sélectionnez le paramètre **Divers délais d'attente APD** et cliquez sur l'icône **Editer**.
- 5 Modifiez la valeur par défaut.

Vous pouvez saisir une valeur comprise entre 20 et 99 999 secondes.

Vérification de l'état de la connexion d'un périphérique de stockage

Utilisez la commande `esxcli` pour vérifier l'état de la connexion d'un périphérique de stockage particulier.

Dans la procédure, `--server=server_name` spécifie le serveur cible. Le serveur cible spécifié vous invite à saisir un nom de serveur et un mot de passe. D'autres options de connexion, telles qu'un fichier de configuration ou de session, sont prises en charge. Pour obtenir la liste des options de connexion, reportez-vous à la rubrique *Initiation aux interfaces de ligne de commande de vSphere*.

Prérequis

Installez vCLI ou déployez la machine virtuelle vSphere Management Assistant (vMA). Reportez-vous à la section *Initiation aux interfaces de ligne de commande de vSphere*. Pour le dépannage, exécutez les commandes `esxcli` dans ESXi Shell.

Procédure

- 1 Exécutez la commande `esxcli --server=server_name storage core device list -d=device_ID`.
- 2 Vérifiez l'état de connexion dans le Statut : .
 - on - Le périphérique est connecté.
 - dead - Le périphérique est passé à l'état APD. Le minuteur APD démarre.
 - dead timeout - Le délai d'attente APD a expiré.
 - not connected - Le périphérique est dans l'état PDL.

Problèmes de connectivité des périphériques et haute disponibilité

Lorsque l'état d'un périphérique devient Perte permanente de périphérique (PDL) ou Tous chemins hors service (APD), vSphere High Availability (HA) est en mesure de détecter les problèmes de connectivité et d'assurer la récupération automatisée des machines virtuelles affectées.

À l'aide de VM Component Protection (VMCP), vSphere HA protège les machines virtuelles s'exécutant sur un hôte d'un cluster vSphere HA contre les erreurs d'accessibilité. Pour en savoir plus sur VMCP et sur la configuration des réponses pour les banques de données et les machines virtuelles lorsque l'état d'un périphérique devient APD ou PDL, reportez-vous à la documentation *Disponibilité vSphere*.

Modifier les paramètres de fichier de configuration

Vous pouvez modifier ou ajouter des paramètres de configuration de machine virtuelle si vous y êtes invité par un représentant du support technique de VMware, ou si la documentation de VMware vous invite à ajouter ou modifier un paramètre pour résoudre un problème de votre système.

IMPORTANT La modification ou l'ajout d'un paramètre alors que votre système est stable peut entraîner une diminution des performances et une instabilité du système.

Les conditions suivantes s'appliquent :

- Pour changer un paramètre, vous changez la valeur existante pour la paire mot clé/valeur. Par exemple, si vous commencez par la paire mot clé/valeur, mot clé/valeur, et la changez en mot clé/valeur2, le résultat est mot clé=valeur2.
- Vous ne pouvez pas supprimer l'entrée du paramètre de configuration.



AVERTISSEMENT Vous devez attribuer une valeur aux mots-clés de paramètres de configuration. Si vous n'attribuez aucune valeur, le mot-clé peut renvoyer la valeur 0, FALSE ou DISABLE et il est possible alors que la machine virtuelle ne puisse pas être mise sous tension.

Procédure

- 1 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une machine virtuelle dans l'inventaire et sélectionnez **Modifier les paramètres**.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Options VM** et développez **Avancé**.
- 3 Cliquez sur **Modifier la configuration**.
- 4 (Facultatif) Pour ajouter un paramètre, cliquez sur **Ajouter ligne** et entrez le nom et la valeur du paramètre.
- 5 (Facultatif) Pour changer un paramètre, tapez une nouvelle valeur dans la zone de texte **Valeur** du paramètre.
- 6 Cliquez sur **OK**.

Activer ou désactiver le voyant voyants de localisateur sur les périphériques de stockage

Utilisez le voyant de localisation pour identifier des périphériques de stockage spécifiques, afin de pouvoir les localiser parmi d'autres périphériques. Vous pouvez activer ou désactiver le voyant de localisation.

Procédure

- 1 Accédez à l'hôte dans le navigateur de vSphere Web Client.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer**, puis cliquez sur **Stockage**.
- 3 Cliquez sur **Périphériques de stockage**.
- 4 Dans la liste de périphériques de stockage, sélectionnez un ou plusieurs disques, et activez ou désactivez le voyant de localisation.

Option	Description
Activer	Cliquez sur l'icône Allume le voyant de localisation .
Désactiver	Cliquez sur l'icône Éteint le voyant de localisation .

Utilisation des périphériques Flash

Outre les disques durs (HDD) de stockage ordinaires, vSphere prend en charge les périphériques de stockage Flash.

À la différence des disques durs ordinaires qui sont des dispositifs électromécaniques contenant des pièces mobiles, les périphériques Flash utilisent des semiconducteurs comme support de stockage et ne comportent pas de pièce mobile. Les périphériques Flash sont généralement très résilients et permettent d'accéder plus rapidement aux données.

ESXi détecte les périphériques Flash à l'aide d'un mécanisme de requête basé sur les normes T10. L'hôte ESXi peut détecter des périphériques Flash sur différentes baies de stockage. Consultez votre fournisseur pour savoir si votre baie de stockage prend en charge le mécanisme ESXi de détection de périphériques Flash.

Une fois que l'hôte détecte les périphériques Flash, vous pouvez les utiliser pour diverses tâches et fonctionnalités.

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

- [« Utilisation des périphériques Flash avec vSphere », page 142](#)
- [« Marquage de périphériques de stockage », page 143](#)
- [« Surveiller les périphériques Flash », page 144](#)
- [« Meilleures pratiques des périphériques Flash », page 144](#)
- [« À propos des ressources Virtual Flash », page 145](#)
- [« Configuration du cache d'échange d'hôte », page 147](#)

Utilisation des périphériques Flash avec vSphere

Dans votre environnement vSphere, les périphériques Flash peuvent remplir diverses fonctions.

Tableau 14-1. Utilisation des périphériques Flash avec vSphere

Fonctionnalité	Description
Virtual SAN	Virtual SAN nécessite des périphériques Flash. Pour plus d'informations, consultez la documentation <i>Administration de VMware Virtual SAN</i> .
Banques de données VMFS	<p>Il est possible de créer des banques de données VMFS sur des périphériques Flash. Utilisez les banques de données pour les buts suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Stocker des machines virtuelles. Certains systèmes d'exploitation invités peuvent identifier les disques virtuels stockés dans ces banques de données comme des disques Flash virtuels. Reportez-vous à « Identification des disques Flash virtuels », page 142. ■ Allouer de l'espace de banque de données au cache d'échange d'hôte d'ESXi. Reportez-vous à « Configuration du cache d'échange d'hôte », page 147
Ressource Flash virtuelle (VFFS)	<p>Configurez une ressource Flash virtuelle et utilisez-la pour remplir les fonctionnalités suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ L'utiliser en tant que Virtual Flash Read Cache pour vos machines virtuelles. Reportez-vous à Chapitre 15, « À propos du cache de lecture Flash de VMware vSphere », page 151. ■ Allouer la ressource Flash virtuelle au cache d'échange d'hôte d'ESXi. Il s'agit là d'une autre méthode de configuration du cache d'hôte qui utilise des volumes VFFS plutôt que des banques de données VMFS. Reportez-vous à « Configurer le cache d'échange d'hôte avec des ressources Virtual Flash », page 148. ■ Si cela est requis par votre fournisseur, utilisez la ressource Virtual Flash pour les filtres de mise en cache d'E/S. Reportez-vous à Chapitre 21, « Filtrage des E/S de machines virtuelles », page 261.

Identification des disques Flash virtuels

Les systèmes d'exploitation invités peuvent identifier les disques virtuels résidant dans des banques de données basées sur Flash comme des disques Flash virtuels.

Pour vérifier si cette fonctionnalité est activée, les systèmes d'exploitation invités peuvent utiliser des commandes de requête standards telles que SCSI VPD Page (B1h) pour les périphériques SCSI et ATA IDENTIFY DEVICE (Word 217) pour les périphériques IDE.

Pour les clones reliés, les snapshots natifs et les disques delta, les commandes de requêtes signalent le statut Flash virtuel du disque de base.

Les systèmes d'exploitation peuvent détecter qu'un disque virtuel est un disque Flash dans les circonstances suivantes :

- La détection des disques Flash virtuels est prise en charge dans les hôtes ESXi 5.x et version ultérieure, ainsi que dans la version 8 et ultérieure du matériel virtuel.
- La détection des disques Flash virtuels est uniquement prise en charge par VMFS5 ou version ultérieure.
- Si les disques virtuels se trouvent dans des banques de données VMFS partagées avec extensions de périphériques Flash, le périphérique doit être marqué comme Flash sur tous les hôtes.
- Pour qu'un disque virtuel soit identifié en tant que disque Flash virtuel, toutes les extensions physiques sous-jacentes doivent être Flash.

Marquage de périphériques de stockage

Vous pouvez utiliser vSphere Web Client pour marquer des périphériques de stockage qui ne sont pas automatiquement reconnus comme périphériques Flash locaux.

Lorsque vous configurez Virtual SAN ou une ressource Virtual Flash, votre environnement de stockage doit inclure des périphériques Flash locaux.

Cependant, ESXi risque de ne pas reconnaître certains périphériques de stockage comme périphériques Flash lorsque leurs fournisseurs ne prennent pas en charge la détection automatique de périphériques Flash. Dans d'autres cas, certains périphériques SAS non-SATA risquent de ne pas être détectés comme périphérique locaux. Lorsque les périphériques ne sont pas reconnus comme périphériques Flash locaux, ils sont exclus de la liste de périphériques proposés pour Virtual SAN ou une ressource Virtual Flash. Le marquage de ces périphériques comme périphériques Flash locaux les rend disponibles pour Virtual SAN et une ressource Virtual Flash.

Marquer les périphériques de stockage en tant que Flash

Si ESXi ne reconnaît pas automatiquement ses périphériques comme Flash, marquez-les comme périphériques Flash.

ESXi ne reconnaît pas certains périphériques comme Flash lorsque leurs fournisseurs ne prennent pas en charge la détection automatique des disques Flash. La colonne Type de lecteur des périphériques affiche le type HDD.



AVERTISSEMENT Le marquage des disques HDD en tant que disques Flash peut détériorer les performances des banques de données et des services qui les utilisent. Marquez les disques en tant que disques Flash uniquement si vous êtes certain que ces disques sont des disques Flash.

Prérequis

Vérifiez que le périphérique n'est pas utilisé.

Procédure

- 1 Accédez à l'hôte dans le navigateur d'objets de vSphere Web Client.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer**, puis cliquez sur **Stockage**.
- 3 Cliquez sur **Périphériques de stockage**.
- 4 Dans la liste des périphériques de stockage, sélectionnez un ou plusieurs périphériques HDD qui doivent être reconnus comme des périphériques Flash, puis cliquez sur l'icône **Marquer en tant que disque flash**.
- 5 Cliquez sur **Oui** pour enregistrer vos modifications.

Les périphériques deviennent des périphériques de type Flash.

Suivant

Si le périphérique Flash que vous marquez est partagé entre plusieurs hôtes, assurez-vous de marquer le périphérique dans tous les hôtes qui le partagent.

Marquer des périphériques de stockage comme locaux

ESXi vous permet de marquer des périphériques comme locaux. Cela est utile dans les cas où ESXi ne parvient pas à déterminer si certains périphériques sont locaux.

Prérequis

- Assurez-vous que le périphérique n'est pas partagé.
- Mettez hors tension les machines virtuelles résidant sur le périphérique et démontez une banque de données associée.

Procédure

- 1 Accédez à l'hôte dans le navigateur d'objets de vSphere Web Client.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer**, puis cliquez sur **Stockage**.
- 3 Cliquez sur **Périphériques de stockage**.
- 4 Dans la liste des périphériques de stockage, sélectionnez un ou plusieurs périphériques distants qui doivent être marqués comme locaux et cliquez sur l'icône **Marquer comme local pour l'hôte**.
- 5 Cliquez sur **Oui** pour enregistrer vos modifications.

Surveiller les périphériques Flash

Vous pouvez surveiller certains paramètres de périphériques Flash critiques (y compris l'indicateur d'usure de média, la température et le nombre de secteurs réalloués) depuis un hôte ESXi.

Utilisez la commande `esxcli` pour surveiller les périphériques Flash.

Dans la procédure, `--server=server_name` spécifie le serveur cible. Le serveur cible spécifié vous invite à saisir un nom de serveur et un mot de passe. D'autres options de connexion, telles qu'un fichier de configuration ou de session, sont prises en charge. Pour obtenir la liste des options de connexion, reportez-vous à la rubrique *Initiation aux interfaces de ligne de commande de vSphere*.

Prérequis

Installez vCLI ou déployez la machine virtuelle vSphere Management Assistant (vMA). Reportez-vous à la section *Initiation aux interfaces de ligne de commande de vSphere*. Pour le dépannage, exécutez les commandes `esxcli` dans ESXi Shell.

Procédure

- ◆ Exécutez la commande suivante pour afficher les statistiques de périphériques Flash :

```
esxcli server=server_name storage core device smart get -d=flash device_ID
```

Meilleures pratiques des périphériques Flash

Suivez ces meilleures pratiques lorsque vous utilisez des périphériques Flash dans l'environnement vSphere.

- Assurez-vous d'utiliser la dernière version du microprogramme avec des périphériques Flash. Vérifiez fréquemment les mises à jour avec vos fournisseurs de stockage.
- Surveillez attentivement le niveau d'utilisation du périphérique Flash et calculez sa durée de vie estimée. L'espérance de vie dépend du niveau d'utilisation continu du périphérique Flash.

Estimer la durée de vie des périphériques Flash

Lorsque vous travaillez avec des périphériques Flash, surveillez le degré d'activité avec lequel vous les utilisez et calculez leur durée de vie estimée.

En règle générale, les fournisseurs de stockage donnent des estimations fiables pour la durée de vie d'un périphérique Flash dans les conditions idéales. Par exemple, un fournisseur peut garantir une durée de vie de 5 ans au rythme de 20 Go d'écriture par jour. Cependant, l'espérance de vie plus réaliste du périphérique dépend du nombre d'écritures réellement générées par votre hôte. Suivez les étapes ci-dessous pour calculer la durée de vie du périphérique Flash.

Procédure

- 1 Pour obtenir le nombre d'écritures sur le périphérique Flash, exécutez la commande **esxcli storage core device stats get -d=device_ID**.

L'élément d'opérations d'écriture dans la sortie montre le nombre. Vous pouvez faire la moyenne de ce nombre sur une période de temps.

- 2 Estimez la durée de vie de votre périphérique à l'aide de la formule suivante :

vendor provided number of writes per day fois *vendor provided life span* divisé par *actual average number of writes per day*

Par exemple, si votre fournisseur garantit une durée de vie de 5 ans au rythme de 20 Go d'écriture par jour et que la quantité réelle d'écriture par jour est de 30 Go, la durée de vie de votre périphérique Flash est d'environ 3,3 ans.

À propos des ressources Virtual Flash

Vous pouvez agréger des périphériques Flash locaux se trouvant sur un hôte ESXi au sein d'une couche de mise en cache virtualisée unique appelée ressource Flash virtuelle.

Lorsque vous configurez la ressource Flash virtuelle, vous créez un nouveau système de fichiers, à savoir un système de fichiers Flash virtuel (VFFS, Virtual Flash File System). Le système VFFS est un dérivé de VMFS, qui est optimisé pour les périphériques Flash et utilisé pour regrouper les périphériques Flash physiques dans un pool de ressources de mise en cache unique. En sa qualité de ressource non permanente, il ne peut pas être utilisé pour stocker des machines virtuelles.

Les fonctionnalités suivantes de vSphere nécessitent une ressource Flash virtuelle :

- Cache de lecture de la machine virtuelle. Reportez-vous à [Chapitre 15, « À propos du cache de lecture Flash de VMware vSphere »](#), page 151.
- Cache d'échange d'hôte. Reportez-vous à [« Configurer le cache d'échange d'hôte avec des ressources Virtual Flash »](#), page 148.
- Filtres de mise en cache d'E/S, si requis par vos fournisseurs. Reportez-vous à [Chapitre 21, « Filtrage des E/S de machines virtuelles »](#), page 261.

Avant de configurer la ressource Flash virtuelle, assurez-vous que vous utilisez des périphériques approuvés par le *Guide de compatibilité VMware*.

Considérations relatives aux ressources Virtual Flash

Lorsque vous configurez une ressource Virtual Flash qui est consommée par des hôtes ESXi et des machines virtuelles, plusieurs considérations s'appliquent.

- Vous ne pouvez disposer que d'une seule ressource Virtual Flash, également nommée volume VFFS, sur un seul hôte ESXi. La ressource Virtual Flash est gérée uniquement au niveau de l'hôte.

- Vous ne pouvez pas utiliser la ressource Virtual Flash pour stocker des machines virtuelles. La ressource Virtual Flash est exclusivement dédiée à la mise en cache.
- Vous ne pouvez pas utiliser des périphériques Flash locaux pour la ressource Virtual Flash.
- Vous pouvez créer la ressource Virtual Flash à partir de périphériques Flash mixtes. Tous les types de périphériques sont traités de la même manière et aucune distinction n'est effectuée entre les connectivités SAS, SATA ou PCI express. Lors de la création de la ressource à partir de périphériques Flash mixtes, assurez-vous de regrouper les périphériques offrant des performances similaires pour optimiser les performances globales.
- Vous ne pouvez pas utiliser les mêmes périphériques Flash pour la ressource Virtual Flash et pour Virtual SAN. Chacune nécessite son propre périphérique Flash exclusif et dédié.
- Dès que vous avez configuré une ressource Virtual Flash, la capacité disponible totale peut être utilisée et consommée par les hôtes ESXi en tant que cache d'échange d'hôte et par les machines virtuelles en tant que cache de lecture.
- Vous ne pouvez pas choisir les périphériques Flash individuels à utiliser pour le cache d'échange ou pour le cache de lecture. Tous les périphériques Flash sont combinés en une seule entité de ressource Flash.

Configurer une ressource Virtual Flash

Vous pouvez configurer une ressource Virtual Flash ou ajouter de la capacité à une ressource Virtual Flash existante.

Pour configurer une ressource Virtual Flash, vous utilisez des périphériques Flash locaux connectés à votre hôte. Pour accroître la capacité de votre ressource Virtual Flash, vous pouvez ajouter des périphériques supplémentaires, sans dépasser le nombre maximal indiqué dans la documentation *Configurations maximales*. Un périphérique Flash doit être alloué à la ressource Virtual Flash de manière exclusive. Il ne peut pas être partagé avec un autre service vSphere, par exemple Virtual SAN ou VMFS.

Procédure

- 1 Dans vSphere Web Client, accédez à l'hôte.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer** puis sur **Paramètres**.
- 3 Sous Virtual Flash, sélectionnez **Gestion des ressources Virtual Flash** et cliquez sur **Ajouter de la capacité**.
- 4 Dans la liste de périphériques Flash disponibles, sélectionnez un ou plusieurs périphériques à utiliser pour la ressource Virtual Flash et cliquez sur **OK**.

Dans certaines circonstances, il est possible que les périphériques Flash n'apparaissent pas dans la liste. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section dédiée au dépannage des périphériques Flash dans la documentation *Dépannage vSphere*.

La ressource Virtual Flash est créée. La zone Sauvegarde d'un périphérique répertorie tous les périphériques que vous utilisez pour la ressource Virtual Flash.

Suivant

Vous pouvez utiliser la ressource Virtual Flash pour la configuration du cache sur l'hôte et la configuration du cache de lecture Flash sur des disques virtuels. En outre, les filtres de cache d'E/S développés à l'aide du filtrage VAIO peuvent nécessiter la ressource Virtual Flash.

Vous pouvez augmenter la capacité en ajoutant d'autres périphériques Flash à la ressource Virtual Flash.

Supprimer une ressource de Flash virtuel

Il peut s'avérer nécessaire de supprimer une ressource Virtual Flash déployée sur des périphériques Flash locaux afin de libérer ceux-ci pour d'autres services.

Vous ne pouvez pas supprimer une ressource de Flash virtuel si elle est configurée avec un cache d'échange des hôtes ou si l'hôte dispose de machines virtuelles configurées avec un cache de lecture Flash et qui sont sous tension.

Procédure

- 1 Dans vSphere Web Client, accédez à l'hôte sur lequel Virtual Flash est configuré.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer** puis sur **Paramètres**.
- 3 Sous Virtual Flash, sélectionnez **Gestion des ressources Virtual Flash** et cliquez sur **Supprimer tout**.

Une fois que vous avez supprimé la ressource Flash virtuelle et effacé le contenu du périphérique Flash, le périphérique est disponible pour d'autres opérations.

Paramètres avancés de Virtual Flash

Vous pouvez modifier les options avancées concernant Virtual Flash.

Procédure

- 1 Dans vSphere Web Client, accédez à l'hôte.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer** puis sur **Paramètres**.
- 3 Sous **Système**, cliquez sur **Paramètres système avancés**.
- 4 Sélectionnez le paramètre à modifier et cliquez sur le bouton **Modifier**.

Option	Description
VFLASH.VFlashResourceUsageThreshold	Le système déclenche l'alarme <i>Utilisation des ressources vFlash de l'hôte</i> lorsque le taux d'utilisation d'une ressource Virtual Flash dépasse le seuil défini. Le seuil est défini par défaut sur 80 %. Si nécessaire, vous pouvez modifier cette valeur. Dès que le taux d'utilisation de la ressource Virtual Flash descend au-dessous du seuil, l'alarme est automatiquement effacée.
VFLASH.MaxResourceGBForVmCache	Un hôte ESXi stocke les métadonnées Flash Read Cache dans la RAM. La limite par défaut de la taille totale du cache de machine virtuelle sur l'hôte est de 2 To. Vous pouvez modifier cette valeur. Vous devez redémarrer l'hôte pour que la nouvelle valeur prenne effet.

- 5 Cliquez sur **OK**.

Configuration du cache d'échange d'hôte

Vos hôtes ESXi peuvent utiliser une portion d'une entité de stockage Flash comme cache d'échange partagé entre toutes les machines virtuelles.

Le cache établi au niveau de l'hôte est constitué de fichiers sur un disque à faible latence utilisé par ESXi comme cache de réécriture pour les fichiers d'échange de machine virtuelle. Le cache est partagé par toutes les machines virtuelles exécutées sur l'hôte. L'échange de pages de machine virtuelle au niveau de l'hôte optimise l'espace du périphérique Flash qui peut être limité.

Selon votre environnement et vos licences, les méthodes ci-dessous sont disponibles pour configurer le cache d'échange au niveau de l'hôte. Les résultats obtenus avec les deux méthodes sont similaires.

- Vous pouvez créer une banque de données VMFS sur un périphérique Flash, puis utiliser la banque de données pour allouer de l'espace au cache de l'hôte. L'hôte réserve un certain espace pour la permutation vers le cache de l'hôte.
- Si vous disposez d'une licence vSphere appropriée qui vous autorise à configurer et à gérer une ressource Virtual Flash, vous pouvez configurer le cache d'échange sur l'hôte à l'aide de la ressource. L'allocation du cache d'échange de l'hôte est prélevée sur une partie de la ressource Virtual Flash.

Configurer le cache d'échange d'hôte avec une banque de données VMFS

Activez la possibilité de l'hôte de permuter vers le cache de l'hôte. Vous pouvez également modifier le pourcentage d'espace alloué au cache de l'hôte.

Utilisez cette tâche si vous ne disposez pas d'une licence appropriée vous permettant de configurer et de gérer une ressource Virtual Flash. Si vous avez la licence, utilisez la ressource Virtual Flash pour la configuration du cache de l'hôte.

Prérequis

Créez une banque de données VMFS sauvegardée sur un lecteur Flash. Reportez-vous à « [Créer une banque de données VMFS](#) », page 173.

Procédure

- 1 Accédez à l'hôte dans le navigateur de vSphere Web Client.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer**, puis cliquez sur **Stockage**.
- 3 Cliquez sur **Configuration du cache de l'hôte**.
- 4 Sélectionnez la banque de données dans la liste puis cliquez sur l'icône **Allouer de l'espace au cache de l'hôte**.
- 5 Pour activer le cache d'échange de l'hôte par banque de données, sélectionnez la case à cocher **Attribuer de l'espace pour le cache hôte**.

Par défaut, l'espace disponible maximal est alloué pour le cache de l'hôte.
- 6 (Facultatif) Pour modifier la taille du cache de l'hôte, sélectionnez **Taille personnalisée** et effectuez les ajustements appropriés.
- 7 Cliquez sur **OK**.

Configurer le cache d'échange d'hôte avec des ressources Virtual Flash

Vous pouvez réserver une certaine quantité de ressources Virtual Flash pour le cache d'échange d'hôte.

Prérequis

Configurez une ressource Virtual Flash. « [Configurer une ressource Virtual Flash](#) », page 146.

REMARQUE Si un hôte ESXi configuré avec Virtual Flash est en mode de maintenance, vous ne pouvez pas ajouter ni modifier de cache d'échange d'hôte. Pour pouvoir configurer un cache d'échange d'hôte, vous devez d'abord quitter le mode de maintenance.

Procédure

- 1 Accédez à l'hôte dans le navigateur de vSphere Web Client.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer**, puis cliquez sur **Paramètres**.

- 3 Sous Virtual Flash, sélectionnez **Configuration du cache d'échange d'hôte de Virtual Flash** et cliquez sur **Modifier**.
- 4 Cochez la case **Activer le cache d'échange d'hôte de Virtual Flash**.
- 5 Spécifiez la quantité de ressources Virtual Flash à réserver pour le cache d'échange d'hôte.
- 6 Cliquez sur **OK**.

À propos du cache de lecture Flash de VMware vSphere

15

Flash Read Cache™ vous permet d'accélérer les performances des machines virtuelles grâce à l'utilisation des périphériques Flash résidant sur les hôtes en tant que cache.

Vous pouvez réserver un cache de lecture Flash pour n'importe quel disque virtuel individuel. Le cache de lecture Flash est créé uniquement lors de la mise sous tension d'une machine virtuelle. Il est ignoré lorsqu'une machine virtuelle est interrompue ou hors tension. Lorsque vous migrez une machine virtuelle, vous avez la possibilité de migrer le cache. Par défaut, le cache est migré si le module Flash virtuel de l'hôte source est compatible avec celui de l'hôte de destination. Si vous ne migrez pas le cache, celui-ci est réutilisé sur l'hôte de destination. Vous pouvez modifier la taille du cache lorsqu'une machine virtuelle est sous tension. Dans ce cas, le cache existant est ignoré et un nouveau cache à écriture immédiate est créé, ce qui entraîne une période d'échauffement du cache. L'avantage de la création d'un nouveau cache est que sa taille peut mieux correspondre aux données actives de l'application.

Le cache de lecture Flash prend en charge la mise en cache de données d'écriture immédiate ou de lecture. Il ne prend pas en charge la mise en cache de données d'écriture différée ou d'écriture. Les lectures de données sont effectuées à partir du cache, s'il est présent. Les écritures de données sont envoyées au stockage de sauvegarde, tel que SAN ou NAS. Toutes les données lues à partir du stockage de sauvegarde ou écrites dans celui-ci sont stockées sans réserve dans le cache.

Flash Read Cache ne prend pas en charge les RDM en mode de compatibilité physique. Les RDM de compatibilité virtuelle sont pris en charge par Flash Read Cache.

Pour obtenir plus d'informations, regardez la vidéo sur Flash Read Cache.



Configuration de vSphere Flash Read Cache
(http://link.brightcove.com/services/player/bcpid2296383276001?bctid=ref:video_config_vsphere_flash_read_cache)

REMARQUE Toutes les charges de travail ne bénéficient pas d'un cache de lecture Flash. Le gain de performance dépend du schéma de votre charge de travail et de la taille de l'ensemble de travail. Les charges de travail impliquant de nombreuses opérations de lecture et qui comportent des ensembles de travail adaptés au cache peuvent bénéficier d'une configuration de cache de lecture Flash. Lorsque vous configurez le cache de lecture Flash pour vos charges de travail impliquant de nombreuses opérations de lecture, des ressources d'E/S supplémentaires deviennent disponibles sur votre stockage partagé, ce qui peut entraîner une amélioration des performances pour d'autres charges de travail, même si elles ne sont pas configurées pour utiliser le cache de lecture Flash.

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

- « Prise en charge du cache de lecture Flash par DRS », page 152
- « Prise en charge du cache de lecture Flash par vSphere High Availability », page 152
- « Configurer Flash Read Cache pour une machine virtuelle », page 152

- [« Migration de machines virtuelles avec Flash Read Cache », page 153](#)

Prise en charge du cache de lecture Flash par DRS

DRS prend en charge Virtual Flash en tant que ressource.

DRS gère les machines virtuelles avec des réservations de cache de lecture Flash. Chaque fois que DRS s'exécute, il affiche la capacité Virtual Flash disponible signalée par l'hôte ESXi. Chaque hôte prend en charge une ressource Virtual Flash. DRS sélectionne un hôte disposant d'une capacité Virtual Flash disponible suffisante pour démarrer une machine virtuelle. DRS traite les machines virtuelles sous tension disposant d'un cache de lecture Flash comme ayant une affinité logicielle avec leur hôte actuel et les déplace seulement lorsque cela s'avère obligatoire ou si c'est nécessaire pour corriger une surutilisation de l'hôte.

Prise en charge du cache de lecture Flash par vSphere High Availability

Le cache de lecture Flash est pris en charge par High Availability (HA).

Lorsque vSphere HA redémarre une machine virtuelle configurée avec le cache de lecture Flash, la machine virtuelle est redémarrée sur un hôte dans le cluster dans lequel les réservations de cache de lecture Flash, de CPU, de mémoire et de mémoire supplémentaire sont effectuées. vSphere HA ne redémarre pas une machine virtuelle si le Flash non réservé est insuffisant pour répondre à la réservation Virtual Flash. Vous devez manuellement reconfigurer une machine virtuelle pour réduire ou supprimer le cache de lecture Flash, si l'hôte cible ne dispose pas de ressources Virtual Flash suffisantes.

Configurer Flash Read Cache pour une machine virtuelle

Vous pouvez configurer le cache de lecture Flash pour une machine virtuelle compatible disposant d'ESXi 5.5 ou version ultérieure.

L'activation du cache de lecture Flash vous permet de spécifier la taille de bloc et la réservation de la taille du cache.

La taille de bloc correspond au nombre minimal d'octets contigus pouvant être stockés dans le cache. Cette taille de bloc peut être supérieure à la taille de bloc de disque nominale de 512 octets, comprise entre 4 Ko et 1 024 Ko. Si un système d'exploitation invité écrit un bloc de disque de 512 octets, les octets de la taille de bloc du cache englobant seront mis en cache. Il ne faut pas confondre taille de bloc du cache et taille de bloc du disque.

La réservation est la taille de réservation des blocs du cache. Le nombre minimal de blocs du cache est de 256. Si la taille de bloc du cache est de 1 Mo, la taille minimale du cache est de 256 Mo. Si la taille de bloc du cache est de 4 Ko, la taille minimale du cache est de 1 Mo.

Pour obtenir plus d'informations sur les instructions de dimensionnement, recherchez le livre blanc concernant les *performances de vSphere Flash Read Cache dans VMware vSphere* sur le site Web de VMware.

Prérequis

- Configurez une ressource Virtual Flash.
- Vérifiez que la machine virtuelle est compatible avec ESXi 5.5 ou version ultérieure.

Procédure

- 1 Pour localiser une machine virtuelle, sélectionnez un centre de données, un dossier, un cluster, un pool de ressources, un hôte ou un vApp.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Objets associés** puis cliquez sur **Machines virtuelles**.
- 3 Cliquez avec le bouton droit sur la machine virtuelle et sélectionnez **Modifier les paramètres**.

- 4 Sous l'onglet **Matériel virtuel**, développez **le disque dur** pour afficher les options du disque.
- 5 Pour activer le cache de lecture Flash pour la machine virtuelle, entrez une valeur dans la zone de texte **Virtual Flash Read Cache**.
- 6 Cliquez sur **Avancé** pour spécifier les paramètres suivants.

Option	Description
Réservation	Sélectionnez une réservation de taille de cache.
Taille du bloc	Sélectionnez une taille de bloc.

- 7 Cliquez sur **OK**.

Migration de machines virtuelles avec Flash Read Cache

Vous pouvez migrer des machines virtuelles avec Flash Read Cache.

Procédure

- 1 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la machine virtuelle et sélectionnez **Migrer**
- 2 Sélectionnez **Changer l'hôte**.
- 3 Sélectionnez l'hôte de destination.
- 4 Sous **Sélectionner les paramètres de Flash Read Cache**, sélectionnez **Toujours migrer Flash Read Cache**.

Paramètres de migration du cache de lecture Flash	Description
Automatique	La migration du cache de lecture Flash est effectuée, si cela est possible.
Migrer	La migration s'effectue uniquement si le cache de lecture Flash peut être migré vers la destination. Cette option est utile lorsque la taille du cache est peu volumineuse ou très semblable à celle des données actives de l'application.
Ignorer	Le cache de lecture Flash est ignoré et n'est pas migré. Cette option est utile lorsque la taille du cache est volumineuse ou supérieure à celle des données actives de l'application.

- 5 Cliquez sur **Terminer**.

Utilisation des banques de données

Les banques de données sont des conteneurs logiques, analogues à des systèmes de fichiers, qui masquent les informations du stockage physique et fournissent un modèle uniforme pour stocker des fichiers de machine virtuelle. Les banques de données peuvent également être utilisées pour le stockage d'images ISO, de modèles de machine virtuelle et d'images de disquette.

Selon le stockage utilisé, les banques de données peuvent être des types suivants :

- Banques de données VMFS sauvegardées au format VMFS (Système de fichiers des machines virtuelles). Reportez-vous à [« Présentation des banques de données VMFS »](#), page 156.
- Banques de données NFS sauvegardées au format NFS (Système de fichiers réseau). Reportez-vous à [« Présentation des banques de données NFS \(Network File System \) »](#), page 164.
- Banques de données Virtual SAN. Consultez la documentation de *Administration de VMware Virtual SAN*.
- Banque de données Virtual Volumes. Reportez-vous à [Chapitre 19, « Utilisation de volumes virtuels »](#), page 227.

Après la création de banques de données, vous pouvez effectuer plusieurs opérations administratives sur les banques de données. Certaines opérations, telles que le changement de nom d'une banque de données, sont disponibles pour tous les types de banques de données. D'autres s'appliquent à des types spécifiques de banques de données.

Vous pouvez également organiser les banques de données de différentes manières. Par exemple, vous pouvez les regrouper dans des dossiers en fonction des pratiques professionnelles. Cette opération permet d'affecter simultanément les mêmes autorisations et alarmes sur les banques de données d'un groupe.

Vous pouvez également ajouter des banques de données à des clusters de banques de données. Un cluster de banques de données est un ensemble de banques de données avec des ressources partagées et une interface de gestion partagée. Lorsque vous créez un cluster de banques de données, vous pouvez utiliser le DRS de stockage pour gérer les ressources de stockage. Pour plus d'informations sur les clusters de banques de données, consultez la documentation *Gestion des ressources vSphere*.

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

- [« Présentation des banques de données VMFS »](#), page 156
- [« Présentation des banques de données NFS \(Network File System \) »](#), page 164
- [« Création de banques de données »](#), page 173
- [« Administration des banques de données VMFS dupliquées »](#), page 175
- [« Mise à niveau des banques de données VMFS »](#), page 177
- [« Augmentation de la capacité d'une banque de données VMFS »](#), page 179

- « Opérations administratives pour les banques de données », page 180
- « Configuration de la mise en miroir des disques dynamiques », page 187
- « Collecte d'informations de diagnostic pour les hôtes ESXi sur un périphérique de stockage », page 188
- « Vérification de la cohérence des métadonnées avec VOMA », page 192
- « Configuration du cache de blocs de pointage VMFS », page 193

Présentation des banques de données VMFS

Pour stocker les disques virtuels, ESXi utilise des banques de données qui sont des conteneurs logiques cachant les détails du stockage physique aux machines virtuelles et fournissant un modèle uniforme pour le stockage des fichiers de machines virtuelles. Les banques de données que vous déployez sur les périphériques de stockage des blocs utilisent le format vSphere VMFS, un format de système de fichiers haute performance optimisé pour le stockage des machines virtuelles.

Plusieurs versions du système de fichiers VMFS ont été publiées depuis son introduction. Le tableau suivant présente les relations des versions hôtes à VMFS.

Tableau 16-1. Accès de l'hôte à la version VMFS

VMFS	Hôte ESX/ESXi 3.x	Hôte ESX/ESXi 4.x	Hôte ESXi 5.x	Hôte ESXi 6.x
VMFS2	RO	RO	N	N
VMFS3	RW	RW	RW	RW
				REMARQUE Vous pouvez continuer à utiliser les banques de données VMFS3 existantes, mais vous ne pouvez pas en créer de nouvelles. Si vous disposez de banques de données VMFS3 existantes, mettez-les à niveau vers VMFS5.
VMFS5	N	N	RW	RW

- RW : Prise en charge complète de la lecture et de l'écriture. Vous pouvez créer et mettre sous tension des machines virtuelles.
- RO : Prise en charge de la lecture seule. Vous ne pouvez pas créer ni mettre sous tension des machines virtuelles.
- N : Aucun accès. Les hôtes ESXi 5.x et versions ultérieures ne prennent pas en charge VMFS2. Si votre banque de données a été formatée avec VMFS2, mettez d'abord à niveau la banque de données vers VMFS3 en utilisant des hôtes hérités.

Utilisez vSphere Web Client pour configurer une banque de données VMFS à l'avance sur un périphérique de stockage basé sur des blocs détecté par votre hôte ESXi. Une banque de données VMFS peut être étendue pour englober plusieurs extensions de stockage physique, y compris les LUN du SAN et le stockage local. Cette fonction vous permet de regrouper le stockage et vous assure une grande souplesse de création de banque de données nécessaires à vos machines virtuelles.

REMARQUE La création d'un pool matériel prenant en charge ATS crée une banque de données VMFS étendue pouvant utiliser le mécanisme de verrouillage exclusivement ATS. Si un périphérique ne prend pas en charge ATS, la banque de données ne peut pas être exclusivement ATS, mais utilise le verrouillage ATS +SCSI.

Vous pouvez augmenter la capacité d'une banque de données pendant que les machines virtuelles fonctionnent sur la banque de données. Ainsi, vous pouvez augmenter l'espace de vos banques de données VMFS si votre machine virtuelle en a besoin. VMFS est conçu pour un accès simultané depuis plusieurs machines physiques et met en place les contrôles d'accès sur les fichiers des machines virtuelles.

Caractéristiques des banques de données VMFS5

VMFS5 offre de nombreuses améliorations en termes d'évolutivité et de performances.

VMFS5 présente les caractéristiques suivantes :

- Périphériques de stockage de plus de 2 To pour chaque extension VMFS5.
- Prise en charge de machines virtuelles à disques virtuels haute capacité ou de disques supérieurs à 2 To.
- Augmentation des limites de ressources telles que les descripteurs de fichiers.
- Taille de bloc du système de fichiers standard de 1 Mo avec prise en charge des disques virtuels de 2 To.
- Taille du disque supérieure à 2 To pour les RDM
- Prise en charge des petits fichiers de 1 Ko.
- Ouverture possible d'un fichier d'une banque de données VMFS5 dans un mode partagé par un maximum de 32 hôtes.
- Améliorations en termes d'évolutivité sur les périphériques de stockage prenant en charge l'accélération matérielle. Pour plus d'informations, consultez [Chapitre 23, « Accélération matérielle du stockage »](#), page 277.
- Utilisation par défaut des mécanismes de verrouillage ATS uniquement sur les périphériques de stockage prenant en charge ATS. Pour en savoir plus sur le verrouillage ATS uniquement et sur la mise à niveau vers le verrouillage ATS uniquement, reportez-vous à la section « [Mécanismes de verrouillage VMFS](#) », page 159.
- Capacité à récupérer un espace de stockage physique sur des périphériques de stockage à provisionnement dynamique. Pour plus d'informations, consultez « [Allocation dynamique des baies et banques de données VMFS](#) », page 293.
- Processus de mise à niveau en ligne procédant à la mise à niveau des banques de données existantes sans perturber les hôtes ou les machines virtuelles qui fonctionnent actuellement. Pour plus d'informations, consultez « [Mise à niveau des banques de données VMFS](#) », page 177.

Pour de plus amples informations sur les limitations de tailles de bloc d'une banque de données VMFS, consultez l'article de la base de connaissances VMware à l'adresse <http://kb.vmware.com/kb/1003565>.

Formats de banques de données VMFS et de disque de stockage

Les périphériques de stockage que votre hôte prend en charge peuvent utiliser le format MBR (Master Boot Record) ou le format GPT (GUID partition table).

Si vous créez une nouvelle banque de données VMFS5, le périphérique est formaté avec GPT. Le format GPT vous permet de créer des banques de données d'une taille supérieure à 2 To et pouvant atteindre 64 To pour une seule extension.

Les banques de données VMFS3 continuent d'utiliser le format MBR pour leurs périphériques de stockage. Lorsque vous travaillez avec des banques de données VMFS3, tenez compte des points suivants :

- Pour les banques de données VMFS3, la limite de 2 To s'applique toujours, même lorsque le périphérique de stockage possède une capacité supérieure à 2 To. Pour pouvoir utiliser l'espace de stockage total, mettez à niveau une banque de données VMFS3 vers VMFS5. La conversion du format MBR vers GPT survient uniquement lorsque vous agrandissez la banque de données au-delà de 2 To.

- Lorsque vous mettez à niveau une banque de données VMFS3 vers VMFS5, la banque de données utilise le format MBR. La conversion vers GPT survient uniquement lorsque vous agrandissez la banque de données au-delà de 2 To.
- Lorsque vous mettez à niveau une banque de données VMFS3, supprimez du périphérique de stockage les partitions qu'ESXi ne reconnaît pas, par exemple, les partitions qui utilisent les formats EXT2 ou EXT3. Autrement, l'hôte ne peut formater le périphérique avec GPT et la mise à jour est un échec.
- Vous ne pouvez pas agrandir une banque de données VMFS3 sur des périphériques qui disposent du format de partition GPT.

Banques de données VMFS comme référentiel

ESXi peut formater des périphériques de stockage SCSI tels que des banques de données VMFS. Les banques de données VMFS servent principalement de référentiel aux machines virtuelles.

Grâce à VMFS5, vous pouvez posséder jusqu'à 256 banques de données VMFS par hôte, d'une taille maximale de 64 To. La taille maximale requise pour une banque de données VMFS est de 1,3 Go. Cependant, la taille minimale recommandée est de 2 Go.

REMARQUE Ayez toujours une seule banque de données VMFS par LUN.

Vous pouvez stocker plusieurs machines virtuelles sur la même banque de données VMFS. Chaque machine virtuelle, encapsulée dans un ensemble de fichier, occupe un répertoire unique et distinct. Pour le système d'exploitation au sein de la machine virtuelle, VMFS conserve la sémantique du système de fichiers interne, qui garantit un comportement d'application adéquat et une intégrité des données pour les applications s'exécutant dans les machines virtuelles.


Lorsque vous exécutez plusieurs machines virtuelles, VMFS offre des mécanismes de verrouillage spécifiques des fichiers de machines virtuelles afin de permettre aux machines virtuelles de fonctionner en toute sécurité dans un environnement SAN au sein duquel plusieurs hôtes ESXi partagent la même banque de données VMFS.

Outre les machines virtuelles, les banques de données VMFS peuvent stocker d'autres fichiers, tels que des modèles de machine virtuelle et des images ISO.

Partager une banque de données VMFS entre des hôtes

En tant que système de fichiers en cluster, VMFS permet à plusieurs hôtes ESXi d'accéder simultanément à la même banque de données VMFS.

Figure 16-1. Partager une banque de données VMFS entre des hôtes

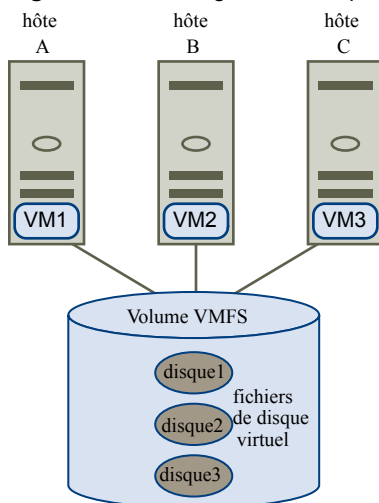

Pour des informations sur le nombre maximal d'hôtes pouvant se connecter à une banque de données VMFS unique, voir le document *Configurations maximales*.

Pour garantir que plusieurs serveurs n'accèdent pas à la même machine virtuelle simultanément, VMFS fournit un verrouillage sur disque.

Le partage du même volume VMFS entre plusieurs hôtes offre les avantages suivants :

- Vous pouvez utiliser VMware Distributed Resource Scheduling (DRS) et VMware High Availability (HA).

Vous pouvez distribuer des machines virtuelles à travers différents serveurs physiques. Cela signifie que vous exécutez un mélange de machines virtuelles sur chaque serveur de sorte qu'il ne reçoive pas de demandes trop importantes dans la même zone, simultanément. Si un serveur échoue, vous pouvez redémarrer les machines virtuelles sur un autre serveur physique. En cas de défaillance, le verrouillage sur disque pour chaque machine virtuelle s'active. Pour plus d'informations sur VMware DRS, consultez la documentation *Gestion des ressources vSphere*. Pour plus d'informations sur VMware HA, consultez la documentation *Disponibilité vSphere*.

- Vous pouvez utiliser vMotion pour migrer des machines virtuelles en cours d'exécution depuis un serveur physique vers un autre. Pour obtenir des informations sur la migration de machines virtuelles, reportez-vous à la documentation *Gestion de vCenter Server et des hôtes*.

Mises à jour des métadonnées VMFS

Une banque de données VMFS contient, entre autres, les fichiers, les répertoires, les liens symboliques, les fichiers descripteurs RDM des machines virtuelles. La banque de données maintient également une vue cohérente de toutes les informations de mappage pour ces objets. Ces informations de mappage sont appelées métadonnées.

Les métadonnées sont mises à jour chaque fois que vous réalisez des opérations de gestion de banque de données ou de machine virtuelle. Exemples d'opérations nécessitant une mise à jour des métadonnées :

- Création, agrandissement ou verrouillage d'un fichier de la machine virtuelle
- Modification des attributs d'un fichier
- Démarrage ou arrêt d'une machine virtuelle
- Création ou suppression d'une banque de données VMFS
- Développement d'une banque de données VMFS
- Création d'un modèle
- Déploiement d'une machine virtuelle à partir d'un modèle
- Migration d'une machine virtuelle avec vMotion

Lorsque des modifications sont apportées aux métadonnées dans un environnement de stockage partagé, VMFS utilise des mécanismes de verrouillage spéciaux pour protéger ses données et empêcher plusieurs hôtes d'écrire simultanément sur les métadonnées.

Mécanismes de verrouillage VMFS

Dans un environnement de stockage partagé, lorsque plusieurs hôtes accèdent à la même banque de données VMFS, des mécanismes de verrouillage spécifiques sont utilisés. Ces mécanismes de verrouillage empêchent plusieurs hôtes d'écrire simultanément sur les métadonnées et évitent la corruption des données.

Selon sa configuration et le type de stockage sous-jacent, une banque de données VMFS peut utiliser exclusivement le test atomique et définir le mécanisme de verrouillage (ATS uniquement), ou utiliser une combinaison de réservations ATS et SCSI (ATS+SCSI).

Mécanisme ATS uniquement

Pour les périphériques de stockage prenant en charge les spécifications de VAAI basées sur les normes T10, VMFS fournit un verrouillage ATS également appelé verrouillage par assistance matérielle. L'algorithme ATS prend en charge le verrouillage discret par secteur de disque. Toutes les banques de données VMFS5 nouvellement formatées utilisent le mécanisme ATS uniquement si le stockage sous-jacent le prend en charge ; elles n'utilisent jamais les réservations SCSI.

Lorsque vous créez une banque de données à plusieurs extensions utilisant l'ATS, vCenter Server élimine les périphériques non ATS. Ce filtrage vous permet d'utiliser uniquement les périphériques prenant en charge la primitive ATS.

Dans certains cas, il est possible que vous deviez désactiver le paramètre ATS uniquement pour une banque de données VMFS5. Pour plus d'informations, consultez « [Modification du mécanisme de verrouillage à ATS+SCSI](#) », page 163.

Mécanisme ATS+SCSI

Une banque de données VMFS prenant en charge le mécanisme ATS+SCSI est configurée pour utiliser l'ATS et tente de s'en servir lorsque cela est possible. Si l'ATS échoue, la banque de données VMFS rétablit les réservations SCSI. Contrairement au verrouillage ATS, les réservations SCSI verrouillent l'intégralité d'un périphérique de stockage lorsqu'une opération nécessitant une protection des métadonnées est effectuée. Une fois l'opération terminée, VMFS libère la réservation et les autres opérations peuvent se poursuivre.

Les banques de données utilisant le mécanisme ATS+SCSI incluent les magasins de données VMFS5 ayant fait l'objet d'une mise à niveau à partir de VMFS3. En outre, les nouvelles banques de données VMFS5 sur périphériques de stockage ne prenant pas en charge l'ATS utilisent le mécanisme ATS+SCSI.

Si votre banque de données VMFS revient à des réservations SCSI, vous remarquerez peut-être une dégradation des performances causée par des réservations SCSI excessives. Pour plus d'informations sur la réduction des réservations SCSI, consultez la documentation *Dépannage vSphere*.

Afficher les informations sur le verrouillage VMFS

Utilisez la commande `esxcli` pour obtenir des informations sur le mécanisme de verrouillage utilisé par une banque de données VMFS.

Dans la procédure, `--server=server_name` spécifie le serveur cible. Le serveur cible spécifié vous invite à saisir un nom de serveur et un mot de passe. D'autres options de connexion, telles qu'un fichier de configuration ou de session, sont prises en charge. Pour obtenir la liste des options de connexion, reportez-vous à la rubrique *Initiation aux interfaces de ligne de commande de vSphere*.

Prérequis

Installez vCLI ou déployez la machine virtuelle vSphere Management Assistant (vMA). Reportez-vous à la section *Initiation aux interfaces de ligne de commande de vSphere*. Pour le dépannage, exécutez les commandes `esxcli` dans ESXi Shell.

Procédure

- ◆ Pour afficher des informations relatives aux mécanismes de verrouillage VMFS, exécutez la commande suivante :

```
esxcli --server=server_name storage vmfs lockmode list .
```

Le tableau répertorie les éléments que vous pouvez obtenir en sortie de la commande.

Tableau 16-2. Informations sur le verrouillage VMFS

Champs	Valeurs	Descriptions
Mode de verrouillage		Indique la configuration de verrouillage de la banque de données.
	ATS uniquement	La banque de données est configurée de manière à utiliser uniquement ATS.
	ATS+SCSI	La banque de données est configurée de manière à utiliser ATS, mais peut revenir à SCSI en cas de défaillance d'ATS ou si ATS n'est pas pris en charge.
	Mise à niveau vers ATS en attente	La banque de données est en cours de mise à niveau en ligne vers le mode ATS uniquement.
	Mise à niveau vers le mode antérieur à ATS en attente	La banque de données est en cours de mise à niveau en ligne vers le mode antérieur à ATS, c'est-à-dire le mode ATS+SCSI.
Compatible avec ATS		Indique si la banque de données peut être configurée en mode ATS uniquement.
Modes de mise à niveau d'ATS		Indique le type de mise à niveau pris en charge par la banque de données.
	Aucun	La banque de données n'est pas compatible avec le mode ATS uniquement.
	En ligne	La banque de données peut être utilisée pendant sa mise à niveau vers le mode ATS uniquement.
	Hors ligne	La banque de données ne peut pas être utilisée pendant sa mise à niveau vers le mode ATS uniquement.
Raison d'incompatibilité avec ATS		Si la banque de données n'est pas compatible avec le mode ATS uniquement, indique la raison de l'incompatibilité.

Remplacer le verrouillage VMFS par ATS uniquement

Si vos banques de données VMFS5 utilisent le mécanisme de verrouillage ATS+SCSI, vous pouvez opter pour le verrouillage exclusivement ATS.

Généralement, les banques de données VMFS5 qui ont été mises à niveau à partir de VMFS3 utilisent le mécanisme de verrouillage ATS+SCSI. Si les banques de données sont déployées sur un matériel compatible ATS, elles remplissent généralement les conditions requises pour une mise à niveau vers le verrouillage exclusivement ATS. Selon votre environnement vSphere, vous pouvez utiliser l'un des modes de mise à niveau suivants :

- La mise à niveau en ligne vers exclusivement ATS est disponible pour la plupart des banques de données VMFS5 à extension unique. Pendant que vous effectuez la mise à niveau en ligne sur l'un des hôtes, les autres hôtes peuvent continuer à utiliser la banque de données.

- La mise à niveau hors-ligne vers exclusivement ATS doit être utilisée pour les banques de données VMFS5 qui couvrent plusieurs extensions physiques. Les banques de données composées de plusieurs extensions ne remplissent pas les conditions requises pour la mise à niveau en ligne. Ces banques de données exigent qu'aucun hôte n'utilise activement les banques de données au moment de la demande de mise à niveau.

Procédure

- 1 [Se préparer à une mise à niveau vers ATS uniquement](#) page 162
Vous devez effectuer plusieurs opérations pour préparer votre environnement pour une mise à niveau en ligne ou hors ligne vers le verrouillage exclusivement ATS.
- 2 [Mettre à niveau le mécanisme de verrouillage vers ATS uniquement](#) page 162
Si une banque de données VMFS est compatible avec le mode ATS uniquement, vous pouvez mettre à niveau son mécanisme de verrouillage du mode ATS+SCSI vers le mode ATS uniquement.

Se préparer à une mise à niveau vers ATS uniquement

Vous devez effectuer plusieurs opérations pour préparer votre environnement pour une mise à niveau en ligne ou hors ligne vers le verrouillage exclusivement ATS.

Procédure

- 1 Mettez à niveau vers la toute dernière version de vSphere tous les hôtes qui accèdent à la banque de données VMFS5.
- 2 Déterminez si la banque de données est éligible à une mise à niveau de son mécanisme de verrouillage actuel en exécutant la commande `esxcli storage vmfs lockmode list`.

L'exemple de champs de sortie suivant indique que la banque de données est éligible à une mise à niveau, et montre son mécanisme de verrouillage actuel et un mode de mise à niveau disponible pour la banque de données.

Locking Mode	ATS Compatible	ATS Upgrade Modes
ATS+SCSI	true	Online or Offline

- 3 Selon le mode de mise à niveau disponible pour la banque de données, effectuez l'une des actions suivantes :

Mode de mise à niveau	Action
En ligne	Vérifiez que tous les hôtes disposent d'une connectivité de stockage cohérente à la banque de données VMFS.
Hors ligne	Vérifiez qu'aucun hôte n'utilise activement la banque de données.

Mettre à niveau le mécanisme de verrouillage vers ATS uniquement

Si une banque de données VMFS est compatible avec le mode ATS uniquement, vous pouvez mettre à niveau son mécanisme de verrouillage du mode ATS+SCSI vers le mode ATS uniquement.

La plupart des banques de données qui ne s'étendent pas sur plusieurs extensions sont éligibles pour une mise à niveau en ligne. Lorsque vous réalisez la mise à niveau en ligne sur l'un des hôtes ESXi, d'autres hôtes peuvent continuer d'utiliser la banque de données. La mise à niveau en ligne s'achève uniquement une fois que tous les hôtes ont fermé la banque de données.

Prérequis

Si vous prévoyez de terminer la mise à niveau du mécanisme de verrouillage en mettant la banque de données en mode de maintenance, désactivez Storage DRS. Ce prérequis s'applique uniquement pour les mises à niveau en ligne.

Procédure

- 1 Mettez à niveau le mécanisme de verrouillage en exécutant la commande suivante :


```
esxcli storage vmfs lockmode set -a|--ats -l|--volume-label= VMFS label -u|--volume-uuid= VMFS UUID.
```
- 2 Pour une mise à niveau en ligne, vous devez effectuer des étapes supplémentaires.
 - a Fermez la banque de données sur tous les hôtes qui ont accès à la banque de données afin qu'ils soient en mesure de détecter le changement.
 Vous pouvez utiliser l'une des méthodes suivantes :
 - Démontez, puis montez la banque de données.
 - Mettez la banque de données en mode de maintenance mode, puis quittez le mode de maintenance.
 - b Vérifiez que le mode de verrouillage de la banque de données est désormais défini sur ATS uniquement. Pour ce faire, exécutez la commande suivante :


```
esxcli storage vmfs lockmode list
```
 - c Si le mode de verrouillage est défini sur un autre état (Mise à niveau vers ATS en attente, par exemple), déterminez quel hôte n'a pas encore effectué la mise à niveau en exécutant la commande suivante :


```
esxcli storage vmfs host list
```

Modification du mécanisme de verrouillage à ATS+SCSI

Lorsque vous créez une banque de données VMFS5 sur un périphérique qui prend en charge le verrouillage ATS (atomic test and set), la banque de données est configurée pour utiliser le mécanisme de verrouillage ATS uniquement. Dans certaines circonstances, il peut s'avérer nécessaire de rétrograder le verrouillage ATS uniquement vers ATS+SCSI.

Par exemple, il peut s'avérer nécessaire de basculer vers le mécanisme de verrouillage ATS+SCSI si le périphérique de stockage est mis à jour vers une version antérieure ou que les mises à jour du microprogramme échouent et que le périphérique ne prend plus en charge ATS.

Le processus mis en œuvre pour rétrograder vers ATS+SCSI est similaire au processus de mise à niveau du verrouillage ATS uniquement. De même que pour la mise à niveau, selon votre configuration de stockage, vous pouvez rétrograder en mode en ligne ou hors ligne.

Procédure

- 1 Pour basculer vers le mécanisme de verrouillage ATS+SCSI, exécutez la commande suivante :


```
esxcli storage vmfs lockmode set -s|--scsi -l|--volume-label= VMFS label -u|--volume-uuid= VMFS UUID.
```
- 2 Pour le mode en ligne, fermez la banque de données sur tous les hôtes qui ont accès à la banque de données afin qu'ils soient en mesure de détecter le changement.

Présentation des banques de données NFS (Network File System)

Un client NFS intégré dans ESXi utilise le protocole NFS (Network File System) sur TCP/IP pour accéder à un volume NFS désigné qui se trouve sur un serveur NAS. L'hôte ESXi peut monter le volume et l'utiliser pour ses besoins en stockage. vSphere prend en charge les versions 3 et 4.1 du protocole NFS.

En général, le répertoire ou volume NFS est créé par un administrateur de stockage est exporté depuis le serveur NFS. Le volume NFS n'a pas besoin d'être formaté avec un système de fichiers local, comme VMFS. Vous pouvez monter le volume directement sur les hôtes ESXi et l'utiliser pour stocker et démarrer les machines virtuelles de la même manière que vous utilisez les banques de données VMFS.

Outre le stockage des disques virtuels sur les banques de données NFS, vous pouvez employer NFS comme référentiel central pour les images ISO, les modèles de machine virtuelle, etc. Si vous utilisez la banque de données pour les images ISO, vous pouvez connecter le périphérique CD-ROM de la machine virtuelle à un fichier ISO sur la banque de données, et installer un système d'exploitation invité depuis le fichier ISO.

ESXi prend en charge les capacités de stockage suivantes sur la plupart des volumes NFS :

- vMotion et Storage vMotion
- High Availability (HA) et Distributed Resource Scheduler (DRS)
- Fault Tolerance (FT) et profils d'hôte

REMARQUE NFS 4.1 ne prend pas en charge l'option Fault Tolerance héritée.

- Images ISO, présentées en tant que CD-ROM aux machines virtuelles
- Snapshots de machine virtuelle
- Machines virtuelles à disques virtuels haute capacité ou disques supérieurs à 2 To Les disques virtuels créés sur des banques de données NFS sont provisionnés dynamiquement par défaut, sauf si vous utilisez une accélération matérielle prenant en charge la réservation d'espace. NFS 4.1 ne prend pas en charge l'accélération matérielle. Pour plus d'informations, consultez « [Accélération matérielle sur les périphériques NAS](#) », page 284.

Directives et configuration requise du stockage NFS

Lors de l'utilisation d'un stockage NFS, vous devez suivre des directives de configuration, de mise en réseau et de banque de données NFS spécifiques.

Directives de configuration de NFS Server

- Assurez-vous que les serveurs NFS que vous utilisez sont répertoriés dans *VMware HCL*. Utilisez la bonne version du microprogramme du serveur.
- Lors de la configuration du stockage NFS, suivez les recommandations de votre fournisseur de stockage.
- Assurez-vous que le volume NFS est exporté en utilisant NFS sur TCP.
- Assurez-vous que le serveur NFS exporte un partage particulier en tant que NFS 3 ou NFS 4.1, mais ne fournit pas les deux versions de protocole pour le même partage. Cette stratégie doit être appliquée par le serveur, car ESXi n'empêche pas le montage du même partage par des versions NFS différentes.
- NFS 3 et NFS 4.1 non-Kerberos ne prennent pas en charge la fonctionnalité d'utilisateur délégué qui permet d'accéder aux volumes NFS en utilisant des informations d'identification non racine. Si vous utilisez NFS 3 ou NFS 4.1 non-Kerberos, assurez-vous que chaque hôte a un accès racine au volume. Différents fournisseurs de stockage ont différentes méthodes d'activation de cette fonctionnalité, mais

généralement cette activation s'effectue sur les serveurs NAS en utilisant l'option `no_root_squash`. Si le serveur NAS n'accorde pas un accès racine, vous pourrez éventuellement toujours monter la banque de données NFS sur l'hôte. Cependant, vous ne pourrez pas créer de machines virtuelles sur la banque de données.

- Si le volume NFS sous-jacent, sur lequel les fichiers sont stockés, est en lecture seule, assurez-vous que le volume est exporté sous la forme d'un partage en lecture seule par le serveur NFS, ou configurez-le comme une banque de données en lecture seule sur l'hôte ESXi. Sinon, l'hôte considère que la banque de données est en Lecture/écriture et risque de ne pas pouvoir ouvrir les fichiers.

Directives de mise en réseau NFS

- Pour une connectivité réseau, l'hôte requiert un adaptateur réseau standard.
- ESXi prend en charge les commutateurs réseau de niveau 2 et de niveau 3. Si vous utilisez des commutateurs de niveau 3, les hôtes ESXi et les baies de stockage NFS doivent être sur des sous-réseaux différents et le commutateur réseau doit traiter les informations de routage.
- Un groupe de ports VMkernel est requis pour le stockage NFS. Vous pouvez créer un nouveau groupe de ports VMkernel pour le stockage IP sur n'importe quel commutateur virtuel (vSwitch) existant ou sur un nouveau vSwitch au moment de sa configuration. Le vSwitch peut être un commutateur standard vSphere (VSS) ou un vSphere Distributed Switch (VDS).
- Si vous utilisez plusieurs ports pour le trafic NFS, assurez-vous de correctement configurer vos commutateurs virtuels et vos commutateurs physiques. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la documentation *Mise en réseau vSphere*.
- NFS 3 et NFS 4.1 non-Kerberos prennent en charge IPv4 et IPv6.

Directives relatives à la banque de données NFS

- Pour utiliser NFS 4.1, mettez à niveau votre environnement vSphere vers la version 6.x. Vous ne pouvez pas monter une banque de données NFS 4.1 sur des hôtes qui ne prennent pas en charge la version 4.1.
- Vous ne pouvez pas utiliser des versions NFS différentes pour monter la même banque de données. Les clients NFS 3 et NFS 4.1 n'utilisent pas le même protocole de verrouillage. Par conséquent, l'accès aux mêmes disques virtuels à partir de deux clients incompatibles peut provoquer un comportement incorrect et entraîner l'altération des données.
- Des banques de données NFS 3 et NFS 4.1 peuvent coexister sur le même hôte.
- vSphere ne prend pas en charge les mises à niveau de banques de données de NFS version 3 vers la version 4.1.
- Lorsque vous montez le même volume NFS 3 sur des hôtes différents, assurez-vous que les noms de serveurs et de dossiers sont identiques sur les hôtes. Si les noms ne correspondent pas, les hôtes voient le même volume NFS version 3 sous la forme de deux banques de données différentes. Cette erreur peut provoquer une défaillance de certaines fonctions, telles que vMotion. Un exemple d'un tel écart d'utilisation serait d'entrer `filer` comme nom de serveur sur un hôte et `filer.domain.com` sur l'autre. Cette directive ne s'applique pas à NFS version 4.1.
- Si vous utilisez des caractères non-ASCII pour nommer des banques de données et des machines virtuelles, veillez à ce que le serveur NFS sous-jacent offre une prise en charge de l'internationalisation. Si le serveur ne prend pas en charge les caractères internationaux, utilisez uniquement des caractères ASCII, sinon des incidents imprévisibles peuvent se produire.

Protocoles NFS et ESXi

ESXi prend en charge les protocoles NFS version 3 et 4.1. Pour prendre en charge les deux versions, ESXi utilise deux clients NFS différents.

Protocole NFS version 3

vSphere prend en charge NFS version 3 dans TCP. Lorsque vous utilisez cette version, les considérations suivantes s'appliquent :

- Avec NFS version 3, le trafic de stockage est transmis dans un format non chiffré sur le réseau local. En raison de cette sécurité limitée, utilisez le stockage NFS uniquement sur des réseaux approuvés et isolez le trafic sur des commutateurs physiques séparés. Vous pouvez également utiliser un VLAN privé.
- NFS 3 utilise uniquement une connexion TCP pour l'E/S. Par conséquent, ESXi prend en charge l'E/S uniquement sur une adresse IP et un nom d'hôte pour le serveur NFS et ne prend pas en charge les chemins multiples. Selon l'infrastructure et la configuration de votre réseau, vous pouvez utiliser une pile réseau pour configurer plusieurs connexions aux cibles de stockage. Dans ce cas, vous devez disposer de plusieurs banques de données, chaque banque de données utilisant alors des connexions réseau séparées entre l'hôte et le stockage.
- Avec NFS 3, ESXi ne prend pas en charge la fonctionnalité d'utilisateur délégué qui permet d'accéder aux volumes NFS à l'aide d'informations d'identification non racine. Vous devez vous assurer que chaque hôte a accès au volume.
- NFS 3 prend en charge l'accélération matérielle permettant à votre hôte d'intégrer des périphériques NAS et d'utiliser plusieurs opérations matérielles que fournit le stockage NAS. Pour plus d'informations, consultez « [Accélération matérielle sur les périphériques NAS](#) », page 284.
- Lorsque l'accélération matérielle est prise en charge, vous pouvez créer des disques virtuels à provisionnement statique sur des banques de données NFS 3.
- Le verrouillage NFS 3 sur ESXi n'utilise pas le protocole NLM (Network Lock Manager). VMware fournit plutôt son propre protocole de verrouillage. Les verrouillages NFS 3 sont mis en œuvre en créant des fichiers de verrouillage sur le serveur NFS. Les fichiers de verrouillage se nomment `.lck-file_id..`

Protocole NFS version 4.1

Lorsque vous utilisez NFS 4.1, les considérations suivantes s'appliquent :

- NFS 4.1 fournit des chemins multiples pour les serveurs prenant en charge la jonction de sessions. Lorsque la jonction est disponible, vous pouvez utiliser plusieurs adresses IP pour accéder à un volume NFS spécifique. La jonction d'ID de client n'est pas prise en charge.
- NFS 4.1 ne prend pas en charge l'accélération matérielle. Cette limitation ne vous permet pas de créer des disques virtuels à provisionnement statique sur des banques de données NFS 4.1.
- NFS 4.1 prend en charge le protocole d'authentification Kerberos pour sécuriser la communication avec le serveur NFS. Pour plus d'informations, consultez « [Utilisation d'informations d'identification Kerberos pour NFS 4.1](#) », page 170.
- NFS 4.1 utilise des réservations de partages comme mécanisme de verrouillage.
- NFS 4.1 prend en charge le verrouillage de fichiers intégré.
- NFS 4.1 prend en charge les utilisateurs non racine pour accéder aux fichiers lorsqu'ils sont utilisés avec Kerberos.
- NFS 4.1 prend en charge les montages non Kerberos traditionnels. Dans ce cas, utilisez les directives de sécurité et d'accès racine recommandées pour NFS version 3.

- Ne prend pas en charge les montages AUTH_SYS et Kerberos simultanés.
- NFS 4.1 avec Kerberos ne prend pas en charge IPv6. NFS 4.1 avec AUTH_SYS prend en charge IPv4 et IPv6.

Protocoles NFS et solutions vSphere

Fonctionnalités de vSphere	NFS version 3	NFS version 4.1
vMotion et Storage vMotion	Oui	Oui
Haute disponibilité (HA)	Oui	Oui
Fault Tolerance (FT)	Oui	Oui
Distributed Resource Scheduler (DRS)	Oui	Oui
Profils d'hôte	Oui	Oui
Storage DRS	Oui	Non
Storage I/O Control	Oui	Non
Site Recovery Manager	Oui	Non
Volumes virtuels	Oui	Non

Mises à niveau de version NFS

vSphere ne prend pas en charge les conversions de banques de données automatiques de NFS version 3 vers NFS 4.1. Si vous souhaitez mettre à niveau votre banque de données NFS 3, les options suivantes sont disponibles :

- Vous pouvez créer une nouvelle banque de données NFS 4.1, puis utiliser Storage vMotion pour migrer des machines virtuelles de l'ancienne banque de données vers la nouvelle.
- Utilisez les méthodes de conversion fournies par votre serveur de stockage NFS. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de stockage.
- Démontez une version, puis procédez à un montage avec l'autre.



AVERTISSEMENT Si vous utilisez cette option, assurez-vous de démonter la banque de données de tous les hôtes ayant accès à la banque de données. La banque de données ne peut jamais être montée en utilisant les deux protocoles simultanément.

Configurations de pare-feu pour le stockage NFS

ESXi contient un pare-feu situé entre l'interface de gestion et le réseau. Le pare-feu est activé par défaut. Au moment de l'installation, le pare-feu ESXi est configuré pour bloquer le trafic entrant et sortant, à l'exception du trafic des services par défaut, tels que NFS.

Les services pris en charge, notamment NFS, sont décrits dans un fichier de configuration d'ensemble de règles dans le répertoire du pare-feu ESXi `/etc/vmware/firewall/`. Le fichier contient les règles de pare-feu et indique la relation de chaque règle avec les ports et les protocoles.

Le comportement de l'ensemble de règles du client NFS (`nfsClient`) diffère de celui des autres ensembles de règles. Lorsque l'ensemble de règles du client NFS est activé, tous les ports TCP sortants sont ouverts aux hôtes de destination figurant dans la liste des adresses IP autorisées.

L'ensemble de règles NFS 4.1 ouvre des connexions sortantes au port de destination 2049 qui est le port nommé dans la spécification du protocole de la version 4.1. Les connexions sortantes sont ouvertes pour toutes les adresses IP au moment du premier montage. Ce port reste ouvert jusqu'au redémarrage de l'hôte ESXi.

Pour plus d'informations sur les configurations de pare-feu, reportez-vous à la documentation de *Sécurité vSphere*.

Comportement du pare-feu client NFS

L'ensemble de règles de pare-feu du client NFS ne se comporte pas comme les ensembles de règles de pare-feu ESXi. ESXi configure les paramètres du client NFS lorsque vous montez ou démontez une banque de données NFS. Le comportement dépend de la version de NFS.

Lorsque vous ajoutez, montez ou démontez une banque de données NFS, le comportement obtenu dépend de la version de NFS.

Comportement du pare-feu NFS v3

Lorsque vous ajoutez ou montez une banque de données NFS v3, ESXi vérifie l'état de l'ensemble de règles de pare-feu du client NFS (`nfsClient`).

- Si l'ensemble de règles `nfsClient` est désactivé, ESXi active l'ensemble de règles et désactive la stratégie « Autoriser toutes les adresses IP » en définissant l'indicateur `allowedAll` sur `FALSE`. L'adresse IP du serveur NFS est ajoutée à la liste des adresses IP sortantes autorisées.
- Si l'ensemble de règles `nfsClient` est activé, l'état de l'ensemble de règles et la stratégie d'adresse IP autorisée ne sont pas modifiés. L'adresse IP du serveur NFS est ajoutée à la liste des adresses IP sortantes autorisées.

REMARQUE Si vous activez manuellement l'ensemble de règles `nfsClient` ou configurez manuellement la stratégie Autoriser toutes les adresses IP, avant ou après avoir ajouté une banque de données NFS v3 dans le système, vos paramètres sont remplacés lorsque la dernière banque de données NFS v3 est démontée. L'ensemble de règles `nfsClient` est désactivé lorsque toutes les banques de données NFS v3 sont démontées.

Lorsque vous supprimez ou démontez une banque de données NFS v3, ESXi réalise l'une des actions suivantes.

- Si aucune des banques de données NFS v3 restantes n'est montée à partir du serveur de la banque de données que vous êtes en train de démonter, ESXi supprime l'adresse IP du serveur dans la liste des adresses IP sortantes.
- S'il ne reste aucune banque de données NFS v3 montée une fois l'opération de démontage terminée, ESXi désactive l'ensemble de règles de pare-feu `nfsClient`.

Comportement du pare-feu NFS v4.1

Lorsque vous montez la première banque de données NFS v4.1, ESXi active l'ensemble de règles `nfs41Client` et définit son indicateur `allowedAll` sur `TRUE`. Cette action provoque l'ouverture du port 2049 pour toutes les adresses IP. Le démontage d'une banque de données NFS v4.1 n'a pas d'impact sur l'état du pare-feu. En d'autres termes, le port 2049 s'ouvre la première fois que vous montez une banque de données NFS v4.1 et reste ouvert jusqu'à ce que vous le fermiez explicitement.

Vérifier les ports de pare-feu pour des clients NFS

Pour activer l'accès à un stockage NFS, ESXi ouvre automatiquement des ports de pare-feu pour les clients NFS lorsque vous montez une banque de données NFS. À des fins de dépannage, vous devrez éventuellement vérifier que les ports sont ouverts.

Procédure

- 1 Dans vSphere Web Client, sélectionnez l'hôte ESXi.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer**, puis cliquez sur **Paramètres**.
- 3 Sélectionnez **Profil de sécurité** dans la zone **Système**, puis cliquez sur **Modifier**.
- 4 Faites défiler les informations vers le bas jusqu'à une version appropriée de NFS pour vous assurer que le port est ouvert.

Utiliser des connexions routées L3 pour accéder à un stockage NFS

Lorsque vous utilisez des connexions routées L3 pour accéder à du stockage NFS, il vous faut prendre en compte un certain nombre d'exigences et de restrictions.

Assurez-vous que votre environnement répond aux exigences suivantes :

- Utiliser le protocole Hot Standby Router (HSRP) de Cisco dans le routeur IP. Si vous utilisez un routeur non-Cisco, assurez-vous d'utiliser à la place le protocole Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP).
- Utiliser la qualité de service (QoS) pour accorder la priorité au trafic NFS L3 sur les réseaux avec des bandes passantes limitées, ou sur les réseaux encombrés. Consultez la documentation de votre routeur pour de plus amples détails.
- Respecter les meilleures pratiques pour l'accès à NFS routé par commutateur L3 recommandées par le fournisseur de stockage. Contactez votre fournisseur de stockage pour plus d'informations.
- Désactivez la fonction Gestion des ressources d'E/S de réseau (NetIORM).
- Si vous prévoyez d'utiliser des systèmes avec des commutateurs en haut de baie ou un partitionnement de périphérique d'E/S dépendant d'un commutateur, contactez votre fournisseur de système pour la compatibilité et la prise en charge.

Dans un environnement L3, les restrictions suivantes s'appliquent :

- L'environnement ne prend pas en charge VMware Site Recovery Manager.
- L'environnement prend uniquement en charge le protocole NFS. N'utilisez pas d'autres protocoles de stockage comme FCoE sur le même réseau physique.
- Le trafic NFS dans cet environnement ne prend pas en charge IPv6.
- Le trafic NFS dans cet environnement peut être routé uniquement sur un réseau local. Les autres environnements comme les réseaux WAN ne sont pas pris en charge.

Configurer un environnement de stockage NFS

Vous devez effectuer plusieurs opérations de configuration avant de monter une banque de données NFS dans vSphere.

Prérequis

- Familiarisez-vous avec les directives de la section « [Directives et configuration requise du stockage NFS](#) », page 164.
- Pour obtenir plus de détails sur la configuration du stockage NFS, reportez-vous à la documentation du fournisseur de votre stockage.

Procédure

- 1 Sur le serveur NFS, configurez un volume NFS et exportez-le pour le monter sur les hôtes ESXi.
 - a Notez l'adresse IP ou le nom DNS du serveur NFS, ainsi que le chemin d'accès complet, ou le nom de dossier, du partage NFS.

Pour NFS 4.1, vous pouvez collecter plusieurs adresses IP ou noms DNS pour tirer parti de la prise en charge de la gestion de chemins multiples fournie par une banque de données NFS 4.1. NFS 3 et NFS 4.1 non-Kerberos prennent en charge les adresses IPv4 et IPv6.
 - b Si vous prévoyez utiliser l'authentification Kerberos avec NFS 4.1, spécifiez les informations d'identification Kerberos à utiliser par ESXi pour l'authentification.
- 2 Sur chaque hôte ESXi, configurez un port réseau VMkernel dédié au trafic NFS.

Pour plus d'informations, consultez la documentation *Mise en réseau vSphere*.
- 3 Si vous prévoyez utiliser l'authentification Kerberos avec la banque de données NFS 4.1, configurez les hôtes ESXi pour l'authentification Kerberos.

Assurez-vous que chaque hôte qui monte cette banque de données fait partie d'un domaine Active Directory et que ses informations d'identification d'authentification NFS sont définies.

Suivant

Vous pouvez maintenant créer une banque de données NFS sur les hôtes ESXi.

Utilisation d'informations d'identification Kerberos pour NFS 4.1

Avec NFS version 4.1, ESXi prend en charge le mécanisme d'authentification Kerberos.

Kerberos est un service d'authentification qui permet à un client NFS 4.1 installé sur ESXi de démontrer son identité à un serveur NFS, préalablement au montage d'un partage NFS. Grâce au chiffrement, Kerberos permet de travailler sur une connexion réseau non sécurisée. L'implémentation vSphere de Kerberos pour NFS 4.1 prend en charge uniquement la vérification d'identité pour le client et le serveur. Il n'assure pas l'intégrité des données et ne fournit aucun service de confidentialité.

Lorsque vous utilisez l'authentification Kerberos, les considérations suivantes s'appliquent :

- ESXi utilise Kerberos version 5 avec le domaine Active Directory et KDC (Key Distribution Center).
- En tant qu'administrateur vSphere, vous spécifiez les informations d'identification Active Directory requises pour octroyer l'accès aux banques de données NFS 4.1 Kerberos à un utilisateur NFS. Le même ensemble d'informations d'identification est utilisé pour accéder à toutes les banques de données Kerberos montées sur cet hôte.
- Lorsque plusieurs hôtes ESXi partagent la même banque de données NFS 4.1, vous devez utiliser les mêmes informations d'identification Active Directory pour tous les hôtes qui accèdent à la banque de données partagée. Vous pouvez automatiser cela en définissant l'utilisateur dans les profils d'hôte et en appliquant le profil à tous les hôtes ESXi.
- NFS 4.1 ne prend pas en charge les montages AUTH_SYS et Kerberos simultanés.
- NFS 4.1 avec Kerberos ne prend pas en charge IPv6. Seul IPv4 est pris en charge.

Configurer les hôtes ESXi pour l'authentification Kerberos

Si vous utilisez NFS 4.1 avec Kerberos, vous devez effectuer différentes tâches afin de configurer vos hôtes pour l'authentification Kerberos.

Lorsque plusieurs hôtes ESXi partagent la même banque de données NFS 4.1, vous devez utiliser les mêmes informations d'identification Active Directory pour tous les hôtes qui accèdent à la banque de données partagée. Vous pouvez automatiser cela en définissant l'utilisateur dans les profils d'hôte et en appliquant le profil à tous les hôtes ESXi.

Prérequis

- Assurez-vous que les serveurs NFS et Microsoft Active Directory (AD) sont configurés de manière à utiliser Kerberos.
- Activez le mode de chiffrement DES-CBC-MD5 sur Active Directory. C'est le seul mode de chiffrement pris en charge par le client NFS 4.1.
- Assurez-vous que les exportations du serveur NFS sont configurées de manière à octroyer les droits d'accès complets à l'utilisateur Kerberos.

Procédure

1 [Configurer DNS pour NFS 4.1 avec Kerberos](#) page 171

Lorsque vous utilisez NFS 4.1 avec Kerberos, vous devez modifier les paramètres DNS sur les hôtes ESXi afin qu'ils pointent vers le serveur DNS configuré pour distribuer les enregistrements DNS pour Kerberos Key Distribution Center (KDC). Par exemple, utilisez l'adresse de serveur Active Directory, si Active Directory est utilisé comme serveur DNS.

2 [Configurer le protocole NTP \(Network Time Protocol\) pour NFS 4.1 avec Kerberos](#) page 172

Si vous utilisez NFS 4.1 avec Kerberos, configurez le protocole NTP (Network Time Protocol) pour vous assurer que tous les hôtes ESXi sur le réseau vSphere sont synchronisés.

3 [Activer l'authentification Kerberos dans Active Directory](#) page 172

Si vous utilisez le stockage NFS 4.1 avec Kerberos, vous devez ajouter chaque hôte ESXi à un domaine Active Directory et activer l'authentification Kerberos. Kerberos s'intègre à Active Directory pour permettre le Single Sign-On et offrir une couche supplémentaire de sécurité en cas d'utilisation via une connexion réseau non sécurisée.

Suivant

Après avoir configuré l'hôte pour Kerberos, vous pouvez créer une banque de données NFS 4.1 avec Kerberos activé.

Configurer DNS pour NFS 4.1 avec Kerberos

Lorsque vous utilisez NFS 4.1 avec Kerberos, vous devez modifier les paramètres DNS sur les hôtes ESXi afin qu'ils pointent vers le serveur DNS configuré pour distribuer les enregistrements DNS pour Kerberos Key Distribution Center (KDC). Par exemple, utilisez l'adresse de serveur Active Directory, si Active Directory est utilisé comme serveur DNS.

Procédure

- 1 Dans vSphere Web Client, accédez à l'hôte.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer**, puis cliquez sur **Mise en réseau** et sélectionnez **Configuration TCP/IP**.
- 3 Sélectionnez **Configuration TCP/IP** et cliquez sur l'icône **Modifier**.
- 4 Renseignez les paramètres DNS.

Option	Description
Domaine	<i>Nom de domaine AD</i>
Serveur DNS favori	<i>Adresse IP du serveur AD</i>
Rechercher dans les domaines	<i>Nom de domaine AD</i>

Configurer le protocole NTP (Network Time Protocol) pour NFS 4.1 avec Kerberos

Si vous utilisez NFS 4.1 avec Kerberos, configurez le protocole NTP (Network Time Protocol) pour vous assurer que tous les hôtes ESXi sur le réseau vSphere sont synchronisés.

Procédure

- 1 Sélectionnez l'hôte dans l'inventaire vSphere Client.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer** puis sur **Paramètres**.
- 3 Dans la section Système, sélectionnez **Configuration de temps**.
- 4 Cliquez sur **Modifier** et configurez le serveur NTP.
 - a Sélectionnez **Utiliser le protocole de temps du réseau (activer le client NTP)**.
 - b Définissez la stratégie de démarrage du service NTP.
 - c Entrez les adresses IP des serveurs NTP avec lesquels se synchroniser.
 - d Cliquez sur **Démarrer** ou **Redémarrer** dans la section État du service NTP.
- 5 Cliquez sur **OK**.

L'hôte se synchronise avec le serveur NTP.

Activer l'authentification Kerberos dans Active Directory

Si vous utilisez le stockage NFS 4.1 avec Kerberos, vous devez ajouter chaque hôte ESXi à un domaine Active Directory et activer l'authentification Kerberos. Kerberos s'intègre à Active Directory pour permettre le Single Sign-On et offrir une couche supplémentaire de sécurité en cas d'utilisation via une connexion réseau non sécurisée.

Prérequis

Configurez un domaine AD et un compte d'administrateur de domaine possédant les droits pertinents pour pouvoir ajouter des hôtes au domaine.

Procédure

- 1 Ajoutez un hôte ESXi au domaine Active Directory.
 - a Dans vSphere Web Client, sélectionnez l'hôte ESXi.
 - b Cliquez sur l'onglet **Gérer** puis sur **Paramètres**.
 - c Sous Système, sélectionnez **Services d'authentification**.
 - d Cliquez sur **Joindre le domaine**, fournissez les paramètres du domaine, et cliquez sur **OK**.

Le type des services d'annuaire devient Active Directory.

- 2 Configurez ou modifiez les informations d'identification d'un utilisateur NFS Kerberos.
 - a Sous Informations d'identification NFS Kerberos, cliquez sur **Modifier**.
 - b Tapez un pseudo et un mot de passe.
Ces informations d'identification permettront d'accéder aux fichiers stockés dans les banques de données Kerberos.

L'état des informations d'identification NFS Kerberos devient Activé.

Création de banques de données

L'assistant Nouvelle banque de données vous permet de créer vos banques de données. Selon vos besoins de stockage et le type de stockage utilisé dans votre environnement, vous pouvez créer une banque de données VMFS, NFS ou virtuelle.

Une banque de données Virtual SAN est automatiquement créée lorsque vous activez Virtual SAN. Pour obtenir des informations, reportez-vous à la documentation de *Administration de VMware Virtual SAN*.

Vous pouvez également utiliser l'assistant Nouvelle banque de données pour gérer les copies de banque de données VMFS.

- [Créer une banque de données VMFS](#) page 173

Les banques de données VMFS servent de référentiel aux machines virtuelles. Vous pouvez configurer des banques de données VMFS sur tous les périphériques de stockage basés sur SCSI que l'hôte détecte, y compris Fibre Channel, iSCSI et les périphériques de stockage locaux.

- [Créer une banque de données NFS](#) page 174

Vous pouvez utiliser l'assistant Nouvelle banque de données pour monter un volume NFS.

- [Créer une banque de données virtuelle](#) page 175

Vous utilisez l'assistant Nouvelle banque de données pour créer une banque de données virtuelle.

Créer une banque de données VMFS

Les banques de données VMFS servent de référentiel aux machines virtuelles. Vous pouvez configurer des banques de données VMFS sur tous les périphériques de stockage basés sur SCSI que l'hôte détecte, y compris Fibre Channel, iSCSI et les périphériques de stockage locaux.

REMARQUE Vous ne pouvez pas créer de banques de données VMFS3 dans vSphere 6.x. Même si les banques de données VMFS3 restent disponibles et utilisables, vous devez les mettre à niveau vers VMFS5.

Prérequis

Installez et configurez tous les adaptateurs dont votre stockage a besoin. Réanalysez les cartes pour détecter les périphériques de stockage nouvellement ajoutés.

Procédure

- 1 Dans le navigateur de vSphere Web Client, sélectionnez **Listes d'inventaires vCenter > Banques de données**
- 2 Cliquez sur l'icône Créer une nouvelle banque de données.
- 3 Saisissez un nom de banque de données et, si nécessaire, sélectionnez l'emplacement pour la banque de données.

vSphere Web Client impose une limite de 42 caractères pour le nom de la banque de données.
- 4 Sélectionnez VMFS comme type de banque de données.
- 5 Sélectionnez le périphérique à utiliser pour votre banque de données.

IMPORTANT Aucune valeur ne doit être affichée dans la colonne Volume du snapshot du périphérique que vous sélectionnez. Si une valeur est présente, le périphérique contient une copie d'une banque de données VMFS existante. Pour plus d'informations sur la gestion des copies de banques de données, consultez « [Administration des banques de données VMFS dupliquées](#) », page 175.

- 6 Spécifiez la configuration de partition.

Option	Description
Utilisez toutes les partitions disponibles	Dédie la totalité du disque à une seule banque de données VMFS. Si vous sélectionnez cette option, tous les systèmes de fichiers et données stockés actuellement sur ce périphérique sont détruits.
Utilisez l'espace libre	Déploie une banque de données VMFS dans l'espace libre restant du disque.

- 7 (Facultatif) Si vous jugez que l'espace alloué pour la banque de données est excessif, ajustez les valeurs de capacité dans le champ Taille de la banque de données.

Par défaut, tout l'espace libre sur le périphérique de stockage est alloué.

- 8 Sur la page Prêt à terminer, passez en revue les informations de configuration de banque de données et cliquez sur **Terminer**.

La banque de données sur le périphérique de stockage basé sur SCSI est créée. Elle est disponible pour tous les hôtes qui ont accès au périphérique.

Créer une banque de données NFS

Vous pouvez utiliser l'assistant Nouvelle banque de données pour monter un volume NFS.

Prérequis

- Configurez l'environnement de stockage NFS.
- Si vous prévoyez d'utiliser l'authentification Kerberos avec la banque de données NFS 4.1, configurez les hôtes ESXi pour l'authentification Kerberos.

Procédure

- 1 Dans le navigateur de vSphere Web Client, sélectionnez **Listes d'inventaires vCenter > Banques de données**
- 2 Cliquez sur l'icône Créer une nouvelle banque de données.
- 3 Saisissez un nom de banque de données et, si nécessaire, sélectionnez l'emplacement pour la banque de données.

vSphere Web Client impose une limite de 42 caractères pour le nom de la banque de données.

- 4 Sélectionnez NFS comme type de banque de données.
- 5 Spécifiez une version NFS.

- NFS 3
- NFS 4.1

IMPORTANT Si plusieurs hôtes accèdent à la même banque de données, vous devez utiliser le même protocole sur tous les hôtes.

- 6 Tapez le nom ou l'adresse IP du serveur et le nom de dossier du point de montage.

Avec NFS 4.1, vous pouvez ajouter plusieurs adresses IP ou noms de serveur si le serveur prend en charge la jonction. L'hôte utilise ces valeurs pour réaliser la gestion de chemins multiples sur le point de montage du serveur NFS.

Vous pouvez utiliser des adresses IPv4 ou IPv6 pour NFS 3 et NFS 4.1 non-Kerberos.

- 7 Sélectionnez **Montage NFS lecture seule** si le volume est exporté en Lecture seule par le serveur NFS.
- 8 Si vous utilisez l'authentification Kerberos avec NFS 4.1, activez Kerberos sur la banque de données.

- 9 Si vous créez une banque de données au niveau du centre de données ou du cluster, sélectionnez les hôtes qui assurent le montage de la banque de données.
- 10 Passez en revue les options de configuration puis cliquez sur **Terminer**.

Créer une banque de données virtuelle

Vous utilisez l'assistant Nouvelle banque de données pour créer une banque de données virtuelle.

Procédure

- 1 Dans le navigateur de vSphere Web Client, sélectionnez **Listes d'inventaires vCenter > Banques de données**
- 2 Cliquez sur l'icône Créer une nouvelle banque de données.
- 3 Saisissez un nom de banque de données et, si nécessaire, sélectionnez l'emplacement pour la banque de données.

Assurez-vous d'utiliser un nom qui ne correspond pas à celui d'une autre banque de données de l'environnement de votre centre de données.

Si vous montez la même banque de données virtuelle sur plusieurs hôtes, le nom de la banque de données doit être le même sur tous les hôtes.
- 4 Sélectionnez **VVOL** comme type de banque de données.
- 5 Dans la liste de conteneurs de stockage, sélectionnez un conteneur de stockage de sauvegarde.
- 6 Sélectionnez les hôtes qui exigent un accès à la banque de données.
- 7 Passez en revue les options de configuration puis cliquez sur **Terminer**.

Suivant

Après la création de la banque de données virtuelle, vous pouvez effectuer diverses opérations sur celle-ci, notamment renommer la banque de données, rechercher des fichiers de banque de données, démonter la banque de données, etc.

Vous ne pouvez pas ajouter la banque de données virtuelle à un cluster de banques de données.

Administration des banques de données VMFS dupliquées

Lorsqu'un périphérique de stockage contient une copie de banque de données VMFS, vous pouvez monter la banque de données avec sa signature existante ou lui assigner une nouvelle signature.

Chaque banque de données VMFS créée dans un disque de stockage a une signature unique, appelée UUID, qui est stockée dans le super-bloc de système de fichiers. Lorsque le disque de stockage est reproduit ou que son snapshot est pris côté stockage, la copie résultante du disque est identique, octet par octet, au disque d'origine. En conséquence, si le disque de stockage d'origine contient une banque de données VMFS avec UUID X, la copie du disque semble contenir une banque de données VMFS identique ou une copie de la banque de données VMFS, avec exactement le même UUID X.

Outre la capture et la duplication de LUN, les opérations du dispositif de stockage pourraient amener l'ESXi à indiquer que la banque de données existante sur le périphérique est une copie de la banque de données d'origine :

- Changements d'ID de LUN
- Changements du type de périphérique SCSI, par exemple, de SCSI-2 à SCSI-3
- activation de la conformité SPC-2

ESXi peut détecter la copie de la banque de données VMFS et l'afficher dans vSphere Web Client. Vous pouvez monter la copie de la banque de données VMFS avec son UUID d'origine ou changer l'UUID pour resigner la banque de données.

Que vous ayez choisi de resigner ou de monter sans resigner dépend de la manière dont les LUN sont masqués dans l'environnement de stockage. Si vos hôtes sont capables de voir les deux copies du LUN, alors resigner est la méthode recommandée. Dans les autres cas, monter est un option.

Garder la signature existante

Si vous n'avez pas à resigner la copie d'une banque de données VMFS, vous pouvez la monter sans changer sa signature.

Vous pouvez conserver la signature si, par exemple, vous maintenez des copies synchronisées de machines virtuelles sur un site secondaire, dans le contexte d'un plan de récupération après sinistre. En cas de sinistre sur le site primaire, vous pouvez monter la copie de banque de données et démarrer les machines virtuelles sur le site secondaire.

Prérequis

- Effectuez une nouvelle analyse de stockage de votre hôte pour qu'il mette à jour l'affichage des périphériques de stockage présentés à l'hôte.
- Démontez la banque de données VMFS d'origine possédant le même UUID que la copie que vous envisagez de monter. Vous ne pouvez monter une copie de banque de données VMFS que si elle n'entre pas en conflit avec la banque de données VMFS d'origine.

Procédure

- 1 Dans le navigateur de vSphere Web Client, sélectionnez **Listes d'inventaires vCenter > Banques de données**
- 2 Cliquez sur l'icône Créer une nouvelle banque de données.
- 3 Saisissez un nom de banque de données et, si nécessaire, sélectionnez l'emplacement pour la banque de données.
- 4 Sélectionnez VMFS comme type de banque de données.
- 5 À partir de la liste des périphériques de stockage, sélectionnez le périphérique qui a une valeur spécifique affichée dans la colonne Volume du snapshot.

Le nom présent dans la colonne Volume du snapshot indique que le périphérique est une copie contenant une copie d'une banque de données VMFS existante.
- 6 Dans Options de montage, sélectionnez **Garder signature existante**.
- 7 Passez en revue les informations de configuration de la banque de données et cliquez sur **Terminer**.

Suivant

Si vous voulez resigner la banque de données montée plus tard, vous devrez d'abord la démonter.

Re-signer la copie d'une banque de données VMFS

Utilisez la re-signature de banque de données si vous voulez conserver les données stockées dans la copie de banque de données VMFS.

Lors d'une re-signature de copie VMFS, ESXi assigne une nouvelle signature (UUID) à la copie, et la monte en tant que banque de données distincte de l'original. Toutes les références à la signature originale des fichiers de configuration de la machine virtuelle sont mises à jour.

Lorsque vous effectuez une re-signature de banque de données, prenez en compte les points suivants :

- La re-signature d'une banque de données est irréversible.
- Après resignature, la réplique du périphérique de stockage qui contenait la copie VMFS ne sera plus traitée comme une réplique.
- Une banque de données éparpillée ne peut être re-signée que si toutes ses parties sont en ligne.
- Le processus de re-signature est tolérant aux pannes et aux incidents. Si le processus est interrompu, vous pourrez le reprendre plus tard.
- Vous pouvez monter la nouvelle banque de données VMFS sans risque que son UUID soit en conflit avec les UUID de toute autre banque de données, comme un ancêtre ou un enfant dans une hiérarchie d'instantanés de périphériques de stockage.

Prérequis

- Démontez la copie de la banque de données.
- Effectuez une nouvelle analyse de stockage de votre hôte pour qu'il mette à jour l'affichage des périphériques de stockage présentés à l'hôte.

Procédure

- 1 Dans le navigateur de vSphere Web Client, sélectionnez **Listes d'inventaires vCenter > Banques de données**
- 2 Cliquez sur l'icône Créer une nouvelle banque de données.
- 3 Saisissez un nom de banque de données et, si nécessaire, sélectionnez l'emplacement pour la banque de données.
- 4 Sélectionnez VMFS comme type de banque de données.
- 5 À partir de la liste des périphériques de stockage, sélectionnez le périphérique qui a une valeur spécifique affichée dans la colonne Volume du snapshot.

Le nom présent dans la colonne Volume du snapshot indique que le périphérique est une copie contenant une copie d'une banque de données VMFS existante.
- 6 Dans Options de montage, sélectionnez **Affecter nouvelle signature** et cliquez sur **Suivant**.
- 7 Passez en revue les informations de configuration de la banque de données et cliquez sur **Terminer**.

Mise à niveau des banques de données VMFS

Si vos banques de données étaient formatées avec VMFS2 ou VMFS3, vous devez mettre à niveau les banques de données vers VMFS5.

Lorsque vous effectuez des mises à niveau de banque de données, prenez en compte les points suivants :

- Pour mettre à niveau une banque de données VMFS2, vous devez suivre deux étapes qui impliquent la mise à niveau de VMFS2 vers VMFS3. Pour accéder à la banque de données VMFS2 et effectuer la conversion VMFS2 vers VMFS3, utilisez un hôte ESX/ESXi 4.x ou version antérieure.

Une fois la banque de données VMFS2 mise à niveau vers VMFS3, elle devient disponible sur l'hôte ESXi 6.x, où vous pouvez poursuivre le processus de mise à jour vers VMFS5.

- Vous pouvez effectuer une mise à niveau de VMFS3 vers VMFS5 alors que la banque de données est en cours d'utilisation avec des machines virtuelles sous tension.
- Au cours de la mise à niveau, votre hôte préserve tous les fichiers sur la banque de données.
- La mise à niveau de banque de données est un processus unilatéral. Une fois la banque de données mise à niveau, vous ne pouvez pas revenir à l'ancien format VMFS.

Une banque de données VMFS5 mise à niveau est différent d'une banque de données VMFS5 formatée.

Tableau 16-3. Comparaison d'une banque de données VMFS5 mise à niveau et d'une banque de données VMFS5 formatée

Caractéristiques	Banque de données VMFS5 mise à niveau	Banque de données VMFS5 formatée
Taille de bloc de fichier	1, 2, 4 et 8 Mo	1 Mo
Taille de sous-bloc	64 Ko	8 Ko
Format de partition	MBR. La conversion vers GPT survient uniquement lorsque vous agrandissez la banque de données pour lui donner une taille supérieure à 2 To.	GPT
Limites de banque de données	Conserve les limites d'une banque de données VMFS3.	
Mécanisme de verrouillage VMFS	ATS+SCSI	Exclusivement ATS (sur un matériel prenant en charge ATS) ATS+SCSI (sur un matériel ne prenant pas en charge ATS)

Pour plus d'informations sur les mécanismes de verrouillage VMFS et comment effectuer une mise à niveau vers exclusivement ATS, reportez-vous à « [Mécanismes de verrouillage VMFS](#) », page 159.

Mettre à niveau une banque de données vers VMFS5

Si vous utilisez des banques de données VMFS3, vous devez les mettre à niveau vers VMFS5.

Vous pouvez effectuer une mise à niveau alors que la banque de données est en cours d'utilisation avec des machines virtuelles sous tension.

Prérequis

- Si vous possédez une banque de données VMFS2, vous devez d'abord la mettre à niveau vers VMFS3 en utilisant un hôte ESX/ESXi 3.x ou ESX/ESXi 4.x. Utilisez vSphere Host Client pour accéder à l'hôte.
- Tous les hôtes qui accèdent à la banque de données doivent prendre en charge VMFS5.
- Vérifiez que le volume qui doit être mis à niveau dispose d'au moins 2 Mo et d'un descripteur de fichier libre.

Procédure

- 1 Dans le navigateur de vSphere Web Client, sélectionnez **Listes d'inventaires vCenter > Banques de données**
- 2 Cliquez sur la banque de données à mettre à niveau.
- 3 Cliquez sur l'onglet **Gérer**, puis cliquez sur **Paramètres**.
- 4 Cliquez sur **Mettre à niveau vers VMFS5**.
- 5 Assurez-vous que les hôtes qui accèdent à la banque de données prennent en charge VMFS5.
- 6 Cliquez sur **OK** pour démarrer la mise à niveau.
- 7 Effectuez une nouvelle analyse sur tous les hôtes associés à la banque de données.

La banque de données est mise à niveau vers VMFS5 et est disponible pour tous les hôtes qui lui sont associés.

Augmentation de la capacité d'une banque de données VMFS

Si votre banque de données VMFS requiert plus d'espace, augmentez la capacité de la banque de données. Vous pouvez augmenter dynamiquement la capacité en agrandissant une extension de la banque de données ou en ajoutant une nouvelle extension.

Utilisez une des méthodes suivantes pour augmenter la capacité d'une banque de données :

- Agrandissez dynamiquement toute extension de banque de données pouvant l'être, afin qu'elle remplisse la capacité adjacente disponible. L'extension est considérée comme agrandissable lorsque le périphérique de stockage sous-jacent dispose d'espace libre immédiatement après l'extension.
- Ajouter dynamiquement une nouvelle extension. La banque de données peut s'étendre sur 32 extensions maximum, la taille de chacune des extensions dépassant les 2 To. Cependant, la banque de données apparaît en tant que volume unique. La banque de données VMFS étendue peut utiliser n'importe laquelle de ses extensions ou toutes ses extensions à tout moment. Elle ne doit pas nécessairement remplir une extension spécifique avant d'utiliser la suivante.

REMARQUE Les banques de données ne prenant en charge que le verrouillage par assistance matérielle, également appelé ATS (atomic test and set), ne peuvent s'étendre sur des périphériques non ATS. Pour plus d'informations, voir « [Mécanismes de verrouillage VMFS](#) », page 159.

Augmenter la capacité d'une banque de données VMFS

Lorsque vous avez besoin d'ajouter des machines virtuelles à une banque de données ou lorsque les machines virtuelles exécutant sur une banque de données nécessitent plus d'espace, vous pouvez augmenter dynamiquement la capacité d'une banque de données VMFS.

Si une banque de données partagée dispose de machines virtuelles sous tension et qu'elle est remplie complètement, vous pouvez augmenter la capacité de la banque de données uniquement à partir de l'hôte dans lequel les machines virtuelles sous tension sont enregistrées.

Procédure

- 1 Dans le navigateur de vSphere Web Client, sélectionnez **Listes d'inventaires vCenter > Banques de données**
- 2 Sélectionnez la banque de données à agrandir et cliquez sur l'icône Augmenter la capacité de la banque de données.
- 3 Sélectionnez un périphérique dans la liste des périphériques de stockage.

Votre choix dépend de savoir si un périphérique de stockage extensible est disponible.

Option	Description
Pour agrandir une extension existante.	Sélectionnez le périphérique dont la colonne Extensible contient la valeur Oui. Un périphérique de stockage est signalé comme extensible s'il possède un espace libre immédiatement après l'extension.
Ajoutez une nouvelle extension.	Sélectionnez le périphérique dont la colonne Extensible contient la valeur Non.

- 4 Vérifiez la **Disposition actuelle du disque** pour identifier les configurations disponibles et cliquez sur **Suivant**.

- 5 Sélectionnez une option de configuration dans le panneau du bas.

Selon la disposition actuelle du disque et vos sélections précédentes, les options que vous voyez pourraient varier.

Option	Description
Utilisez l'espace libre pour ajouter la nouvelle extension	Ajoute de l'espace libre sur ce disque comme nouvelle extension.
Utilisez l'espace libre pour élargir l'extension existante	Une extension existante est agrandie par rapport à la capacité requise.
Utilisez l'espace libre	Déploie une extension dans l'espace libre restant du disque. Cette option est disponible uniquement lorsque vous ajoutez une extension.
Utilisez toutes les partitions disponibles	Dédie la totalité du disque à une seule extension. Cette option est disponible uniquement lorsque vous ajoutez une extension et que le disque que vous formatez n'est pas vierge. Le disque est reformaté et les banques de données et toutes les données qu'elles contiennent sont effacées.

- 6 Définissez la capacité de l'extension.

La taille d'extension minimale est 1,3 Go. Par défaut, l'espace libre entier sur le périphérique de stockage est disponible.

- 7 Cliquez sur **Suivant**.

- 8 Passez en revue la disposition proposée et la nouvelle configuration de votre banque de données et cliquez sur **Terminer**.

Opérations administratives pour les banques de données

Après la création de banques de données, vous pouvez effectuer plusieurs opérations administratives sur les banques de données. Certaines opérations, telles que le changement de nom d'une banque de données, sont disponibles pour tous les types de banques de données. D'autres s'appliquent à des types spécifiques de banques de données.

- [Modifier le nom d'une banque de données](#) page 181

Vous pouvez modifier le nom d'une banque de données existante.

- [Démontage des banques de données](#) page 181

Quand vous démontez une banque de données, elle reste intacte, mais ne peut être vue par les hôtes que vous spécifiez. La banque de données continue d'apparaître sur les autres hôtes, où elle reste montée.

- [Monter des banques de données](#) page 182

Vous pouvez monter une banque de données que vous avez précédemment démontée. Vous pouvez également monter une banque de données sur des hôtes supplémentaires.

- [Supprimer des banques de données VMFS](#) page 182

Vous pouvez supprimer n'importe quel type de banque de données VMFS, y compris les copies que vous avez montées sans nouvelle signature. Quand vous supprimez une banque de données, elle est détruite et disparaît de tous les hôtes qui y ont accès.

- [Utiliser le navigateur de banque de données](#) page 183

Utilisez le navigateur de fichiers de banque de données pour gérer le contenu de vos banques de données.

■ [Désactivation des filtres de stockage](#) page 186

Lorsque vous effectuez des opérations de gestion de banque de données VMFS, vCenter Server utilise des filtres de protection par défaut. Les filtres vous aident à éviter une corruption du stockage en extrayant uniquement les périphériques de stockage pouvant être utilisés pour une opération particulière. Les périphériques non conformes ne sont pas affichés pour la sélection. Vous pouvez désactiver les filtres pour afficher tous les périphériques.

Modifier le nom d'une banque de données

Vous pouvez modifier le nom d'une banque de données existante.

Procédure

- 1 Dans le navigateur de vSphere Web Client, sélectionnez **Listes d'inventaires vCenter > Banques de données**
- 2 Sélectionnez la banque de données à renommer.
- 3 Sélectionnez **Renommer** dans le menu contextuel.
- 4 Entrez un nouveau nom de banque de données.

vSphere Web Client impose une limite de 42 caractères pour le nom de la banque de données.

Le nouveau nom s'affiche sur tous les hôtes ayant accès à la banque de données.

Démontage des banques de données

Quand vous démontez une banque de données, elle reste intacte, mais ne peut être vue par les hôtes que vous spécifiez. La banque de données continue d'apparaître sur les autres hôtes, où elle reste montée.

N'exécutez aucune opération de configuration qui puisse générer des E/S vers la banque de données lorsque le démontage est en cours.

REMARQUE Assurez-vous que la banque de données n'est pas utilisée par le signal de pulsation vSphere HA. Le signal de pulsation vSphere HA ne vous empêche pas de démonter la banque de données. Toutefois, si la banque de données est utilisée pour le signal de pulsation, son démontage peut provoquer la défaillance de l'hôte et le redémarrage de toutes les machines virtuelles actives.

Prérequis

Le cas échéant, avant de démonter les banques de données, assurez-vous que les conditions requises suivantes sont remplies :

- Aucune machine virtuelle ne doit se trouver dans la banque de données.
- La banque de données n'est pas gérée par le DRS de stockage.
- Le contrôle E/S du stockage doit être désactivé pour la banque de données.

Procédure

- 1 Dans le navigateur de vSphere Web Client, sélectionnez **Listes d'inventaires vCenter > Banques de données**
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur la banque de données à démonter et sélectionnez **Démonter la banque de données**.
- 3 Si la banque de données est partagée, spécifiez quels hôtes ne devraient plus accéder à la banque de données.
- 4 Confirmez que vous voulez démonter la banque de données.

Dès qu'une banque de données VMFS est démontée de tous les hôtes, elle est marquée comme étant inactive. Si vous démontez une banque de données NFS ou une banque de données virtuelle de tous les hôtes, celle-ci disparaît de l'inventaire.

Suivant

Si vous avez démonté la banque de données VMFS dans le cadre d'une procédure de retrait dans les règles de l'art, vous pouvez à présent déconnecter le périphérique de stockage assurant la sauvegarde de la banque de données. Reportez-vous à la section « [Déconnexion des périphériques de stockage](#) », page 135.

Monter des banques de données

Vous pouvez monter une banque de données que vous avez précédemment démontée. Vous pouvez également monter une banque de données sur des hôtes supplémentaires.

Une banque de données VMFS qui a été démontée de tous les hôtes demeure dans l'inventaire, mais elle est marquée comme étant inaccessible. Vous pouvez utiliser cette tâche pour monter la banque de données VMFS sur un hôte spécifié ou sur plusieurs hôtes.

Si vous avez démonté une banque de données NFS ou virtuelle de tous les hôtes, la banque de données disparaît de l'inventaire. Pour monter la banque de données NFS ou virtuelle qui a été supprimée de l'inventaire, utilisez l'assistant Nouvelle banque de données.

Une banque de donnée de n'importe quel type qui est démontée de certains hôtes tout en étant montée sur d'autres est affichée comme étant active dans l'inventaire.

Procédure

- 1 Dans le navigateur de vSphere Web Client, sélectionnez **Listes d'inventaires vCenter > Banques de données**
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur la banque de données à monter et sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Monter une banque de données**
 - **Monter une banque de données sur des hôtes supplémentaires**

Selon le type de banque de données que vous utilisez, une option ou une autre s'affiche.
- 3 Sélectionnez les hôtes devant accéder à la banque de données.

Supprimer des banques de données VMFS

Vous pouvez supprimer n'importe quel type de banque de données VMFS, y compris les copies que vous avez montées sans nouvelle signature. Quand vous supprimez une banque de données, elle est détruite et disparaît de tous les hôtes qui y ont accès.

REMARQUE L'opération de suppression de la banque de données supprime définitivement tous les fichiers associés aux machines virtuelles de la banque de données. Bien que vous puissiez supprimer la banque de données sans la démonter, il est préférable de la démonter au préalable.

Prérequis

- Supprimez ou migrez toutes les machines virtuelles de la banque de données.
- Vérifiez qu'aucun autre hôte n'accède à la banque de données.
- Désactivez le stockage DRS pour la banque de données.
- Désactivez Storage I/O control pour la banque de données.
- Assurez-vous que la banque de données n'est pas utilisée pour le signal de pulsation vSphere HA.

Procédure

- 1 Dans le navigateur de vSphere Web Client, sélectionnez **Listes d'inventaires vCenter > Banques de données**
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur la banque de données à supprimer.
- 3 Sélectionnez l'option **Supprimer la banque de données**.
- 4 Confirmez que vous souhaitez supprimer la banque de données.

Utiliser le navigateur de banque de données

Utilisez le navigateur de fichiers de banque de données pour gérer le contenu de vos banques de données.

Vous pouvez réaliser diverses tâches, notamment les suivantes.

- [Télécharger des fichiers vers des banques de données](#) page 183
Utilisez le navigateur de banque de données pour télécharger les fichiers vers les banques de données accessibles aux hôtes ESXi.
- [Copier des dossiers ou des fichiers de banques de données](#) page 184
Utilisez le navigateur de banque de données pour copier des dossiers et des fichiers dans un nouvel emplacement, sur la même banque de données ou sur une autre.
- [Déplacer des dossiers ou des fichiers de banques de données](#) page 184
Utilisez le navigateur de banque de données pour déplacer des dossiers ou des fichiers vers un nouvel emplacement, dans la même banque de données ou dans une autre.
- [Renommer des dossiers ou des fichiers de banques de données](#) page 185
Utilisez le navigateur de la banque de données pour renommer des dossiers ou des fichiers.
- [Gonfler les disques virtuels dynamiques](#) page 185
Si vous avez créé un disque virtuel au format dynamique, vous pouvez le convertir en un disque virtuel au format de provisionnement statique.

Télécharger des fichiers vers des banques de données

Utilisez le navigateur de banque de données pour télécharger les fichiers vers les banques de données accessibles aux hôtes ESXi.

En plus de leur utilisation classique de stockage de fichiers pour les machines virtuelles, les banques de données peuvent stocker des données ou des fichiers liés aux machines virtuelles. Par exemple, vous pouvez télécharger des images ISO de systèmes d'exploitation depuis un ordinateur local vers une banque de données sur l'hôte. Vous pouvez ensuite utiliser ces images pour installer des systèmes d'exploitation clients sur les nouvelles machines virtuelles.

REMARQUE Les volumes virtuels ne prennent pas en charge le téléchargement de fichiers directement vers les banques de données virtuelles. Vous devez d'abord créer un dossier sur la banque de données virtuelle, puis télécharger les fichiers vers ce dossier.

Prérequis

Privilège nécessaire : **Banque de données.Parcourir la banque de données**

Procédure

- 1 Dans le navigateur de vSphere Web Client, sélectionnez **Listes d'inventaires vCenter > Banques de données**
- 2 Sélectionnez la banque de données dans laquelle vous souhaitez stocker le fichier, puis cliquez sur l'icône **Accéder à l'explorateur de fichiers de la banque de données**.

- 3 (Facultatif) Créez un nouveau dossier où enregistrer le fichier.
- 4 Sélectionnez le dossier cible, puis cliquez sur l'icône **Télécharger fichier vers cette BD**.
- 5 Localisez l'élément à télécharger sur l'ordinateur local, puis cliquez sur **Ouvrir**.
- 6 Actualisez l'explorateur de fichiers de la banque de données pour afficher le fichier téléchargé dans la liste.

Suivant

Vous pouvez rencontrer des problèmes lors du déploiement d'un modèle OVF précédemment exporté, puis téléchargé dans une banque de données. Pour plus d'informations et chercher une solution, consultez l'article [2117310](#) de la base de connaissances VMware.

Copier des dossiers ou des fichiers de banques de données

Utilisez le navigateur de banque de données pour copier des dossiers et des fichiers dans un nouvel emplacement, sur la même banque de données ou sur une autre.

REMARQUE Les fichiers de disque virtuel sont déplacés ou copiés sans conversion de format. Si vous déplacez un disque virtuel sur une banque de données sur un hôte d'un type différent de l'hôte de source, vous pourriez avoir besoin de convertir les disques virtuels avant de pouvoir les utiliser.

Prérequis

Privilège nécessaire : **Banque de données.Parcourir la banque de données**

Procédure

- 1 Ouvrez le navigateur de banque de données.
 - a Affichez la banque de données dans l'inventaire.
 - b Cliquez avec le bouton droit sur la banque de données et sélectionnez **Parcourir les fichiers**.
- 2 Recherchez un objet à copier, un dossier ou un fichier.
- 3 Sélectionnez l'objet et cliquez sur l'icône **Copier la sélection dans le nouvel emplacement**.
- 4 Spécifiez l'emplacement de destination.
- 5 (Facultatif) Sélectionnez **Remplacez les fichiers et les dossiers dotés de noms identiques dans la destination**.
- 6 Cliquez sur **OK**.

Déplacer des dossiers ou des fichiers de banques de données

Utilisez le navigateur de banque de données pour déplacer des dossiers ou des fichiers vers un nouvel emplacement, dans la même banque de données ou dans une autre.

REMARQUE Les fichiers de disque virtuel sont déplacés ou copiés sans conversion de format. Si vous déplacez un disque virtuel sur une banque de données sur un hôte d'un type différent de l'hôte de source, vous pourriez avoir besoin de convertir les disques virtuels avant de pouvoir les utiliser.

Prérequis

Privilège nécessaire : **Banque de données.Parcourir la banque de données**

Procédure

- 1 Ouvrez le navigateur de banque de données.
 - a Affichez la banque de données dans l'inventaire.
 - b Cliquez avec le bouton droit sur la banque de données et sélectionnez **Parcourir les fichiers**.
- 2 Recherchez un objet que vous souhaitez déplacer, un dossier ou un fichier.
- 3 Sélectionnez l'objet et cliquez sur **Déplacer la sélection vers le nouvel emplacement**.
- 4 Spécifiez l'emplacement de destination.
- 5 (Facultatif) Sélectionnez **Remplacez les fichiers et les dossiers dotés de noms identiques dans la destination**.
- 6 Cliquez sur **OK**.

Renommer des dossiers ou des fichiers de banques de données

Utilisez le navigateur de la banque de données pour renommer des dossiers ou des fichiers.

Prérequis

Privilège nécessaire : **Banque de données.Parcourir la banque de données**

Procédure


- 1 Ouvrez le navigateur de banque de données.
 - a Affichez la banque de données dans l'inventaire.
 - b Cliquez avec le bouton droit sur la banque de données et sélectionnez **Parcourir les fichiers**.
- 2 Accédez à un objet que vous souhaitez renommer, un dossier ou un fichier.
- 3 Sélectionnez l'objet et cliquez sur l'icône **Renommer une sélection**.
- 4 Spécifiez le nouveau nom et cliquez sur **OK**.

Gonfler les disques virtuels dynamiques

Si vous avez créé un disque virtuel au format dynamique, vous pouvez le convertir en un disque virtuel au format de provisionnement statique.

Pour gonfler le disque virtuel, vous devez utiliser le navigateur de banque de données.

Procédure

- 1 Accédez au dossier du disque virtuel que vous souhaitez gonfler.
 - a Dans vSphere Web Client, accédez à la machine virtuelle.
 - b Double-cliquez sur la machine virtuelle pour afficher ses informations.
 - c Cliquez sur l'onglet **Objets associés**, puis cliquez sur **Banques de données**.
La banque de données sélectionnée stockant les fichiers de machine virtuelle est répertoriée.
 - d Sélectionnez la banque de données et cliquez sur l'icône **Accéder à l'explorateur de fichiers de la banque de données**.
Le navigateur de banque de données affiche le contenu de la banque de données.
- 2 Ouvrez le dossier de la machine virtuelle et accédez au fichier de disque virtuel que vous voulez convertir.
Le fichier possède l'extension `.vmdk` et affiche l'icône de disque virtuel ().

- 3 Cliquez avec le bouton droit sur le fichier de disque virtuel et sélectionnez **Gonfler**.

Le disque virtuel gonflé occupe la totalité de l'espace de banque de données qui lui a été affecté à l'origine.

Désactivation des filtres de stockage

Lorsque vous effectuez des opérations de gestion de banque de données VMFS, vCenter Server utilise des filtres de protection par défaut. Les filtres vous aident à éviter une corruption du stockage en extrayant uniquement les périphériques de stockage pouvant être utilisés pour une opération particulière. Les périphériques non conformes ne sont pas affichés pour la sélection. Vous pouvez désactiver les filtres pour afficher tous les périphériques.

Prérequis

Avant d'apporter des modifications aux filtres des périphériques, contactez l'équipe de support de VMware. Vous pouvez désactiver les filtres uniquement si vous avez d'autres moyens d'empêcher une corruption des LUN.

Procédure

- 1 Accédez au vCenter Server dans le navigateur d'objets de vSphere Web Client.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer**, puis cliquez sur **Paramètres**.
- 3 Cliquez sur **Paramètres avancés**, puis sur **Modifier**.
- 4 Dans la zone de texte Touche, entrez une clé adéquate.

Touche	Nom du filtre
config.vpxd.filter.vmfsFilter	Filtre VMFS
config.vpxd.filter.rdmFilter	Filtre RDM
config.vpxd.filter.SameHostAndTransportsFilter	Filtre d'hôte identique et de transports
config.vpxd.filter.hostRescanFilter	Filtre de réanalyse d'hôte REMARQUE Si vous désactivez le filtre de réanalyse de l'hôte, vos hôtes continuent d'exécuter une réanalyse à chaque fois que vous présentez un nouveau LUN à un hôte ou un cluster.

- 5 Dans la zone de texte Valeur, tapez **False** pour la clé spécifiée.
- 6 Cliquez sur **Ajouter** et cliquez sur **OK**.

Vous n'avez pas besoin de redémarrer le système vCenter Server.

Filtres de stockage

vCenter Server fournit des filtres de stockage pour vous aider à éviter la corruption des périphériques de stockage ou les dégradations de performances pouvant être provoquées par une utilisation non prise en charge des périphériques LUN. Ces filtres sont disponibles par défaut.

Tableau 16-4. Filtres de stockage

Nom du filtre	Description	Touche
Filtre VMFS	Élimine les périphériques de stockage, ou LUN, qui sont déjà utilisés par une banque de données VMFS ou un hôte géré par vCenter Server. Les LUN ne s'affichent pas comme des candidats au formatage avec une autre banque de données VMFS ou pour une utilisation en tant que RDM.	config.vpxd.filter.vmfsFilter
Filtre RDM	Élimine les LUN déjà référencés par un RDM sur un hôte géré par vCenter Server. Les LUN ne s'affichent pas comme des candidats au formatage avec VMFS ou pour une utilisation par un RDM différent. Si vos machines virtuelles doivent accéder au même LUN, celles-ci doivent partager le même fichier de mappage RDM. Pour plus d'informations sur ce type de configuration, consultez la documentation <i>Gestion des ressources vSphere</i> .	config.vpxd.filter.rdmFilter
Filtre d'hôte identique et de transports	Élimine les LUN inéligibles pour une utilisation comme extensions de banque de données VMFS en raison d'incompatibilité d'hôte ou de stockage. Vous empêchez d'ajouter les LUN suivants comme extensions : <ul style="list-style-type: none"> ■ LUN non exposés à tous les hôtes qui partagent la banque de données VMFS d'origine. ■ LUN utilisant un type de stockage différent de celui utilisé par la banque de données d'origine. Par exemple, vous ne pouvez pas ajouter une extension Fibre Channel à une banque de données VMFS sur un périphérique de stockage local. 	config.vpxd.filter.SameHostAndTransportsFilter
Filtre de réanalyse d'hôte	Réanalyse automatiquement et met à niveau les banques de données VMFS après que vous avez effectué des opérations de gestion de banque de données. Ce filtre aide à fournir une vue cohérente de toutes les banques de données VMFS sur tous les hôtes gérés par vCenter Server. REMARQUE Si vous présentez un nouveau LUN à un hôte ou un cluster, les hôtes exécutent automatiquement une réanalyse que le filtre de réanalyse d'hôte soit activé ou non.	config.vpxd.filter.hostRescanFilter

Configuration de la mise en miroir des disques dynamiques

En général, vous ne pouvez pas utiliser de logiciel de gestion de volumes logiques sur des machines virtuelles pour mettre en miroir des disques virtuels. Cependant, si vos machines virtuelles Microsoft Windows prennent en charge les disques dynamiques, vous pouvez protéger les machines virtuelles d'une perte de périphérique de stockage imprévue en mettant en miroir les disques virtuels sur deux LUN SAN.

Prérequis

- Utilisez une machine virtuelle Windows qui prend en charge les disques dynamiques.
- Privilège nécessaire : **Avancé**

Procédure

- 1 Création d'une machine virtuelle disposant de deux disques virtuels.
Veillez à placer les disques sur des banques de données différentes.
- 2 Connectez-vous à votre machine virtuelle et configurez les disques en tant que disques dynamiques mis en miroir.
Consultez la documentation de Microsoft.
- 3 Après la synchronisation des disques, mettez la machine virtuelle hors tension.
- 4 Modifiez les paramètres de la machine virtuelle pour autoriser l'utilisation de la mise en miroir des disques dynamiques.
 - a Cliquez avec le bouton droit sur la machine virtuelle et sélectionnez **Modifier les paramètres**.
 - b Cliquez sur l'onglet **Options VM** et développez le menu **Avancé**.
 - c Cliquez sur **Modifier la configuration** en regard de Paramètres de configuration.
 - d Cliquez sur **Ajouter ligne** et ajoutez les paramètres suivants :

Nom	Valeur
scsi#.returnNoConnectDuringAPD	Vrai
scsi#.returnBusyOnNoConnectStatus	Faux

- e Cliquez sur **OK**.

Collecte d'informations de diagnostic pour les hôtes ESXi sur un périphérique de stockage

Pendant une panne d'hôte, ESXi doit pouvoir enregistrer des informations de diagnostic dans un emplacement préconfiguré à des fins de diagnostic et de support technique.

Généralement, une partition destinée à recueillir des informations de diagnostic, également nommée vidage de mémoire VMkernel, est créée sur un périphérique de stockage local pendant l'installation d'ESXi. Vous pouvez remplacer ce comportement par défaut. Par exemple, vous pouvez utiliser des périphériques de stockage partagés au lieu d'un stockage local. Pour empêcher le formatage automatique de périphériques locaux, détachez les périphériques de l'hôte avant d'installer ESXi et de mettre l'hôte sous tension pour la première fois. Vous pouvez ensuite configurer un emplacement pour la collecte d'informations de diagnostic sur un périphérique de stockage local ou distant.

Lorsque vous utilisez des périphériques de stockage, vous pouvez sélectionner deux options de configuration de collecte de vidage de mémoire. Vous pouvez utiliser une partition de diagnostic préconfigurée sur un périphérique de stockage ou employer un fichier sur une banque de données VMFS.

- [Configurer une partition de périphérique comme emplacement du vidage de mémoire](#) page 189

Créer une partition de diagnostic pour votre hôte ESXi.

- [Configurer un fichier comme emplacement du vidage de mémoire](#) page 190

Si la taille de votre partition de vidage de mémoire disponible est insuffisante, vous pouvez configurer ESXi pour générer le vidage de mémoire en tant que fichier.

Configurer une partition de périphérique comme emplacement du vidage de mémoire

Créer une partition de diagnostic pour votre hôte ESXi.

Lorsque vous créez une partition de diagnostic, les considérations suivantes s'appliquent :

- Vous ne pouvez pas créer une partition de diagnostic sur une LUN iSCSI accessible par le logiciel iSCSI ou un adaptateur de matériel iSCSI dépendant. Pour plus d'informations sur les partitions de diagnostic avec iSCSI, consultez « [Recommandations générales de démarrage à partir du SAN iSCSI](#) », page 111.
- Vous ne pouvez pas créer une partition de diagnostic sur une LUN FCoE logicielle.
- Sauf si vous utilisez des serveurs sans disques, créez une partition de diagnostic sur un stockage local.
- Chaque hôte doit disposer d'une partition de diagnostic d'une capacité de 2,5 Go. Si plusieurs hôtes partagent une partition de diagnostic sur un LUN de réseau de stockage SAN, la partition doit être suffisamment importante pour contenir les vidages de mémoire de tous les hôtes.
- Si un hôte utilisant une partition de diagnostic partagée échoue, redémarrez l'hôte et procédez à l'extraction des fichiers journaux immédiatement après l'échec. Autrement, il est possible que le deuxième hôte qui échoue avant que vous n'ayez pu collecter les données de diagnostic du premier hôte, ne parvienne pas à enregistrer le vidage mémoire.

Procédure

- 1 Accédez à l'hôte dans le navigateur de vSphere Web Client.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur l'hôte et sélectionnez **Ajouter une partition de diagnostic**.
Si cette option n'apparaît pas, l'hôte a déjà une partition de diagnostic.
- 3 Spécifiez le type de partition de diagnostic.

Option	Description
Local privé	Crée la partition de diagnostic sur un disque local. Cette partition stocke les informations de défaillance uniquement pour votre hôte.
Stockage SAN privé	Crée la partition de diagnostic sur un LUN de réseau de stockage SAN non partagé. Cette partition stocke les informations de défaillance uniquement pour votre hôte.
Stockage SAN partagé	Crée la partition de diagnostic sur un LUN de SAN partagé. Cette partition est accessible par plusieurs hôtes et peut stocker des informations de défaillance pour plus d'un hôte.

- 4 Cliquez sur **Suivant**.
- 5 Sélectionnez le périphérique à utiliser pour la partition de diagnostic et cliquez sur **Suivant**.
- 6 Passez en revue les informations de configuration de la partition et cliquez sur **Terminer**.

Vérifier une partition de diagnostic

Utilisez la commande `esxcli` pour vérifier si une partition de diagnostic a été définie.

Dans la procédure, `--server=server_name` spécifie le serveur cible. Le serveur cible spécifié vous invite à saisir un nom de serveur et un mot de passe. D'autres options de connexion, telles qu'un fichier de configuration ou de session, sont prises en charge. Pour obtenir la liste des options de connexion, reportez-vous à la rubrique *Initiation aux interfaces de ligne de commande de vSphere*.

Prérequis

Installez vCLI ou déployez la machine virtuelle vSphere Management Assistant (vMA). Reportez-vous à la section *Initiation aux interfaces de ligne de commande de vSphere*. Pour le dépannage, exécutez les commandes `esxcli` dans ESXi Shell.

Procédure

- ◆ Dressez la liste des partitions pour vérifier si une partition de diagnostic a été définie.

```
esxcli --server=nom_du_serveur system coredump partition list
```

Si une partition de diagnostic est définie, cette commande affiche les informations relatives à cette partition. Dans le cas contraire, elle indique qu'aucune partition n'a été activée et configurée.

Suivant

Pour gérer la partition de diagnostic, utilisez les commandes vCLI. Reportez-vous à *Concepts et exemples de l'interface de ligne de commande vSphere*.

Configurer un fichier comme emplacement du vidage de mémoire

Si la taille de votre partition de vidage de mémoire disponible est insuffisante, vous pouvez configurer ESXi pour générer le vidage de mémoire en tant que fichier.

En général, une partition de vidage de mémoire de 2,5 Go est créée lors de l'installation d'ESXi. Pour les mises à niveau d'ESXi 5.0 et version antérieure, la partition de vidage de mémoire est limitée à 100 Mo. Pour ce type de mise à niveau, il se peut que le système crée un fichier de vidage de mémoire dans une banque de données VMFS au cours du processus de démarrage. Si le système ne crée pas de fichier de vidage de mémoire, vous pouvez en créer un manuellement.

REMARQUE Les adaptateurs iSCSI logiciels et FCoE logiciels ne sont pas pris en charge comme emplacements de fichiers de vidage de mémoire.

Prérequis

Installez vCLI ou déployez la machine virtuelle vSphere Management Assistant (vMA). Reportez-vous à la section *Initiation aux interfaces de ligne de commande de vSphere*. Pour le dépannage, exécutez les commandes `esxcli` dans ESXi Shell.

Procédure

- 1 Créez un fichier de vidage de mémoire de banque de données VMFS en exécutant la commande suivante :

```
esxcli system coredump file add
```

La commande prend les options suivante, mais elles ne sont pas obligatoires et peuvent être omises :

Option	Description
--datastore -d UUID_banque_de_données ou nom_banque_de_données	Si la banque de données n'est pas indiquée, le système sélectionne une banque de données d'une taille suffisante.
--file -f nom_fichier	Si le fichier n'est pas indiqué, le système spécifie un nom unique pour le fichier de vidage de mémoire.
--size -s taille_fichier_Mo	Si la taille n'est pas indiquée, le système crée un fichier de la taille appropriée pour la mémoire installée dans l'hôte.

- 2 Assurez-vous que le fichier a bien été créé :

```
esxcli system coredump file list
```

Vous pouvez obtenir un résultat semblable à ce qui suit :

Path	Active	Configured	Size
/vmfs/volumes/52b021c3-.../vmkdump/test.dumpfile	false	false	104857600

- 3 Activez le fichier de vidage de mémoire pour l'hôte :

```
esxcli system coredump file set
```

La commande accepte les options suivantes :

Option	Description
--path -p	Chemin du fichier de vidage de mémoire à utiliser. Il doit s'agir d'un fichier pré-alloué.
--smart -s	Cet indicateur peut être utilisé uniquement avec <code>--enable -e=true</code> . Le fichier sera ainsi sélectionné en utilisant l'algorithme de sélection intelligente. Par exemple, esxcli system coredump file set --smart --enable true

- 4 Assurez-vous que le fichier de vidage de mémoire est activé et configuré :

```
esxcli system coredump file list
```

Un résultat semblable à ce qui suit indique que le fichier de vidage de mémoire est activé et configuré :

Path	Active	Configured	Size
/vmfs/volumes/52b021c3-.../vmkdump/test.dumpfile	True	True	104857600

Suivant

Pour obtenir des informations sur les autres commandes que vous pouvez utiliser pour gérer les fichiers de vidage de mémoire, consultez la documentation *Référence de l'interface de ligne de commande de vSphere*.

Désactiver et supprimer un fichier de vidage de mémoire

Désactivez une fichier de vidage de mémoire configuré et, si nécessaire, supprimez-le de la banque de données VMFS.

Vous pouvez désactiver temporairement le fichier de vidage de mémoire. Si vous ne prévoyez pas d'utiliser le fichier désactivé, vous pouvez le supprimer de la banque de données VMFS. Pour supprimer le fichier qui n'a pas été désactivé, vous pouvez utiliser `system coredump file remove` avec l'option `--force | -F`.

Prérequis

Installez vCLI ou déployez la machine virtuelle vSphere Management Assistant (vMA). Reportez-vous à la section *Initiation aux interfaces de ligne de commande de vSphere*. Pour le dépannage, exécutez les commandes `esxcli` dans ESXi Shell.

Procédure

- 1 Désactivez le fichier de vidage de mémoire en utilisant la commande suivante :

```
esxcli system coredump file set --unconfigure | -u
```

- 2 Supprimez le fichier de la banque de données VMFS :

```
system coredump file remove --file | -f nom_fichier
```

La commande accepte les options suivantes :

Option	Description
--file -f	Spécifiez le nom du fichier de vidage à supprimer. Si vous ne spécifiez pas le nom du fichier, le fichier de vidage de mémoire configuré sera supprimé.
--force -F	Désactivez et annulez la configuration du fichier de vidage supprimé. Cette option est requise si le fichier n'a pas été désactivé auparavant et est actif.

Le fichier de vidage de mémoire est désactivé et supprimé de la banque de données VMFS.

Vérification de la cohérence des métadonnées avec VOMA

Utilisez vSphere On-disk Metadata Analyser (VOMA) pour identifier et corriger les incidents d'altération des métadonnées qui affectent les systèmes de fichiers ou les volumes logiques sous-jacents.

Problème

Vous pouvez avoir besoin de vérifier la cohérence des métadonnées d'un système de fichiers ou d'un volume logique lors de la sauvegarde du système de fichiers si vous rencontrez des problèmes avec différentes fonctionnalités sur une banque de données VMFS ou une ressource Virtual Flash. Par exemple, vous pouvez décider d'effectuer une vérification des métadonnées dans l'un des cas suivants :

- Vous rencontrez des pannes de stockage.
- Après avoir reconstruit RAID ou effectué un remplacement de disque.
- Vous constatez des erreurs de métadonnées dans le fichier `vmkernel.log`.
- Vous ne pouvez pas accéder aux fichiers sur un système VMFS.
- Un rapport de corruption s'affiche pour une banque de données dans les onglets d'événements de vCenter Server.

Solution

Pour vérifier la cohérence des métadonnées, exécutez VOMA à partir de l'interface de ligne de commande d'un hôte ESXi. VOMA peut être utilisé pour vérifier et corriger les problèmes d'incohérence des métadonnées concernant une banque de données VMFS ou une ressource Virtual Flash. Pour résoudre les erreurs signalées par VOMA, Consultez le support VMware.

Suivez ces directives lors de l'utilisation de l'outil VOMA :

- Assurez-vous que les banques de données VMFS que vous analysez ne s'étendent pas sur plusieurs extensions. Vous ne pouvez exécuter VOMA que sur une extension unique de la banque de données.
- Mettez hors tension les machines virtuelles en cours d'exécution ou déplacez-les vers une autre banque de données.

L'exemple suivant explique comment utiliser VOMA pour vérifier la cohérence des métadonnées VMFS.

- 1 Obtenez le nom et le numéro de la partition du périphérique qui prend en charge la banque de données VMFS que vous devez vérifier.

Liste étendue vmfs de stockage #esxcli

Les colonnes Nom périphérique et Partition dans la sortie identifient le périphérique. Par exemple :

Volume Name	XXXXXXXX	Device Name		Partition
1TB_VMFS5	XXXXXXXX	naa.600508e000000000b367477b3be3d703		3

2 Exécutez VOMA pour vérifier les erreurs VMFS.

Indiquez le chemin absolu de la partition du périphérique qui prend en charge la banque de données VMFS et entrez un numéro de partition avec le nom du périphérique. Par exemple :

```
# voma -m vmfs -f check -d /vmfs/devices/disks/naa.600508e000000000b367477b3be3d703:3
```

La sortie répertorie les erreurs possibles. Par exemple, la sortie suivante indique que l'adresse de signal de pulsation n'est pas valide.

```
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Phase 2: Checking VMFS heartbeat region
ON-DISK ERROR: Invalid HB address
Phase 3: Checking all file descriptors.
Phase 4: Checking pathname and connectivity.
Phase 5: Checking resource reference counts.
```

```
Total Errors Found:          1
```

Les options de commande utilisées par l'outil de VOMA comprennent les éléments suivants.

Tableau 16-5. Options de commande VOMA

Option de commande	Description
-m --module	Module à exécuter : <ul style="list-style-type: none"> ■ vmfs. Il s'agit d'une option par défaut. Vous pouvez vérifier les banques de données VMFS3 et VMFS5. Si vous spécifiez ce module, les vérifications minimales sont également effectuées pour LVM. ■ vmfs1. Vérifiez les systèmes de fichiers qui sauvegardent volumes Virtual Flash. ■ lvm. Vérifiez les volumes logiques qui sauvegardent les banques de données VMFS.
-f --func	Fonctions à exécuter : <ul style="list-style-type: none"> ■ query. Fonctions de liste prises en charge par le module. ■ check. Recherche des erreurs. ■ fix. Recherche et correction des erreurs.
-d --device	Périphérique ou disque à inspecter. Assurez-vous de fournir le chemin absolu de la partition du périphérique qui prend en charge la banque de données VMFS. Par exemple, /vmfs/devices/disks/naa.00000000000000000000000000000000:1.
-s --logfile	Spécifiez le fichier journal pour générer les résultats.
-v --version	Afficher la version de VOMA.
-h --help	Afficher le message d'aide de la commande VOMA.

Configuration du cache de blocs de pointage VMFS

Pour configurer le cache de blocs de pointage, vous pouvez utiliser les paramètres VMFS avancés.

Le nombre de blocs de pointage utilisés par les fichiers des machines virtuelles sur les banques de données VMFS augmente proportionnellement à l'accroissement de la taille de ces fichiers. Les blocs de pointage sont utilisés pour traiter des blocs de fichiers dans des machines virtuelles et des disques virtuels volumineux figurant sur une banque de données VMFS.

Vous pouvez configurer les tailles minimale et maximale du cache de blocs de pointage sur chaque hôte ESXi. Lorsque la taille du cache de blocs de pointage se rapproche de la taille maximale configurée, un mécanisme d'éviction supprime certaines entrées de bloc de pointage du cache pour permettre l'entrée de nouveaux blocs.

Basez la taille maximale du cache de blocs de pointage sur la taille de travail de tous les fichiers des disques virtuels ouverts qui résident sur les banques de données VMFS. Toutes les banques de données VMFS présentes sur l'hôte utilisent un cache de blocs de pointage unique.

La valeur minimale est basée sur la quantité minimale de mémoire garantie que le système peut allouer au cache. 1 To d'espace pour les fichiers ouverts exige approximativement 4 Mo de mémoire.

Pour configurer les valeurs minimale et maximale du cache de blocs de pointage, utilisez les paramètres suivants.

Tableau 16-6. Paramètres avancés pour réguler le cache de blocs de pointage

Paramètre	Valeurs	Description
VMFS3.MaxAddressableSpaceTB	La valeur par défaut est 32 (en To).	Taille maximale de tous les fichiers ouverts que le cache VMFS peut prendre en charge avant le démarrage de l'éviction.
VMFS3.MinAddressableSpaceTB	La valeur par défaut est 10 (en To).	Taille minimale de tous les fichiers ouverts que le cache VMFS garantit de prendre en charge.

Pour obtenir des informations sur la configuration de ces paramètres avancés, reportez-vous à « [Régler Attributs d'hôte avancés](#) », page 194.

Régler Attributs d'hôte avancés

Vous pouvez régler les attributs avancés d'un hôte.



AVERTISSEMENT La modification des options avancées est considérée comme non prise en charge sauf si l'assistance technique VMware ou un article KB vous demandent de le faire. Dans tous les autres cas, la modification de ces options est considérée comme non prise en charge. Dans la plupart des cas, les paramètres par défaut donnent un résultat optimal.

Procédure

- 1 Accédez à l'hôte dans le navigateur de vSphere Web Client.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer** puis sur **Paramètres**.
- 3 Sous **Système**, cliquez sur **Paramètres système avancés**.
- 4 Dans Paramètres avancés, sélectionnez l'élément approprié.
- 5 Cliquez sur le bouton **Modifier** pour modifier la valeur.
- 6 Cliquez sur **OK**.

Présentation de la gestion multivoie et du basculement

17

Pour assurer une connexion constante entre un hôte et son stockage, ESXi prend en charge les chemins multiples. Le chemins multiples est une technique permettant d'utiliser plusieurs chemins d'accès physique pour transférer des données entre l'hôte et un périphérique de stockage externe.

En cas de défaillance d'un élément sur le réseau SAN, tel qu'un adaptateur, un commutateur ou un câble, ESXi peut basculer vers un autre chemin d'accès physique, qui n'utilise pas le composant défaillant. Ce processus de basculement du chemin afin d'éviter des composants défaillants est connu sous le nom de basculement de chemin.

En plus du basculement de chemin, les chemins multiples permettent d'équilibrer les charges. L'équilibrage de charge est le procédé qui consiste à distribuer les charges E/S sur différents chemins d'accès physiques. L'équilibrage de charge réduit, voire supprime, les goulots d'étranglement potentiels.

REMARQUE Les E/S d'une machine virtuelle peuvent être retardés de soixante secondes maximum lors du basculement de chemin. Ces délais permettent au SAN de stabiliser sa configuration après les modifications de topologie. En général, les délais d'E/S peuvent s'avérer plus longs sur les baies actives/passives et plus courts sur les baies actives/actives.

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :


- [« Basculement avec Fibre Channel », page 196](#)
- [« Basculement basé sur hôte avec iSCSI », page 196](#)
- [« Basculement à base de baie avec iSCSI », page 198](#)
- [« Basculement de chemin et machines virtuelles », page 199](#)
- [« Gestion des chemins multiples », page 200](#)
- [« Module de gestion multivoie de VMware », page 201](#)
- [« Analyse et réclamation des chemins », page 203](#)
- [« Gestion des chemins de stockage et des plug-ins gestion multivoie », page 207](#)
- [« Files d'attente de planification pour les E/S de machines virtuelles », page 216](#)

Basculement avec Fibre Channel

Afin de prendre en charge la gestion multivoie, de façon classique votre hôte dispose de deux ou plusieurs HBA disponibles. Cette configuration complète la configuration gestion multivoie SAN, qui fournit généralement un ou plusieurs commutateurs dans la production SAN et un ou plusieurs processeurs de stockage sur la baie de stockage elle-même.

Dans l'illustration suivante, les chemins multiples physiques connectent chaque serveur au périphérique de stockage. Par exemple, si HBA1 ou le lien entre HBA1 et le commutateur FC tombe en panne, HBA2 reprend la fonction et fournit la connexion entre le serveur et le commutateur. Le processus de reprise par un HBA pour un autre est appelé basculement HBA.

Figure 17-1. Gestion multivoie et basculement avec Fibre Channel

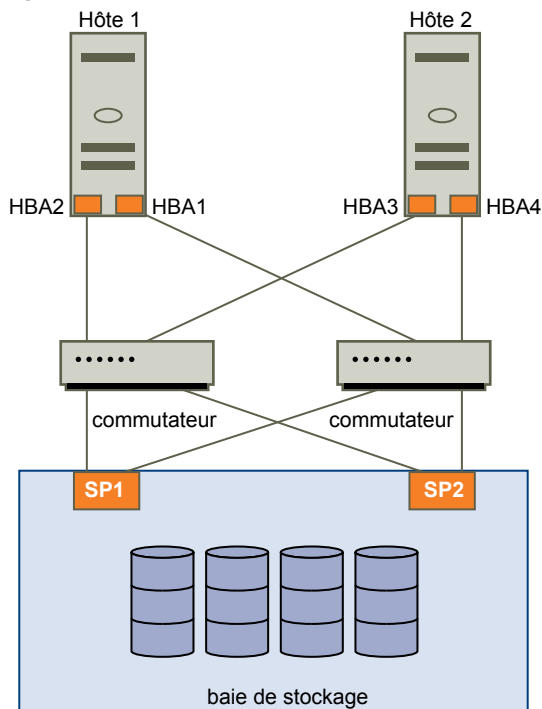

De même, si SP1 tombe en panne ou que les liens entre SP1 et les commutateurs sont brisés, SP2 reprend la fonction et fournit la connexion entre le commutateur et le périphérique de stockage. Ce processus est appelé basculement SP. VMware ESXi prend en charge les basculements HBA et SP, grâce à ses capacités de gestion multivoie.

Basculement basé sur hôte avec iSCSI

Lors de la configuration de votre hôte ESXi pour la gestion de chemins multiples et le basculement, vous pouvez utiliser de multiples HBA iSCSI ou de multiples cartes NIC en fonction du type d'adaptateurs iSCSI sur votre hôte.

Pour plus d'informations sur différents types d'adaptateurs iSCSI, consultez « [Initiateurs iSCSI](#) », page 65.


Lorsque vous utilisez la gestion de chemins multiples, certaines considérations spécifiques s'appliquent.

- ESXi ne prend pas en charge la gestion de chemins multiples lorsque vous combinez des adaptateurs de matériel indépendant à des adaptateurs logiciels ou de matériel dépendant dans le même hôte.
- La gestion des chemins multiples entre les adaptateurs logiciels et dépendants dans le même hôte est prise en charge.

- Vous pouvez mélanger les adaptateurs dépendants et indépendants, sur différents hôtes.

L'illustration suivante montre les configurations à chemins multiples possibles avec différents types d'initiateurs iSCSI.

Figure 17-2. Basculement de chemin basé sur hôte

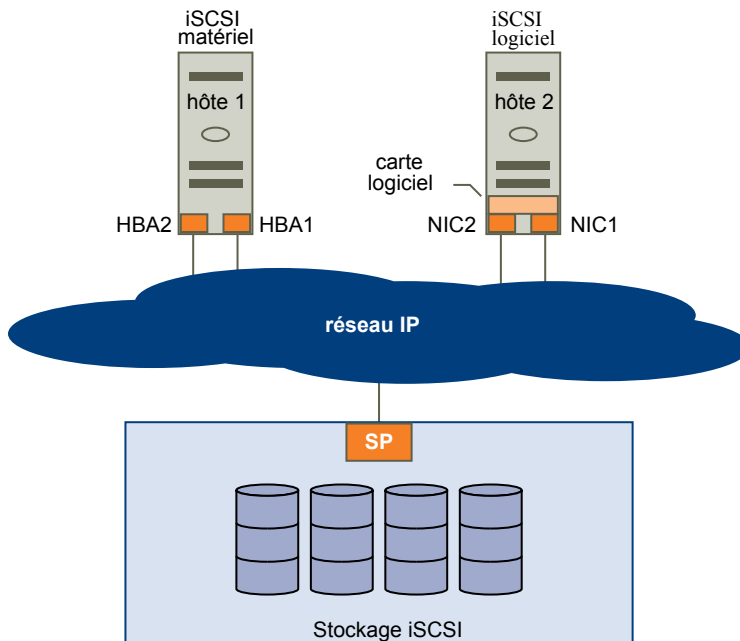

Basculement avec iSCSI matériel

Avec le iSCSI matériel, l'hôte a généralement plusieurs adaptateurs iSCSI matériels disponibles à partir desquels le système de stockage est accessible à l'aide d'un ou plusieurs commutateurs. La configuration peut également inclure un adaptateur et deux processeurs de stockage afin que l'adaptateur utilise un chemin différent pour atteindre le système de stockage.

Sur l'illustration du basculement de chemin basé sur hôte, Host1 possède deux adaptateurs iSCSI matériels, HBA1 et HBA2, qui fournissent deux chemins physiques vers le système de stockage. Les plug-ins de chemins multiples sur votre hôte, qu'il s'agisse d'un NMP VMkernel ou de MPP tiers, ont accès aux chemins par défaut et peuvent surveiller la santé de chaque chemin physique. Si, par exemple, le HBA1 ou la liaison entre le HBA1 et le réseau échoue, les plug-ins de chemins multiples peuvent basculer le chemin sur le HBA2.

Basculement avec iSCSI logiciel

Avec le iSCSI logiciel, comme indiqué sur Hôte 2 du basculement de chemin basé sur hôte, vous pouvez utiliser plusieurs cartes NIC qui fournissent des fonctions de basculement et d'équilibrage de charge pour les connexions iSCSI entre votre hôte et les systèmes de stockage.

Pour cette configuration, étant donné que les plug-in de chemins multiples n'ont pas un accès direct aux adaptateurs réseau physiques de votre hôte, vous devez tout d'abord connecter chaque carte réseau physique à un port VMkernel distinct. Vous associez ensuite tous les ports VMkernel à l'initiateur iSCSI logiciel à l'aide d'une technique de liaison de port. En conséquence, chaque port VMkernel connecté à un adaptateur d'interface réseau séparée devient un chemin différent que la pile de stockage iSCSI et ses plug-ins de chemins multiples prenant en charge le stockage peuvent utiliser.

Pour plus d'informations sur la configuration de chemins multiples pour l'iSCSI logiciel, consultez [« Paramétrage du réseau iSCSI »](#), page 91.

Basculement à base de baie avec iSCSI

Certains systèmes de stockage iSCSI gèrent l'utilisation des chemins de leurs ports de manière automatique et transparente vers ESXi.


Lorsque vous utilisez l'un de ces systèmes de stockage, votre hôte ne voit pas plusieurs ports sur le stockage et ne peut pas choisir le port de stockage auquel se connecter. Ces systèmes disposent d'une seule adresse de port virtuel que votre hôte utilise au départ pour communiquer. Pendant cette communication initiale, le système de stockage peut rediriger l'hôte pour qu'il communique avec un autre port sur le système de stockage. Les initiateurs iSCSI dans l'hôte obéissent à cette demande de reconnexion et se connectent à un autre port sur le système. Le système de stockage utilise cette technique pour répartir la charge sur les différents ports disponibles.

Si l'hôte ESXi perd sa connexion à l'un de ces ports, il tente automatiquement de se reconnecter au port virtuel du système de stockage et doit être redirigé vers un port utilisable actif. Cette reconnexion et redirection se produit rapidement et n'interrompt généralement pas l'exécution des machines virtuelles. Ces systèmes de stockage peuvent également demander que les initiateurs iSCSI se reconnectent au système pour modifier le port de stockage auquel ils sont connectés. Cela permet une utilisation plus efficace des différents ports.


L'illustration Redirection de port montre un exemple de redirection de port. L'hôte tente de se connecter au port virtuel 10.0.0.1. Le système de stockage redirige cette demande vers 10.0.0.2. L'hôte se connecte à 10.0.0.2 et utilise ce port pour la communication E/S.

REMARQUE Le système de stockage ne redirige pas toujours les connexions. Le port 10.0.0.1 peut également être utilisé pour le trafic.

Figure 17-3. Redirection de port

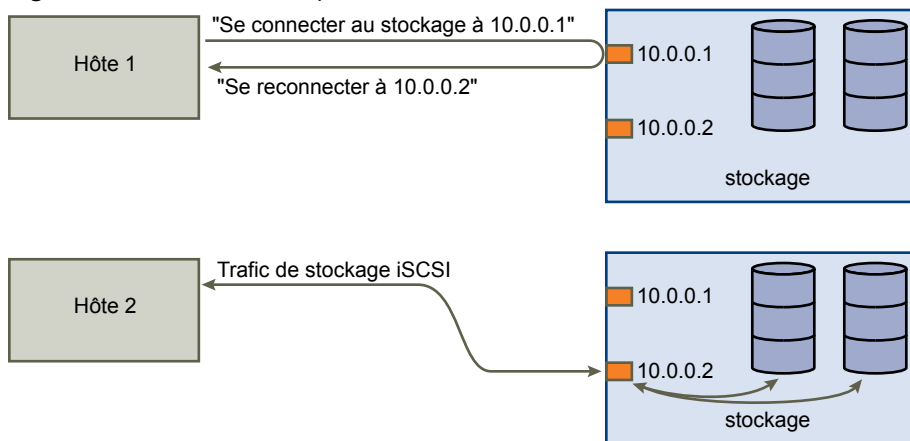

Si le port du système de stockage qui agit en tant que port virtuel devient indisponible, le système de stockage réattribue l'adresse du port virtuel à un autre port du système. L'illustration Réattribution de port montre un exemple de ce type de réattribution de port. Dans ce cas, le port virtuel 10.0.0.1 devient indisponible et le système de stockage réattribue l'adresse IP du port virtuel à un autre port. Le second port répond aux deux adresses.

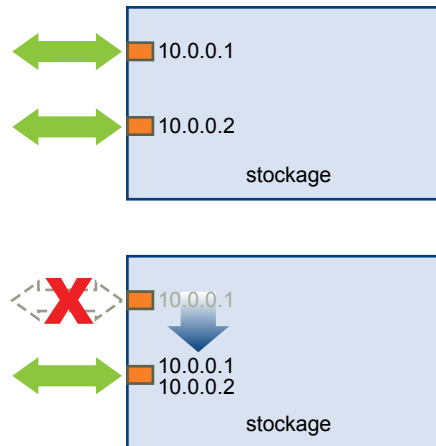Figure 17-4. Réattribution de port

Avec cette forme de basculement basé sur baie, vous pouvez avoir plusieurs chemins d'accès au stockage uniquement si vous utilisez plusieurs ports sur l'hôte ESXi. Ces chemins sont actifs-actifs. Pour plus d'informations, consultez « [Gestion des sessions iSCSI](#) », page 107.

Basculement de chemin et machines virtuelles

Les basculements de chemin se produisent lorsque le chemin actif vers un LUN est remplacé par un autre chemin, habituellement à cause d'une panne d'un composant SAN sur le chemin en cours.

En cas de défaillance d'un chemin, l'E/S de stockage peut s'interrompre pendant 30 à 60 secondes jusqu'à ce que votre hôte détermine que ce lien est indisponible et réalise le basculement. Si vous essayez d'afficher l'hôte, ses périphériques de stockage ou ses adaptateurs, le fonctionnement peut apparaître figé. Les machines virtuelles avec leurs disques installés sur le stockage SAN peuvent apparaître comme ne répondant plus. Lorsque le basculement est terminé, l'E/S reprend normalement et les machines virtuelles continuent à fonctionner.

Toutefois, lorsque des basculements prennent beaucoup de temps, une machine virtuelle Windows pourrait interrompre l'E/S et finir par tomber en panne. Pour éviter la panne, définissez le délai du disque pour la machine virtuelle Windows à au moins 60 secondes.

Définir le délai d'expiration du SE invité Windows

Augmentez la valeur standard de délai d'expiration de disque pour éviter des interruptions du système d'exploitation Windows invité pendant le basculement d'un chemin.

Cette procédure explique comment changer le délai d'expiration en utilisant le registre de Windows.

Prérequis

Sauvegarde du registre Windows.

Procédure

- 1 Sélectionnez **Démarrer > Exécuter**.
- 2 Tapez **regedit.exe**, et cliquez sur **OK**.
- 3 Dans la vue hiérarchique du volet de gauche, faites un double clic d'abord sur **HKEY_LOCAL_MACHINE > System > CurrentControlSet > Services > Disk**.
- 4 Faites un double clic sur **TimeoutValue**.

- 5 Définissez la valeur sur 0x3c (hexadécimal) ou 60 (décimal) et cliquez sur **OK**.

Après avoir effectué cette modification, Windows attend au moins 60 secondes pour que les opérations de disque puissent se terminer avant de générer des erreurs.

- 6 Redémarrez le SE invité pour appliquer la modification.

Gestion des chemins multiples

Pour gérer la gestion des chemins multiples, l'ESXi utilise un ensemble d'API de stockage, appelé également PSA (Pluggable Storage Architecture). Le PSA est une structure modulaire ouverte qui coordonne les opérations simultanées de plusieurs plug-ins gestion multivoie (MPP). Le PSA permet aux programmeurs de logiciels tiers de concevoir leurs propres techniques d'équilibrage et mécanismes de basculement pour une baie de stockage particulière et d'insérer leur code directement dans le chemin E/S de stockage ESXi.

Les rubriques abordant la gestion des chemins emploient les acronymes suivants.

Tableau 17-1. Acronymes relatifs à la gestion des chemins

Acronyme	Définition
PSA	Architecture de stockage enfichable
NMP	Native Multipathing Plug-In. Module de gestion multivoie VMware générique.
PSP	Path Selection Plug-In, également appelé règle de sélection de chemin. Gère la sélection de chemin d'un périphérique donné.
SATP	Storage Array Type Plug-In, également appelé règle de type de baie de stockage. Gère le basculement de chemin d'une baie de stockage donnée.


Le plug-in gestion multivoie VMkernel que l'ESXi fournit par défaut est le NMP (Native Multipathing Plug-In) VMware. Le NMP est un module extensible qui gère les sous plug-ins. Il existe deux types de sous plug-ins NMP : Storage Array Type Plug-Ins (SATP) et Path Selection Plug-Ins (PSP). SATP et PSP peuvent être intégrés et fournis par VMware ou par un tiers.

Si davantage de fonctionnalités de gestion multivoie sont nécessaires, un tiers peut également fournir un MPP à exécuter en complément ou en remplacement du NMP par défaut.

Lors de la coordination du VMware NMP et de tous les MPP tiers installés, la PSA effectue les tâches suivantes :

- Chargement et déchargement des plug-ins gestion multivoie.
- Dissimulation des informations détaillées sur la machine virtuelle à un plug-in particulier.
- Routage des demandes d'E/S pour un périphérique logique spécifique vers le MPP qui gère ce périphérique.
- Traitement des files d'attente d'E/S vers les périphériques logiques.
- Mise en place du partage de la bande passante du périphérique logique entre les machines virtuelles.
- Traitement des files d'attente d'E/S vers les HBA de stockage physiques.
- Traitement de la détection et de la suppression des chemins physiques.
- Mise à disposition des statistiques d'E/S du périphérique logique et du chemin physique.

Comme l'illustration de l'Architecture de stockage enfichable le montre, de multiples MPP tiers peuvent s'exécuter parallèlement au NMP VMware. Lorsqu'ils sont installés, les MPP tiers remplacent le comportement du NMP et prennent le contrôle total du basculement de chemin et des opérations d'équilibrage de charge pour les périphériques de stockage spécifiés.

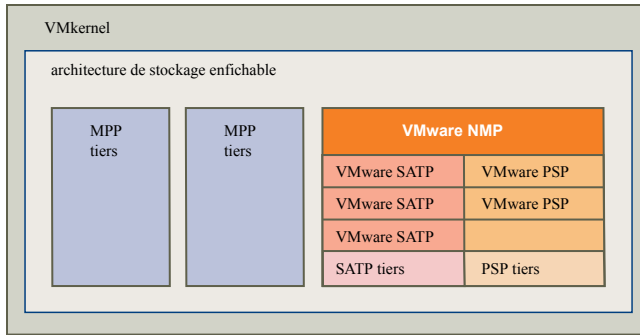Figure 17-5. Architecture de stockage enfichable

Les modules de gestion multivoie effectuent les opérations suivantes :

- Gestion des réclamations et des non réclamations de chemins physiques.
- Gestion de la création, de l'enregistrement et de l'annulation d'enregistrement des périphériques logiques.
- Association des chemins physiques avec les périphériques logiques.
- Prise en charge de la détection et de la correction des pannes de chemin.
- Traitement des demandes d'E/S vers les périphériques logiques :
 - Sélection d'un chemin physique optimal pour la demande.
 - Exécution, selon le périphérique de stockage, d'actions spécifiques nécessaires au traitement des défaillances de chemins et des nouvelles tentatives de commande d'E/S.
- Prise en charge des tâches de gestion, telles que la réinitialisation des périphériques logiques.

Module de gestion multivoie de VMware

Par défaut, ESXi offre un module gestion multivoie extensible appelé le NMP (Native Multipathing Plug-In).

De manière générale, le VMware NMP prend en charge toutes les baies de stockage répertoriées sur la liste de compatibilité matérielle (HCL) de stockage de VMware et fournit un algorithme de sélection de chemin par défaut reposant sur le type de baie. Le NMP associe une série de chemins physiques à un périphérique de stockage spécifique ou à une LUN. Les détails spécifiques du traitement du basculement de chemin pour une baie de stockage spécifique sont délégués au Storage Array Type Plugin (SATP). Les détails spécifiques de détermination du chemin physique utilisé pour émettre une demande d'E/S à un périphérique de stockage sont traités par un Path Selection Plugin (PSP). Les SATP et les PSP sont des sous plug-ins dans le module NMP.

Avec ESXi, le SATP approprié à la baie que vous utilisez sera installé automatiquement. Il n'est pas nécessaire d'obtenir ou de télécharger de SATP.

SATP de VMware

Les Storage Array Type Plug-Ins (SATP) s'exécutent avec VMware NMP et sont responsables des opérations spécifiques aux baies.

ESXi offre un SATP pour chaque type de baie pris en charge par VMware. Il fournit également les SATP par défaut qui prennent en charge les baies de stockage non-spécifiques actives/actives et ALUA et le SATP local pour les périphériques directement reliés. Chaque SATP contient des caractéristiques spéciales d'une certaine classe de baies de stockage et effectue les opérations spécifiques à la baie nécessaires pour détecter l'état du chemin et pour activer un chemin inactif. Par conséquent, le module NMP peut fonctionner avec de nombreuses baies de stockage sans avoir à connaître les informations détaillées du périphérique de stockage.

Dès que le NMP détermine le SATP à utiliser pour un périphérique de stockage spécifique et qu'il associe le SATP aux chemins physiques de ce périphérique de stockage, le SATP met en œuvre les tâches suivantes :

- Surveillance du bon fonctionnement de chaque chemin physique.
- Rapports sur les modifications d'état de chaque chemin physique.
- Exécution d'actions spécifiques à la baie nécessaires pour le basculement du stockage. Par exemple, pour les périphériques actifs-passifs, il peut activer les chemins passifs.

PSP de VMware

Les PSP (Path Selection Plug-Ins) sont des sous plug-ins du NMP de VMware et sont chargés de choisir un chemin physique pour les requêtes E/S.

VMware NMP affecte un PSP par défaut pour chaque périphérique logique selon le SATP associé aux chemins physiques de ce périphérique. Vous pouvez remplacer le PSP par défaut. Pour plus d'informations, consultez « [Analyse et réclamation des chemins](#) », page 203.

Par défaut, le VMware NMP prend en charge les PSP suivants :

VMW_PSP_MRU

L'hôte sélectionne le chemin qui est utilisé le plus récemment. Quand le chemin d'accès devient non disponible, l'hôte sélectionne un autre chemin d'accès. L'hôte ne retourne pas au chemin d'accès d'origine quand ce chemin d'accès devient de nouveau disponible. Il n'y a aucun paramètre de chemin d'accès préféré avec la règle MRU. MRU est la règle par défaut pour la plupart des périphériques de stockage actifs-passifs.

Le fonction de classement VMW_PSP_MRU vous permet d'attribuer des rangs à des chemins individuels. Pour définir les rangs des chemins individuels, utilisez la commande `esxcli storage nmp psp generic pathconfig set`. Pour de plus amples détails, consultez l'article de la base de connaissances VMware à <http://kb.vmware.com/kb/2003468>.

La règle est affichée dans le client comme règle de sélection de chemin d'accès la plus récente (VMware).

VMW_PSP_FIXED

L'hôte utilise le chemin favori désigné s'il a été configuré. Sinon, il utilise le premier chemin opérationnel détecté au moment du démarrage du système. Si vous voulez que l'hôte utilise un chemin favori particulier, spécifiez-le manuellement. Fixe est la règle par défaut pour les baies actives/actives.

REMARQUE Si l'hôte utilise un chemin privilégié par défaut et que l'état du chemin devient mort, un nouveau chemin est alors choisi comme privilégié. Toutefois, si vous avez explicitement désigné le chemin privilégié, il restera privilégié même quand il devient inaccessible.

Affichée dans le client comme règle de sélection de chemin d'accès fixe (VMware).

VMW_PSP_RR

L'hôte utilise un algorithme de sélection automatique de chemin d'accès qui effectue une permutation circulaire sur tous les chemins d'accès actifs lors de la connexion à des baies actives/passives ou sur tous les chemins d'accès disponibles lors de la connexion à des baies actives/actives. RR est la valeur par défaut pour plusieurs baies et peut être utilisée avec les baies actives-actives et actives-passives pour mettre en œuvre l'équilibrage de charge sur les chemins pour différents LUN.

Affichée dans le client comme règle de sélection de chemin d'accès Round Robin (VMware).

Flux d'E/S de VMware NMP

Lorsqu'une machine virtuelle envoie une demande d'E/S à un périphérique de stockage géré par le NMP, le processus suivant a lieu :

- 1 Le NMP appelle le PSP assigné à ce périphérique de stockage.
- 2 Le PSP sélectionne le chemin physique approprié sur lequel il peut envoyer l'E/S.
- 3 Le NMP envoie la requête d'E/S sur le chemin sélectionné par le PSP.
- 4 Si l'opération d'E/S réussie, le NMP signale qu'elle est terminée.
- 5 Si l'opération d'E/S échoue, le NMP appelle le SATP approprié.
- 6 Le SATP interprète les erreurs de commande d'E/S et, si nécessaire, active les chemins inactifs.
- 7 Le PSP est appelé et sélectionne un nouveau chemin sur lequel il peut envoyer l'E/S.

Analyse et réclamation des chemins

Lorsque vous démarrez votre hôte ESXi ou réanalysez votre adaptateur de stockage, l'hôte découvre tous les chemins physiques vers les périphériques de stockage disponibles sur l'hôte. En se basant sur un ensemble de règles de réclamation, l'hôte détermine le plug-in gestion multivoie (MPP) qui doit réclamer les chemins vers un périphérique particulier et devenir responsable de la gestion de cette prise en charge gestion multivoie pour ce périphérique.

Par défaut, l'hôte effectue une évaluation périodique des chemins toutes les 5 minutes, faisant réclamer par le PPP approprié tous les chemins non réclamés.

Les règles de réclamation sont numérotées. Pour chaque chemin physique, l'hôte parcourt les règles de réclamation en commençant par le plus petit nombre. Les attributs du chemin physique sont comparés à la spécification de chemin dans la règle de réclamation. S'il trouve une correspondance, l'hôte assigne le MPP spécifié dans la règle de réclamation pour l'administration du chemin physique. Ce processus continue jusqu'à ce que tous les chemins physiques soient réclamés par les MPP correspondants, soit des plug-ins gestion multivoie tiers, soit le plug-in gestion multivoie natif (NMP).

Pour les chemins administrés par le module NMP, un second ensemble de règles s'applique. Ces règles déterminent quel Storage Array Type Plug-In (SATP) doit être utilisé pour gérer les chemins pour un type spécifique de baie et quel Path Selection Plug-In (PSP) doit être utilisé pour chaque périphérique de stockage.

Utilisez vSphere Web Client pour afficher le SATP et le PSP que l'hôte utilise pour un périphérique de stockage spécifique et le statut de tous les chemins disponibles pour ce périphérique de stockage. Au besoin, vous pouvez modifier le PSP VMware par défaut en utilisant le client. Pour modifier le SATP par défaut, vous devez éditer les règles de réclamation dans vSphere CLI.

Vous pourrez trouver des informations sur la modification des règles de réclamation dans « [Gestion des chemins de stockage et des plug-ins gestion multivoie](#) », page 207.

Pour plus d'informations sur les commandes disponibles pour gérer PSA, consultez *Initiation aux interfaces de ligne de commande de vSphere*.

Pour une liste complète des baies de stockage et des SATP et PSP correspondants, consultez la section Référence du modèle de baie SAN du *vSphere Compatibility Guide*.

Affichage des informations sur les chemins

Vous pouvez examiner la règle de type de baie de stockage (SATP) et la règle de sélection de chemin (PSP) que l'hôteESXi utilise pour un périphérique de stockage spécifique, ainsi que l'état de tous les chemins disponibles pour ce périphérique de stockage. Vous pouvez accéder aux informations sur les chemins à la fois depuis les vues Banques de données et Périphériques. Pour les banques de données, vous consultez les chemins connectés au périphérique hébergeant la banque de données.

Les informations relatives au chemin incluent la SATP affectée à la gestion du périphérique, la PSP, une liste de chemins et l'état de chaque chemin. Les informations de statut du chemin suivantes peuvent s'afficher :

Active	Les chemins disponibles pour E/S avec un LUN. Un ou plusieurs chemins actifs en cours d'utilisation pour le transfert de données sont marqués comme Actifs (E/S).
Veille	Le chemin peut être rapidement opérationnel et utilisé pour l'E/S si les chemins actifs tombent en panne.
Désactivé	Le chemin est désactivé et aucune donnée ne peut être transférée.
Mort	Le logiciel ne peut joindre le disque par ce chemin.

Si vous utilisez la politique de chemin **Fixe**, vous pouvez voir quel est le chemin préféré. Le chemin préféré est marqué par une astérisque (*) dans la colonne Préféré.

Vous pouvez également afficher le nom du chemin pour chaque chemin. Le nom inclut des paramètres qui décrivent le chemin : ID de l'adaptateur, ID de la cible, et ID du périphérique. En général, le nom du chemin a un format similaire au format suivant :

`fc.adapterID-fc.targetID-naa.deviceID`

REMARQUE Lorsque vous utilisez l'éditeur de profils d'hôte pour éditer les chemins, vous devez spécifier les trois paramètres qui décrivent un chemin ; ID de l'adaptateur, ID de la cible et ID du périphérique.

Affichage des chemins d'accès aux banques de données

Vérifiez les chemins qui assurent la connexion aux périphériques de stockage utilisés pour sauvegarder vos banques de données.

Procédure

- 1 Dans le navigateur de vSphere Web Client, sélectionnez **Listes d'inventaires vCenter > Banques de données**
- 2 Cliquez sur la banque de données pour afficher les informations qui la concernent.
- 3 Cliquez sur l'onglet **Gérer**, puis cliquez sur **Paramètres**.
- 4 Cliquez sur **Connectivité et chemins multiples**.
- 5 Si la banque de données est partagée, sélectionnez un hôte pour afficher les détails de la chemins multiples de ses périphériques.
- 6 Dans Détails de chemins multiples, passez en revue les règles de chemins multiples et les chemins d'accès au périphérique de stockage soutenant votre banque de données.

Affichage des chemins d'accès aux périphériques de stockage

Vous pouvez afficher les règles multivoie qu'utilise l'hôte pour un périphérique de stockage spécifique, ainsi que l'état de tous les chemins disponibles pour ce périphérique de stockage.

Procédure

- 1 Accédez à l'hôte dans le navigateur de vSphere Web Client.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer**, puis cliquez sur **Stockage**.
- 3 Cliquez sur **Périphériques de stockage**.
- 4 Sélectionnez le périphérique de stockage dont vous voulez afficher les chemins d'accès.
- 5 Cliquez sur l'onglet **Propriétés** et consultez les informations détaillées sous Règles multivoie.
- 6 Cliquez sur l'onglet **Chemins** pour consulter tous les chemins d'accès disponibles pour ce périphérique de stockage.

Définition d'une règle de sélection de chemin

Pour chaque périphérique de stockage, l'hôte ESXi définit la règle de sélection du chemin basé sur les règles de réclamation.

Par défaut, VMware prend en charge les règles de sélection de chemin d'accès suivantes. Si un PSP tiers est installé sur votre hôte, sa règle figure aussi dans la liste.

Fixe (VMware)

L'hôte utilise le chemin favori désigné s'il a été configuré. Sinon, il utilise le premier chemin opérationnel détecté au moment du démarrage du système. Si vous voulez que l'hôte utilise un chemin favori particulier, spécifiez-le manuellement. Fixe est la règle par défaut pour les baies actives/actives.

REMARQUE Si l'hôte utilise un chemin privilégié par défaut et que l'état du chemin devient mort, un nouveau chemin est alors choisi comme privilégié. Toutefois, si vous avez explicitement désigné le chemin privilégié, il restera privilégié même quand il devient inaccessible.

Dernière utilisation (VMware)

L'hôte sélectionne le chemin qui est utilisé le plus récemment. Quand le chemin d'accès devient non disponible, l'hôte sélectionne un autre chemin d'accès. L'hôte ne retourne pas au chemin d'accès d'origine quand ce chemin d'accès devient de nouveau disponible. Il n'y a aucun paramètre de chemin d'accès préféré avec la règle MRU. MRU est la règle par défaut pour la plupart des périphériques de stockage actifs-passifs.

Répétition alternée (VMware)

L'hôte utilise un algorithme de sélection automatique de chemin d'accès qui effectue une permutation circulaire sur tous les chemins d'accès actifs lors de la connexion à des baies actives/passives ou sur tous les chemins d'accès disponibles lors de la connexion à des baies actives/actives. RR est la valeur par défaut pour plusieurs baies et peut être utilisée avec les baies actives-actives et actives-passives pour mettre en œuvre l'équilibrage de charge sur les chemins pour différents LUN.

Modification de la règle de sélection de chemin d'accès

En général, il n'est pas nécessaire de modifier les paramètres de chemins multiples par défaut que votre hôte utilise pour un périphérique de stockage spécifique. Cependant, si vous voulez effectuer des modifications, vous pouvez utiliser la boîte de dialogue Modifier les règles de chemins multiples pour modifier une stratégie de sélection de chemin et spécifier le chemin préféré pour la stratégie Fixe. Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez également modifier les chemins multiples correspondant aux points de terminaison de protocole SCSI.

Procédure

- 1 Accédez à l'hôte dans le navigateur de vSphere Web Client.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer**, puis cliquez sur **Stockage**.
- 3 Cliquez sur **Périphériques de stockage** ou **Points de terminaison de protocole**.
- 4 Sélectionnez l'élément de protocole dont vous voulez modifier les chemins et cliquez sur l'onglet **Propriétés**.
- 5 Sous Règles de chemins multiples, cliquez sur **Modifier les chemins multiples**.
- 6 Sélectionnez une stratégie de chemin.

Par défaut, VMware prend en charge les règles de sélection de chemin d'accès suivantes. Si un PSP tiers est installé sur votre hôte, sa règle figure aussi dans la liste.

- Fixe (VMware)
- Dernière utilisation (VMware)
- Répétition alternée (VMware)

- 7 Pour la règle fixe, indiquez le chemin préféré.
- 8 Cliquez sur **OK** pour sauvegarder vos paramètres et quitter la boîte de dialogue.

Désactiver les chemins de stockage

Vous pouvez mettre hors tension temporairement certains chemins d'accès, pour des raisons de maintenance notamment.

Pour désactiver un chemin d'accès, vous devez utiliser le panneau Chemins. Il existe plusieurs façons d'accéder au panneau Chemins : depuis une vue de banque de données, une vue de périphérique de stockage ou une vue d'adaptateur. Cette tâche explique comment désactiver un chemin d'accès à l'aide d'une vue de périphérique de stockage.

Procédure

- 1 Accédez à l'hôte dans le navigateur de vSphere Web Client.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer**, puis cliquez sur **Stockage**.
- 3 Cliquez sur **Périphériques de stockage**.
- 4 Sélectionnez le périphérique de stockage dont vous voulez désactiver les chemins d'accès et cliquez sur l'onglet **Chemins**.
- 5 Sélectionnez le chemin à désactiver et cliquez sur **Désactiver**.

Gestion des chemins de stockage et des plug-ins gestion multivoie

Utilisez les commandes `esxcli` pour gérer les plug-ins gestion multivoie PSA et les chemins de stockage qui leur sont affectés.

Vous pouvez afficher tous les plug-ins gestion multivoie disponibles sur votre hôte. Vous pouvez répertorier tous les MPP tiers ainsi que le NMP et les SATP de votre hôte et passer en revue les chemins qu'ils réclament. Vous pouvez aussi définir de nouveaux chemins et spécifier quel plug-in gestion multivoie doit réclamer les chemins.

Pour plus d'informations sur les commandes disponibles pour gérer le PSA, consultez la section *Initiation aux interfaces de ligne de commande vSphere*.

Considérations concernant le gestion multivoie

Des considérations spécifiques s'appliquent lorsque vous gérez des plug-ins gestion multivoie de stockage et des règles de réclamation.

Les considérations suivantes sont destinées à vous aider à utiliser le gestion multivoie :

- Si les règles de réclamation n'ont pas alloué de SATP au périphérique, le SATP par défaut pour iSCSI ou pour les périphériques FC est `VMW_SATP_DEFAULT_AA`. Le PSP par défaut est `VMW_PSP_FIXED`.
- Lorsque le système recherche les règles SATP pour localiser un SATP pour un périphérique donné, il recherche les règles du pilote en premier. En cas de non correspondance, les règles du fournisseur/modèle sont recherchées, et pour finir, les règles de transport sont recherchées. En cas de non correspondance, NMP sélectionne un SATP par défaut pour le périphérique.
- Si `VMW_SATP_ALUA` est affecté à un périphérique de stockage spécifique mais le périphérique ne prend pas en charge ALUA, il n'y a aucune correspondance à la règle de réclamation pour ce périphérique. Le périphérique est réclamé par le SATP par défaut selon le type de transport du périphérique.
- Le PSP par défaut de tous les périphériques réclamés par `VMW_SATP_ALUA` est `VMW_PSP_MRU`. `VMW_PSP_MRU` sélectionne un chemin actif/optimisé que lui a indiqué `VMW_SATP_ALUA`, ou un chemin actif/non optimisé s'il n'y a pas de chemin actif/optimisé. Ce chemin est utilisé jusqu'à ce qu'un meilleur chemin soit disponible (MRU). Par exemple, si `VMW_PSP_MRU` utilise un chemin actif/non optimisé et qu'un chemin actif/optimisé est disponible, `VMW_PSP_MRU` change de chemin pour utiliser le chemin actif/optimisé.
- Bien que `VMW_PSP_MRU` soit généralement sélectionné par défaut pour les baies ALUA, certaines baies de stockage ALUA nécessitent d'utiliser `VMW_PSP_FIXED`. Pour vérifier si votre baie de stockage nécessite `VMW_PSP_FIXED`, consultez le *Guide de compatibilité VMware* ou contactez votre fournisseur de baies. Lorsque vous utilisez `VMW_PSP_FIXED` avec des baies ALUA, et à moins que vous ne spécifiez explicitement un chemin préféré, l'hôte ESXi sélectionne le chemin actif optimal et le désigne comme chemin préféré par défaut. Si le chemin sélectionné par l'hôte devient indisponible, l'hôte sélectionne un chemin de substitution disponible. Toutefois, si vous désignez explicitement le chemin préféré, celui-ci restera le chemin préféré quel que soit son état.
- Par défaut, la règle de réclamation 101 du PSA masque les périphériques pseudo de baie Dell. Ne supprimez pas cette règle sauf si vous voulez afficher ces périphériques.

Liste de règles de réclamation de gestion multivoie pour l'hôte

Utilisez la commande `esxcli` pour répertorier les règles de réclamation de gestion multivoie disponibles.

Les règles de réclamation indiquent quel plug-in gestion multivoie, NMP ou tout autre MPP tiers gère un chemin physique donné. Chaque règles de réclamation identifie une série de chemins selon les paramètres suivants :

- Chaînes d'éditeur/modèle
- Transport tel que SATA, IDE, Fibre Channel et bien d'autres encore
- Adaptateur, cible ou emplacement de la LUN
- Pilote du périphérique, par exemple, Mega-RAID

Dans la procédure, `--server=server_name` spécifie le serveur cible. Le serveur cible spécifié vous invite à saisir un nom de serveur et un mot de passe. D'autres options de connexion, telles qu'un fichier de configuration ou de session, sont prises en charge. Pour obtenir la liste des options de connexion, reportez-vous à la rubrique *Initiation aux interfaces de ligne de commande de vSphere*.

Prérequis

Installez vCLI ou déployez la machine virtuelle vSphere Management Assistant (vMA). Reportez-vous à la section *Initiation aux interfaces de ligne de commande de vSphere*. Pour le dépannage, exécutez les commandes `esxcli` dans ESXi Shell.

Procédure

- ◆ Exécutez la commande `esxcli --server=server_name storage core claimrule list --claimrule-class=MP` pour répertorier les règles de réclamation de gestion multivoie.

Exemple : Exemple de résultat de la commande `esxcli storage core claimrule list`

Rule	Class	Rule	Class	Type	Plugin	Matches
MP		0	runtime	transport	NMP	transport=usb
MP		1	runtime	transport	NMP	transport=sata
MP		2	runtime	transport	NMP	transport=ide
MP		3	runtime	transport	NMP	transport=block
MP		4	runtime	transport	NMP	transport=unknown
MP		101	runtime	vendor	MASK_PATH	vendor=DELL model=Universal Xport
MP		101	file	vendor	MASK_PATH	vendor=DELL model=Universal Xport
MP		200	runtime	vendor	MPP_1	vendor=NewVend model=*
MP		200	file	vendor	MPP_1	vendor=NewVend model=*
MP		201	runtime	location	MPP_2	adapter=vmhba41 channel=* target=* lun=*
MP		201	file	location	MPP_2	adapter=vmhba41 channel=* target=* lun=*
MP		202	runtime	driver	MPP_3	driver=megaraid
MP		202	file	driver	MPP_3	driver=megaraid
MP		65535	runtime	vendor	NMP	vendor=* model=*

Cet exemple indique :

- Le NMP réclame tous les chemins connectés aux périphériques de stockage qui utilisent le transport USB, SATA, IDE et Block SCSI.
- Vous pouvez utiliser le module MASK_PATH pour masquer les périphériques inutilisés de votre hôte. Par défaut, la règle de réclamation 101 du PSA masque les périphériques pseudo de baie Dell avec une chaîne de fournisseur DELL et une chaîne de modèle Universal Xport.
- Le module MPP_1 réclame tous les chemins connectés à tout modèle de baie de stockage NewVend.

- Le module MPP_3 réclame les chemins vers les périphériques de stockage contrôlés par le pilote du périphérique Mega-RAID.
- Tous les chemins non décrits dans les règles précédentes sont réclamés par le NMP.
- La colonne Classe de règles dans la sortie décrit la catégorie de règle de réclamation. Elle peut être MP (plug-in gestion multivoie), Filtre ou VAAI.
- La colonne Classe montre les règles qui sont définies et celles qui sont chargées. Le paramètre `file` dans la colonne `Class` indique que la règle est définie. Le paramètre `runtime` indique que la règle a été chargée sur votre système. Pour activer une règle de réclamation définie par l'utilisateur, il faut que deux lignes ayant le même nombre de règles soient présentes. Une ligne pour la règle avec la paramètre `file` et une autre ligne avec le paramètre `runtime`. Plusieurs règles de basse numérotation ont une seule ligne avec la classe `runtime`. Ce sont des règles de réclamation définies par le système qui ne peuvent pas être modifiées.

Affichage des modules de gestion multivoie

Utilisez la commande `esxcli` pour répertorier tous les modules de gestion multivoie chargés sur le système. Les modules de gestion multivoie gèrent les chemins physiques qui connectent votre hôte au stockage.

Dans la procédure, `--server=server_name` spécifie le serveur cible. Le serveur cible spécifié vous invite à saisir un nom de serveur et un mot de passe. D'autres options de connexion, telles qu'un fichier de configuration ou de session, sont prises en charge. Pour obtenir la liste des options de connexion, reportez-vous à la rubrique *Initiation aux interfaces de ligne de commande de vSphere*.

Prérequis

Installez vCLI ou déployez la machine virtuelle vSphere Management Assistant (vMA). Reportez-vous à la section *Initiation aux interfaces de ligne de commande de vSphere*. Pour le dépannage, exécutez les commandes `esxcli` dans ESXi Shell.

Procédure

- ◆ Pour afficher les modules de gestion multivoie, exécutez la commande suivante :

```
esxcli --server=server_name storage core plugin list --plugin-class=MP
```

Cette commande montre typiquement le NMP et le module MASK_PATH, s'il est chargé. Si des MPP tiers ont été chargés, ils sont également répertoriés.

Affichage des SATP pour l'hôte

Utilisez la commande `esxcli` pour répertorier les SATP NMP de VMware chargés sur le système. Affichez les informations sur les SATP.

Dans la procédure, `--server=server_name` spécifie le serveur cible. Le serveur cible spécifié vous invite à saisir un nom de serveur et un mot de passe. D'autres options de connexion, telles qu'un fichier de configuration ou de session, sont prises en charge. Pour obtenir la liste des options de connexion, reportez-vous à la rubrique *Initiation aux interfaces de ligne de commande de vSphere*.

Prérequis

Installez vCLI ou déployez la machine virtuelle vSphere Management Assistant (vMA). Reportez-vous à la section *Initiation aux interfaces de ligne de commande de vSphere*. Pour le dépannage, exécutez les commandes `esxcli` dans ESXi Shell.

Procédure

- ◆ Pour répertorier les SATP de VMware, exécutez la commande suivante :

```
esxcli --server=server_name storage nmp satp list
```

Pour chaque SATP, la commande affiche les informations concernant le type de baie de stockage ou de système pris en charge par SATP ainsi que le PSP par défaut de toutes les LUN utilisant ce SATP. Espace réservé (plugin pas chargé) dans la colonne Description indique que le SATP n'est pas chargé.

Affichage des périphériques de stockage NMP

Utilisez la commande `esxcli` pour répertorier tous les périphériques de stockage contrôlés par le VMware NMP et afficher les informations sur le SATP et le PSP correspondant à chaque périphérique.

Dans la procédure, `--server=server_name` spécifie le serveur cible. Le serveur cible spécifié vous invite à saisir un nom de serveur et un mot de passe. D'autres options de connexion, telles qu'un fichier de configuration ou de session, sont prises en charge. Pour obtenir la liste des options de connexion, reportez-vous à la rubrique *Initiation aux interfaces de ligne de commande de vSphere*.

Prérequis

Installez vCLI ou déployez la machine virtuelle vSphere Management Assistant (vMA). Reportez-vous à la section *Initiation aux interfaces de ligne de commande de vSphere*. Pour le dépannage, exécutez les commandes `esxcli` dans ESXi Shell.

Procédure

- ◆ Pour répertorier tous les périphériques de stockage, exécutez la commande suivante :

```
esxcli --server=server_name storage nmp device list
```

Utilisez l'option `--device | -d=device_ID` pour filtrer le résultat de cette commande et afficher un seul périphérique.

Ajout de règles de réclamation de gestion multivoie

Utilisez les commandes `esxcli` pour ajouter une règle de réclamation de gestion multivoie PSA à l'ensemble de règles de réclamation sur le système. Pour activer la nouvelle règle de réclamation, définissez d'abord la règle puis chargez-la sur votre système.

Ajoutez une nouvelle règle de réclamation PSA lorsque, par exemple, vous chargez un nouveau plug-in de gestion multivoie (MPP) et devez définir les chemins que ce module doit réclamer. Il se peut que vous deviez créer une règle de réclamation si vous ajoutez de nouveaux chemins et souhaitez que le MPP existant les réclame.



AVERTISSEMENT Lors de la création des nouvelles règles de réclamation, prenez soin d'éviter toutes situations où les différents chemins physiques sur la même LUN sont réclamés par différents MPP. Sauf dans le cas où le MPP correspond à MASK_PATH MPP, cette configuration entraîne des problèmes de performances.

Dans la procédure, `--server=server_name` spécifie le serveur cible. Le serveur cible spécifié vous invite à saisir un nom de serveur et un mot de passe. D'autres options de connexion, telles qu'un fichier de configuration ou de session, sont prises en charge. Pour obtenir la liste des options de connexion, reportez-vous à la rubrique *Initiation aux interfaces de ligne de commande de vSphere*.

Prérequis

Installez vCLI ou déployez la machine virtuelle vSphere Management Assistant (vMA). Reportez-vous à la section *Initiation aux interfaces de ligne de commande de vSphere*. Pour le dépannage, exécutez les commandes `esxcli` dans ESXi Shell.

Procédure

- 1 Pour définir une nouvelle règle de réclamation, exécutez la commande suivante :

```
esxcli --server=server_name storage core claimrule add
```

La commande accepte les options suivantes :

Option	Description
-A --adapter=<str>	Indiquez l'adaptateur des chemins à utiliser pour cette opération.
-u --autoassign	Le système affecte automatiquement un ID de règle.
-C --channel=<long>	Indiquez le canal des chemins à utiliser pour cette opération.
-c --claimrule-class=<str>	Indiquez la classe des règles de réclamation à utiliser pour cette opération. Les valeurs valides sont : MP, Filtre, VAAI.
-d --device=<str>	Indiquez l'UID du périphérique à utiliser pour cette opération.
-D --driver=<str>	Indiquez le pilote des chemins à utiliser pour cette opération.
-f --force	Forcez les règles de réclamation à ignorer les vérifications de validité et à installer la règle.
--if-unset=<str>	Exécutez cette commande si cette variable d'utilisateur avancé n'est pas définie sur la valeur 1.
-i --iqn=<str>	Indiquez le Nom Qualifié iSCSI pour la cible à utiliser dans cette opération.
-L --lun=<long>	Indiquez la LUN des chemins à utiliser pour cette opération.
-M --model=<str>	Indiquez le modèle des chemins à utiliser pour cette opération.
-P --plugin=<str>	Indiquez le plugin PSA à utiliser pour cette opération. (requis)
-r --rule=<long>	Indiquez l'ID de la règle à utiliser pour cette opération.
-T --target=<long>	Indiquez la cible des chemins à utiliser pour cette opération.
-R --transport=<str>	Indiquez le transport des chemins à utiliser pour cette opération. Les valeurs valides sont : block, fc, iscsi, iscsivendor, ide, sas, sata, usb, parallel, unknown.
-t --type=<str>	Indiquez le type de correspondances utilisé pour la réclamation/non réclamation ou pour claimrule. Les valeurs valides sont : fournisseur, emplacement, pilote, transport, périphérique, cible. (requis)
-V --vendor=<str>	Indiquez le fournisseur des chemins à utiliser dans cette opération.
--wwnn=<str>	Indiquez le numéro de nœud WWNN pour la cible à utiliser dans cette opération.
--wwpn=<str>	Indiquez le numéro de port WWPN pour la cible à utiliser dans cette opération.

- 2 Pour charger la nouvelle règle de réclamation sur votre système, exécutez la commande suivante :

```
esxcli --server=server_name storage core claimrule load
```

Cette commande charge toutes les nouvelles règles de réclamation gestion multivoie à partir du fichier de configuration de votre système.

Exemple : Définition des règles de réclamation de gestion multivoie

Dans l'exemple suivante, vous ajoutez et chargez la règle N°500 pour réclamer tous les chemins comportant la chaîne du modèle NewMod et la chaîne du fournisseur NewVend pour le plug-in NMP.

```
# esxcli --server=server_name storage core claimrule add -r 500 -t vendor -V NewVend -M NewMod -P NMP
```

```
# esxcli --server=server_name storage core claimrule load
```

Après avoir exécuté la commande **esxcli --server=server_name storage core claimrule list**, vous pouvez voir apparaître la nouvelle liste de réclamations sur la liste.

REMARQUE Les deux lignes de la règle de réclamation (celle de la classe runtime et celle de la classe file) indiquent que la nouvelle règle de réclamation a été chargée sur le système et qu'elle est active.

Rule	Class	Rule	Class	Type	Plugin	Matches
MP		0	runtime	transport	NMP	transport=usb
MP		1	runtime	transport	NMP	transport=sata
MP		2	runtime	transport	NMP	transport=ide
MP		3	runtime	transport	NMP	transport=block
MP		4	runtime	transport	NMP	transport=unknown
MP		101	runtime	vendor	MASK_PATH	vendor=DELL model=Universal Xport
MP		101	file	vendor	MASK_PATH	vendor=DELL model=Universal Xport
MP		500	runtime	vendor	NMP	vendor=NewVend model=NewMod
MP		500	file	vendor	NMP	vendor=NewVend model=NewMod

Suppression de règles de réclamation de gestion multivoie

Utilisez les commandes **esxcli** pour supprimer une règle de réclamation PSA de gestion multivoie de la série de règles de réclamation sur le système.

Dans la procédure, **--server=server_name** spécifie le serveur cible. Le serveur cible spécifié vous invite à saisir un nom de serveur et un mot de passe. D'autres options de connexion, telles qu'un fichier de configuration ou de session, sont prises en charge. Pour obtenir la liste des options de connexion, reportez-vous à la rubrique *Initiation aux interfaces de ligne de commande de vSphere*.

Prérequis

Installez vCLI ou déployez la machine virtuelle vSphere Management Assistant (vMA). Reportez-vous à la section *Initiation aux interfaces de ligne de commande de vSphere*. Pour le dépannage, exécutez les commandes **esxcli** dans ESXi Shell.

Procédure

- 1 Supprimez une règle de réclamation d'une série de règles de réclamation.

esxcli --server=server_name storage core claimrule remove

REMARQUE Par défaut, la règle de réclamation 101 du PSA masque les périphériques pseudo de baie Dell. Ne supprimez pas cette règle sauf si vous voulez afficher ces périphériques.

La commande accepte les options suivantes :

Option	Description
-c --claimrule-class=<str>	Indiquez la classe des règles de réclamation à utiliser pour cette opération. (MP, Filtre, VAAI).
-P --plugin=<str>	Indiquez le plug-in à utiliser pour cette opération.
-r --rule=<long>	Indiquez l'ID de la règle à utiliser pour cette opération.

Cette étape supprime la règle de réclamation de la classe de fichiers.

- 2 Supprimez la règle de réclamation du système.

esxcli --server=server_name storage core claimrule load

Cette étape supprime la règle de réclamation de la classe Runtime.

Masquage des chemins

Vous pouvez empêcher l'hôte d'accéder aux périphériques de stockage ou aux LUN, ou encore l'empêcher d'utiliser certains chemins d'accès à un LUN. Pour masquer les chemins d'accès, utilisez les commandes `esxcli`. Lorsque vous masquez des chemins d'accès, vous créez des règles de réclamation qui affectent le plug-in MASK_PATH aux chemins spécifiés.

Dans la procédure, `--server=server_name` spécifie le serveur cible. Le serveur cible spécifié vous invite à saisir un nom de serveur et un mot de passe. D'autres options de connexion, telles qu'un fichier de configuration ou de session, sont prises en charge. Pour obtenir la liste des options de connexion, reportez-vous à la rubrique *Initiation aux interfaces de ligne de commande de vSphere*.

Prérequis

Installez vCLI ou déployez la machine virtuelle vSphere Management Assistant (vMA). Reportez-vous à la section *Initiation aux interfaces de ligne de commande de vSphere*. Pour le dépannage, exécutez les commandes `esxcli` dans ESXi Shell.

Procédure

- 1 Vérifiez l'ID de règle disponible suivant

```
esxcli --server=server_name storage core claimrule list
```

Les ID de règle de réclamation utilisés pour masquer les chemins d'accès doivent être compris dans la plage 101 – 200. Si cette commande indique que les règles 101 et 102 existent déjà, vous pouvez spécifier 103 en tant qu'ID de règle à ajouter.

- 2 Affectez le plug-in MASK_PATH à un chemin d'accès : pour cela, créez une nouvelle règle de réclamation à associer au plug-in.

```
esxcli --server=server_name storage core claimrule add -P MASK_PATH
```

- 3 Chargez la règle de réclamation du plug-in MASK_PATH dans votre système.

```
esxcli --server=server_name storage core claimrule load
```

- 4 Vérifiez que cette règle a bien été ajoutée.

```
esxcli --server=server_name storage core claimrule list
```

- 5 Si une règle de réclamation existe déjà pour le chemin d'accès masqué, supprimez-la.

```
esxcli --server=server_name storage core claiming unclaim
```

- 6 Exécutez les règles de réclamation de chemin d'accès.

```
esxcli --server=server_name storage core claimrule run
```

Une fois que vous avez affecté le plug-in MASK_PATH à un chemin d'accès, l'état de l'état de ce dernier devient non pertinent et n'est plus géré par l'hôte. Par conséquent, les commandes qui affichent les informations de chemin masqué peuvent indiquer que ce chemin est mort.

Exemple : Masquage d'un LUN

Dans cet exemple, vous masquez le LUN 20 pour les cibles T1 et T2, dont l'accès s'effectue via les adaptateurs de stockage vmhba2 et vmhba3.

- 1

```
#esxcli --server=server_name storage core claimrule list
```
- 2

```
#esxcli --server=server_name storage core claimrule add -P MASK_PATH -r 109 -t location -A vmhba2 -C 0 -T 1 -L 20
```



```
#esxcli --server=server_name storage core claimrule add -P MASK_PATH -r 110 -t location -A vmhba3 -C 0 -T 1 -L 20
```

```

#esxcli --server=server_name storage core claimrule add -P MASK_PATH -r 111 -t location -A
vmhba2 -C 0 -T 2 -L 20
#esxcli --server=server_name storage core claimrule add -P MASK_PATH -r 112 -t location -A
vmhba3 -C 0 -T 2 -L 20

3 #esxcli --server=server_name storage core claimrule load
4 #esxcli --server=server_name storage core claimrule list
5 #esxcli --server=server_name storage core claiming unclaim -t location -A vmhba2
#esxcli --server=server_name storage core claiming unclaim -t location -A vmhba3
6 #esxcli --server=server_name storage core claimrule run

```

Démasquage des chemins

Si vous souhaitez que l'hôte accède au périphérique de stockage masqué, démasquez les chemins menant à ce périphérique.

Dans la procédure, **--server=server_name** spécifie le serveur cible. Le serveur cible spécifié vous invite à saisir un nom de serveur et un mot de passe. D'autres options de connexion, telles qu'un fichier de configuration ou de session, sont prises en charge. Pour obtenir la liste des options de connexion, reportez-vous à la rubrique *Initiation aux interfaces de ligne de commande de vSphere*.

REMARQUE Lorsque vous exécutez une opération de non-réclamation à l'aide d'une propriété de périphérique (comme ID de périphérique, fournisseur ou modèle), les chemins réclamés par le plug-in MASK_PATH ne sont pas non réclamés. Le plug-in MASK_PATH n'effectue aucun suivi des propriétés de périphérique des chemins qu'il réclame.

Prérequis

Installez vCLI ou déployez la machine virtuelle vSphere Management Assistant (vMA). Reportez-vous à la section *Initiation aux interfaces de ligne de commande de vSphere*. Pour le dépannage, exécutez les commandes **esxcli** dans ESXi Shell.

Procédure

- 1 Supprimez la règle de réclamation MASK_PATH.

```
esxcli --server=server_name storage core claimrule remove -r rule#
```
- 2 Vérifiez que la règle de réclamation a été supprimée correctement.

```
esxcli --server=server_name storage core claimrule list
```
- 3 Rechargez les règles de réclamation du chemin à partir du fichier de configuration dans le VMkernel.

```
esxcli --server=server_name storage core claimrule load
```
- 4 Exécutez la commande **esxcli --server=server_name storage core claiming unclaim** pour chaque chemin vers le périphérique de stockage masqué.

Par exemple :

```
esxcli --server=server_name storage core claiming unclaim -t location -A vmhba0 -C 0 -T 0 -L 149
```
- 5 Exécutez les règles de réclamation de chemin d'accès.

```
esxcli --server=server_name storage core claimrule run
```

Votre hôte peut désormais accéder au périphérique de stockage qui a été masqué.

Définition des règles SATP de NMP

Les règles de réclamation NMP SATP spécifient le SATP qui doit gérer un périphérique de stockage particulier. De manière générale, il n'est pas nécessaire de modifier les règles NMP SATP. En cas de besoin, utilisez les commandes `esxcli` pour ajouter une règle à la liste de règles de réclamation pour le SATP spécifié.

Vous pourriez avoir besoin de créer une règle SATP lors de l'installation d'un SATP tiers pour une baie de stockage spécifique.

Dans la procédure, `--server=server_name` spécifie le serveur cible. Le serveur cible spécifié vous invite à saisir un nom de serveur et un mot de passe. D'autres options de connexion, telles qu'un fichier de configuration ou de session, sont prises en charge. Pour obtenir la liste des options de connexion, reportez-vous à la rubrique *Initiation aux interfaces de ligne de commande de vSphere*.

Prérequis

Installez vCLI ou déployez la machine virtuelle vSphere Management Assistant (vMA). Reportez-vous à la section *Initiation aux interfaces de ligne de commande de vSphere*. Pour le dépannage, exécutez les commandes `esxcli` dans ESXi Shell.

Procédure

- 1 Pour ajouter une règle de réclamation à un SATP spécifique, exécutez la commande `esxcli --server=server_name storage nmp satp rule add`. La commande accepte les options suivantes.

Option	Description
-b --boot	C'est une règle par défaut du système ajoutée au moment du démarrage. Ne modifiez pas <code>esx.conf</code> ou ne l'ajoutez pas au profil de l'hôte.
-c --claim-option=string	Définissez la chaîne d'option de réclamation lors de l'ajout d'une règle de réclamation SATP.
-e --description=string	Définissez la description de la règle de réclamation lors de l'ajout d'une règle de réclamation SATP.
-d --device=string	Définissez le périphérique lors de l'ajout de règles de réclamation SATP. Les règles de périphérique sont mutuellement exclusives aux règles d'éditeur/modèle et de pilote.
-D --driver=string	Définissez la chaîne de pilote lors de l'ajout d'une règle de réclamation SATP. Les règles de pilote sont mutuellement exclusives aux règles d'éditeur/modèle.
-f --force	Forcez les règles de réclamation à ignorer les vérifications de validité et à installer la règle.
-h --help	Affichez le message d'aide.
-M --model=string	Définissez la chaîne de modèle lors de l'ajout d'une règle de réclamation SATP. Les règles d'éditeur/modèle sont mutuellement exclusives aux règles de pilote.
-o --option=string	Définissez la chaîne d'option lors de l'ajout d'une règle de réclamation SATP.
-P --psp=string	Définissez le PSP par défaut pour la règle de réclamation SATP.
-O --psp-option=string	Définissez les options du PSP pour la règle de réclamation SATP.
-s --satp=string	Le SATP pour lequel une nouvelle règle sera ajoutée.
-R --transport=string	Définissez la chaîne du type de transport lors de l'ajout d'une règle de réclamation SATP.

Option	Description
-t --type=string	Définissez le type de chaîne lors de l'ajout d'une règle de réclamation.
-V --vendor=string	Définissez la chaîne d'éditeur lors de l'ajout de règles de réclamation SATP. Les règles d'éditeur/modèle sont mutuellement exclusives aux règles de pilote.

REMARQUE Lors de la recherche de règles SATP pour localiser le SATP d'un périphérique donné, le NMP commence par rechercher les règles de pilote. Si aucune correspondance n'est trouvée, les règles d'éditeur/modèle sont recherchées et finalement les règles de transport. Si aucune correspondance n'est trouvée cette fois encore, le NMP sélectionne un SATP par défaut pour le périphérique.

- 2 Redémarrez l'hôte.

Exemple : Définition d'une règle NMP SATP

L'exemple de commande suivant affecte le plug-in VMW_SATP_INV à la gestion des baies de stockage avec une chaîne d'éditeur NewVend et une chaîne de modèle NewMod.

```
# esxcli --server=server_name storage nmp satp rule add -V NewVend -M NewMod -s VMW_SATP_INV
```

Si vous exécutez la commande **esxcli --server=server_name storage nmp satp list -s VMW_SATP_INV**, vous pouvez voir la nouvelle règle ajoutée à la liste de règles VMW_SATP_INV.

Files d'attente de planification pour les E/S de machines virtuelles

Par défaut, vSphere fournit un mécanisme qui crée des files d'attente de planification pour chaque fichier de machine virtuelle. Chaque fichier (.vmdk, par exemple) obtient ses propres contrôles de bande passante.

Ce mécanisme assure que les E/S associées à un fichier de machine virtuelle spécifique, tel que .vmdk, vont dans leur file d'attente individuelle et n'interfèrent pas avec les E/S des autres fichiers.

Cette fonctionnalité est activée par défaut. Si vous le souhaitez, vous pouvez la désactiver en réglant le paramètre `VMkernel.Boot.isPerFileSchedModelActive` dans les paramètres système avancés.

Modifier la planification des E/S par fichier

Le paramètre avancé `VMkernel.Boot.isPerFileSchedModelActive` contrôle le mécanisme de planification des E/S par fichier. Le mécanisme est activé par défaut.

Procédure

- 1 Accédez à l'hôte dans le navigateur de vSphere Web Client.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer**, puis cliquez sur **Paramètres**.
- 3 Dans Système, cliquez sur **Paramètres système avancés**.
- 4 Sous Paramètres système avancés, sélectionnez le paramètre **VMkernel.Boot.isPerFileSchedModelActive** et cliquez sur l'icône **Modifier**.

5 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Pour désactiver le mécanisme de planification par fichier, remplacez la valeur par **Non**.

REMARQUE Une fois que vous avez désactivé le modèle de planification des E/S par fichier, un ancien mécanisme de planification utilisant une file d'attente d'E/S unique est restauré sur l'hôte. L'hôte conserve la file d'attente d'E/S unique pour chaque paire de machine virtuelle et de périphérique de stockage. Toutes les E/S entre la machine virtuelle et ses disques virtuels stockés sur le périphérique de stockage sont déplacées vers cette file d'attente. Par conséquent, les E/S des différents disques virtuels peuvent interférer les uns avec les autres lorsqu'elles partagent la bande passante et affecter les performances les uns des autres.

- Pour réactiver le mécanisme de planification par fichier, remplacez la valeur par **Oui**.

6 Redémarrez l'hôte pour que vos modifications puissent prendre effet.

Utiliser les commandes `esxcli` pour activer ou désactiver la planification des E/S par fichier

Vous pouvez utiliser les commandes `esxcli` pour modifier la capacité de planification des E/S. Celle-ci est activée par défaut.

Dans la procédure, `--server=server_name` spécifie le serveur cible. Le serveur cible spécifié vous invite à saisir un nom de serveur et un mot de passe. D'autres options de connexion, telles qu'un fichier de configuration ou de session, sont prises en charge. Pour obtenir la liste des options de connexion, reportez-vous à la rubrique *Initiation aux interfaces de ligne de commande de vSphere*.

Prérequis

Installez `vCLI` ou déployez la machine virtuelle `vSphere Management Assistant (vMA)`. Reportez-vous à la section *Initiation aux interfaces de ligne de commande de vSphere*. Pour le dépannage, exécutez les commandes `esxcli` dans `ESXi Shell`.

Procédure

- ◆ Pour activer ou désactiver la planification des E/S par fichier, exécutez les commandes suivantes :

Option	Description
<code>esxcli system settings kernel set -s isPerFileSchedModelActive -v FALSE</code>	Désactiver la planification des E/S par fichier
<code>esxcli system settings kernel set -s isPerFileSchedModelActive -v TRUE</code>	Activer la planification des E/S par fichier

Mappage de périphérique brut

La technologie RDM (Raw Device Mapping) fournit un mécanisme qui permet aux machines virtuelles d'accéder directement aux LUN du sous-système de stockage physique.

Les rubriques suivantes contiennent des informations sur les RDM et fournissent des instructions sur la manière de créer et de gérer des RDM.

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

- « À propos du mappage de périphérique brut », page 219
- « Caractéristiques du mappage de périphérique brut », page 223
- « Création de machines virtuelles avec des RDM », page 225
- « Gérer les chemins pour un LUN mappé », page 226


À propos du mappage de périphérique brut

Un RDM est un fichier de mappage dans un volume VMFS séparé qui se comporte comme un proxy pour un périphérique physique brut. Le RDM permet à une machine virtuelle d'accéder directement au périphérique de stockage et de l'utiliser. Le RDM contient des métadonnées pour la gestion et la redirection de l'accès au disque vers le périphérique physique.

Le fichier vous donne certains des avantages de l'accès direct au périphérique physique tout en conservant les avantages du disque virtuel dans VMFS. En conséquence, il associe la capacité de gestion de VMFS à l'accès au périphérique brut.

Les RDM peuvent être décrits comme le mappage d'un périphérique brut dans une banque de données, le mappage d'un LUN système ou le mappage d'un fichier du disque vers un volume de disque physique. Tous ces termes se rapportent au RDM.

Figure 18-1. Mappage de périphérique brut

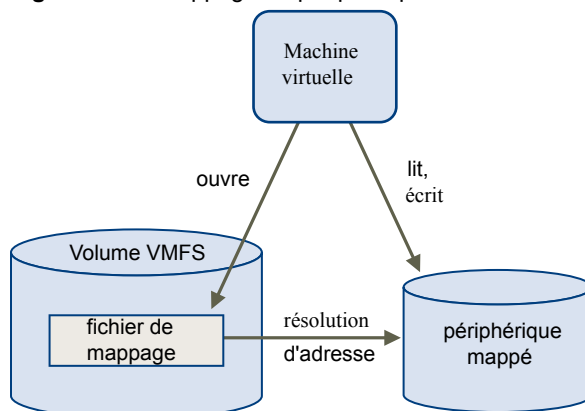

Bien que VMware recommande d'utiliser les banques de données VMFS pour la plus grande partie du stockage sur disque virtuel, dans certains cas, vous pouvez utiliser des LUN bruts ou des disques logiques situés sur un SAN.

Par exemple, vous pouvez utiliser des LUN bruts avec des RDM dans les situations suivantes :

- Lorsque le snapshot du SAN ou d'autres applications en couche sont exécutés dans la machine virtuelle. Le RDM permet des systèmes de déchargement évolutifs à l'aide de fonctions inhérentes au SAN.
- Dans tout scénario de mise en clusters MSCS qui parcourt les hôtes physiques (clusters virtuel à virtuel ainsi que clusters physique à virtuel). Dans ce cas, les données du cluster et les disques quorum doivent être configurés comme des RDM plutôt que comme des disques virtuels sur un VMFS partagé.

Considérez un RDM comme un lien symbolique d'un volume VMFS vers un LUN brut. Le mappage fait apparaître les LUN comme des fichiers dans un volume VMFS. LE RDM, et non le LUN brut, est référencé dans la configuration de la machine virtuelle. Le RDM contient une référence au LUN brut.

En utilisant le RDM, vous pouvez :

- Utiliser vMotion pour migrer des machines virtuelles à l'aide de LUN bruts.
- Ajoutez des LUN bruts aux machines virtuelles à l'aide de vSphere Web Client.
- Utiliser les fonctions du système de fichiers telles que le verrouillage des fichiers distribués, les autorisations et les noms.

Deux modes de compatibilité sont disponibles pour les RDM :

- Le mode de compatibilité virtuelle permet à un RDM d'agir exactement comme un fichier de disque virtuel, y compris l'utilisation des snapshots.
- Le mode de compatibilité physique permet un accès direct au périphérique SCSI pour les applications ayant besoin d'un niveau de contrôle inférieur.

Avantages du mappage de périphérique brut

Un RDM fournit un certain nombre d'avantages, mais il ne doit pas être utilisé dans tous les cas. Généralement, les fichiers de disque virtuel sont préférables à la capacité de gestion du RDM. Cependant, si vous avez besoin de périphériques bruts, vous devez utiliser le RDM.

Le RDM offre plusieurs avantages.

Noms persistants conviviaux

Fournit un nom convivial pour un périphérique mappé. Lorsque vous utilisez un RDM, il est inutile de se rapporter au périphérique par son nom de périphérique. Vous l'appellez par le nom du fichier de mappage, par exemple :

```
/vmfs/volumes/monVolume/monRépertoireVM/myonDisqueBrut.vmdk
```

Résolution dynamique de nom

Stocke des informations uniques d'identification pour chaque périphérique mappé. VMFS associe chaque RDM à son périphérique SCSI actuel, quelles que soient les modifications dans la configuration physique du serveur, en raison des modifications matérielles de l'adaptateur, des modifications de chemin, de la relocalisation du périphérique, etc.

Verrouillage des fichiers distribués

Permet d'utiliser le verrouillage distribué VMFS pour les périphériques SCSI bruts. Le verrouillage distribué sur un RDM permet d'utiliser en toute sécurité un LUN brut partagé sans perdre de données lorsque deux machines virtuelles sur des serveurs différents essaient d'accéder au même LUN.

Autorisations de fichier

Permet les autorisations de fichier. Les autorisations de fichier de mappage sont appliquées au moment de l'ouverture du fichier pour protéger le volume mappé.

Opérations du système de fichiers

Permet d'utiliser les utilitaires du système de fichiers pour travailler avec un volume mappé à l'aide du fichier de mappage comme proxy. La plupart des opérations valides pour un fichier ordinaire peuvent être appliquées au fichier de mappage et sont redirigées pour fonctionner sur un périphérique mappé.


Snapshots

Permet d'utiliser les snapshots de machine virtuelle sur un volume mappé. Les snapshots ne sont pas disponibles lorsque le RDM est utilisé en mode de compatibilité physique.

vMotion

Permet de migrer une machine virtuelle avec vMotion. Le fichier de mappage agit comme un proxy pour permettre à vCenter Server de migrer la machine virtuelle à l'aide du même mécanisme que celui qui existe pour la migration des fichiers du disque.

Figure 18-2. vMotion pour une machine virtuelle utilisant le mappage de périphérique brut

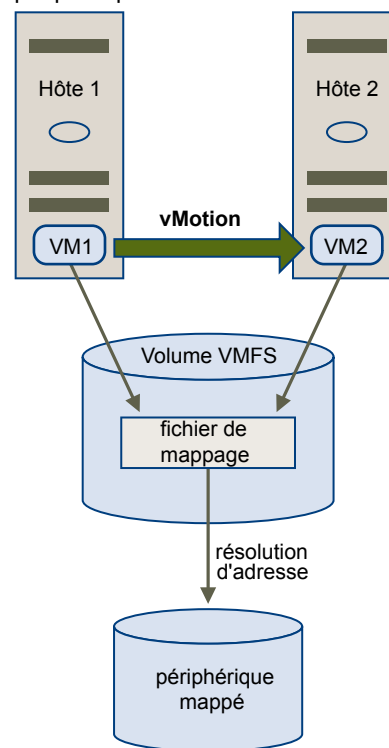

Agents de gestion du SAN

Permet d'exécuter certains agents de gestion du SAN à l'intérieur d'une machine virtuelle. De même, tout logiciel ayant besoin d'accéder à un périphérique à l'aide de commandes SCSI spécifiques au matériel peut être exécuté dans une machine virtuelle. Ce type de logiciel est appelé logiciel basé sur cible SCSI. Lorsque vous utilisez les agents de gestion du SAN, sélectionnez un mode de compatibilité physique pour le RDM.

Virtualisation d'ID de port N (NPIV)

Permet d'utiliser la technologie NPIV qui autorise un port unique Fibre Channel HBA à s'enregistrer sur l'ensemble Fibre Channel à l'aide de plusieurs noms de port mondiaux (WWPN). Ainsi, le port HBA a la forme de ports virtuels multiples, chacun ayant son propre ID et un nom de port virtuel. Les machines virtuelles peuvent ensuite appeler chacun de ces ports virtuels et les utiliser pour tout le trafic RDM.

REMARQUE Vous ne pouvez utiliser le NPIV qu'avec les machines virtuelles dotées de disques RDM.

VMware travaille avec les fournisseurs de logiciel de gestion de stockage pour garantir que leur logiciel fonctionne correctement dans des environnements incluant ESXi. Certaines applications de ce type sont :

- Logiciel de gestion du SAN
- Logiciel de gestion des ressources de stockage (SRM)
- Logiciel de snapshot
- Logiciel de réplication

De tels logiciels utilisent un mode de compatibilité physique pour les RDM afin que le logiciel puisse accéder aux périphériques directement.

Divers produits de gestion s'exécutent mieux de manière centralisée (non pas sur la machine ESXi, tandis que d'autres s'exécutent bien sur les machines virtuelles. VMware ne certifie pas ces applications, ni ne fournit de matrice de compatibilité. Pour savoir si une application de gestion du SAN est prise en charge dans un environnement ESXi, contactez le fournisseur du logiciel de gestion du SAN.

Considérations et Limitations des RDM

Certaines considérations et limitations existent lorsque vous utilisez les RDM.

- Le RDM n'est pas disponible pour les périphériques de traitement par blocs ou certains périphériques RAID à connexion directe. Le RDM utilise un numéro série SCSI permettant d'identifier le périphérique mappé. Comme les périphériques de traitement par blocs et certains périphériques RAID à connexion directe n'exportent pas de numéros de série, ils ne peuvent pas être utilisés avec les RDM.
- Si vous utilisez le RDM en mode de compatibilité physique, vous ne pouvez pas utiliser un snapshot avec le disque. Le mode de compatibilité physique permet à la machine virtuelle de gérer son propre snapshot ou de mettre en miroir des opérations.

Les snapshots de machine virtuelle sont disponibles pour les RDM avec le mode de compatibilité virtuel.

- Vous ne pouvez pas mapper sur une partition de disque. Les RDM exigent que le périphérique mappé soit un LUN entier.
- Si vous utilisez vMotion pour migrer des machines virtuelles avec des RDM, assurez-vous de maintenir des ID de LUN cohérents pour les RDM, parmi tous les hôtes ESXi participant.
- Flash Read Cache ne prend pas en charge les RDM en mode de compatibilité physique. Les RDM de compatibilité virtuelle sont pris en charge par Flash Read Cache.

Caractéristiques du mappage de périphérique brut

Un RDM est un fichier de mappage spécial dans un volume VMFS qui gère les métadonnées pour son périphérique mappé. Le fichier de mappage est présenté au logiciel de gestion comme un fichier de disque ordinaire, disponible pour les opérations fichier-système habituelles. Pour la machine virtuelle, la couche de visualisation du stockage présente le périphérique mappé comme un périphérique SCSI.

Le contenu clé des métadonnées du fichier de mappage comprend l'emplacement du périphérique mappé (résolution de nom), l'état de verrouillage du périphérique mappé, les autorisations, etc.

Modes de compatibilité physique et virtuel du RDM

Vous pouvez utiliser les RDM en mode de compatibilité virtuelle ou en mode de compatibilité physique. Le mode virtuel spécifie la virtualisation totale du périphérique mappé. Le mode physique spécifie une virtualisation SCSI minimale du périphérique mappé, permettant une plus grande flexibilité pour le logiciel de gestion du réseau SAN.

En mode virtuel, VMkernel envoie uniquement READ et WRITE au périphérique mappé. Le périphérique mappé apparaît pour le système d'exploitation invité exactement comme un fichier de disque virtuel dans un volume VMFS. Les caractéristiques réelles du matériel sont masquées. Si vous utilisez un disque brut en mode virtuel, vous pouvez vous rendre compte des avantages du VMFS tels que le verrouillage avancé du fichier pour la protection des données et les snapshots pour la rationalisation des processus de développement. Le mode virtuel est également plus compatible au sein du matériel de stockage que le mode physique et présente le même comportement qu'un fichier de disque virtuel.

En mode physique, VMkernel transmet toutes les commandes SCSI au périphérique, sans aucune exception : la commande REPORT LUN est virtualisée afin que VMkernel puisse isoler le LUN pour la machine virtuelle propriétaire. Sinon, toutes les caractéristiques physiques du matériel sous-jacent sont exposées. Le mode physique est utilisé pour exécuter les agents de gestion du SAN et d'autres logiciels basés sur cible SCSI dans la machine virtuelle. Le mode physique permet également une mise en cluster virtuel à physique pour une disponibilité rentable.

VMFS5 prend en charge une taille de disque supérieure à 2 To pour les RDM en modes de compatibilité virtuelle et physique. Vous ne pouvez pas déplacer des RDM d'une taille supérieure à 2 To vers les banques de données à l'exception de VMFS5.

Résolution dynamique de nom


Le fichier RDM prend en charge la résolution dynamique de nom lorsqu'un chemin vers un périphérique brut change.

VMFS identifie de manière unique tous les périphériques de stockage mappés, et l'identification est stockée dans ses structures de données internes. Toute modification au chemin vers un périphérique brut, telle qu'une défaillance de commutateur Fibre Channel ou l'ajout d'un nouvel HBA, peut modifier le nom du périphérique. La résolution dynamique de nom résout ces modifications et associe automatiquement le périphérique d'origine à son nouveau nom.

Mappage de périphérique brut sur des clusters de machine virtuelle

Utilisez un RDM avec les clusters de machine virtuelle qui doivent accéder au même LUN brut pour les scénarios de reprise. La configuration est identique à celle d'un cluster de machine virtuelle accédant au même fichier de disque virtuel, mais un RDM remplace le fichier de disque virtuel.

Figure 18-3. Accès à partir des machines virtuelles en clusters

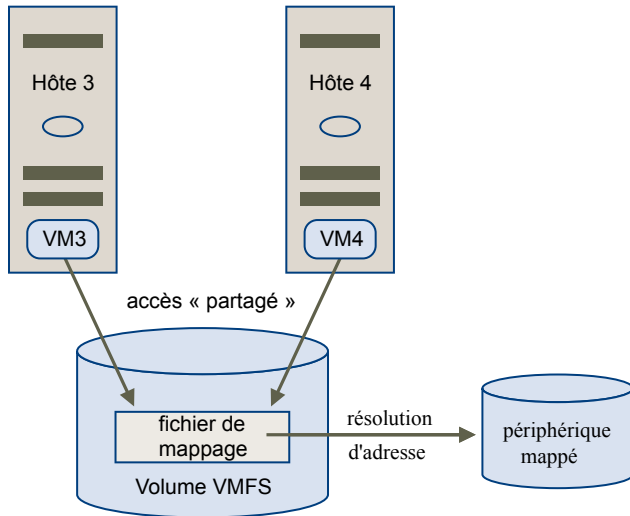

Comparaison des modes d'accès disponibles du périphérique SCSI

Les méthodes d'accès à un périphérique de stockage SCSI comprennent un fichier de disque virtuel sur une banque de données VMFS, un RDM de mode virtuel et un RDM de mode physique.

Pour vous aider à choisir parmi les modes d'accès disponibles pour les périphériques SCSI, la table suivante donne une brève comparaison des fonctions disponibles avec les différents modes.

Tableau 18-1. Fonctions disponibles dans les disques virtuels et les mappages de périphérique brut

Fonctions ESXi	Fichier de disque virtuel	RDM mode virtuel	RDM mode physique
Commandes SCSI transmises	Non	Non	Oui REPORT LUN n'est pas transmis
Prise en charge vCenter Server	Oui	Oui	Oui
Snapshots	Oui	Oui	Non
Verrouillage distribué	Oui	Oui	Oui
Mettre en cluster	Cluster dans une boîte uniquement	Cluster dans une boîte cluster entre boîtes	Cluster physique à virtuel cluster entre boîtes
Logiciel basé sur cible SCSI	Non	Non	Oui

VMware recommande d'utiliser des fichiers de disque virtuel pour le type cluster dans une boîte de mise en cluster. Si vous envisagez de reconfigurer vos clusters cluster dans une boîte en clusters cluster-accross-the-box, utilisez les RDM de mode virtuel pour les clusters cluster dans une boîte.

Création de machines virtuelles avec des RDM

Quand vous donnez à votre machine virtuelle un accès direct à un LUN de réseau SAN brut, vous créez un disque RDM qui réside sur une banque de données VMFS et pointe vers le LUN. Vous pouvez créer le RDM comme un disque initial pour une nouvelle machine virtuelle ou l'ajouter à une machine virtuelle existante. Lors de la création du RDM, vous spécifiez le LUN à mapper et la banque de données sur laquelle mettre le RDM.

Bien que le fichier du disque RDM ait la même extension `.vmdk` qu'un fichier de disque virtuel ordinaire, le RDM contient uniquement des informations de mappage. Les données réelles de disque virtuel sont stockées directement sur le LUN.

Cette procédure suppose que vous créiez une nouvelle machine virtuelle. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation *Administration d'une machine virtuelle vSphere*.

Procédure

- 1 Cliquez avec le bouton droit sur n'importe quel objet de l'inventaire valide comme objet parent d'une machine virtuelle (un centre de données, un dossier, un cluster, un pool de ressources ou un hôte, par exemple) et sélectionnez **Nouvelle machine virtuelle**.
- 2 Sélectionnez **Créer une nouvelle machine virtuelle** et cliquez sur **Suivant**.
- 3 Suivez les étapes requises pour créer une machine virtuelle.
- 4 Sur la page Personnaliser le matériel, cliquez sous l'onglet **Matériel virtuel**.
- 5 (Facultatif) Pour supprimer le disque dur virtuel par défaut créé par le système pour votre machine virtuelle, déplacez le curseur sur le disque et cliquez sur l'icône **Supprimer**.
- 6 Dans le menu déroulant **Nouveau** en bas de la page, sélectionnez **Disque RDM** et cliquez sur **Ajouter**.
- 7 Dans la liste des périphériques SAN ou LUN, sélectionnez un LUN brut auquel votre machine virtuelle accède directement, puis cliquez sur **OK**.

Le système crée un disque RDM qui mappe votre machine virtuelle pour le LUN cible. Le disque RDM est affiché dans la liste des périphériques virtuels comme un nouveau disque dur.

- 8 Cliquez sur le triangle **Nouveau disque dur** pour développer les propriétés du disque RDM.
- 9 Choisissez un emplacement pour le disque RDM.

Vous pouvez placer le RDM sur la banque de données où résident vos fichiers de configuration de machine virtuelle ou en sélectionner une autre.

REMARQUE Pour utiliser vMotion pour les machines virtuelles avec NPIV activé, assurez-vous que les fichiers RDM et les fichiers des machines virtuelles sont situés dans la même banque de données. Vous ne pouvez pas effectuer des opérations Storage vMotion lorsque NPIV est activé.

- 10 Sélectionnez un mode de compatibilité.

Option	Description
Physique	Permet au système d'exploitation client d'accéder directement au matériel. La compatibilité physique est utile si vous utilisez des applications prenant en charge les SAN sur la machine virtuelle. Toutefois, une machine virtuelle avec un RDM de compatibilité physique ne peut pas être clonée, convertie en modèle ou migrée si la migration implique de copier le disque.
Virtuel	Permet au RDM de se comporter comme un disque virtuel afin que vous puissiez utiliser des fonctions telles que la prise de snapshots, le clonage, etc. Quand vous clonez le disque ou en faites un modèle, le contenu du LUN est copié dans un fichier de disque virtuel .vmdk. Quand vous faites migrer un RDM en mode de compatibilité virtuelle, vous pouvez faire migrer le fichier de mappage ou copier le contenu du LUN dans un disque virtuel.

- 11 Si vous avez sélectionné un mode de compatibilité virtuel, sélectionnez un mode de disque.

Les modes de disque ne sont pas disponibles pour les disques RDM utilisant le mode de compatibilité physique.

Option	Description
Dépendant	Les disques dépendants sont inclus dans les snapshots.
Indépendant - Persistant	Les disques en mode persistant se comportent comme des disques normaux sur votre ordinateur physique. Toutes les données écrites sur un disque en mode persistant sont écrites de manière permanente sur le disque.
Indépendant - Non persistant	Les modifications des disques en mode de non-persistant sont supprimées lorsque vous mettez hors tension la machine virtuelle ou la réinitialisez. Avec non persistant, vous pouvez redémarrer la machine virtuelle avec un disque virtuel dans le même état chaque fois. Les modifications des disques sont écrites et lues dans un fichier journal de rétablissement qui est supprimé lorsque vous mettez hors tension ou réinitialisez.

- 12 Cliquez sur **OK**.

Gérer les chemins pour un LUN mappé

Lorsque vous utilisez des machines virtuelles avec des RDM, vous pouvez gérer les chemins d'accès des LUN bruts mappés.

Procédure

- 1 Dans vSphere Web Client, accédez à la machine virtuelle.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur la machine virtuelle et sélectionnez **Modifier les paramètres**.
- 3 Cliquez sur l'onglet **Appareil Virtuel**, puis sur **Disque dur** pour élargir le menu d'options de disque.
- 4 Cliquez sur **Gérer les chemins**.
- 5 Utilisez la boîte de dialogue Modifier les règles multivoie pour activer ou désactiver les chemins, définir la règle multivoie et indiquer le chemin préféré.

Pour plus d'informations sur la gestion des chemins, voir [Chapitre 17, « Présentation de la gestion multivoie et du basculement »](#), page 195.

Utilisation de volumes virtuels

La fonctionnalité Virtual Volumes modifie le paradigme de gestion du stockage de la gestion de l'espace au sein de banques de données à la gestion d'objets de stockage abstraits par des baies de stockage. Avec Virtual Volumes, une machine virtuelle individuelle, et non la banque de données, devient une unité de gestion de stockage, tandis que le matériel de stockage prend le contrôle complet du contenu, de la disposition et de la gestion du disque virtuel.

Historiquement, la gestion du stockage vSphere utilisait une approche centrée sur les banques de données. Avec cette approche, les administrateurs du stockage et les administrateurs vSphere déterminent ensemble d'avance les besoins de stockage sous-jacents des machines virtuelles. L'administrateur du stockage configure ensuite des LUN et des partages NFS, puis les présente aux hôtes ESXi. L'administrateur vSphere crée des banques de données basées sur des LUN ou des partages NFS, et utilise ces banques de données comme stockage de machine virtuelle. Généralement, la banque de données représente le plus faible niveau de granularité pour la gestion des données du point de vue du stockage. Cependant, une banque de données unique contient plusieurs machines virtuelles qui peuvent avoir différentes exigences. Avec l'approche traditionnelle, la différenciation au niveau de la machine virtuelle est difficile.

La fonctionnalité Virtual Volumes contribue à améliorer la granularité et vous permet de différencier les services de machine virtuelle au niveau application en offrant une nouvelle approche à la gestion du stockage. Plutôt que d'organiser le stockage autour des fonctionnalités d'un système de stockage, Virtual Volumes établit cette organisation en fonction des besoins de machines virtuelles individuelles, ce qui rend le stockage orienté machine virtuelle.

La fonctionnalité Virtual Volumes mappe les disques virtuels et leurs dérivés, clones, snapshots et réplicas, directement à des objets, nommés volumes virtuels, sur un système de stockage. Ce mappage permet à vSphere de décharger les opérations de stockage intensives telles que les snapshots, le clonage et la réplication sur le système de stockage.

En créant un volume pour chaque disque virtuel, vous pouvez définir des stratégies au niveau optimal. Vous pouvez décider d'avance des besoins de stockage d'une application et communiquer ces besoins au système de stockage afin qu'il crée un disque virtuel approprié en fonction de ces besoins. Par exemple, si votre machine virtuelle nécessite une baie de stockage active-active, il n'est plus nécessaire de sélectionner une banque de données qui prenne en charge le modèle actif-actif, mais vous pouvez plutôt créer un volume virtuel individuel qui sera automatiquement placé sur la baie active-active.

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

- [« Concepts de volumes virtuels », page 228](#)
- [« Directives à suivre lors de l'utilisation de Virtual Volumes », page 232](#)
- [« Volumes virtuels et protocoles de stockage », page 232](#)
- [« Architecture de volumes virtuels », page 234](#)
- [« Volumes virtuels et VMware Certificate Authority », page 235](#)

- « Avant d'activer des volumes virtuels », page 236
- « Configurer les Virtual Volumes », page 237
- « Provisionner des machines virtuelles sur des banques de données virtuelles », page 240

Concepts de volumes virtuels

Avec Virtual Volumes, des conteneurs de stockage abstraits remplacent les volumes de stockage traditionnels basés sur des partages LUN ou NFS. Dans vCenter Server, les conteneurs de stockage sont représentés par des banques de données virtuelles. Les banques de données virtuelles font disparaître les limites artificielles des banques de données traditionnelles et servent à stocker des volumes virtuels, des objets qui encapsulent des fichiers de machine virtuelle.

Pour en savoir plus sur les différents composants de la fonctionnalité Virtual Volumes, visionnez la vidéo.



Virtual Volumes, première partie : Concepts
 (http://link.brightcove.com/services/player/bcpid2296383276001?bctid=ref:video_vvols_part1_concepts)

- **Volumes virtuels** page 229
 Les volumes virtuels sont des encapsulations de fichiers de machines virtuelles, de disque virtuel et de leurs dérivés.
- **Virtual Volumes et fournisseurs de stockage** page 229
 Un fournisseur de stockage Virtual Volumes, également appelé fournisseur VASA, est un composant logiciel qui agit en tant que service de reconnaissance du stockage pour vSphere. Le fournisseur règle les communications hors bande entre vCenter Server et les hôtes ESXi d'un côté et un système de stockage de l'autre.
- **Conteneurs de stockage** page 230
 Contrairement au stockage vSphere basé sur LUN et NFS, la fonctionnalité Virtual Volumes ne requiert pas de volumes préconfigurés côté stockage. À la place, Virtual Volumes utilise un conteneur de stockage, c'est-à-dire un pool de capacités de stockage brut ou une agrégation de capacités de stockage qu'un système de stockage peut fournir à des volumes virtuels.
- **Points de terminaison de protocole** page 230
 Les systèmes de stockage gèrent tous les aspects des volumes virtuels, mais les hôtes ESXi n'ont pas directement accès aux volumes virtuels côté stockage. Au lieu de cela, les hôtes ESXi utilisent un proxy d'E/S logiques appelé « point de terminaison de protocole » pour communiquer avec les volumes virtuels et avec les fichiers de disque virtuel encapsulés par les volumes virtuels. ESXi s'appuie sur les points de terminaison de protocole pour établir un chemin de données à la demande entre les machines virtuelles et leurs volumes virtuels respectifs.
- **Banques de données virtuelles** page 231
 Une banque de données virtuelle correspond à un conteneur de stockage dans vCenter Server et vSphere Web Client.
- **Virtual Volumes et stratégies de stockage de machine virtuelle** page 231
 Une machine virtuelle qui s'exécute sur une banque de données virtuelle nécessite une stratégie de stockage de machine virtuelle.

Volumes virtuels

Les volumes virtuels sont des encapsulations de fichiers de machines virtuelles, de disque virtuel et de leurs dérivés.

Les volumes virtuels sont nativement stockés à l'intérieur d'un système de stockage connecté par Ethernet ou SAN. Ils sont exportés en tant qu'objets par un système de stockage conforme et sont gérés entièrement par matériel côté stockage. Un volume virtuel est généralement identifié par un GUID unique. Les volumes virtuels ne sont pas préprovisionnés, mais plutôt créés automatiquement lorsque vous effectuez des opérations de gestion de machines virtuelles. Ces opérations incluent la création d'une machine virtuelle, le clonage et la prise de snapshots. ESXi et vCenter Server associent un ou plusieurs volumes virtuels à une machine virtuelle. Le système crée les types suivants de volumes virtuels pour les principaux éléments constituant la machine virtuelle :

- Volume virtuel de données correspondant directement à chaque fichier de disque virtuel `.vmdk`. À l'instar des fichiers de disque virtuel sur les banques de données traditionnelles, les volumes virtuels sont présentés à des machines virtuelles en tant que disques SCSI.
- Un volume virtuel de configuration, ou répertoire de base, constitue un petit répertoire contenant les fichiers de métadonnées d'une machine virtuelle. Les fichiers incluent un fichier `.vmx`, des fichiers descripteurs de disques virtuels, des fichiers journaux, etc. Le volume virtuel de configuration est formaté avec un système de fichiers. Lorsque ESXi utilise le protocole SCSI pour se connecter au stockage, les volumes virtuels de configuration sont formatés avec VMFS. Avec le protocole NFS, les volumes virtuels de configuration sont présentés comme un répertoire NFS.

Des volumes virtuels supplémentaires peuvent être créés pour d'autres composants de machines virtuelles et dérivés de disque virtuel, tels que des clones, des snapshots et des répliques. Ces volumes virtuels incluent un volume virtuel d'échange destiné à contenir les fichiers d'échange de machines virtuelles, ainsi qu'un volume de mémoire virtuelle destiné au contenu de la mémoire d'une machine virtuelle pour un snapshot.

En utilisant différents volumes virtuels pour différents composants de machine virtuelle, vous pouvez appliquer et manipuler des stratégies de stockage au niveau de granularité le plus détaillé. Par exemple, un volume virtuel qui contient un disque virtuel peut disposer d'un ensemble de services de données et de niveaux de performance plus riches que le volume virtuel du disque de démarrage d'une machine virtuelle. De même, un volume virtuel de snapshot peut utiliser une autre couche de stockage que le volume virtuel actuel.

Virtual Volumes et fournisseurs de stockage

Un fournisseur de stockage Virtual Volumes, également appelé fournisseur VASA, est un composant logiciel qui agit en tant que service de reconnaissance du stockage pour vSphere. Le fournisseur règle les communications hors bande entre vCenter Server et les hôtes ESXi d'un côté et un système de stockage de l'autre.

Mis en œuvre à l'aide de VASA (VMware APIs for Storage Awareness), le fournisseur de stockage permet de gérer tous les aspects du stockage Virtual Volumes. Il s'intègre au service de surveillance du stockage (SMS) fourni avec vSphere pour communiquer avec vCenter Server et les hôtes ESXi.

Le fournisseur de stockage fournit des informations sur le stockage sous-jacent ou sur le conteneur de stockage dans le cas de Virtual Volumes. Ainsi, les fonctionnalités de conteneur de stockage peuvent apparaître dans vCenter Server et vSphere Web Client. À son tour, le fournisseur de stockage communique les besoins en stockage des machines virtuelles (que vous pouvez définir sous la forme d'une stratégie de stockage) à la couche de stockage. Ce processus d'intégration assure que tout volume virtuel créé dans la couche de stockage répond aux conditions requises de la stratégie.

En général, les distributeurs doivent proposer des fournisseurs de stockage capables de s'intégrer avec vSphere et de prendre en charge Virtual Volumes. Chaque fournisseur de stockage doit être certifié par VMware et déployé adéquatement. Pour en savoir plus sur le déploiement du fournisseur de stockage Virtual Volumes, contactez votre distributeur de stockage.

Après avoir déployé le fournisseur de stockage, vous devez l'enregistrer dans vCenter Server afin qu'il puisse communiquer avec vSphere via le SMS.

Conteneurs de stockage

Contrairement au stockage vSphere basé sur LUN et NFS, la fonctionnalité Virtual Volumes ne requiert pas de volumes préconfigurés côté stockage. À la place, Virtual Volumes utilise un conteneur de stockage, c'est-à-dire un pool de capacités de stockage brut ou une agrégation de capacités de stockage qu'un système de stockage peut fournir à des volumes virtuels.

Un conteneur de stockage fait partie de la structure de stockage logique. Il s'agit d'une unité logique du matériel sous-jacent. Le conteneur de stockage regroupe logiquement les volumes virtuels en fonction des besoins administratifs et de gestion. Par exemple, le conteneur de stockage peut contenir tous les volumes virtuels créés pour un locataire dans un déploiement à locataires multiples, ou pour un service dans un déploiement d'entreprise. Chaque conteneur de stockage fait office de magasin de volumes virtuels et les volumes virtuels sont alloués à partir de la capacité du conteneur de stockage.

En général, un administrateur de stockage côté stockage définit les conteneurs de stockage. Le nombre, la capacité et la taille des conteneurs de stockage dépendent d'une mise en œuvre spécifique au fournisseur, mais il faut au moins un conteneur de stockage pour chaque système de stockage.

REMARQUE Un même conteneur de stockage ne peut pas s'étendre à plusieurs baies physiques.

Une fois que vous avez enregistré un fournisseur de stockage associé au système de stockage, vCenter Server découvre tous les conteneurs de stockage configurés ainsi que leurs profils de capacité de stockage, points de terminaison de protocole et autres attributs. Un même conteneur de stockage peut exporter plusieurs profils de capacité. C'est pourquoi des machines virtuelles aux besoins et aux paramètres de stratégie de stockage différents peuvent faire partie d'un même conteneur de stockage.

Initialement, les conteneurs de stockage découverts ne sont pas tous connectés à un hôte spécifique et vous ne pouvez pas les voir dans vSphere Web Client. Pour monter un conteneur de stockage, vous devez le mapper à une banque de données virtuelle.

Points de terminaison de protocole

Les systèmes de stockage gèrent tous les aspects des volumes virtuels, mais les hôtes ESXi n'ont pas directement accès aux volumes virtuels côté stockage. Au lieu de cela, les hôtes ESXi utilisent un proxy d'E/S logiques appelé « point de terminaison de protocole » pour communiquer avec les volumes virtuels et avec les fichiers de disque virtuel encapsulés par les volumes virtuels. ESXi s'appuie sur les points de terminaison de protocole pour établir un chemin de données à la demande entre les machines virtuelles et leurs volumes virtuels respectifs.

Chaque volume virtuel est lié à un point de terminaison de protocole spécifique. Lorsqu'une machine virtuelle résidant sur l'hôte réalise une opération d'E/S, le point de terminaison de protocole dirige les E/S vers le volume virtuel approprié. En général, un système de stockage requiert un très petit nombre de points de terminaison de protocole. Un point de terminaison de protocole peut connecter à lui seul des centaines ou des milliers de volumes virtuels.

Côté stockage, un administrateur de stockage configure les points de terminaison de protocole, un ou plusieurs par conteneur de stockage. Les points de terminaison de protocole font partie de la structure de stockage physique, et le système de stockage utilise un fournisseur de stockage pour les exporter avec les conteneurs de stockage associés. Une fois que vous avez mappé un conteneur de stockage à une banque de données virtuelle, les points de terminaison de protocole sont découverts par ESXi et deviennent visibles dans vSphere Web Client. Les points de terminaison de protocole peuvent également être découverts lors d'une réanalyse du stockage.

Dans vSphere Web Client, la liste des points de terminaison de protocole disponibles est similaire à la liste des périphériques de stockage d'hôte. Différents transports de stockage peuvent être utilisés pour exposer les points de terminaison de protocole à ESXi. En cas d'utilisation du transport SCSI, le point de terminaison de protocole représente un proxy LUN défini par un nom WWN de LUN T10. Avec le protocole NFS, le point de terminaison de protocole est un point de montage, tel qu'une adresse IP (ou un nom DNS) et un nom de partage. Vous pouvez configurer des chemins multiples sur un point de terminaison de protocole SCSI, mais pas sur un point de terminaison de protocole NFS. Toutefois, quel que soit le protocole utilisé, une baie de stockage peut fournir plusieurs points de terminaison de protocole pour maximiser la disponibilité.

Banques de données virtuelles

Une banque de données virtuelle correspond à un conteneur de stockage dans vCenter Server et vSphere Web Client.

Lorsque vCenter Server a découvert les conteneurs de stockage exportés par des systèmes de stockage, vous devez les monter pour pouvoir les utiliser. L'assistant de création de banques de données de vSphere Web Client vous permet de mapper un conteneur de stockage à une banque de données virtuelle. La banque de données virtuelle que vous créez correspond directement au conteneur de stockage spécifié et devient la représentation du conteneur dans vCenter Server et vSphere Web Client.

Du point de vue d'un administrateur vSphere, la banque de données virtuelle est semblable à toute autre banque de données et sert à contenir des machines virtuelles. Comme les autres banques de données, la banque de données virtuelle peut être parcourue et répertorie les volumes virtuels par nom de machine virtuelle. Comme les banques de données classiques, les banques de données virtuelles prennent en charge le démontage et le montage. Cependant, les opérations telles que la mise à niveau et le redimensionnement ne s'appliquent pas à une banque de données virtuelle. La capacité de la banque de données virtuelle est configurable par l'administrateur de stockage hors de vSphere.

Les banques de données virtuelles peuvent s'utiliser avec des banques de données VMFS et NFS traditionnelles et Virtual SAN.

REMARQUE La taille d'un volume virtuel doit être un multiple de 1 Mo, avec une taille minimale de 1 Mo. Ainsi, tous les disques virtuels que vous provisionnez sur une banque de données virtuelle ou que vous faites migrer à partir d'une banque de données autre que virtuelle doivent avoir une taille qui est un multiple pair de 1 Mo. Si le disque virtuel que vous faites migrer vers la banque de données virtuelle n'est pas un multiple pair de 1 Mo, développez le disque manuellement jusqu'au multiple pair le plus proche de 1 Mo.

Virtual Volumes et stratégies de stockage de machine virtuelle

Une machine virtuelle qui s'exécute sur une banque de données virtuelle nécessite une stratégie de stockage de machine virtuelle.

Une stratégie de stockage de machine virtuelle est un ensemble de règles qui contient des conditions requises pour une machine virtuelle en matière de qualité de service et de placement. La stratégie applique le placement approprié de la machine virtuelle dans le stockage Virtual Volumes et garantit que le stockage peut répondre aux spécifications de la machine virtuelle.

Vous utilisez l'interface de stratégies de stockage de machine virtuelle pour créer une stratégie de stockage Virtual Volumes. Lorsque vous l'attribuez à la machine virtuelle, la nouvelle stratégie garantit que le stockage Virtual Volumes répond aux besoins.

Si vous ne créez pas de stratégie de stockage de machine virtuelle compatible avec la banque de données virtuelle, le système utilise par défaut la stratégie Aucune condition requise. La stratégie Aucune condition requise est une stratégie Virtual Volumes générique qui ne contient pas de règle ni de spécification de stockage. Elle permet aux baies de stockage Virtual Volumes de déterminer le placement le plus approprié des objets de machines virtuelles.

Directives à suivre lors de l'utilisation de Virtual Volumes

La fonctionnalité Virtual Volumes offre plusieurs avantages. Lorsque vous utilisez Virtual Volumes, il convient de suivre des directives spécifiques.

Virtual Volumes présente les caractéristiques suivantes :

- Virtual Volumes assure le déchargement de nombreuses opérations sur le matériel de stockage. Ces opérations incluent notamment la capture, le clonage et Storage DRS.
- Avec Virtual Volumes, vous pouvez utiliser des services de stockage avancés, notamment la réplication, le chiffrement, la déduplication et la compression sur des disques virtuels individuels.
- Virtual Volumes prend en charge des fonctionnalités vSphere telles que vMotion, Storage vMotion, les snapshots, les clones liés, Flash Read Cache et DRS.
- Avec Virtual Volumes, les fournisseurs de stockage peuvent utiliser des fonctionnalités de snapshot natives pour améliorer les performances des snapshots vSphere.
- Vous pouvez utiliser Virtual Volumes avec des baies de stockage qui prennent en charge VAAI (vSphere APIs for Array Integration).
- Virtual Volumes prend en charge tout logiciel de sauvegarde qui utilise VADP (vSphere APIs for Data Protection).

Directives et limitations de Virtual Volumes

Suivez ces directives lorsque vous utilisez Virtual Volumes.

- Comme l'environnement Virtual Volumes nécessite vCenter Server, vous ne pouvez pas utiliser Virtual Volumes avec un hôte autonome.
- Virtual Volumes ne prend pas en charge les RDM.
- Un conteneur de stockage Virtual Volumes ne peut pas couvrir plusieurs baies physiques.
- Les profils d'hôte qui contiennent des banques de données virtuelles sont spécifiques à vCenter Server. Après l'extraction de ce type de profil d'hôte, vous ne pouvez l'attacher qu'à des hôtes et des clusters gérés par le même système vCenter Server que l'hôte de référence.

Volumes virtuels et protocoles de stockage

La fonctionnalité Virtual Volumes prend en charge Fibre Channel, FCoE, iSCSI et NFS. Les transports de stockage exposent les points de terminaison de protocole aux hôtes ESXi.

En cas d'utilisation du protocole SCSI, le point de terminaison de protocole représente un LUN défini par un nom WWN de LUN T10. Avec le protocole NFS, le point de terminaison de protocole est un point de montage, tel qu'une adresse IP ou un nom DNS et un nom de partage.

Quel que soit le protocole de stockage utilisé, un volume virtuel, comme un fichier sur d'autres banques de données traditionnelles, est présenté à une machine virtuelle en tant que disque SCSI. Sur les baies de disques, Virtual Volumes prend en charge les mêmes commandes SCSI que VMFS et utilise ATS comme mécanisme de verrouillage.


Sur les périphériques NAS, Virtual Volumes prend en charge les mêmes appels de procédures à distance (RPC) NFS que celles qui sont requises par les hôtes ESXi pour la connexion aux points de montage NFS.

Les considérations et directives ci-dessous s'appliquent lorsque vous utilisez différents protocoles de stockage :

- Avec NFS, vous pouvez utiliser la version 3. Virtual Volumes ne prend pas en charge NFS 4.1.
- Le format IPv6 n'est pas pris en charge.
- Pour iSCSI, vous devez activer l'adaptateur iSCSI logiciel. Configurez la découverte dynamique et entrez l'adresse IP du fournisseur de stockage Virtual Volumes. Reportez-vous à « [Configurer l'adaptateur iSCSI logiciel](#) », page 84.
- Vous pouvez configurer des chemins multiples sur un point de terminaison de protocole SCSI, mais pas sur un point de terminaison de protocole NFS. Quel que soit le protocole utilisé, une baie de stockage peut fournir plusieurs points de terminaison de protocole pour maximiser la disponibilité.

Architecture de volumes virtuels

Un diagramme architectural offre un aperçu de la façon dont les différents composants de la fonctionnalité Virtual Volumes interagissent les uns avec les autres.

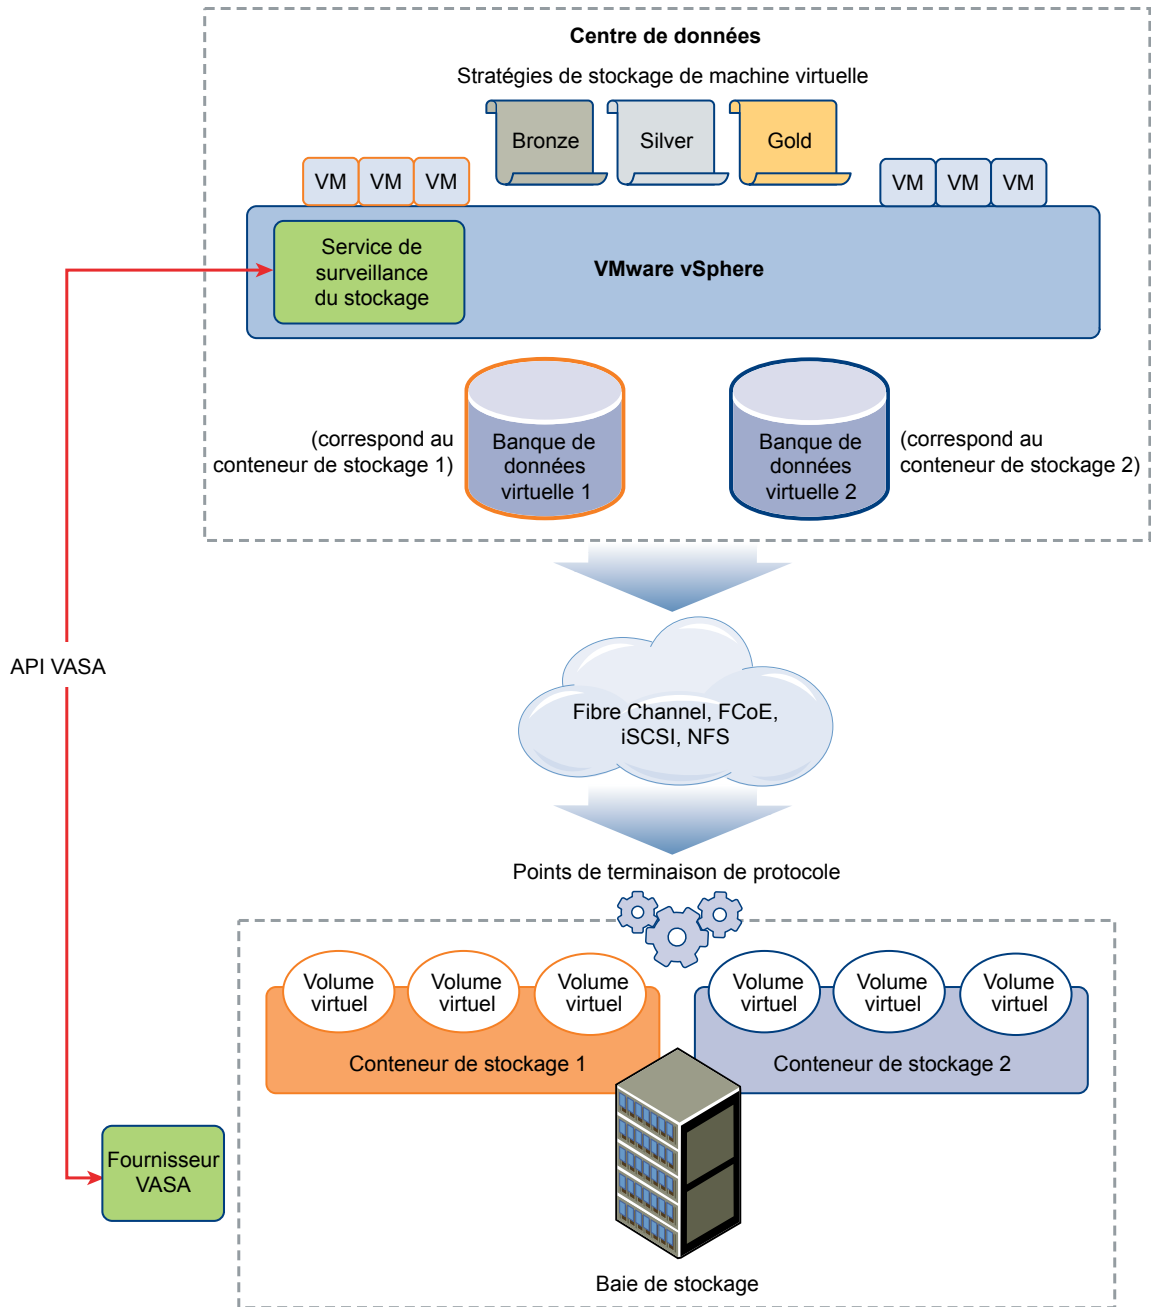

Les volumes virtuels sont des objets exportés par un système de stockage conforme, avec généralement une correspondance bijective avec des disques de machine virtuelle et d'autres fichiers associés aux machines virtuelles. Un volume virtuel est créé et manipulé hors bande (pas via le chemin des données) par un fournisseur VASA.

Un fournisseur VASA ou un fournisseur de stockage est développé par le biais de VASA (vSphere APIs for Storage Awareness). Le fournisseur de stockage active la communication entre la pile vSphere (les hôtes ESXi, le serveur vCenter et vSphere Web Client) d'un côté, et le système de stockage de l'autre. Le fournisseur VASA s'exécute côté stockage et s'intègre avec le service de surveillance du stockage vSphere (SMS) pour gérer tous les aspects du stockage Virtual Volumes. Il mappe directement les objets de disque virtuel et leurs dérivés (clones, snapshots et répliques, par exemple) à des volumes virtuels situés dans le système de stockage.

Les hôtes ESXi ne disposent pas d'un accès direct au stockage des volumes virtuels. Ils accèdent aux volumes virtuels par le biais d'un point intermédiaire du chemin de données, appelé « point de terminaison de protocole ». Les points de terminaison de protocole établissent un chemin de données à la demande, des machines virtuelles vers leurs volumes virtuels respectifs, et servent de passerelles pour les E/S intrabandes directes entre les hôtes ESXi et le système de stockage. ESXi peut utiliser les protocoles Fibre Channel, FCoE, iSCSI et NFS pour les communications intrabandes.

Les volumes virtuels résident dans des conteneurs de stockage qui représentent logiquement un pool de disques physiques sur le système de stockage. Dans la pile vSphere, les conteneurs de stockage se présentent sous la forme de banques de données virtuelles. Un conteneur de stockage peut exporter plusieurs ensembles de capacités de stockage. Lorsque vous créez une machine virtuelle sur la banque de données virtuelle, vous pouvez donc utiliser diverses stratégies de stockage pour placer plusieurs volumes virtuels dans un même conteneur de stockage de manière à satisfaire les différents besoins en stockage de la machine virtuelle.

Pour plus d'informations sur l'architecture Virtual Volumes, visionnez la vidéo.



Virtual Volumes, deuxième partie : Architecture
http://link.brightcove.com/services/player/bcpid2296383276001?bctid=ref:video_vvols_part2_architecture

Volumes virtuels et VMware Certificate Authority

vSphere 6.0.x inclut VMware Certificate Authority (VMCA). Par défaut, la VMCA génère tous les certificats internes utilisés dans l'environnement vSphere, y compris les certificats pour les hôtes ESXi et les fournisseurs de stockage VASA qui gèrent ou représentent des systèmes de stockage Virtual Volumes.

La communication avec le fournisseur VASA est protégée par des certificats SSL. Ces certificats peuvent être générés par le fournisseur VASA ou par la VMCA.

- Les certificats peuvent être fournis directement par le fournisseur VASA en vue d'une utilisation à long terme. Ils peuvent être générés et signés de manière automatique ou provenir d'une autorité de certification.
- Les certificats peuvent être générés par la VMCA en vue d'une utilisation par le fournisseur VASA.

Lorsqu'un hôte ou un fournisseur VASA est inscrit, la VMCA suit automatiquement ces étapes, sans passer par l'administrateur vSphere.

- 1 Lorsqu'un fournisseur VASA est ajouté au service de gestion du stockage vCenter Server, un certificat signé automatiquement est généré.
- 2 Une fois le certificat vérifié, le service de gestion du stockage requiert une demande de signature de certificat de la part du fournisseur VASA.
- 3 Une fois la demande de signature de certificat reçue et validée, le service de gestion du stockage la présente à la VMCA, de la part du fournisseur VASA, et réclame un certificat signé par l'autorité de certification.

La VMCA peut être configurée pour fonctionner en tant qu'autorité de certification autonome ou comme subordonnée d'une autorité de certification d'entreprise. Si vous configurez la VMCA comme subordonnée, celle-ci signe la demande de signature de certificat avec la chaîne complète.

- 4 Le certificat signé et le certificat racine sont transmis au fournisseur VASA pour que celui-ci puisse authentifier toutes les futures connexions sécurisées provenant du service de gestion du stockage sur vCenter Server et sur les hôtes ESXi.

Avant d'activer des volumes virtuels

Pour utiliser Virtual Volumes, vous devez vous assurer que votre stockage et votre environnement vSphere sont correctement configurés.

Suivez ces directives pour préparer votre environnement de système de stockage pour Virtual Volumes. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de stockage.

- Le système de stockage ou la baie de stockage que vous utilisez doit pouvoir prendre en charge Virtual Volumes et s'intégrer avec vSphere via VASA (vSphere APIs for Storage Awareness).
- Un fournisseur de stockage Virtual Volumes doit être déployé.
- Des points de terminaison de protocole, des conteneurs de stockage et des profils de stockage doivent être configurés côté stockage.

Préparez votre environnement vSphere.

- Assurez-vous de suivre les directives de configuration correspondant au type de stockage que vous utilisez, Fibre Channel, FCoE, iSCSI ou NFS. Si nécessaire, installez et configurez des adaptateurs de stockage sur vos hôtes ESXi.

Si vous utilisez iSCSI, activez les adaptateurs iSCSI logiciels sur vos hôtes ESXi. Configurez la découverte dynamique et entrez l'adresse IP de votre système de stockage Virtual Volumes.

- Synchronisez tous les composants de la baie de stockage avec vCenter Server et tous les hôtes ESXi. Utilisez NTP (Network Time Protocol) pour effectuer cette synchronisation.

Synchroniser l'environnement vSphere Storage avec un serveur de temps réseau

Avant d'activer des volumes virtuels, assurez-vous que les horloges de toutes les machines sur votre réseau vSphere sont synchronisées.

Procédure

- 1 Sélectionnez l'hôte dans l'inventaire vSphere Client.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer** puis sur **Paramètres**.
- 3 Dans la section Système, sélectionnez **Configuration de temps**.
- 4 Cliquez sur **Modifier** et configurez le serveur NTP.
 - a Sélectionnez **Utiliser le protocole de temps du réseau (activer le client NTP)**.
 - b Définissez la stratégie de démarrage du service NTP.
 - c Entrez les adresses IP des serveurs NTP avec lesquels se synchroniser.
 - d Cliquez sur **Démarrer** ou **Redémarrer** dans la section État du service NTP.
- 5 Cliquez sur **OK**.

L'hôte se synchronise avec le serveur NTP.

Configurer les Virtual Volumes

La configuration de votre environnement Virtual Volumes doit respecter une série d'étapes.

Prérequis

Suivez les instructions fournies dans la section « [Avant d'activer des volumes virtuels](#) », page 236.

Procédure

- 1 [Enregistrer des fournisseurs de stockage pour des volumes virtuels](#) page 238

Votre environnement Virtual Volumes doit inclure des fournisseurs de stockage, également nommés fournisseurs VASA. En général, des intervenants tiers développent des fournisseurs de stockage au moyen d'API VASA (VMware APIs for Storage Awareness). Les fournisseurs de stockage facilitent la communication entre vSphere et le côté stockage. Vous devez enregistrer le fournisseur de stockage dans vCenter Server pour pouvoir utiliser Virtual Volumes.

- 2 [Créer une banque de données virtuelle](#) page 238

Vous utilisez l'assistant Nouvelle banque de données pour créer une banque de données virtuelle.

- 3 [Vérifier et gérer des points de terminaison de protocole](#) page 239

Les hôtes ESXi utilisent un proxy d'E/S logiques appelé « point de terminaison de protocole » pour communiquer avec les volumes virtuels et avec les fichiers de disque virtuel encapsulés par les volumes virtuels. Le système de stockage utilise un fournisseur de stockage pour exporter les points de terminaison de protocole et les conteneurs de stockage associés. Une fois que vous avez mappé un conteneur de stockage à une banque de données virtuelle, les points de terminaison de protocole deviennent visibles dans vSphere Web Client. Vous pouvez vérifier les propriétés des points de terminaison de protocole et modifier des paramètres spécifiques.

- 4 [\(Facultatif\) Modifier la stratégie de sélection de chemin d'accès pour un point de terminaison de protocole](#) page 239

Si l'hôte ESXi utilise le transport SCSI pour communiquer avec les points de terminaison de protocole représentant une baie de stockage, vous pouvez modifier les stratégies de chemins multiples attribuées par défaut aux points de terminaison de protocole. Utilisez la boîte de dialogue Modifier les règles de chemins multiples pour modifier une stratégie de sélection de chemin.

Suivant

Il est maintenant possible de provisionner des machines virtuelles sur la banque de données virtuelle. Pour plus d'informations sur la création de machines virtuelles, consultez la documentation *Administration d'une machine virtuelle vSphere*.

Pour les informations de dépannage, voir la documentation *Dépannage vSphere*.

Enregistrer des fournisseurs de stockage pour des volumes virtuels

Votre environnement Virtual Volumes doit inclure des fournisseurs de stockage, également nommés fournisseurs VASA. En général, des intervenants tiers développent des fournisseurs de stockage au moyen d'API VASA (VMware APIs for Storage Awareness). Les fournisseurs de stockage facilitent la communication entre vSphere et le côté stockage. Vous devez enregistrer le fournisseur de stockage dans vCenter Server pour pouvoir utiliser Virtual Volumes.

Après l'enregistrement, le fournisseur Virtual Volumes communique avec vCenter Server et indique les caractéristiques du stockage sous-jacent. Les caractéristiques s'affichent dans l'interface des stratégies de stockage de machine virtuelle et peuvent être utilisées pour créer une stratégie de stockage de machine virtuelle compatible avec la banque de données virtuelle. Après l'application de cette stratégie de stockage à une machine virtuelle, la stratégie est poussée sur le stockage Virtual Volumes. La stratégie applique le placement optimal de la machine virtuelle dans le stockage Virtual Volumes et garantit que le stockage peut répondre aux spécifications de la machine virtuelle.

Prérequis

Vérifiez que le composant de fournisseur de stockage est installé sur le côté stockage et obtenez ses informations d'identification auprès de votre administrateur de stockage. Pour obtenir plus d'informations, contactez votre fournisseur.

Procédure

- 1 Accédez à vCenter Server dans le navigateur de vSphere Web Client.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer**, puis cliquez sur **Fournisseurs de stockage**.
- 3 Cliquez sur l'icône **Enregistrer un nouveau fournisseur de stockage**.
- 4 (Facultatif) Pour diriger vCenter Server vers le certificat du fournisseur de stockage, sélectionnez l'option **Utilisez le certificat du fournisseur de stockage** et spécifiez l'emplacement du certificat.

Si vous ne sélectionnez pas cette option, une empreinte du certificat s'affiche. Vous pouvez vérifier l'empreinte et la valider.
- 5 Cliquez sur **OK** pour terminer l'enregistrement.

vCenter Server découvre et enregistre le fournisseur de stockage Virtual Volumes.

Créer une banque de données virtuelle

Vous utilisez l'assistant Nouvelle banque de données pour créer une banque de données virtuelle.

Procédure

- 1 Dans le navigateur de vSphere Web Client, sélectionnez **Listes d'inventaires vCenter > Banques de données**.
- 2 Cliquez sur l'icône Créer une nouvelle banque de données.
- 3 Saisissez un nom de banque de données et, si nécessaire, sélectionnez l'emplacement pour la banque de données.

Assurez-vous d'utiliser un nom qui ne correspond pas à celui d'une autre banque de données de l'environnement de votre centre de données.

Si vous montez la même banque de données virtuelle sur plusieurs hôtes, le nom de la banque de données doit être le même sur tous les hôtes.
- 4 Sélectionnez **VVOL** comme type de banque de données.
- 5 Dans la liste de conteneurs de stockage, sélectionnez un conteneur de stockage de sauvegarde.

- 6 Sélectionnez les hôtes qui exigent un accès à la banque de données.
- 7 Passez en revue les options de configuration puis cliquez sur **Terminer**.

Suivant

Après la création de la banque de données virtuelle, vous pouvez effectuer diverses opérations sur celle-ci, notamment renommer la banque de données, rechercher des fichiers de banque de données, démonter la banque de données, etc.

Vous ne pouvez pas ajouter la banque de données virtuelle à un cluster de banques de données.

Vérifier et gérer des points de terminaison de protocole

Les hôtes ESXi utilisent un proxy d'E/S logiques appelé « point de terminaison de protocole » pour communiquer avec les volumes virtuels et avec les fichiers de disque virtuel encapsulés par les volumes virtuels. Le système de stockage utilise un fournisseur de stockage pour exporter les points de terminaison de protocole et les conteneurs de stockage associés. Une fois que vous avez mappé un conteneur de stockage à une banque de données virtuelle, les points de terminaison de protocole deviennent visibles dans vSphere Web Client. Vous pouvez vérifier les propriétés des points de terminaison de protocole et modifier des paramètres spécifiques.

Procédure

- 1 Accédez à l'hôte dans le navigateur de vSphere Web Client.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer**, puis cliquez sur **Stockage**.
- 3 Cliquez sur **Points de terminaison de protocole**.
- 4 Pour afficher les détails d'un élément spécifique, sélectionnez-le dans la liste.
- 5 Utilisez les onglets dans Détails des points de terminaison de protocole pour accéder à des informations supplémentaires et modifier les propriétés du point de terminaison de protocole sélectionné.

Onglet	Description
Propriétés	Consultez les propriétés et caractéristiques de l'élément. Pour les éléments SCSI (bloc), consultez et modifiez les stratégies de chemins multiples.
Chemins (points de terminaison de protocole SCSI uniquement)	Consultez les chemins disponibles pour le point de terminaison de protocole. Désactiver ou activer un chemin sélectionné. Modifiez la stratégie de sélection de chemin.
Banques de données	Affichez une banque de données virtuelle correspondante. Réalisez les opérations de gestion de banque de données.

(Facultatif) Modifier la stratégie de sélection de chemin d'accès pour un point de terminaison de protocole

Si l'hôte ESXi utilise le transport SCSI pour communiquer avec les points de terminaison de protocole représentant une baie de stockage, vous pouvez modifier les stratégies de chemins multiples attribuées par défaut aux points de terminaison de protocole. Utilisez la boîte de dialogue Modifier les règles de chemins multiples pour modifier une stratégie de sélection de chemin.

Procédure

- 1 Accédez à l'hôte dans le navigateur de vSphere Web Client.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer**, puis cliquez sur **Stockage**.
- 3 Cliquez sur **Points de terminaison de protocole**.

- 4 Sélectionnez le point de terminaison de protocole dont vous voulez modifier les chemins et cliquez sur l'onglet **Propriétés**.
- 5 Sous Règles de chemins multiples, cliquez sur **Modifier les chemins multiples**.
- 6 Sélectionnez une stratégie de chemin.
 - Fixe (VMware)
 - Dernière utilisation (VMware)
 - Répétition alternée (VMware)
- 7 Pour la règle fixe, indiquez le chemin préféré.
- 8 Cliquez sur **OK** pour sauvegarder vos paramètres et quitter la boîte de dialogue.

Provisionner des machines virtuelles sur des banques de données virtuelles

Vous pouvez provisionner des machines virtuelles sur une banque de données virtuelle.

REMARQUE L'ensemble des disques virtuels provisionnés sur une banque de données virtuelle doivent constituer un multiple égal de 1 Mo.

Une machine virtuelle qui s'exécute sur une banque de données virtuelle nécessite une stratégie de stockage de machine virtuelle appropriée.

Une fois la machine virtuelle provisionnée, vous pouvez réaliser des tâches de gestion de machine virtuelle habituelles. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation *Administration d'une machine virtuelle vSphere*.

Pour les informations de dépannage, voir la documentation *Dépannage vSphere*.

Procédure

- 1 [Définir une stratégie de stockage de machine virtuelle pour des volumes virtuels](#) page 240
Vous pouvez créer une stratégie de stockage de machine virtuelle compatible avec une banque de données virtuelle.
- 2 [Attribuer la stratégie de stockage Virtual Volumes à des machines virtuelles](#) page 241
Pour garantir que la banque de données virtuelle satisfait les besoins spécifiques en stockage lorsque vous allouez une machine virtuelle, associez la stratégie de stockage Virtual Volumes à la machine virtuelle.
- 3 [Modifier la stratégie de stockage par défaut d'une banque de données virtuelle](#) page 242
Pour les machines virtuelles provisionnées sur des banques de données virtuelles, VMware fournit une stratégie sans condition par défaut. Vous ne pouvez pas modifier cette stratégie, mais vous pouvez désigner une stratégie récemment créée à utiliser par défaut.

Définir une stratégie de stockage de machine virtuelle pour des volumes virtuels

Vous pouvez créer une stratégie de stockage de machine virtuelle compatible avec une banque de données virtuelle.

Prérequis

- Vérifiez que le fournisseur de stockage Virtual Volumes est disponible. Reportez-vous à « [Enregistrer des fournisseurs de stockage pour des volumes virtuels](#) », page 238.

- Assurez-vous que les stratégies de stockage de machine virtuelle sont activées sur tous les hôtes sur lesquels la banque de données virtuelle est montée. Reportez-vous à « [Activer des stratégies de stockage de la machine virtuelle](#) », page 248.

Procédure

- 1 Dans la page d'accueil de vSphere Web Client, cliquez sur **Stratégies et profils > Règles de stockage VM**.
- 2 Cliquez sur l'icône **Créer une règle de stockage VM**.
- 3 Sélectionnez l'instance de vCenter Server.
- 4 Entrez un nom et une description pour la stratégie de stockage et cliquez sur **Suivant**.
- 5 Sur la page Ensembles de règles, sélectionnez le fournisseur de stockage Virtual Volumes dans le menu déroulant **Règles basées sur des services de données**.

La page se développe pour afficher les services de données fournis par la ressource de stockage Virtual Volumes.

- 6 Sélectionnez un service de données à inclure et spécifiez sa valeur.

Assurez-vous que les valeurs que vous fournissez sont comprises dans la plage de valeurs annoncée par le profil Virtual Volumes.

Le mécanisme de consommation du stockage se base sur les données entrées pour calculer la quantité d'espace requis pour un disque virtuel résidant dans la banque de données virtuelle.

- 7 Terminez la création de la stratégie de stockage et cliquez sur **Terminer**.

La nouvelle stratégie de stockage de machine virtuelle compatible avec Virtual Volumes s'affiche dans la liste.

Suivant

Vous pouvez désormais associer cette stratégie à une machine virtuelle ou la définir comme stratégie par défaut.

Attribuer la stratégie de stockage Virtual Volumes à des machines virtuelles

Pour garantir que la banque de données virtuelle satisfait les besoins spécifiques en stockage lorsque vous allouez une machine virtuelle, associez la stratégie de stockage Virtual Volumes à la machine virtuelle.

Vous pouvez attribuer la stratégie de stockage Virtual Volumes au cours du déploiement initial d'une machine virtuelle ou lorsque vous effectuez d'autres opérations de machine virtuelle (clonage ou migration, par exemple). Cette rubrique explique comment attribuer la stratégie de stockage Virtual Volumes lors de la création d'une machine virtuelle. Pour plus d'informations sur les autres méthodes de provisionnement des machines virtuelles, reportez-vous à la documentation *Administration d'une machine virtuelle vSphere*.

Vous pouvez appliquer la même stratégie de stockage au fichier de configuration de la machine virtuelle et à tous ses disques virtuels. Si les besoins en stockage de vos disques virtuels et du fichier de configuration sont différents, vous pouvez associer différentes stratégies de stockage au fichier de configuration de machine virtuelle et aux disques virtuels sélectionnés.

Procédure

- 1 Dans vSphere Web Client, démarrez le processus de provisionnement de machine virtuelle et réalisez les étapes appropriées.

- 2 Attribuez la même stratégie de stockage à tous les disques et les fichiers de machine virtuelle.
 - a Sur la page Sélectionner un stockage, dans le menu déroulant **Règle de stockage VM**, sélectionnez une stratégie de stockage compatible avec Virtual Volumes (VVols Silver, par exemple).
 - b Sélectionnez une banque de données virtuelle dans la liste des banques de données, puis cliquez sur **Suivant**.

Cette banque de données devient la ressource de stockage de destination pour le fichier de configuration de la machine virtuelle et pour tous les disques virtuels.

- 3 Modifiez la stratégie de stockage du disque virtuel.

Utilisez cette option si les besoins en matière de placement de stockage sont différents pour les disques virtuels.

- a Sur la page Personnaliser le matériel, développez le volet Nouveau disque dur.
- b Dans le menu **Règle de stockage VM**, sélectionnez une stratégie de stockage appropriée (VVols Gold, par exemple) pour l'attribuer au disque virtuel.

- 4 Terminez le processus de provisionnement de la machine virtuelle.

Une fois la machine virtuelle créée, les stratégies de stockage attribuées et leur état de conformité s'affichent dans l'onglet **Résumé**.

Suivant

En cas de changement des besoins en matière de placement de stockage pour le fichier de configuration ou les disques virtuels, vous pourrez modifier ultérieurement les attributions de stratégies virtuelles. Reportez-vous à « [Modifier l'attribution d'une stratégie de stockage pour des fichiers et des disques de machine virtuelle](#) », page 257.

Modifier la stratégie de stockage par défaut d'une banque de données virtuelle

Pour les machines virtuelles provisionnées sur des banques de données virtuelles, VMware fournit une stratégie sans condition par défaut. Vous ne pouvez pas modifier cette stratégie, mais vous pouvez désigner une stratégie récemment créée à utiliser par défaut.

Prérequis

Créez une stratégie de stockage compatible avec Virtual Volumes.

Procédure

- 1 Accédez à la banque de données virtuelle dont vous souhaitez modifier la stratégie de stockage par défaut.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer**, puis cliquez sur **Paramètres**.
- 3 Cliquez sur **Général**, puis sur **Modifier** dans le volet Stratégie de stockage par défaut.
- 4 Dans la liste des stratégies de stockage disponibles, sélectionnez une stratégie que vous souhaitez désigner comme stratégie par défaut, puis cliquez sur **OK**.

La stratégie de stockage sélectionnée devient la stratégie par défaut pour la banque de données virtuelle. vSphere attribue cette stratégie à tout objet de machine virtuelle que vous provisionnez sur la banque de données virtuelle lorsqu'aucune stratégie n'est explicitement sélectionnée.

Les stratégies de stockage de machine virtuelle sont essentielles pour le provisionnement des machines virtuelles. Ces stratégies vous aident à définir les besoins en stockage de chaque machine virtuelle et à contrôler quel type de stockage est fourni à la machine virtuelle, comment elle est placée au sein du stockage et quels services de données lui sont offerts.

Lorsque vous définissez une stratégie de stockage, vous spécifiez les besoins en stockage des applications qui s'exécutent sur les machines virtuelles. Une fois que vous avez appliqué cette stratégie de stockage à une machine virtuelle, cette dernière est placée dans une banque de données spécifique pouvant répondre aux besoins en stockage. Dans les environnements de stockage définis par logiciel, comme Virtual SAN et Virtual Volumes, la stratégie de stockage détermine également comment les objets de stockage des machines virtuelles sont provisionnés et alloués au sein de la ressource de stockage pour garantir le niveau de service requis. Dans les environnements où des filtres d'E/S de tierce partie sont installés, vous pouvez utiliser des stratégies de stockage pour autoriser des niveaux supplémentaires de services de données, tels que la mise en cache et la réplication, pour les disques virtuels.

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

- [« Mise à niveau de profils de stockage hérités », page 243](#)
- [« Description des stratégies de stockage des machines virtuelles », page 244](#)
- [« Utilisation de stratégies de stockage de machine virtuelle », page 247](#)
- [« Création et gestion de stratégies de stockage de machine virtuelle », page 248](#)
- [« Stratégies de stockage et machines virtuelles », page 254](#)

Mise à niveau de profils de stockage hérités

Dans vSphere 5.x, les stratégies de stockage VM étaient nommées profils de stockage et avaient un format différent. Lorsque vous mettez à niveau l'environnement vSphere d'une version 5.x vers une version vSphere 6.x, les profils de stockage que vous avez créés dans les versions antérieures sont convertis en stratégies de stockage.

Tous les composants de profils de stockage hérités sont transformés en de nouveaux formats ou de nouveaux objets. Toutes les capacités de stockage définies par le système sont converties en services de données spécifiques au stockage en fonction de métadonnées. Les capacités définies par l'utilisateur deviennent des balises de banque de données.

Tableau 20-1. Anciens et nouveaux formats des stratégies de stockage

vSphere 5.x	vSphere 6.x
Profil de stockage de machine virtuelle	Stratégie de stockage de machine virtuelle
Capacités définies par le système	Services de données spécifiques au stockage

Tableau 20-1. Anciens et nouveaux formats des stratégies de stockage (suite)

vSphere 5.x	vSphere 6.x
Capacités définies par l'utilisateur	Balises de banque de données
S/O	Services de données communs

Description des stratégies de stockage des machines virtuelles

Les stratégies de stockage des machines virtuelles capturent les caractéristiques de stockage dont ont besoin les fichiers de base et les disques virtuels de machine virtuelle pour exécuter les applications sur la machine virtuelle. Vous pouvez créer plusieurs stratégies de stockage pour définir différents types et catégories de besoins en stockage.

Chaque règle de stockage n'est pas qu'un simple ensemble de contraintes qui s'appliquent simultanément. Une stratégie unique peut inclure d'autres ensembles de sous-stratégies ou ensembles de règles, qui sont spécifiques à une banque de données et représentent des besoins en stockage tout aussi acceptables. Si vous utilisez le filtrage VAIO, la stratégie de stockage peut inclure des règles communes pour tous les types de stockage. La stratégie peut contenir des règles communes uniquement, des ensembles de règles spécifiques à des banques de données uniquement ou les deux.

Lorsque vous créez, clonez ou migrez une machine virtuelle, vous pouvez appliquer la règle de stockage à la machine virtuelle. Vous pouvez placer la machine virtuelle dans l'une des banques de données correspondant à la configuration requise de la stratégie. Pour répondre aux exigences de la stratégie, la banque de données doit suivre les indications suivantes :

- Lorsque le filtrage d'E/S et les règles communes ne sont pas disponibles, la banque de données doit respecter toutes les règles d'au moins un des ensembles de règles spécifiques à la banque de données.
- Lorsque les règles communes sont activées, la banque de données doit respecter toutes les règles communes d'au moins un des ensembles de règles.

Les fichiers de base de machine virtuelle (.vmx, .vmsd, .nvram, .log, etc.) et les disques virtuels (.vmdk) peuvent avoir des stratégies de stockage distinctes.

Tableau 20-2. Exemple de règle de stockage d'une machine virtuelle

Exemples de fichiers de machine virtuelle	Exemple de règle de stockage	Exemple de banque de données conforme au profil de stockage
<i>windows_2008r2_test.vmx</i>	Règle de stockage 2	banque de données02, banque de données05, banque de données10
<i>windows_2008r2_test.vmx</i>		
<i>windows_2008r2_test.log</i>		
<i>windows_2008r2_test.nvram</i>		
<i>windows_2008r2_test.vmem</i>		
<i>windows_2008r2_test.vmsd</i>	Règle de stockage 3	datastore05
<i>windows_2008r2_test.vmdk</i>		
<i>windows_2008r2_test_1.vmdk</i>	Règle de stockage 5	datastore10

Stratégies et stratégies de stockage

Les règles que vous intégrez à une stratégie de stockage peuvent se baser sur des balises de banque de données ou des services de données spécifiques au stockage. Les règles peuvent également être communes.

- [Règles communes](#) page 245

Les règles communes sont basées sur des services de données génériques pour tous les types de stockage qui ne dépendent pas d'une banque de données. Ces services supplémentaires seront disponibles dans l'interface Stratégies de stockage VM lorsque vous installerez des filtres d'E/S tiers développés à l'aide du filtrage VAIO. Vous pouvez référencer ces services de données dans une stratégie de stockage VM.

- [Règles basées sur des services de données spécifiques au stockage](#) page 245

Ces règles se basent sur les services de données annoncés par les entités de stockage telles que Virtual SAN et Virtual Volumes.

- [Règles en fonction des balises](#) page 246

Les règles basées sur des balises font référence à des balises de banque de données que vous associez à des banques de données. Vous pouvez appliquer plusieurs balises à une banque de données.

Règles communes

Les règles communes sont basées sur des services de données génériques pour tous les types de stockage qui ne dépendent pas d'une banque de données. Ces services supplémentaires seront disponibles dans l'interface Stratégies de stockage VM lorsque vous installerez des filtres d'E/S tiers développés à l'aide du filtrage VAIO. Vous pouvez référencer ces services de données dans une stratégie de stockage VM.

Contrairement aux règles spécifiques au stockage, les règles communes ne définissent pas le placement de stockage ni la configuration du stockage pour une machine virtuelle, mais elles s'assurent que les services de données, comme les filtres d'E/S, sont disponibles pour la machine virtuelle. Quelle que soit la banque de données sur laquelle la machine virtuelle s'exécute, les filtres activés peuvent fournir les services suivants :

- **Mise en cache.** Configure un cache pour les données d'un disque virtuel. Le filtre peut utiliser un cache local ou un périphérique de stockage flash pour placer les données dans le cache et augmenter les taux d'opérations IOPS (Entrée/Sortie par seconde) et d'utilisation du matériel pour le disque virtuel.
- **Réplication.** Réplique la machine virtuelle ou les disques virtuels sur des cibles externes telles qu'un hôte ou un cluster différent.

Pour plus d'informations sur les filtres d'E/S, consultez [Chapitre 21, « Filtrage des E/S de machines virtuelles »](#), page 261.

Règles basées sur des services de données spécifiques au stockage

Ces règles se basent sur les services de données annoncés par les entités de stockage telles que Virtual SAN et Virtual Volumes.

Pour fournir des informations sur le stockage sous-jacent à vCenter Server, Virtual SAN et Virtual Volumes utilisent les fournisseurs de stockage, également appelés fournisseurs VASA. Les informations relatives au stockage et les caractéristiques de la banque de données s'affichent dans l'interface Règles de stockage VM de vSphere Web Client en tant que services de données offerts par ce type particulier de banque de données.

Une banque de données peut offrir plusieurs services. Les services de données sont groupés dans un profil de banque de données qui résume la qualité de service que la banque de données peut assurer.

Lorsque vous créez des règles pour une stratégie de stockage de machine virtuelle, vous faites référence aux services de données annoncés par une banque de données spécifique. La banque de données garantit la satisfaction des besoins en stockage de la machine virtuelle qui utilise cette stratégie. La banque de données peut également fournir à la machine virtuelle un ensemble de caractéristiques spécifiques de capacité, de performances, de disponibilité, de redondance, etc.

Pour plus d'informations sur les fournisseurs de stockage, reportez-vous à [Chapitre 25, « Utilisation de fournisseurs de stockage »](#), page 297.

Règles en fonction des balises

Les règles basées sur des balises font référence à des balises de banque de données que vous associez à des banques de données. Vous pouvez appliquer plusieurs balises à une banque de données.

Généralement, les balises sont destinées à :

- Attacher une large définition de niveau stockage à des banques de données qui ne sont pas représentées par des fournisseurs de stockage (par exemple, les banques de données VMFS et NFS).
- Coder les informations relatives à la stratégie qui ne sont pas annoncées dans la spécification VASA (vStorage API for Storage Awareness), telles que l'emplacement géographique ou le groupe administratif.

À l'instar des services spécifiques au stockage, toutes les balises associées aux banques de données s'affichent dans l'interface des stratégies de stockage VM. Vous pouvez utiliser les balises lorsque vous définissez des règles de stratégies de stockage.


À propos des ensembles de règles spécifiques à une banque de données et communes

Une stratégie de stockage peut comprendre un ou plusieurs ensembles de règles qui décrivent les conditions requises en matière de ressources de stockage des machines virtuelles. Elle peut aussi inclure des règles communes.

Si les règles communes ne sont pas disponibles dans votre environnement ou pas définies, vous pouvez créer une stratégie qui comprend des ensembles de règles spécifiques à la banque de données. Pour définir une stratégie, un ensemble de règles est requis. Les ensembles de règles supplémentaires sont facultatifs. L'utilisation de plusieurs ensembles de règles permet à une règle de définir des paramètres de sélection alternatifs, provenant généralement de plusieurs fournisseurs de stockage.

Un ensemble de règles se compose d'une ou de plusieurs règles. Chaque règle peut s'appuyer sur un seul service de données sous-jacent garanti par une entité de stockage. La règle décrit une qualité ou quantité spécifique que la ressource de stockage doit fournir. Vous pouvez également spécifier des balises de banque de données définies par l'utilisateur dans les règles. Dans un ensemble de règles spécifiques à une banque de données, toutes les règles doivent provenir de la même entité de stockage.

La relation entre les différents ensembles de règles au sein d'une stratégie est régie par l'opérateur booléen OR, tandis que la relation entre les règles d'un même ensemble de règles est régie par l'opérateur AND. Par conséquent, la satisfaction de toutes les règles de n'importe quel ensemble de règles suffit pour être conforme à l'intégralité de la règle. Chaque ensemble de règles représente un ensemble tout aussi acceptable de contraintes.

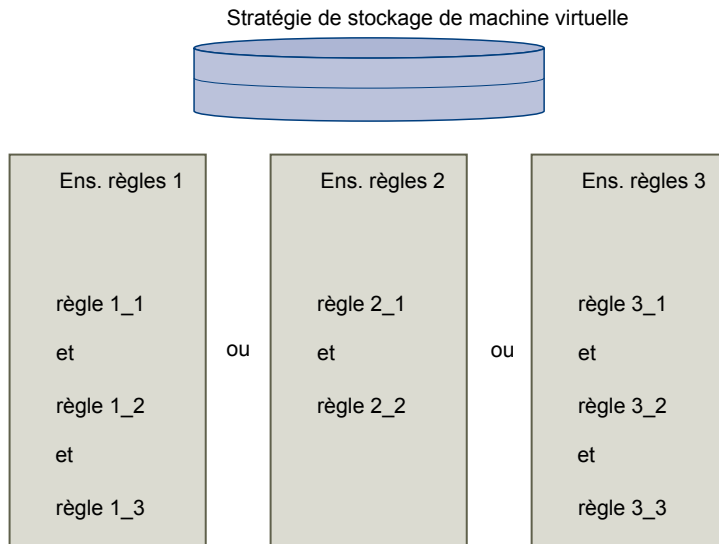

Si les règles communes sont activées, la stratégie doit inclure des règles communes ou au moins un ensemble de règles spécifique à la banque de données. Si vous définissez aussi bien des règles communes que des règles spécifiques à la banque de données, la stratégie de stockage met en correspondance des banques de données qui répondent à toutes les règles communes et à toutes les règles d'au moins un des ensembles de règles.

Utilisation de stratégies de stockage de machine virtuelle

En général, le processus de création et de gestion des stratégies de stockage est fragmenté en plusieurs étapes. Une étape spécifique peut être requise ou non, selon le type de services de données ou de stockage offert par votre environnement.

- 1 Si vous utilisez des stratégies de stockage avec des fournisseurs de stockage, vérifiez qu'un fournisseur de stockage approprié est enregistré. Les entités qui nécessitent des fournisseurs de stockage incluent Virtual SAN, Virtual Volumes et les filtres d'E/S qui fournissent des services de données logicielles supplémentaires aux machines virtuelles.
Reportez-vous à [Chapitre 25, « Utilisation de fournisseurs de stockage »](#), page 297.
- 2 Activez des stratégies de stockage pour un hôte ou un cluster. Reportez-vous à [« Activer des stratégies de stockage de la machine virtuelle »](#), page 248.
- 3 Appliquez des balises de stockage aux banques de données. Reportez-vous à [« Affecter des balises à des banques de données »](#), page 248.
- 4 Créez des stratégies de stockage en définissant des exigences pour les applications qui s'exécutent sur une machine virtuelle. Reportez-vous à [« Définir une stratégie de stockage pour une machine virtuelle »](#), page 249.
- 5 Appliquez la stratégie de stockage de machine virtuelle à une machine virtuelle. Vous pouvez appliquer la stratégie de stockage lorsque vous déployez la machine virtuelle ou lorsque vous configurez ses disques virtuels. Reportez-vous à [« Attribuer des stratégies de stockage à des machines virtuelles »](#), page 256.
- 6 Modifiez la stratégie de stockage pour les fichiers de base ou les disques virtuels des machines virtuelles. Reportez-vous à [« Modifier l'attribution d'une stratégie de stockage pour des fichiers et des disques de machine virtuelle »](#), page 257.
- 7 Vérifiez que les machines virtuelles et les disques virtuels utilisent des banques de données conformes à la règle de stockage attribuée. Reportez-vous à [« Vérifier la conformité d'une stratégie de stockage de machine virtuelle »](#), page 258.

Création et gestion de stratégies de stockage de machine virtuelle

Pour activer, créer et gérer des stratégies de stockage pour vos machines virtuelles, vous pouvez généralement utiliser l'interface des stratégies de stockage de machines virtuelles de vSphere Web Client.

Si vous utilisez des stratégies de stockage avec Virtual SAN, Virtual Volumes ou Filtres d'E/S, reportez-vous à la documentation pour obtenir plus d'informations :

- *Administration de VMware Virtual SAN*
- [Chapitre 19, « Utilisation de volumes virtuels », page 227](#)
- [Chapitre 21, « Filtrage des E/S de machines virtuelles », page 261](#)

Activer des stratégies de stockage de la machine virtuelle

Pour pouvoir utiliser des stratégies de stockage de machine virtuelle, vous devez les activer pour un hôte ou un cluster.

Prérequis

Vérifiez qu'un hôte unique ou tous les hôtes d'un cluster dans lequel vous souhaitez activer les stratégies disposent de la licence des stratégies de stockage.

Procédure

- 1 Dans la page d'accueil de vSphere Web Client, cliquez sur **Stratégies et profils > Règles de stockage VM**.
- 2 Cliquez sur l'icône **Activer les stratégies de stockage VM** ().
- 3 Sélectionnez l'instance de vCenter Server.

Tous les clusters et les hôtes qui sont disponibles pour le serveur sélectionné s'affichent. L'état de la licence du serveur apparaît et vous pouvez consulter si des stratégies de stockage sont activées ou pas.
- 4 Pour activer les stratégies de stockage, sélectionnez un hôte ou un cluster dont l'état est Désactivé ou Inconnu et cliquez sur **Activer**.

L'état de l'hôte ou du cluster devient Activé.

Suivant

Définissez les stratégies de stockage de machine virtuelle.

Affecter des balises à des banques de données

Lorsque votre banque de données n'est pas représentée par un fournisseur de stockage et n'affiche pas ses capacités et services de données dans l'interface de stratégies de stockage VM, utilisez des balises pour coder les informations concernant la banque de données. Vous pouvez faire référence à ces balises lors de la définition d'une stratégie de stockage pour une machine virtuelle.

Vous pouvez appliquer à une banque de données une nouvelle balise qui contient des informations de stockage. Pour obtenir des informations sur les balises, leurs catégories et découvrir comment gérer les balises, reportez-vous à la documentation *Gestion de vCenter Server et des hôtes*.

Procédure

- 1 Accédez à une banque de données dans le navigateur vSphere Web Client.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer** puis sur **Balises**.
- 3 Cliquez sur l'icône **Nouvelle balise**.

- 4 Dans le menu déroulant **vCenter Server**, sélectionnez l'instance de vCenter Server sur laquelle vous souhaitez créer la balise.
- 5 Tapez un nom et une description pour la balise.

Par exemple, vous pouvez spécifier une définition large du niveau de stockage, comme Stockage Or, ou indiquer une propriété qui n'est pas communiquée par un fournisseur de stockage, telle que l'emplacement géographique ou le groupe administratif.

Propriété de balise	Exemple
Nom	Fault Tolerance
Description	Stockage d'une capacité supérieure à 2 To et tolérant aux pannes

- 6 Dans le menu déroulant **Catégorie**, sélectionnez une catégorie existante ou créez-en une.
- 7 (Facultatif) Créez une catégorie :
 - a Sélectionnez **Nouvelle catégorie**.
 - b Spécifiez les options de catégorie.

Propriété de la catégorie	Exemple
Nom catégorie	Catégorie de stockage
Description	Catégorie des balises relatives au stockage
Cardinalité	Plusieurs balises par objet
Types d'objets qui peuvent être liés	Banque de données et Cluster de banque de données

- 8 Cliquez sur **OK**.

La nouvelle balise est attribuée à la banque de données et apparaît sur l'onglet **Résumé** du volet Balises de la banque de données.

Suivant

Vous pouvez référencer la balise lors de l'ajout de règles basées sur des balises à la stratégie de stockage. Reportez-vous à « [Ajouter ou modifier de règles basées sur des balises](#) », page 252. La banque de données apparaît dans la liste de ressources de stockage compatibles pour les machines virtuelles qui utilisent la stratégie.

Définir une stratégie de stockage pour une machine virtuelle

Lorsque vous définissez des stratégies de stockage pour des machines virtuelles, vous spécifiez les besoins en stockage des applications à exécuter sur les machines virtuelles.

Une stratégie de stockage peut se baser sur les services de données annoncés par une entité de stockage ou sur des balises de banque de données. La stratégie peut également référencer des services de données communs fournis par l'infrastructure des filtres d'E/S.

Prérequis

- Si vous utilisez des stratégies de stockage de machine virtuelle avec des fournisseurs de stockage, vérifiez qu'un fournisseur de stockage approprié est enregistré. Reportez-vous à la section [Chapitre 25, « Utilisation de fournisseurs de stockage »](#), page 297.
- Privilèges requis : **Règles de stockage VM.Mettre à jour** et **Règles de stockage VM.Afficher**.

Procédure

- 1 [Démarrer un processus de création de stratégies de stockage de machine virtuelle](#) page 250
Pour définir une stratégie de stockage de machine virtuelle, utilisez l'assistant Créer une nouvelle règle de stockage VM.
- 2 [Définir des règles communes pour une stratégie de stockage de machine virtuelle](#) page 251
Les règles communes sont basées sur des services de données génériques pour tous les types de stockage qui ne dépendent pas d'une banque de données. Ces services de données sont disponibles dans l'interface de stratégies de stockage VM lorsque vous installez des filtres d'E/S tiers développés à l'aide du filtrage VAIO. Vous pouvez référencer ces services de données dans une stratégie de stockage.
- 3 [Créer des règles spécifiques au stockage pour une stratégie de stockage de VM](#) page 251
Les règles spécifiques à une banque de données sont basées sur des services de données que les entités de stockage telles que Virtual SAN et Virtual Volumes annoncent. La banque de données garantit la satisfaction des besoins en stockage de la machine virtuelle qui utilise cette stratégie. Elle garantit également que le système peut fournir un ensemble spécifique de caractéristiques en matière de capacité, de performances, de disponibilité, de redondance, etc.
- 4 [Ajouter ou modifier de règles basées sur des balises](#) page 252
Lorsque vous définissez ou modifiez une stratégie de stockage pour des machines virtuelles, vous pouvez créer ou modifier une règle qui fait référence aux balises que vous avez utilisées pour des banques de données spécifiques. Les banques de données deviennent compatibles avec ce type de règle de stockage.
- 5 [Terminer la création d'une stratégie de stockage de machine virtuelle](#) page 252
Vous pouvez vérifier la liste des banques de données compatibles avec la stratégie de stockage de machines virtuelles et modifier tout paramètre de stratégie de stockage.

Suivant

Vous pouvez appliquer cette stratégie de stockage aux machines virtuelles. Si vous utilisez le stockage orienté objet (Virtual SAN ou Virtual Volumes, par exemple), vous pouvez la désigner comme stratégie de stockage par défaut.

Démarrer un processus de création de stratégies de stockage de machine virtuelle

Pour définir une stratégie de stockage de machine virtuelle, utilisez l'assistant Créer une nouvelle règle de stockage VM.

Procédure

- 1 Dans la page d'accueil de vSphere Web Client, cliquez sur **Stratégies et profils > Règles de stockage VM**.
- 2 Cliquez sur l'icône **Créer une stratégie de stockage VM**.
- 3 Sélectionnez l'instance de vCenter Server.
- 4 Entrez un nom et une description pour la stratégie de stockage.

Définir des règles communes pour une stratégie de stockage de machine virtuelle

Les règles communes sont basées sur des services de données génériques pour tous les types de stockage qui ne dépendent pas d'une banque de données. Ces services de données sont disponibles dans l'interface de stratégies de stockage VM lorsque vous installez des filtres d'E/S tiers développés à l'aide du filtrage VAIO. Vous pouvez référencer ces services de données dans une stratégie de stockage.

Procédure

- 1 Sur la page Règles communes, activez les règles communes en sélectionnant **Utiliser des règles communes dans la stratégie de stockage**.
- 2 Sélectionnez un service de données à inclure dans la règle dans le menu déroulant **Ajouter une règle**.
- 3 Sélectionnez un fournisseur pour le service de données.

Si le même service de données, par exemple Réplication, est proposé par différents fournisseurs, vous ne pouvez pas ajouter plus d'une règle se référant à ce service de données.
- 4 Spécifiez des valeurs pour la règle, puis cliquez sur **Suivant**.

Créer des règles spécifiques au stockage pour une stratégie de stockage de VM

Les règles spécifiques à une banque de données sont basées sur des services de données que les entités de stockage telles que Virtual SAN et Virtual Volumes annoncent. La banque de données garantit la satisfaction des besoins en stockage de la machine virtuelle qui utilise cette stratégie. Elle garantit également que le système peut fournir un ensemble spécifique de caractéristiques en matière de capacité, de performances, de disponibilité, de redondance, etc.

Dans un ensemble de règles spécifiques à une banque de données, toutes les règles doivent provenir de la même entité de stockage.

Prérequis

Si votre environnement comprend des entités de stockage telles que Virtual SAN ou Virtual Volumes, examinez ces fonctionnalités. Pour plus d'informations, consultez la documentation *Administration de VMware Virtual SAN* et [Chapitre 19, « Utilisation de volumes virtuels »](#), page 227.

Procédure

- 1 Sur la page Ensemble de règles, sélectionnez un fournisseur de stockage (Virtual SAN ou Virtual Volumes, par exemple) dans le menu déroulant **Règles basées sur des services de données**.

La page se développe pour afficher les services de données fournis par la ressource de stockage.
- 2 Sélectionnez un service de données à inclure et spécifiez sa valeur.

Assurez-vous que les valeurs que vous indiquez sont comprises dans la plage de valeurs annoncée par le profil de services de données de la ressource de stockage.

En fonction de ce que vous indiquez, le mécanisme de consommation de stockage calcule l'espace nécessaire à un disque virtuel qui résidera sur cette entité de stockage.
- 3 (Facultatif) Ajoutez des règles basées sur des balises.
- 4 Cliquez sur **Suivant**.

Ajouter ou modifier de règles basées sur des balises

Lorsque vous définissez ou modifiez une stratégie de stockage pour des machines virtuelles, vous pouvez créer ou modifier une règle qui fait référence aux balises que vous avez utilisées pour des banques de données spécifiques. Les banques de données deviennent compatibles avec ce type de règle de stockage.

Vous pouvez ajouter les règles basées sur des balises à un ensemble de règles comprenant des règles spécifique au stockage, ou bien créer un ensemble de règles distinct comprenant uniquement les règles basées sur des balises. Lorsque vous utilisez des balises dans les règles, procédez comme suit :

- Si l'ensemble de règles contient d'autres règles spécifiques au stockage, la banque de données associée à la balise attribuée doit satisfaire toutes les règles définies dans l'ensemble de règles.
- Si vous ajoutez plusieurs balises de la même catégorie dans la même règle, les balises sont créées en tant que contraintes alternatives. Une seule de ces balises, quelle qu'elle soit doit être satisfaite.
- Si vous ajoutez les balises dans des règles distinctes comprises dans le même ensemble de règles, toutes les balises doivent être satisfaites.

Prérequis

Créez des balises de stockage et appliquez-les à des banques de données. Reportez-vous à la section [« Affecter des balises à des banques de données »](#), page 248.

Procédure

- 1 Sur la page Ensemble de règles page, ajoutez ou modifiez une règle basée sur des balises :
 - Pour ajouter une règle, cliquez sur le bouton **Ajouter une règle basée sur des balises**.
 - Pour modifier une règle existante, sélectionnez la règle et cliquez sur le bouton **Modifier la règle**.
- 2 Spécifiez une catégorie.
- 3 Sélectionnez des balises ou modifiez une sélection existante.

Les banques de données qui utilisent les balises sélectionnées sont compatibles avec la stratégie de stockage.

Terminer la création d'une stratégie de stockage de machine virtuelle

Vous pouvez vérifier la liste des banques de données compatibles avec la stratégie de stockage de machines virtuelles et modifier tout paramètre de stratégie de stockage.

Procédure

- 1 Dans la page Compatibilité de stockage, vérifiez la liste des banques de données qui correspondent à cette stratégie, puis cliquez sur **Suivant**.
Pour être éligible, la banque de données doit satisfaire au moins un ensemble de règles et toutes les règles de cet ensemble.
- 2 Vérifiez les paramètres de la stratégie de stockage et effectuez les modifications en cliquant sur **Retour** pour revenir à la page correspondante.
- 3 Cliquez sur **Terminer**.

La stratégie de stockage VM figure dans la liste.

Supprimer une règle de stockage de machine virtuelle

Vous pouvez supprimer une règle de stockage si vous ne l'utilisez avec aucune machine virtuelle ou aucun disque virtuel.

Procédure

- 1 Dans la page d'accueil de vSphere Web Client, cliquez sur **Stratégies et profils > Règles de stockage VM**.
- 2 Dans l'interface Règles de stockage VM, sélectionnez une stratégie à supprimer et cliquez sur l'icône **Supprimer une règle de stockage VM (X)**.
- 3 Cliquez sur **Yes**.

La règle est supprimée de l'inventaire.

Modifier ou cloner une stratégie de stockage de machine virtuelle

Si la configuration requise du stockage de machines virtuelles et de disques virtuels est modifiée, vous pouvez modifier la stratégie de stockage existante. Vous pouvez également créer une copie de la stratégie de stockage de machine virtuelle existante en la clonant. Pendant le clonage, vous pouvez choisir de personnaliser la stratégie de stockage d'origine.

Prérequis

Privilège nécessaire : **StorageProfile.View**

Procédure

- 1 Dans la page d'accueil de vSphere Web Client, cliquez sur **Stratégies et profils > Règles de stockage VM**.
- 2 Sélectionnez une stratégie de stockage, puis cliquez sur l'une des icônes suivantes :
 - **Modifier une règle de stockage VM**
 - **Cloner une stratégie de stockage VM**
- 3 (Facultatif) Modifiez la règle et cliquez sur **OK**.
- 4 Si la modification concerne une stratégie de stockage qui est utilisée par une machine virtuelle, réappliquez la stratégie à la machine virtuelle.

Option	Description
Plus tard manuellement	Si vous choisissez cette option, l'état de conformité de l'ensemble des disques virtuels et des objets de base des machines virtuelles associés à la règle de stockage passe à Périqué. Pour mettre à jour la configuration et l'état de conformité, appliquez de nouveau manuellement la règle de stockage à toutes les entités associées. Reportez-vous à la section « Réappliquer une règle de stockage de machine virtuelle » , page 260.
Maintenant	Pour mettre à jour la machine virtuelle et l'état de conformité immédiatement après avoir modifié la règle de stockage.

Stratégies de stockage et machines virtuelles

Après la définition d'une stratégie de stockage VM, vous pouvez l'appliquer à une machine virtuelle. Vous appliquez la stratégie de stockage lors du provisionnement de la machine virtuelle ou de la configuration de ses disques virtuels. Selon son type et sa configuration, la stratégie peut avoir diverses fins. Elle peut sélectionner la banque de données la mieux adaptée à la machine virtuelle et appliquer le niveau de service requis, ou elle peut activer des services de données spécifiques à la machine virtuelle et à ses disques.

Si vous ne spécifiez pas la stratégie de stockage, le système utilise une stratégie de stockage par défaut associée à la banque de données. Si vos besoins en stockage pour les applications sur la machine virtuelle changent, vous pouvez modifier la stratégie de stockage qui était initialement appliquée à la machine virtuelle.

Stratégies de stockage par défaut

Lorsque vous provisionnez une machine virtuelle sur une banque de données orientée objets, telle que Virtual SAN ou Virtual Volumes, vous devez attribuer à la machine virtuelle une stratégie de stockage de machine virtuelle appropriée compatible avec la banque de données. Cette attribution garantit le placement optimal des objets de machine virtuelle dans le stockage orienté objets. Si vous n'attribuez pas explicitement une stratégie de stockage à la machine virtuelle, le système utilise une stratégie de stockage par défaut associée à la banque de données. La stratégie par défaut est également utilisée lorsque la stratégie que vous attribuez n'inclut pas de règles spécifiques à Virtual Volumes ou Virtual SAN.

Les stratégies de stockage par défaut pour Virtual SAN et Virtual Volumes peuvent être fournies par VMware et définies par l'utilisateur. Les banques de données VMFS et NFS n'ont pas de stratégies par défaut.

Stratégies par défaut fournies par VMware

VMware fournit des stratégies de stockage par défaut pour banques de données Virtual SAN et virtuelles.

Stratégie de stockage Virtual SAN par défaut

La stratégie de stockage par défaut fournie par VMware s'applique à tous les objets de machine virtuelle provisionnés sur une banque de données Virtual SAN lorsque vous ne sélectionnez pas une autre stratégie Virtual SAN.

La stratégie fournie par VMware présente les caractéristiques suivantes :

- Impossible de supprimer cette tâche.
- La stratégie est modifiable. Pour modifier la stratégie, vous devez disposer de privilèges de stratégie de stockage incluant des privilèges d'affichage et de mise à jour.
- Lorsque vous modifiez la stratégie, vous ne pouvez pas changer le nom de la stratégie ni les spécifications du fournisseur de stockage Virtual SAN. Tous les autres paramètres, y compris les règles, sont modifiables.
- Vous pouvez cloner la stratégie par défaut et l'utiliser comme modèle pour créer une stratégie de stockage.
- La stratégie Virtual SAN par défaut est uniquement compatible avec les banques de données Virtual SAN.
- Vous pouvez créer une stratégie de stockage VM pour Virtual SAN et la définir comme stratégie par défaut.

Stratégie de stockage de Virtual Volumes par défaut

Pour les Virtual Volumes, VMware fournit une stratégie de stockage par défaut ne s'accompagnant d'aucune règle ou exigence de stockage. Comme c'est le cas avec Virtual SAN, cette stratégie s'applique aux objets de machine virtuelle lorsque vous ne spécifiez pas d'autre stratégie pour la machine virtuelle que vous placez dans la banque de données virtuelle. La stratégie Sans exigence permet aux baies de stockage de déterminer le placement optimal des objet VM.

La stratégie de Virtual Volumes par défaut fournie par VMware présente les caractéristiques suivantes :

- Impossible de supprimer, modifier ou cloner cette stratégie.
- La stratégie de Virtual Volumes par défaut est uniquement compatible avec les banques de données virtuelles.
- Vous pouvez créer une stratégie de stockage VM pour Virtual Volumes et la définir comme stratégie par défaut.

Stratégies par défaut définies par l'utilisateur pour le stockage de machine virtuelle

Vous pouvez créer une stratégie de stockage VM compatible avec Virtual SAN ou Virtual Volumes, et désigner cette stratégie comme stratégie par défaut pour Virtual SAN et les banques de données virtuelles. La stratégie par défaut définie par l'utilisateur remplace la stratégie de stockage par défaut fournie par VMware.

Chaque banque de données Virtual SAN et Virtual Volumes ne peut disposer que d'une stratégie par défaut à la fois. Cependant, vous pouvez créer une stratégie de stockage spécifique qui correspond à plusieurs banques de données Virtual SAN et Virtual Volumes, et la désigner comme stratégie par défaut de toutes les banques de données.

Lorsque la stratégie de stockage VM devient la stratégie par défaut d'une banque de données, vous ne pouvez pas supprimer cette stratégie sans la dissocier de la banque de données.

Modifier la stratégie de stockage par défaut d'une banque de données

Pour les banques de données Virtual Volumes ou Virtual SAN, VMware fournit des stratégies de stockage utilisées par défaut lors du provisionnement des machines virtuelles. Vous pouvez changer de stratégie de stockage par défaut pour une banque de données Virtual Volumes ou Virtual SAN sélectionnée.

Prérequis

Créez une stratégie de stockage compatible avec Virtual Volumes ou Virtual SAN. Vous pouvez créer une stratégie qui correspond aux deux types de stockage.

Procédure

- 1 Dans le navigateur de vSphere Web Client, sélectionnez **Listes d'inventaires vCenter > Banques de données**
- 2 Cliquez sur la banque de données.
- 3 Cliquez sur l'onglet **Gérer** puis sur **Paramètres**.
- 4 Cliquez sur **Général**, puis sur **Modifier** dans le volet Stratégie de stockage par défaut.
- 5 Dans la liste des stratégies de stockage disponibles, sélectionnez la stratégie que vous souhaitez définir par défaut et cliquez sur **OK**.

La stratégie de stockage sélectionnée devient la stratégie par défaut pour la banque de données. vSphere attribue cette stratégie à tout objet de machine virtuelle que vous provisionnez sur la banque de données sans sélectionner d'autre stratégie.

Attribuer des stratégies de stockage à des machines virtuelles

Vous pouvez attribuer une stratégie de stockage VM lors du déploiement initial d'une machine virtuelle ou alors que vous effectuez d'autres opérations de machine virtuelle telles qu'un clonage ou une migration.

Cette rubrique explique comment attribuer une stratégie de stockage VM lorsque vous créez une machine virtuelle. Pour plus d'informations sur les autres méthodes de déploiement, parmi lesquelles le clonage, le déploiement à partir d'un modèle, etc., reportez-vous à la documentation *Administration d'une machine virtuelle vSphere*.

Vous pouvez appliquer la même stratégie de stockage au fichier de configuration de la machine virtuelle et à tous ses disques virtuels. Si les besoins en stockage de vos disques virtuels et du fichier de configuration sont différents, vous pouvez associer différentes stratégies de stockage au fichier de configuration de machine virtuelle et aux disques virtuels sélectionnés.

Procédure

- 1 Dans vSphere Web Client, démarrez le processus de provisionnement de la machine virtuelle et suivez la procédure appropriée.
- 2 Attribuez la même stratégie de stockage à tous les disques et les fichiers de machine virtuelle.

- a Sur la page Sélectionner un stockage, sélectionnez une stratégie de stockage dans le menu déroulant **Stratégie de stockage VM**.

Selon sa configuration, la stratégie de stockage sépare toutes les banques de données en ensembles compatibles et incompatibles. Si la stratégie fait référence à des services de données proposés par une entité de stockage spécifique (des Virtuel Volumes, par exemple), la liste des ensembles compatibles inclut les banques de données représentant uniquement ce type de stockage.

- b Sélectionnez une banque de stockage appropriée dans la liste des banques de données compatibles et cliquez sur **Suivant**.

Cette banque de données devient la ressource de stockage de destination pour le fichier de configuration de la machine virtuelle et pour tous les disques virtuels.

- 3 Modifiez la stratégie de stockage VM du disque virtuel.

Utilisez cette option si les besoins en matière de placement de stockage sont différents pour les disques virtuels. Vous pouvez également utiliser cette option si vous devez activer des services de données logicielles, tels que la mise en cache et la réplication, pour vos disques virtuels.

- a Sur la page Personnaliser le matériel, développez le volet **Nouveau disque dur**.
 - b Dans le menu déroulant **Règle de stockage VM**, sélectionnez la stratégie de stockage à attribuer au disque virtuel.
 - c (Facultatif) Modifiez l'emplacement de stockage du disque virtuel.

Utilisez cette option pour stocker le disque virtuel dans une banque de données autre que celle dans laquelle réside le fichier de configuration de machine virtuelle.

- 4 Terminez le processus de provisionnement de la machine virtuelle.

Une fois la machine virtuelle créée, les stratégies de stockage attribuées et leur état de conformité s'affichent dans l'onglet **Résumé**.

Suivant

En cas de changement des besoins en matière de placement de stockage pour le fichier de configuration ou les disques virtuels, vous pourrez modifier ultérieurement les attributions de stratégies virtuelles.

Modifier l'attribution d'une stratégie de stockage pour des fichiers et des disques de machine virtuelle

En cas de changement de vos besoins en stockage pour les applications installées sur la machine virtuelle, vous pouvez modifier la stratégie de stockage appliquée initialement à la machine virtuelle.

Vous pouvez modifier la stratégie de stockage appliquée à une machine virtuelle hors tension ou sous tension.

Lorsque vous modifiez la stratégie de stockage attribuée à une machine virtuelle, vous pouvez appliquer la même stratégie de stockage au fichier de configuration de la machine virtuelle et à tous ses disques virtuels. Si les besoins en stockage de vos disques virtuels et du fichier de configuration sont différents, vous pouvez associer différentes stratégies de stockage au fichier de configuration de machine virtuelle et aux disques virtuels sélectionnés.

Procédure

- 1 Dans vSphere Web Client, accédez à la machine virtuelle.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer** et sélectionnez **Stratégies**.
- 3 Cliquez sur **Stockage**.
- 4 Cliquez sur **Modifier les stratégies de stockage VM**.
- 5 Spécifiez la stratégie de stockage à appliquer à la machine virtuelle.

Option	Description
Appliquez la même stratégie de stockage à tous les objets de machine virtuelle.	a Sélectionnez la stratégie dans le menu déroulant Règle de stockage VM .
	b Cliquez sur Appliquer à tous .
Appliquez différentes stratégies de stockage à l'objet de base de la machine virtuelle et à ses disques virtuels.	a Sélectionnez l'objet.
	b Sélectionnez la stratégie dans le menu déroulant Règle de stockage VM correspondant à l'objet.

- 6 Cliquez sur **OK**.

La règle de stockage est attribuée à la machine virtuelle et à ses disques.

Contrôler la conformité du stockage des machines virtuelles

Lorsque vous associez une stratégie à des objets de machine virtuelle et sélectionnez les banques de données sur lesquelles les machines virtuelles et les disques virtuels s'exécutent, vous pouvez vérifier si les machines virtuelles et les disques virtuels utilisent des banques de données conformes à la stratégie.

Si vous vérifiez la conformité d'une machine virtuelle dont l'hôte ou le cluster a désactivé les stratégies de stockage, le résultat de la vérification est Non conforme, car la fonctionnalité est désactivée.

Prérequis

Pour effectuer une vérification de la conformité d'une règle de stockage, associez la règle à au moins une machine virtuelle ou un disque virtuel.

Procédure

- 1 Dans la page d'accueil de vSphere Web Client, cliquez sur **Stratégies et profils > Règles de stockage VM**.
- 2 Double-cliquez sur une règle de stockage.

- 3 Cliquez sur l'onglet **Surveiller**, puis sur **VM et disques virtuels**.
- 4 Cliquez sur **Déclencher la vérification de la conformité de la règle de stockage VM**.

La colonne Statut de conformité affiche le statut de conformité du stockage pour les machines virtuelles et leurs stratégies.

État de conformité	Description
Conforme	La banque de données qu'utilise la machine virtuelle ou le disque virtuel dispose des capacités de stockage imposées par la règle.
Non conforme	La banque de données prend en charge les conditions de stockage spécifiées, mais n'est actuellement pas conforme à la stratégie de stockage de la machine virtuelle. Par exemple, l'état peut devenir Non conforme lorsque les ressources physiques qui sauvegardent la banque de données sont indisponibles ou épuisées. Vous pouvez rendre la banque de données conforme en apportant des modifications à la configuration physique, par exemple, en ajoutant des hôtes ou des disques au cluster. Si ces ressources supplémentaires répondent aux conditions de la stratégie de stockage de la machine virtuelle, l'état devient Conforme.
Périmé	Cet état indique que la règle a été modifiée, mais que les nouvelles exigences n'ont pas été communiquées à la banque de données dans laquelle se trouvent les objets de la machine virtuelle. Pour communiquer les modifications, réappliquez- la règle aux objets dont l'état est Périmé.
Non applicable	Cette stratégie de stockage fait référence à des possibilités qui ne sont pas prises en charge par la banque de données sur laquelle la machine virtuelle réside.

Suivant

Lorsque vous ne pouvez pas rendre la banque de données compatible, migrez les fichiers ou les disques virtuels vers une banque de données compatible. Reportez-vous à « [Rechercher des ressources de stockage compatibles pour une machine virtuelle non conforme](#) », page 259.

Si l'état est Périmé, appliquez de nouveau la règle aux objets. Reportez-vous à « [Réappliquer une règle de stockage de machine virtuelle](#) », page 260.

Vérifier la conformité d'une stratégie de stockage de machine virtuelle

Vous pouvez vérifier si une machine virtuelle utilise une banque de données compatible avec les besoins en stockage spécifiés dans la stratégie de stockage de machine virtuelle.

Prérequis

Vérifiez qu'une stratégie de stockage est associée à la machine virtuelle.

Procédure

- 1 Dans vSphere Web Client, accédez à la machine virtuelle.
- 2 Dans le menu contextuel, sélectionnez **Stratégies de VM > Vérifier la conformité de la règle de stockage VM**.
Le système vérifie la conformité.
- 3 Cliquez sur l'onglet **Résumé** de la machine virtuelle.

- 4 Affichez l'état de conformité dans le volet Règles de stockage VM.

État de conformité	Description
Conforme	La banque de données qu'utilise la machine virtuelle ou le disque virtuel dispose des capacités de stockage imposées par la règle.
Non conforme	La banque de données prend en charge les conditions de stockage spécifiées, mais n'est actuellement pas conforme à la stratégie de stockage de la machine virtuelle. Par exemple, l'état peut devenir Non conforme lorsque les ressources physiques qui sauvegardent la banque de données sont indisponibles ou épuisées. Vous pouvez rendre la banque de données conforme en apportant des modifications à la configuration physique, par exemple, en ajoutant des hôtes ou des disques au cluster. Si ces ressources supplémentaires répondent aux conditions de la stratégie de stockage de la machine virtuelle, l'état devient Conforme.
Périmé	Cet état indique que la règle a été modifiée, mais que les nouvelles exigences n'ont pas été communiquées à la banque de données dans laquelle se trouvent les objets de la machine virtuelle. Pour communiquer les modifications, réappliquez- la règle aux objets dont l'état est Périmé.
Non applicable	Cette stratégie de stockage fait référence à des possibilités qui ne sont pas prises en charge par la banque de données sur laquelle la machine virtuelle réside.

Suivant

Lorsque vous ne pouvez pas rendre la banque de données compatible, migrez les fichiers ou les disques virtuels vers une banque de données compatible. Reportez-vous à « [Rechercher des ressources de stockage compatibles pour une machine virtuelle non conforme](#) », page 259.

Si l'état est Périmé, appliquez de nouveau la règle aux objets. Reportez-vous à « [Réappliquer une règle de stockage de machine virtuelle](#) », page 260.

Rechercher des ressources de stockage compatibles pour une machine virtuelle non conforme

Déterminez la banque de données compatible avec la stratégie de stockage associée à votre machine virtuelle.

Il peut arriver que l'état de la stratégie de stockage appliquée à une machine virtuelle soit non conforme. Cet état indique que la machine virtuelle ou ses disques utilisent des banques de données qui sont incompatibles avec la stratégie. Vous pouvez migrer les fichiers de la machine virtuelle et ses disques virtuels vers des banques de données compatibles.

Utilisez cette procédure pour déterminer les banques de données conformes à la stratégie.

Prérequis

Vérifiez que le champ **Conformité de la règle de stockage VM**, dans l'onglet **Résumé** de la machine virtuelle, affiche l'état Non conforme.

Procédure

- 1 Dans vSphere Web Client, accédez à la machine virtuelle.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Résumé**.
Le champ Conformité de la règle de stockage VM, dans le volet Règles de stockage VM, affiche l'état Non conforme.
- 3 Cliquez sur le lien de la stratégie dans le volet **Règles de stockage VM**.
- 4 Cliquez sur l'onglet **Surveiller**, puis sur **VM et disques virtuels** pour déterminer les fichiers de machine virtuelle non conformes

- 5 Cliquez sur **Compatibilité de stockage**.

La liste des banques de données conformes à la stratégie s'affiche.

Suivant

Vous pouvez migrer la machine virtuelle ou ses disques vers l'une des banques de données de la liste.

Réappliquer une règle de stockage de machine virtuelle

Après avoir modifié une stratégie de stockage déjà associée à un objet de machine virtuelle, vous devez appliquer de nouveau la règle. En appliquant de nouveau la règle, vous communiquez les nouveaux besoins en stockage à la banque de données dans laquelle se trouve l'objet de machine virtuelle.

Prérequis

L'état de conformité d'une machine virtuelle est Péréimé. L'état indique que la règle a été modifiée, mais que les nouvelles exigences n'ont pas été communiquées à la banque de données.

Procédure

- 1 Dans vSphere Web Client, accédez à la machine virtuelle.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer** et sélectionnez **Stratégies**.
- 3 Vérifiez que l'état de conformité est Péréimé.
- 4 Cliquez sur l'icône **Appliquer de nouveau la règle de stockage VM**.
- 5 Affichez l'état de conformité dans le volet Règles de stockage VM.

État de conformité	Description
Conforme	La banque de données utilisée par la machine virtuelle ou le disque virtuel dispose des capacités de stockage requises par la stratégie de stockage.
Non conforme	La banque de données utilisée par la machine virtuelle ou le disque virtuel ne dispose pas des capacités de stockage requises par la stratégie de stockage. Vous pouvez migrer les fichiers de la machine virtuelle et ses disques virtuels vers des banques de données conformes. Lorsque vous ne pouvez pas rendre la banque de données compatible, migrez les fichiers ou les disques virtuels vers une banque de données compatible. Reportez-vous à « Rechercher des ressources de stockage compatibles pour une machine virtuelle non conforme », page 259.
Non applicable	Ce niveau de service de stockage fait référence aux capacités de banque de données qui ne sont pas prises en charge par la banque de données dans laquelle se trouve la machine virtuelle.

Le filtrage VAIO offre une infrastructure permettant aux tierces parties de créer des composants logiciels appelés filtres d'E/S.

Les filtres peuvent être installés sur des hôtes ESXi et offrir des services de données supplémentaires aux machines virtuelles en traitant des requêtes d'E/S se déplaçant entre le système d'exploitation invité d'une machine virtuelle et les disques virtuels.

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

- [« À propos des filtres d'E/S », page 261](#)
- [« Utilisation de périphériques de stockage Flash avec des filtres d'E/S de cache », page 264](#)
- [« Déployer et configurer les filtres d'E/S dans l'environnement vSphere », page 265](#)
- [« Gestion des filtres d'E/S », page 270](#)
- [« Directives et meilleures pratiques applicables aux filtres d'E/S », page 271](#)

À propos des filtres d'E/S

Les filtres d'E/S associés aux disques virtuels obtiennent un accès direct au chemin d'E/S de la machine virtuelle, quelle que soit la topologie de stockage sous-jacent.

Les filtres d'E/S sont créés par des fournisseurs tiers et sont distribués sous forme de modules qui fournissent un programme d'installation pour déployer des composants de filtrage sur les clusters d'hôte vCenter Server et ESXi.

Après avoir installé le filtre d'E/S et déployé ses composants sur le cluster ESXi, vCenter Server configure et enregistre automatiquement un fournisseur de stockage de filtres d'E/S, également appelé fournisseur VASA, pour chacun des hôtes du cluster. Le fournisseur de stockage communique avec vCenter Server et rend les services de données offerts par le filtre d'E/S visible dans l'interface Stratégies de stockage VM. Vous pouvez référencer ces services de données lorsque vous créez des règles communes pour une stratégie VM. Après avoir associé des disques virtuels à cette stratégie, les filtres d'E/S sont activés sur les disques virtuels.

Types de filtres d'E/S

Généralement, les filtres d'E/S sont créés par les partenaires VMware à l'aide du programme de développeur du filtrage VAIO. Les fournisseurs tiers peuvent développer des filtres d'E/S à des fins multiples.

Dans cette version, les types de filtres pris en charge sont les suivants :

- **Mise en cache.** Implémente un cache pour les données d'un disque virtuel. Le filtre peut utiliser un périphérique de stockage flash local pour placer les données dans le cache et augmenter les taux d'IOPS et d'utilisation du matériel pour le disque virtuel. Si vous utilisez le filtre de mise en cache, vous pouvez avoir besoin de configurer une ressource Virtual Flash.
- **Réplication.** Réplique l'ensemble des opérations d'E/S d'écriture vers un emplacement cible externe, comme un hôte ou un cluster différent.

REMARQUE Vous pouvez installer plusieurs filtres d'une même catégorie, par exemple la mise en cache, sur votre hôte ESXi. Cependant, vous ne pouvez avoir qu'un seul filtre d'une même catégorie par disque virtuel.


Composants de filtrage d'E/S

Plusieurs composants prennent part au processus de filtrage d'E/S.

Les composants de filtrage d'E/S sont les suivants :

Structure de filtre VAIO	Combinaison du monde utilisateur et de l'infrastructure VMkernel fournie par ESXi, qui permet aux partenaires VMware d'ajouter des plug-ins de filtre au chemin d'E/S en provenance et à destination des disques virtuels.
Plug-in de filtre d'E/S	Composant logiciel développé par les partenaires VMware, qui intercepte et filtre les données d'E/S en transit entre les disques virtuels et les systèmes d'exploitation invités.
Fournisseur CIM	Composant facultatif développé par les partenaires VMware, qui configure et gère les plug-ins de filtre d'E/S.
vSphere Web Client Plug-In	Composant facultatif développé par les partenaires VMware. Fournit aux administrateurs vSphere des méthodes de communication avec un fournisseur CIM de filtre d'E/S pour recevoir des informations de surveillance sur l'état du filtre d'E/S et envoyer des commandes de configuration au fournisseur CIM afin de configurer ses filtres d'E/S.
Processus de filtre d'E/S	Composant facultatif développé par les partenaires VMware. Il peut être utilisé comme un service supplémentaire qui interagit avec les instances de filtre individuelles exécutées sur un hôte. Le service peut mettre en place des canaux de communication réseau entre hôtes.

La figure suivante illustre les composants de filtrage d'E/S et le flux d'E/S entre le système d'exploitation invité et le disque virtuel.

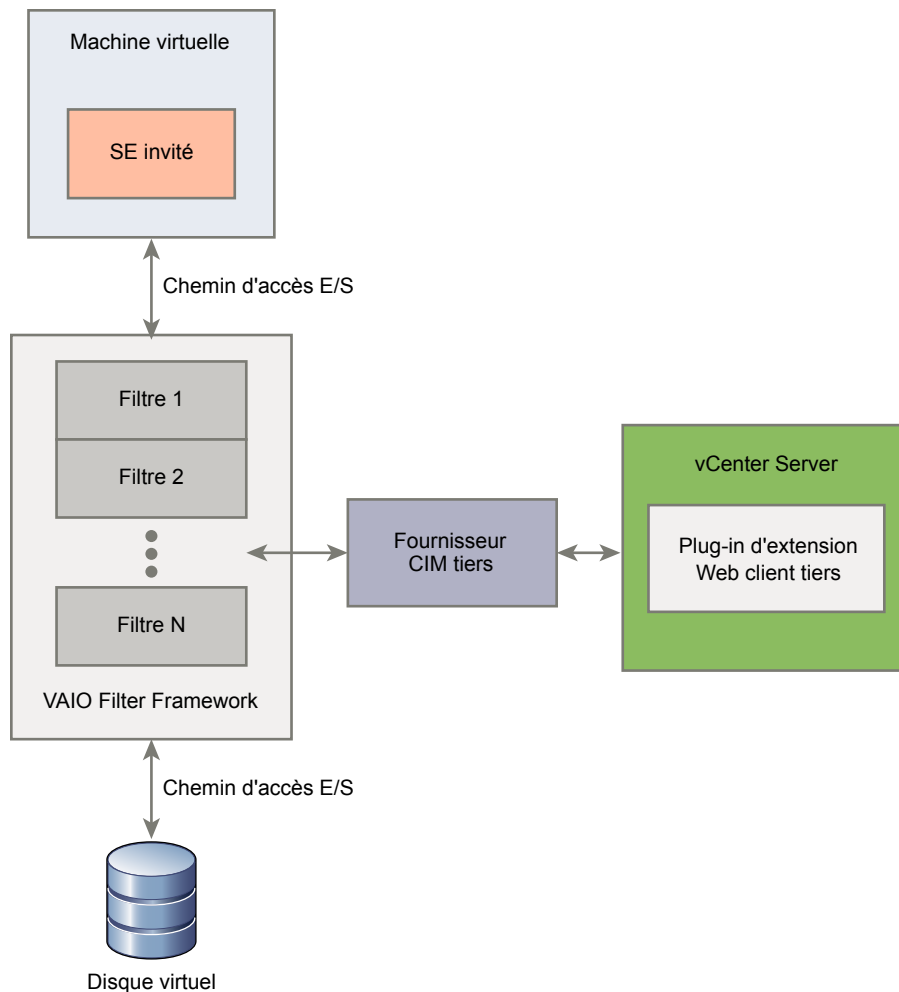

Chaque composant VMX (Virtual Machine Executable) d'une machine virtuelle contient une structure de filtre qui gère les plug-ins de filtre d'E/S attachés au disque virtuel. La structure de filtre appelle des filtres lorsque les demandes d'E/S se déplacent du système d'exploitation invité au disque virtuel. De plus, tout accès d'E/S à destination du disque virtuel qui se fait en dehors d'une VM en cours d'exécution est intercepté par le filtre.

Les filtres s'exécutent séquentiellement selon un ordre spécifique. Par exemple, un filtre de réplication s'exécute avant un filtre de cache. Plusieurs filtres peuvent filtrer le disque virtuel, mais un seul par catégorie.

Lorsque la demande d'E/S a été filtrée par l'ensemble des filtres d'un disque en particulier, la demande d'E/S se déplace vers sa destination, la VM ou le disque virtuel.

Du fait que les filtres s'exécutent dans l'espace utilisateur, tout incident lié au filtre impacte la machine virtuelle, mais pas l'hôte ESXi.

Fournisseurs de stockage pour les filtres VAIO

Après avoir installé les filtres d'E/S et les avoir déployés sur les hôtes ESXi, l'infrastructure de filtre d'E/S configure et inscrit un fournisseur de stockage, aussi appelé fournisseur VASA, pour chaque hôte du cluster.


Les fournisseurs de stockage pour filtrage d'E/S sont des composants logiciel fournis par vSphere. Ils s'intègrent au vCenter Server avec les filtres d'E/S et aux capacités de service de données de rapport que les filtres d'E/S prennent en charge.

Ces services de données deviennent visible dans l'interface des stratégies de stockage de machine virtuelle et peuvent être référencés dans une stratégie de machine virtuelle. Vous pouvez ensuite appliquer cette stratégie aux disques virtuels, afin que l'E/S pour les disques puissent être traités par les filtres.

Utilisation de périphériques de stockage Flash avec des filtres d'E/S de cache

Un filtre d'E/S de mise en cache peut utiliser un périphérique Flash local pour mettre en cache des données de machine virtuelle.

Si votre filtre d'E/S de mise en cache utilise des périphériques Flash locaux, vous devez configurer une ressource Virtual Flash, aussi appelée volume VFFS, sur votre hôte ESXi, avant d'activer le filtre. Lorsqu'il traite les E/S en lecture de la machine virtuelle, le filtre crée un cache de la machine virtuelle et le place sur le volume VFFS.

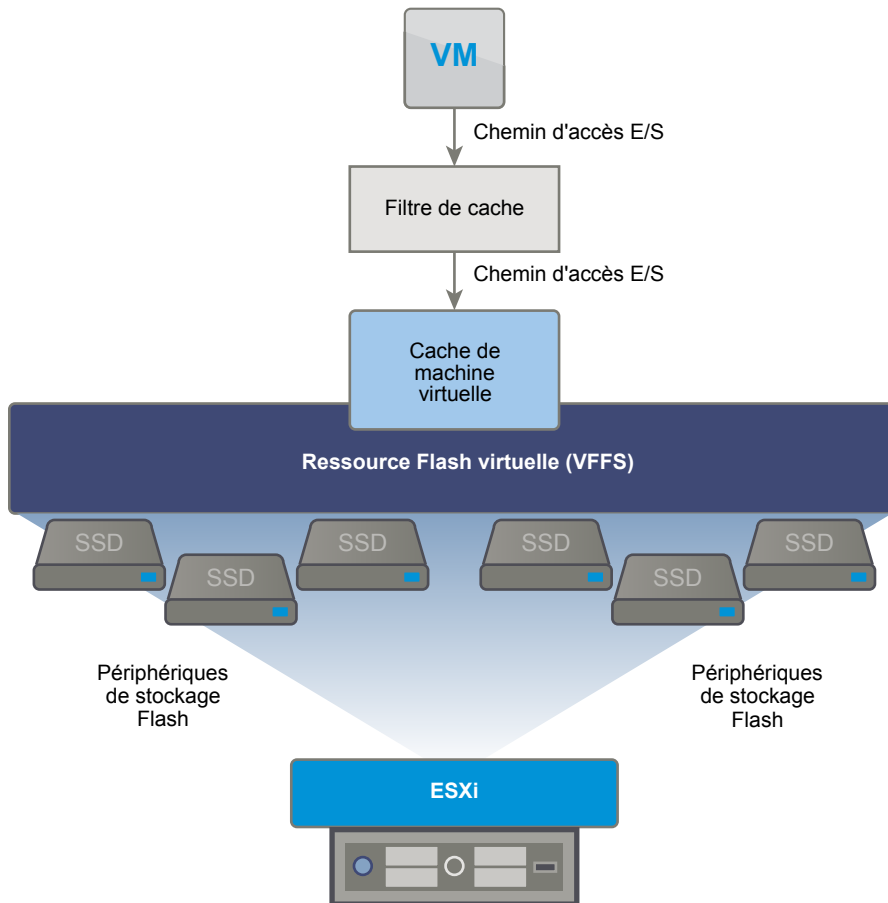

Pour configurer une ressource Virtual Flash, vous utilisez des périphériques Flash connectés à votre hôte. Pour augmenter la capacité de votre ressource Virtual Flash, vous pouvez ajouter des lecteurs Flash supplémentaires. Un lecteur Flash doit être alloué à la ressource Virtual Flash de manière exclusive. Il ne peut pas être partagé avec un autre service vSphere, par exemple Virtual SAN ou VMFS.

Flash Read Cache et la mise en cache de filtres d'E/S s'excluent mutuellement du fait que les deux fonctionnalités utilisent des ressources Virtual Flash sur l'hôte. Vous ne pouvez pas activer Flash Read Cache sur un disque virtuel avec les filtres d'E/S de cache. De même, si Flash Read Cache est configuré sur une machine virtuelle, celle-ci ne peut pas utiliser les filtres d'E/S de cache.

Déployer et configurer les filtres d'E/S dans l'environnement vSphere

Vous pouvez installer les filtres d'E/S dans votre environnement vSphere, puis activer les services de données que ces filtres fournissent sur vos machines virtuelles.

Prérequis

Les partenaires VMware créent des filtres d'E/S à l'aide du programme de développeur du filtrage VAIO et les distribuent sous forme de modules de filtres. Les modules proposés sous forme de VIB (vSphere Installation Bundles) peuvent inclure des programmes fantômes de filtre d'E/S, des fournisseurs CIM et d'autres composants associés. Pour plus d'informations, prenez contact avec votre fournisseur ou votre représentant VMware.

Procédure

1 [Installer des filtres d'E/S dans un cluster](#) page 265

L'installation de filtres d'E/S dans un cluster d'hôtes ESXi nécessite l'exécution des programmes d'installation mis à disposition par les fournisseurs.

2 [Afficher les fournisseurs de stockage avec des filtres d'E/S](#) page 266

Après le déploiement de filtres d'E/S, un fournisseur de stockage, aussi appelé fournisseur VASA, est automatiquement enregistré pour chaque hôte ESXi du cluster. Vous pouvez vérifier que les fournisseurs de stockage de filtre d'E/S s'affichent comme prévu et sont actifs.

3 [Vérifier les possibilités des filtres d'E/S](#) page 266

Après avoir installé un filtre d'E/S dans votre environnement vSphere, les capacités et les services de données fournis par le filtre sont enregistrés et affichés dans l'interface de stratégies de stockage de VM. Vous pouvez examiner ces services et capacités ainsi que leurs valeurs par défaut.

4 [Configurer une ressource Virtual Flash pour la mise en cache de filtres d'E/S](#) page 267

Si votre filtre d'E/S de mise en cache utilise des périphériques Flash locaux, vous devez configurer une ressource Virtual Flash, aussi appelée volume VFFS, sur votre hôte ESXi, avant d'activer le filtre.

5 [Activer des services de données de filtres d'E/S sur des disques virtuels](#) page 267

L'activation des services de données fournis par les filtres d'E/S s'effectue en deux temps. Vous créez une stratégie de machine virtuelle basée sur les possibilités de service de données que les filtres d'E/S fournissent, puis vous attachez cette stratégie à une machine virtuelle.

Suivant

Pour plus d'informations sur les filtres d'E/S, consultez la documentation *Dépannage vSphere*.

Installer des filtres d'E/S dans un cluster

L'installation de filtres d'E/S dans un cluster d'hôtes ESXi nécessite l'exécution des programmes d'installation mis à disposition par les fournisseurs.

Prérequis

- Privilèges requis : **Host.Config.Patch**.
- Vérifiez que la solution de filtre d'E/S s'intègre au gestionnaire d'agent ESX vSphere et qu'elle est certifiée par VMware.
- Vérifiez que votre cluster comprenne des hôtes ESXi 6.0 Update 1.
- Activez DRS dans le cluster.

Procédure

- 1 Exécutez le programme d'installation mis à disposition par le fournisseur.

Le programme installe l'extension de filtre d'E/S appropriée sur le vCenter Server et déploie les composants de filtre sur tous les hôtes d'un cluster. Vous ne pouvez pas installer le filtre sur les hôtes sélectionnés.

- 2 Vérifiez que les composants de filtre d'E/S sont correctement installés sur vos hôtes ESXi :

```
esxcli --server=server_name software vib list
```

Le filtre s'affiche dans la liste des modules VIB.

Afficher les fournisseurs de stockage avec des filtres d'E/S

Après le déploiement de filtres d'E/S, un fournisseur de stockage, aussi appelé fournisseur VASA, est automatiquement enregistré pour chaque hôte ESXi du cluster. Vous pouvez vérifier que les fournisseurs de stockage de filtre d'E/S s'affichent comme prévu et sont actifs.

L'inscription automatique réussie du fournisseur de stockage de filtre d'E/S déclenche un événement au niveau de l'hôte. Si l'inscription automatique du fournisseur de stockage échoue, le système génère une alarme chez l'hôte.

Procédure

- 1 Accédez à vCenter Server dans le navigateur de vSphere Web Client.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer**, puis cliquez sur **Fournisseurs de stockage**.
- 3 Contrôlez les fournisseurs de stockage pour les filtres d'E/S.

Vérifier les possibilités des filtres d'E/S

Après avoir installé un filtre d'E/S dans votre environnement vSphere, les capacités et les services de données fournis par le filtre sont enregistrés et affichés dans l'interface de stratégies de stockage de VM. Vous pouvez examiner ces services et capacités ainsi que leurs valeurs par défaut.

Procédure

- 1 Dans la page d'accueil de vSphere Web Client, cliquez sur **Stratégies et profils > Règles de stockage VM**.
- 2 Cliquez sur l'icône **Créer une règle de stockage VM**.
- 3 Sélectionnez l'instance de vCenter Server.
- 4 Saisissez un nom, par exemple Filtre d'E/S cache, et une description pour la stratégie, puis cliquez sur **Suivant**.
- 5 Sur la page Règles communes, sélectionnez **Utiliser des règles communes dans la stratégie de stockage**.
- 6 Dans le menu déroulant **Ajouter une règle**, sélectionnez une catégorie de filtre d'E/S, par exemple cache.
- 7 Dans le menu déroulant **Sélectionner valeur**, sélectionnez le filtre dont vous souhaitez examiner les capacités.

La taille du panneau augmente pour afficher les services de données fournis par le filtre d'E/S et les valeurs par défaut correspondantes.

Configurer une ressource Virtual Flash pour la mise en cache de filtres d'E/S

Si votre filtre d'E/S de mise en cache utilise des périphériques Flash locaux, vous devez configurer une ressource Virtual Flash, aussi appelée volume VFFS, sur votre hôte ESXi, avant d'activer le filtre.

Prérequis

Consultez votre fournisseur de filtre d'E/S pour déterminer si la ressource Virtual Flash doit être activée.

Procédure

- 1 Dans vSphere Web Client, accédez à l'hôte.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer** puis sur **Paramètres**.
- 3 Sous Virtual Flash, sélectionnez **Gestion des ressources Virtual Flash** et cliquez sur **Ajouter de la capacité**.
- 4 Dans la liste de lecteurs Flash disponibles, sélectionnez un ou plusieurs lecteurs à utiliser pour la ressource Virtual Flash et cliquez sur **OK**.

La ressource Virtual Flash est créée. La zone Sauvegarde d'un périphérique répertorie tous les lecteurs que vous utilisez pour la ressource Virtual Flash.

Activer des services de données de filtres d'E/S sur des disques virtuels

L'activation des services de données fournis par les filtres d'E/S s'effectue en deux temps. Vous créez une stratégie de machine virtuelle basée sur les possibilités de service de données que les filtres d'E/S fournissent, puis vous attachez cette stratégie à une machine virtuelle.

Prérequis

Pour placer les filtres d'E/S dans le cache, configurez la ressource Virtual Flash sur votre hôte ESXi.

Procédure

- 1 [Définir une stratégie VM basée sur des possibilités de filtres d'E/S](#) page 267
Pour activer les filtres d'E/S pour les machines virtuelles, vous devez d'abord créer une stratégie machine virtuelle qui énumère les possibilités de service de données fournies par les filtres d'E/S.
- 2 [Attribuer la stratégie de filtre d'E/S à des machines virtuelles](#) page 269
Pour activer les services de données fournis par les filtres d'E/S, associez la stratégie de filtre d'E/S aux disques virtuels. Vous pouvez attribuer la stratégie lorsque vous créez ou modifiez une machine virtuelle.

Définir une stratégie VM basée sur des possibilités de filtres d'E/S

Pour activer les filtres d'E/S pour les machines virtuelles, vous devez d'abord créer une stratégie machine virtuelle qui énumère les possibilités de service de données fournies par les filtres d'E/S.

Les possibilités de filtre d'E/S sont affichées sur la page Règles communes de l'assistant Stratégies de stockage VM.

Prérequis


- Vérifiez que le fournisseur de stockage de filtre d'E/S est disponible et actif. Reportez-vous à « [Afficher les fournisseurs de stockage avec des filtres d'E/S](#) », page 266.

Procédure

- 1 Dans la page d'accueil de vSphere Web Client, cliquez sur **Stratégies et profils > Règles de stockage VM**.

- 2 Cliquez sur l'icône **Créer une règle de stockage VM**.
- 3 Sélectionnez l'instance de vCenter Server.
- 4 Entrez un nom, par exemple **Filtres d'E/S**, ainsi qu'une description pour la stratégie VM, puis cliquez sur **Suivant**.
- 5 Sur la page **Règles communes**, spécifiez les services de filtre d'E/S à activer pour la machine virtuelle.

Vous pouvez combiner des filtres d'E/S de catégories distinctes, telles que la réplication et la mise en cache, dans une stratégie de stockage. Vous pouvez également créer des stratégies distinctes pour chaque catégorie. Vous ne pouvez utiliser qu'un seul filtre d'une même catégorie, par exemple la mise en cache, par stratégie de stockage.

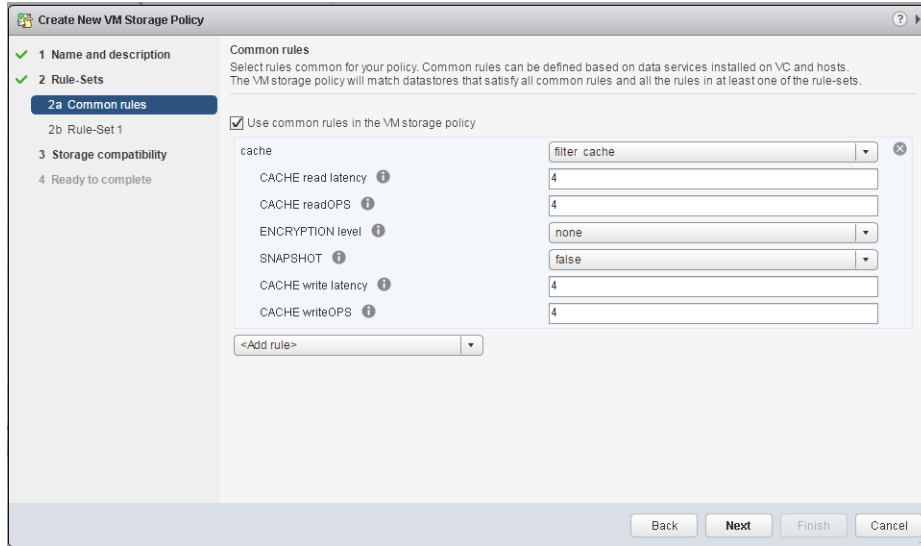

- a Sélectionnez **Utiliser des règles communes dans la stratégie de stockage**.
- b Dans le menu déroulant **Ajouter une règle**, sélectionnez une catégorie de filtre d'E/S.

Option	Description
Réplication	Réplique l'ensemble des opérations d'E/S d'écriture entre le système d'exploitation invité d'une machine virtuelle et les disques virtuels, vers un emplacement cible externe, comme un hôte ou un cluster différent.
Mise en cache	Configure un cache pour les données d'un disque virtuel. Utilise un périphérique de stockage flash local pour placer les données dans le cache et augmenter les taux d'IOPS et d'utilisation du matériel pour le disque virtuel.

- c Dans le menu déroulant **Sélectionner valeur**, sélectionnez le filtre.
La page s'agrandit pour afficher les possibilités de service de données et les valeurs par défaut prises en charge par le filtre.
- d Spécifiez des valeurs pour la règle, puis cliquez sur **Suivant**.

- 6 Sur la page Ajouter une règle, spécifiez les exigences en matière de placement de stockage, puis cliquez sur **Suivant**.

REMARQUE Si vous envisagez de migrer la machine virtuelle avec des filtres d'E/S sur des types de banques de données différents, par exemple entre VMFS et Virtual Volumes, assurez-vous que la règle de stockage VM inclut des ensembles de règles pour chacun des types de banque de données que vous envisagez d'utiliser. Par exemple, si vous migrez votre machine virtuelle entre des banques de données VMFS et Virtual Volumes, créez une règle de stockage VM mixte qui inclut une règle basée sur des balises pour la banque de données VMFS et des règles pour la banque de données Virtual Volumes.

- 7 Sur la page Compatibilité de stockage, vérifiez la liste des banques de données disponibles, puis cliquez sur **Suivant**.

Pour assurer la compatibilité avec la stratégie de filtre d'E/S, les banques de données doivent être connectées à l'hôte avec des filtres d'E/S et doivent satisfaire les exigences de stockage de la stratégie.

- 8 Terminez la création de la stratégie de stockage et cliquez sur **Terminer**.

La nouvelle stratégie est ajoutée à la liste.

Attribuer la stratégie de filtre d'E/S à des machines virtuelles

Pour activer les services de données fournis par les filtres d'E/S, associez la stratégie de filtre d'E/S aux disques virtuels. Vous pouvez attribuer la stratégie lorsque vous créez ou modifiez une machine virtuelle.

Vous pouvez attribuer la stratégie de filtre d'E/S lors du déploiement initial d'une machine virtuelle. Cette rubrique explique comment attribuer la stratégie lors de la création d'une machine virtuelle. Pour plus d'informations sur les autres méthodes de déploiement, consultez la documentation *Administration d'une machine virtuelle vSphere*.

REMARQUE Vous ne pouvez pas modifier ni attribuer la stratégie de filtre d'E/S lorsque vous migrez ou clonez une machine virtuelle.

Prérequis

Vérifiez que le filtre d'E/S est installé sur l'hôte ESXi où s'exécutera la machine virtuelle.

Procédure

- 1 Dans vSphere Web Client, démarrez le processus de provisionnement de la machine virtuelle et suivez la procédure appropriée.
- 2 Sur la page Sélectionner un stockage, sélectionnez une stratégie de filtre d'E/S dans le menu déroulant **Stratégie de stockage VM**.
- 3 Sélectionnez la banque de données dans la liste des banques de données, puis cliquez sur **Suivant**.

Cette banque de données devient la ressource de stockage de destination pour le fichier de configuration de la machine virtuelle et pour tous les disques virtuels. La stratégie active également les services de filtre d'E/S pour les disques virtuels.

- 4 Terminez le processus de provisionnement de la machine virtuelle.

Une fois la machine virtuelle créée, les stratégies de stockage attribuées et leur état de conformité s'affichent dans l'onglet **Résumé**.

Suivant

Vous pouvez modifier l'attribution de stratégie virtuelle ultérieurement. Reportez-vous à « [Modifier l'attribution d'une stratégie de stockage pour des fichiers et des disques de machine virtuelle](#) », page 257.

Gestion des filtres d'E/S

Vous pouvez exécuter le programme d'installation mis à disposition par votre fournisseur pour installer, désinstaller ou mettre à niveau les filtres d'E/S.

Lorsque vous travaillez avec les filtres d'E/S, les considérations suivantes s'appliquent :

- vCenter Server utilise ESX Agent Manager (EAM) pour installer et désinstaller les filtres d'E/S. En tant qu'administrateur, vous ne devriez jamais faire directement appel aux API d'EAM pour les agences EAM créées ou utilisées par vCenter Server. Toutes les opérations liées aux filtres d'E/S doivent passer par les API VIM. Si vous modifiez sans le vouloir une agence EAM créée par vCenter Server, vous devez annuler les modifications. Si vous détruisez sans le vouloir une agence EAM utilisée par des filtres d'E/S, il vous faut faire appel à `Vim.IoFilterManager#uninstallIoFilter` pour désinstaller les filtres d'E/S affectés. Une fois la désinstallation effectuée, procédez à une nouvelle installation.
- Lorsqu'un nouvel hôte rejoint le cluster qui possède des filtres d'E/S, ceux-ci sont déployés sur l'hôte. vCenter Server inscrit le fournisseur de stockage de filtres d'E/S pour l'hôte. Toute modification du cluster est visible dans l'interface de stratégies de stockage de machine virtuelle du vSphere Web Client.
- Lorsque vous déplacez un hôte hors d'un cluster ou que vous le supprimez de vCenter Server, les filtres d'E/S sont désinstallés de l'hôte. vCenter Server désinscrit le fournisseur de stockage de filtre d'E/S une fois les filtres désinstallés.
- Si vous utilisez un hôte ESXi sans état, celui-ci peut perdre ses VIB de filtre d'E/S lors d'un redémarrage. vCenter Server vérifie les bundles installés sur l'hôte après le redémarrage et envoie les VIB de filtre d'E/S vers l'hôte si nécessaire.

Désinstaller des filtres d'E/S d'un cluster

Vous pouvez désinstaller des filtres d'E/S déployés dans un cluster d'hôtes ESXi.

Prérequis

- Privilèges requis : **Host.Config.Patch**.

Procédure

- 1 Désinstallez le filtre d'E/S en exécutant le programme d'installation mis à disposition par votre fournisseur.

Lors de la désinstallation, vSphere ESX Agent Manager place automatiquement les hôtes en mode de maintenance.

Si la désinstallation est réussie, le filtre et tous les composants qui s'y rapportent sont supprimés des hôtes.

- 2 Vérifiez que les composants de filtre d'E/S sont correctement désinstallés de vos hôtes ESXi :

```
esxcli --server=server_name software vib list
```

Le filtre désinstallé ne figure plus dans la liste.

Mettre à niveau les filtres d'E/S d'un cluster

Utilisez les programmes d'installation mis à disposition par les fournisseurs de filtre d'E/S afin de mettre à niveau les filtres d'E/S déployés dans un cluster d'hôtes ESXi.

Une mise à niveau consiste dans la désinstallation des composants de l'ancien filtre et leur remplacement par les composants du nouveau filtre. Pour déterminer si une installation correspond à une mise à niveau, vCenter Server examine le nom et la version des filtres installés. Si le nom du filtre installé correspond au nom du nouveau filtre mais que les versions sont différentes, l'installation est considérée comme une mise à niveau.

Prérequis

- Privilèges nécessaires : **Host.Config.Patch**.

Procédure

- 1 Exécutez le programme d'installation du fournisseur pour mettre le filtre à niveau.

Lors de la mise à niveau, vSphere ESX Agent Manager place automatiquement les hôtes en mode de maintenance.

Le programme d'installation identifie les composants de filtre installés et les supprime avant d'installer les nouveaux composants.

- 2 Vérifiez que les composants de filtre d'E/S sont correctement désinstallés de vos hôtes ESXi :

```
esxcli --server=server_name software vib list
```

Une fois la mise à niveau terminée, vSphere ESX Agent Manager refait passer les hôtes en mode de fonctionnement.

Directives et meilleures pratiques applicables aux filtres d'E/S

Lorsque vous utilisez les filtres d'E/S dans votre environnement, suivez les directives et meilleures pratiques spécifiques.

- Les filtres d'E/S ne prennent pas en charge les RDM en mode de compatibilité physique.
- Flash Read Cache et la mise en cache de filtres d'E/S s'excluent mutuellement du fait que les deux fonctionnalités utilisent des ressources Virtual Flash sur l'hôte. Vous ne pouvez pas activer Flash Read Cache sur un disque virtuel avec les filtres d'E/S de cache. De même, si Flash Read Cache est configuré sur une machine virtuelle, celle-ci ne peut pas utiliser les filtres d'E/S de cache.
- Vous ne pouvez pas modifier ni attribuer la stratégie de filtre d'E/S lorsque vous migrez ou clonez une machine virtuelle.
- Le clonage ou la migration d'une machine virtuelle avec une stratégie de filtre d'E/S d'un hôte vers un autre exige l'installation d'un filtre compatible sur l'hôte de destination. Cette exigence s'applique aux migrations lancées par un administrateur ou par des fonctionnalités telles que HA ou DRS.
- Lorsque vous convertissez un modèle vers une machine virtuelle et que le modèle est configuré avec une stratégie de filtre d'E/S, un filtre d'E/S compatible doit être installé sur l'hôte de destination.
- Si vous utilisez vCenter Site Recovery Manager pour répliquer des disques virtuels, les disques résultants sur le site de récupération n'ont pas de stratégie de filtre d'E/S. Vous devez créer des stratégies de filtre d'E/S dans le site de récupération et les rattacher aux disques répliqués.

Pour plus d'informations sur les filtres d'E/S, consultez la documentation *Dépannage vSphere*.

Migration de machines virtuelles avec des filtres d'E/S

Lors de la migration d'une machine virtuelle avec des filtres d'E/S, des considérations spécifiques s'appliquent.

Si vous utilisez Storage vMotion pour migrer une machine virtuelle avec des filtres d'E/S, une banque de données de destination doit être connectée aux hôtes avec des filtres d'E/S installés.

Il est possible que vous deviez migrer une machine virtuelle avec des filtres d'E/S entre différents types de banques de données, par exemple VMFS et Virtual Volumes, VMFS et Virtual SAN, etc. Si c'est le cas, assurez-vous qu'outre les règles communes décrivant la stratégie de filtre d'E/S la stratégie de stockage de la machine virtuelle comprenne des ensembles de règles pour chaque type de banque de données que vous pensez utiliser. Par exemple, si vous migrez votre machine virtuelle entre les banques de données VMFS et Virtual Volumes, il vous faut créer une stratégie de stockage de machine virtuelle mixte comprenant :

- les règles communes pour les filtres d'E/S ;
- l'ensemble de règles 1 pour la banque de données VMFS ; Comme la gestion du stockage basée sur des stratégies n'offre pas de stratégie VMFS explicite, l'ensemble de règles doit contenir des règles basées sur des balises pour la banque de données VMFS.
- l'ensemble de règles 2 pour la banque de données Virtual Volumes.

Lorsque Storage vMotion migre la machine virtuelle, l'ensemble de règles approprié à la banque de données cible est sélectionné. Les règles relatives au filtre d'E/S ne sont pas modifiées.

Si vous ne spécifiez aucune règle pour les banques de données et définissez uniquement des règles communes pour les filtres d'E/S, les stratégies de stockage par défaut sont sélectionnées pour les banques de données Virtual SAN, Virtual Volumes et VMFS/NFS.

VMkernel et Stockage

Le VMkernel est un système d'exploitation hautes performances qui s'exécute directement sur l'hôte ESXi. VMkernel gère la plupart des ressources physiques sur le matériel, y compris la mémoire, les processeurs physiques, le stockage et les contrôleurs de réseau.


Pour gérer le stockage, VMkernel comporte un sous-système de stockage qui prend en charge plusieurs HBA (Host Bus Adapters) y compris SCSI parallèle, SAS, Fibre Channel, FCoE et iSCSI. Ces HBA permettent de connecter une grande diversité de baies de stockage actives-actives, actives-passives et ALUA qui sont certifiées pour une utilisation avec le VMkernel. Consultez le *vSphere Compatibility Guide* pour obtenir la liste des HBA pris en charge et des baies de stockage.

Le système de fichiers principal que VMkernel utilise est le VMFS (Virtual Machine File System) de VMware. VMFS est un système de fichiers cluster conçu et optimisé pour prendre en charge des fichiers volumineux tels que les disques virtuels et les fichiers d'échange. Le VMkernel prend également en charge le stockage des disques virtuels sur les systèmes de fichiers NFS.

Le chemin E/S de stockage permet aux machines virtuelles d'accéder aux périphériques de stockage par l'émulation de périphériques. Cette émulation de périphériques permet à une machine virtuelle d'accéder aux fichiers sur un système de fichiers VMFS ou NFS comme s'ils étaient des périphériques SCSI. Le VMkernel offre des fonctions de virtualisation de stockage telles que la planification des requêtes E/S depuis de multiples machines virtuelles et le gestion multivoie.

En outre, VMkernel offre plusieurs API de stockage qui permettent aux partenaires de stockage d'intégrer et d'optimiser leurs produits pour vSphere.

Le graphique suivant illustre les bases du noyau VMkernel, avec une attention particulière à la pile de stockage. Les modules de stockage résident entre le planificateur E/S du périphérique logique et les couches du planificateur E/S de l'adaptateur.

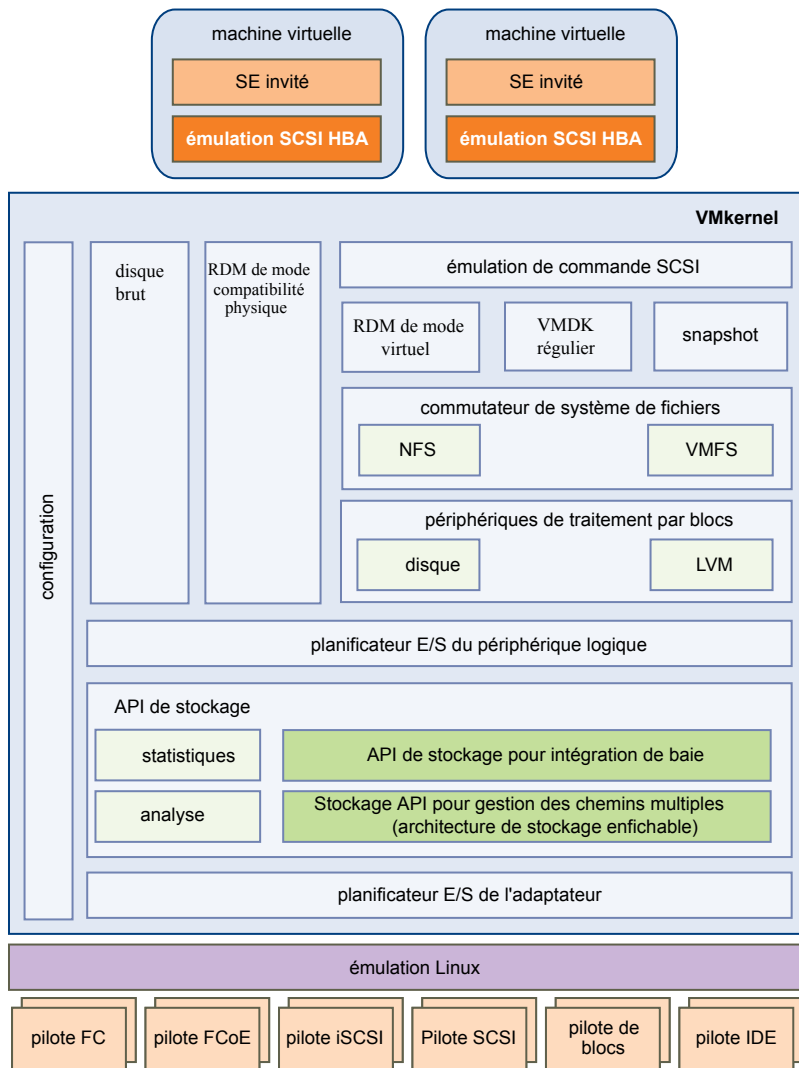Figure 22-1. VMkernel et Stockage

API de stockage

Les API de stockage représentent une famille d'API utilisée par des fournisseurs tiers de matériels, de logiciels et de stockage pour développer des composants qui améliorent plusieurs fonctionnalités et solutions de vSphere.

Cette publication décrit les ensembles suivants d'API de stockage et explique comment ils participent à votre environnement de stockage. Pour plus d'informations sur les autres API de cette famille, y compris les API de stockage - API de protection des données et de stockage - Gestionnaire de récupération de site, consultez le site Web de VMware.

- API de stockage - Gestion multivoie, connu également sous le nom de PSA (Pluggable Storage Architecture). PSA est un ensemble d'API de VMkernel qui permet aux partenaires de stockage d'activer leurs baies et de certifier qu'elles sont asynchrones aux planifications de sortie ESXi, tout en fournissant des comportements d'équilibre de charge et gestion multivoie améliorant les performances qui sont optimisées pour chaque baie. Pour plus d'informations, voir « [Gestion des chemins multiples](#) », page 200.

- Les API de stockage - Intégration de baie, connue autrefois sous le nom de VAAI, incluent les API suivantes :
 - API d'accélération matérielle. Permet aux baies de s'intégrer à vSphere pour décharger de manière transparente certaines opérations de stockage à la baie. Cette intégration réduit considérablement la surcharge de l'UC sur l'hôte. Reportez-vous à la section [Chapitre 23, « Accélération matérielle du stockage »](#), page 277.
 - API à provisionnement dynamique de la baie. Permet de surveiller l'utilisation de l'espace sur les baies de stockage à provisionnement dynamique pour empêcher des conditions de manque d'espace et pour effectuer une réclamation d'espace. Reportez-vous à la section « [Allocation dynamique des baies et banques de données VMFS](#) », page 293.
- API de stockage - Storage Awareness. Ces API basées sur serveur de vCenter permettent aux baies de stockage d'informer le vCenter Server de leurs configurations, de leurs capacités, ainsi que du bon fonctionnement du stockage et des événements. Reportez-vous à la section [Chapitre 25, « Utilisation de fournisseurs de stockage »](#), page 297.

Accélération matérielle du stockage

La fonctionnalité d'accélération matérielle permet à l'hôte ESXi de s'intégrer à des baies de stockage conformes et de décharger des opérations spécifiques de gestion de stockage et de VM sur du matériel de stockage. Avec l'assistance matérielle du stockage, votre hôte effectue les opérations plus rapidement et consomme moins de CPU, de mémoire et de bande passante de stockage.

L'accélération matérielle est prise en charge par les périphériques de stockage des blocs, Fibre Channel et iSCSI, et les périphériques NAS.

Pour de plus amples détails, consultez l'article de la base de connaissances VMware à l'adresse <http://kb.vmware.com/kb/1021976>.

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

- « Avantages de l'accélération matérielle », page 277
- « Conditions requises pour l'accélération matérielle », page 278
- « État de la prise en charge de l'accélération matérielle », page 278
- « Accélération pour les périphériques de stockage de blocs », page 278
- « Accélération matérielle sur les périphériques NAS », page 284
- « Considérations sur l'accélération matérielle », page 286

Avantages de l'accélération matérielle

Lorsque la fonctionnalité de l'accélération matérielle est prise en charge, l'hôte peut obtenir une assistance matérielle et effectuer les tâches plus rapidement et plus efficacement.

L'hôte obtient une assistance pour les activités suivante

- Migration des machines virtuelles avec Storage vMotion
- Déploiement des machines virtuelles depuis les modèles
- Clonage des machines virtuelles ou des modèles
- Verrouillage en cluster VMFS et opérations de métadonnées pour les fichiers des machines virtuelles
- Provisionnement statique de disques virtuels
- Création des machines virtuelles tolérant les pannes
- Création et clonage des disques dynamiques sur les banques de données NFS

Conditions requises pour l'accélération matérielle

La fonctionnalité d'accélération matérielle fonctionne uniquement si vous utilisez une association hôte/baie de stockage appropriée.

Tableau 23-1. Conditions requises de stockage pour l'accélération matérielle

ESXi	Périphériques de stockage des blocs	Périphériques NAS
ESXi version 6.0	Prend en charge la norme T10 SCSI ou les plug-ins de stockage des blocs pour l'intégration de la baie (VAAI)	Prend en charge les plug-ins NAS pour l'intégration de la baie REMARQUE NFS 4.1 ne prend pas en charge l'accélération matérielle.

REMARQUE Si votre structure de stockage SAN ou NAS utilise un dispositif intermédiaire devant un système de stockage qui prend en charge l'accélération matérielle, le dispositif intermédiaire doit également prendre en charge l'accélération matérielle et être certifié correctement. Le dispositif intermédiaire pourrait être un dispositif de virtualisation du stockage, un dispositif d'accélération E/S, un dispositif de chiffrement, etc.

État de la prise en charge de l'accélération matérielle

Pour chaque périphérique de stockage et banque de données, vSphere Web Client affiche le statut de prise en charge de l'accélération matérielle.

Les valeurs d'état sont Inconnu, Pris en charge et Non pris en charge. La valeur initiale est Inconnu.

Pour les périphériques de traitement par blocs, le statut passe à Pris en charge après l'opération de déchargement réussie par l'hôte. Si l'opération de déchargement échoue, l'état passe à Non pris en charge. Le statut reste Inconnu si le périphérique assure une prise en charge partielle de l'accélération.

Avec NAS, le statut devient Pris en charge lorsque le stockage peut effectuer au moins une opération de déchargement matériel.

Lorsque les périphériques de stockage ne prennent pas en charge ou assurent une prise en charge partielle des opérations de l'hôte, votre hôte reprend ses méthodes natives pour effectuer des opérations non prises en charge.

Accélération pour les périphériques de stockage de blocs

Avec l'accélération matérielle, votre hôte peut s'intégrer aux périphériques de stockage des blocs, Fibre Channel ou iSCSI, et utiliser des opérations de baie de stockage.

L'accélération matérielle ESXi prend en charge les opérations de baie suivantes :

- Copie intégrale, appelée également blocs de clone ou déchargements de copie. Permet aux baies de stockage de faire des copies intégrales de données à l'intérieur de la baie sans que l'hôte ne lise et n'écrive les données. Cette opération permet de réduire le temps et la charge de réseau lors du clonage de machines virtuelles, assurant ainsi le provisionnement depuis un modèle, ou la migration avec vMotion.
- Mise à zéro des blocs (Block zeroing), également appelée commande write same. Permet aux baies de stockage de mettre à zéro un grand nombre de blocs de façon à fournir un nouveau stockage alloué, exempt de données écrites antérieurement. Cette opération permet de réduire le temps et la charge du réseau lors de la création de machines virtuelles et du formatage des disques virtuels.
- Verrouillage assisté par le matériel, également appelé ATS (atomic test and set). Prend en charge le verrouillage de la machine virtuelle discrète sans utiliser les réservations SCSI. Cette opération permet le verrouillage de disque par secteur, au lieu de tout le LUN comme pour les réservations SCSI.

Consultez votre fournisseur concernant la prise en charge de l'accélération matérielle. Certaines baies de stockage exigent que vous activiez la prise en charge du côté stockage.

Sur votre hôte, l'accélération matérielle est activée par défaut. Si votre stockage ne prend pas en charge l'accélération matérielle, vous pouvez la désactiver.

Outre la prise en charge de l'accélération matérielle, ESXi inclut la prise en charge du provisionnement dynamique de baie. Pour plus d'informations, consultez « [Allocation dynamique des baies et banques de données VMFS](#) », page 293.

Désactiver l'accélération matérielle pour les périphériques de stockage des blocs

Sur votre hôte, l'accélération matérielle pour les périphériques de stockage des blocs est activée par défaut. Vous pouvez utiliser les paramètres avancés de vSphere Web Client pour désactiver les opérations d'accélération matérielle.

Comme pour tous les paramètres avancés, avant de désactiver l'accélération matérielle, contactez l'équipe de support technique de VMware.

Procédure

- 1 Accédez à l'hôte dans le navigateur de vSphere Web Client.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer**, puis cliquez sur **Paramètres**.
- 3 Dans Système, cliquez sur **Paramètres système avancés**.
- 4 Changez la valeur de l'une des options à 0 (désactivée) :
 - VMFS3.HardwareAcceleratedLocking
 - DataMover.HardwareAcceleratedMove
 - DataMover.HardwareAcceleratedInit

Gestion de l'accélération matérielle sur les périphériques de stockage des blocs

Pour s'intégrer aux baies de stockage des blocs et pour bénéficier des opérations matérielles de la baie, vSphere utilise les extensions ESXi désignées sous le nom d'API de stockage - Intégration de baie, autrefois nommées VAAI.

Dans vSphere 5.x et versions ultérieures, ces extensions sont mises en œuvre par les commandes basées sur la norme SCSI T10. Ainsi, avec les périphériques qui prennent en charge la norme SCSI T10, votre hôte ESXi peut communiquer directement et ne nécessite pas de plug-ins VAAI.

Si le périphérique ne prend pas en charge la norme SCSI T10 ou assure une prise en charge partielle, l'ESXi reprend l'utilisation des plug-ins VAAI, installés sur votre hôte ou utilise une combinaison de commandes SCSI T10 et de plug-ins. Les plug-ins VAAI sont spécifiques au fournisseur et peuvent être développés par VMware ou un partenaire. Pour gérer le périphérique VAAI, votre hôte connecte le filtre VAAI et le plug-in VAAI spécifique au fournisseur au périphérique.

Pour plus d'informations sur la manière de déterminer si votre stockage nécessite les plug-in VAAI ou prend en charge l'accélération matérielle par les commandes SCSI T10, consultez le *Guide de compatibilité VMware* ou vérifiez auprès de votre fournisseur de stockage.

Vous pouvez utiliser plusieurs commandes `esxcli` pour interroger des périphériques de stockage pour obtenir davantage d'informations sur la prise en charge de l'accélération matérielle. Pour les périphériques qui nécessitent les plug-ins VAAI, les commandes de règle de réclamation sont également disponibles. Pour plus d'informations sur les commandes `esxcli`, reportez-vous à *Initiation aux interfaces de ligne de commande de vSphere*.

Afficher les plug-ins d'accélération matérielle et le filtre

Pour communiquer avec les périphériques ne prenant pas en charge la norme SCSI T10, votre hôte utilise la combinaison d'un filtre VAAI unique et d'un plug-in VAAI spécifique au fournisseur. Utilisez la commande `esxcli` pour visualiser le filtre d'accélération matérielle et les plug-ins chargés actuellement sur votre système.

Dans la procédure, `--server=server_name` spécifie le serveur cible. Le serveur cible spécifié vous invite à saisir un nom de serveur et un mot de passe. D'autres options de connexion, telles qu'un fichier de configuration ou de session, sont prises en charge. Pour obtenir la liste des options de connexion, reportez-vous à la rubrique *Initiation aux interfaces de ligne de commande de vSphere*.

Prérequis

Installez vCLI ou déployez la machine virtuelle vSphere Management Assistant (vMA). Reportez-vous à la section *Initiation aux interfaces de ligne de commande de vSphere*. Pour le dépannage, exécutez les commandes `esxcli` dans ESXi Shell.

Procédure

- ◆ Exécutez la commande

`esxcli --server=server_name storage core plugin list --plugin-class=value.`

Pour *valeur*, entrez l'une des options suivantes :

- Tapez VAAI pour afficher les plug-ins.

Le résultat de cette commande est semblable à ce qui suit :

```
#esxcli --server=server_name storage core plugin list --plugin-class=VAAI
Plugin name  Plugin class
VMW_VAAIP_EQL      VAAI
VMW_VAAIP_NETAPP   VAAI
VMW_VAAIP_CX       VAAI
```

- Tapez Filtre pour afficher le filtre.

Le résultat de cette commande est semblable à ce qui suit :

```
esxcli --server=server_name storage core plugin list --plugin-class=Filter
Plugin name  Plugin class
VAAI_FILTER  Filter
```

Vérification de l'état de prise en charge de l'accélération matérielle

Utilisez la commande `esxcli` pour vérifier le statut de prise en charge de l'accélération matérielle d'un périphérique de stockage particulier.

Dans la procédure, `--server=server_name` spécifie le serveur cible. Le serveur cible spécifié vous invite à saisir un nom de serveur et un mot de passe. D'autres options de connexion, telles qu'un fichier de configuration ou de session, sont prises en charge. Pour obtenir la liste des options de connexion, reportez-vous à la rubrique *Initiation aux interfaces de ligne de commande de vSphere*.

Prérequis

Installez vCLI ou déployez la machine virtuelle vSphere Management Assistant (vMA). Reportez-vous à la section *Initiation aux interfaces de ligne de commande de vSphere*. Pour le dépannage, exécutez les commandes `esxcli` dans ESXi Shell.

Procédure

- ◆ Exécutez la commande **esxcli --server=server_name storage core device list -d=device_ID**.

La sortie indique le statut de l'accélération matérielle, ou VAAI, lequel peut être inconnu, pris en charge ou non pris en charge.

```
# esxcli --server=server_name storage core device list -d naa.XXXXXXXXXXX4c
naa.XXXXXXXXXXX4c
Display Name: XXXX Fibre Channel Disk(naa.XXXXXXXXXXX4c)
Size: 20480
Type de périphérique : Direct-Access
Multipath Plugin: NMP
XXXXXXXXXXXXXXX
Attached Filters: VAAI_FILTER
VAAI Status: pris en charge
XXXXXXXXXXXXXXX
```

Vérification des détails de prise en charge de l'accélération matérielle

Utilisez la commande **esxcli** pour interroger le périphérique de stockage des blocs sur la prise en charge de l'accélération matérielle fournies par le périphérique.

Dans la procédure, **--server=server_name** spécifie le serveur cible. Le serveur cible spécifié vous invite à saisir un nom de serveur et un mot de passe. D'autres options de connexion, telles qu'un fichier de configuration ou de session, sont prises en charge. Pour obtenir la liste des options de connexion, reportez-vous à la rubrique *Initiation aux interfaces de ligne de commande de vSphere*.

Prérequis

Installez vCLI ou déployez la machine virtuelle vSphere Management Assistant (vMA). Reportez-vous à la section *Initiation aux interfaces de ligne de commande de vSphere*. Pour le dépannage, exécutez les commandes **esxcli** dans ESXi Shell.

Procédure

- ◆ Exécutez la commande **esxcli --server=server_name storage core device vaa status get -d=device_ID**.

Si le périphérique est géré par un plug-in VAAI, le résultat indique le nom du plug-in connecté au périphérique. Le résultat indique également le statut de prise en charge pour chaque primitive basée sur la norme SCSI T10, si disponible. Le résultat apparaît dans l'exemple suivant :

```
# esxcli --server=server_name storage core device vaa status get -d naa.XXXXXXXXXXX4c
naa.XXXXXXXXXXX4c
VAAI Plugin Name: VMW_VAAIP_SYMM
Statut ATS : pris en charge
Statut Clone : pris en charge
Statut Zéro : pris en charge
Statut Suppression : non pris en charge
```

Liste de règles de réclamation d'accélération matérielle

Chaque périphérique de stockage des blocs géré par un plug-in VAAI nécessite deux règles de réclamation : une qui spécifie le filtre d'accélération matérielle et une autre qui spécifie le plug-in d'accélération matérielle pour le périphérique. Vous pouvez utiliser les commandes `esxcli` pour répertorier le filtre d'accélération matérielle et les règles de réclamation du plug-in.

Procédure

- 1 Pour répertorier les règles de réclamation du filtre, exécutez la commande **`esxcli --server=server_name storage core claimrule list --claimrule-class=Filter`**.

Dans cet exemple, les règles de réclamation du filtre spécifient les périphériques qui doivent être réclamés par le filtre VAAI_FILTER.

```
# esxcli --server=server_name storage core claimrule list --claimrule-class=Filter
Rule Class Rule Class Type Plugin Matches
Filter 65430 runtime vendor VAAI_FILTER vendor=EMC model=SYMMETRIX
Filter 65430 file vendor VAAI_FILTER vendor=EMC model=SYMMETRIX
Filter 65431 runtime vendor VAAI_FILTER vendor=DGC model=*
Filter 65431 file vendor VAAI_FILTER vendor=DGC model=*
```

- 2 Pour répertorier les règles de réclamation du plug-in VAAI, exécutez la commande **`esxcli --server=server_name storage core claimrule list --claimrule-class=VAAI`**.

Dans cet exemple, les règles de réclamation VAAI spécifient les périphériques qui doivent être réclamés par un plug-in VAAI particulier.

```
esxcli --server=server_name storage core claimrule list --claimrule-class=VAAI
Rule Class Rule Class Type Plugin Matches
VAAI 65430 runtime éditeur VMW_VAAIP_SYMM vendor=EMC model=SYMMETRIX
VAAI 65430 file vendor VMW_VAAIP_SYMM vendor=EMC model=SYMMETRIX
VAAI 65431 runtime vendor VMW_VAAIP_CX vendor=DGC model=*
VAAI 65431 file vendor VMW_VAAIP_CX vendor=DGC model=*
```

Ajout de règles de réclamation d'accélération matérielle

Pour configurer l'accélération matérielle d'une nouvelle baie, vous devez ajouter deux règles de réclamation (une pour le filtre VAAI et une autre pour le plug-in VAAI). Pour activer les nouvelles règles de réclamation, définissez d'abord les règles puis chargez-les dans votre système.

Cette procédure concerne ces périphériques de stockage des blocs qui ne prennent pas en charge les commandes T10 SCSI et qui utilisent les plug-ins VAAI à la place.

Dans la procédure, **`--server=server_name`** spécifie le serveur cible. Le serveur cible spécifié vous invite à saisir un nom de serveur et un mot de passe. D'autres options de connexion, telles qu'un fichier de configuration ou de session, sont prises en charge. Pour obtenir la liste des options de connexion, reportez-vous à la rubrique *Initiation aux interfaces de ligne de commande de vSphere*.

Prérequis

Installez vCLI ou déployez la machine virtuelle vSphere Management Assistant (vMA). Reportez-vous à la section *Initiation aux interfaces de ligne de commande de vSphere*. Pour le dépannage, exécutez les commandes `esxcli` dans ESXi Shell.

Procédure

- 1 Définissez une nouvelle règle de réclamation pour le filtre VAAI en exécutant la commande **`esxcli --server=server_name storage core claimrule add --claimrule-class=Filter --plugin=VAAI_FILTER`**.

- 2 Définissez une nouvelle règle de réclamation pour le plug-in VAAI en exécutant la commande
esxcli --server=*server_name* storage core claimrule add --claimrule-class=VAAI.
- 3 Chargez les deux règles de réclamation en exécutant les commandes suivantes :
esxcli --server=*server_name* storage core claimrule load --claimrule-class=Filter
esxcli --server=*server_name* storage core claimrule load --claimrule-class=VAAI
- 4 Exécutez la règle de réclamation du filtre VAAI en exécutant la commande
esxcli --server=*server_name* storage core claimrule run --claimrule-class=Filter.

REMARQUE Seules les règles de classe de filtre doivent être exécutées. Lorsque le filtre VAAI réclame un périphérique, il trouve automatiquement le bon plug-in VAAI auquel se relier.

Exemple : Définition des règles de réclamation d'accélération matérielle

Cet exemple montre comment configurer l'accélération matérielle pour les baies IBM en utilisant le plug-in VMW_VAAIP_T10. Utilisez la séquence suivante de commandes. Pour plus d'informations sur les options utilisées par cette commande, consultez « [Ajout de règles de réclamation de gestion multivoie](#) », page 210.

```
# esxcli --server=server_name storage core claimrule add --claimrule-class=Filter --
plugin=VAAI_FILTER --type=vendor --vendor=IBM --autoassign

# esxcli --server=server_name storage core claimrule add --claimrule-class=VAAI --
plugin=VMW_VAAIP_T10 --type=vendor --vendor=IBM --autoassign

# esxcli --server=server_name storage core claimrule load --claimrule-class=Filter

# esxcli --server=server_name storage core claimrule load --claimrule-class=VAAI

# esxcli --server=server_name storage core claimrule run --claimrule-class=Filter
```

Suppression de règles de réclamation d'accélération matérielle

Utilisez la commande **esxcli** pour supprimer les règles de réclamation d'accélération matérielle existantes.

Dans la procédure, **--server=*server_name*** spécifie le serveur cible. Le serveur cible spécifié vous invite à saisir un nom de serveur et un mot de passe. D'autres options de connexion, telles qu'un fichier de configuration ou de session, sont prises en charge. Pour obtenir la liste des options de connexion, reportez-vous à la rubrique *Initiation aux interfaces de ligne de commande de vSphere*.

Prérequis

Installez vCLI ou déployez la machine virtuelle vSphere Management Assistant (vMA). Reportez-vous à la section *Initiation aux interfaces de ligne de commande de vSphere*. Pour le dépannage, exécutez les commandes **esxcli** dans ESXi Shell.

Procédure

- ◆ Exécutez les commandes suivantes :

```
esxcli --server=server_name storage core claimrule remove -r claimrule_ID --claimrule-
class=Filter

esxcli --server=server_name storage core claimrule remove -r claimrule_ID --claimrule-
class=VAAI
```

Accélération matérielle sur les périphériques NAS

L'accélération matérielle permet à votre hôte ESXi de s'intégrer aux périphériques NAS et d'utiliser plusieurs opérations matérielles fournies par le stockage NAS. L'accélération matérielle utilise des API VMware vSphere Storage pour l'intégration de baie (VAAI) pour permettre la communication entre les hôtes et les périphériques de stockage.

Les API définissent un ensemble de primitives de stockage permettant à l'hôte de se décharger de certaines opérations de stockage sur la baie. La liste suivante indique les opérations NAS prises en charge :

- Clone de fichier complet. Permet au périphérique NAS de cloner des fichiers de disque virtuel. Cette opération est similaire au clonage de blocs VMFS, excepté que les périphériques NAS clonent des fichiers entiers au lieu de segments de fichiers.
- Espace de réserve. Permet aux baies de stockage d'allouer de l'espace pour un fichier de disque virtuel dans le format dynamique.

En général, lorsque vous créez un disque virtuel sur une banque de données NFS, le serveur NAS détermine la politique d'allocation. La politique d'allocation par défaut sur la plupart des serveurs NAS est dynamique et ne garantit pas le stockage de sauvegarde du fichier. Toutefois, l'opération de réserve d'espace peut demander au périphérique NAS d'utiliser les mécanismes spécifiques au fournisseur pour réserver un espace pour un disque virtuel. Par conséquent, vous pouvez créer des disques virtuels épais sur la banque de données NFS.

- Prise en charge de snapshot native. Permet de décharger sur la baie la création de snapshots de machine virtuelle.
- Statistiques étendues. Affiche l'utilisation de l'espace sur les périphériques NAS ; également utile pour le provisionnement dynamique.

Avec les périphériques de stockage NAS, l'intégration de l'accélération matérielle est mise en œuvre par le biais de plug-ins NAS spécifiques au fournisseur. Ces plug-ins sont généralement créés par les fournisseurs et sont distribués en tant que modules VIB par le biais d'une page Web. Aucune règle de réclamation n'est requise pour le fonctionnement des plug-ins.

Plusieurs outils sont disponibles pour l'installation et la mise à niveau. Modules VIB. Ils incluent les commandes `esxcli` et vSphere Update Manager. Pour plus d'informations, consultez la documentation *Mise à niveau vSphere* et *Installation et administration de VMware vSphere Update Manager*.

Installation du plug-In NAS

Installez, sur votre hôte, les plug-ins NAS d'accélération matérielle distribués par le fournisseur.

Cette rubrique fournit un exemple d'installation du module VIB en utilisant la commande `esxcli`. Pour plus d'informations, consultez la documentation *Mise à niveau vSphere*.

Dans la procédure, `--server=server_name` spécifie le serveur cible. Le serveur cible spécifié vous invite à saisir un nom de serveur et un mot de passe. D'autres options de connexion, telles qu'un fichier de configuration ou de session, sont prises en charge. Pour obtenir la liste des options de connexion, reportez-vous à la rubrique *Initiation aux interfaces de ligne de commande de vSphere*.

Prérequis

Installez vCLI ou déployez la machine virtuelle vSphere Management Assistant (vMA). Reportez-vous à la section *Initiation aux interfaces de ligne de commande de vSphere*. Pour le dépannage, exécutez les commandes `esxcli` dans ESXi Shell.

Procédure

- 1 Placez votre hôte en mode maintenance.

- 2 Définissez le niveau d'acceptation de l'hôte :

```
esxcli --server=server_name software acceptance set --level=value
```

La commande contrôle le module VIB qui est autorisé sur l'hôte. La *valeur* peut être l'une des valeurs suivantes :

- VMwareCertified
- VMwareAccepted
- PartnerSupported
- CommunitySupported

- 3 Installez le module VIB :

```
esxcli --server=server_name software vib install -v|--viburl=URL
```

L'*URL* spécifie l'URL vers le module VIB à installer. http;, https;, ftp;, et le fichier : sont pris en charge.

- 4 Vérifiez si le plug-in est installé :

```
esxcli --server=server_name software vib list
```

- 5 Redémarrez votre hôte afin que l'installation s'exécute.

Désinstallation des plug-ins NAS

Pour désinstaller un plug-in NAS, supprimez le module VIB de votre hôte.

Cette rubrique explique comment désinstaller un module VIB en utilisant la commande `esxcli`. Pour plus d'informations, consultez la documentation *Mise à niveau vSphere*.

Dans la procédure, `--server=server_name` spécifie le serveur cible. Le serveur cible spécifié vous invite à saisir un nom de serveur et un mot de passe. D'autres options de connexion, telles qu'un fichier de configuration ou de session, sont prises en charge. Pour obtenir la liste des options de connexion, reportez-vous à la rubrique *Initiation aux interfaces de ligne de commande de vSphere*.

Prérequis

Installez vCLI ou déployez la machine virtuelle vSphere Management Assistant (vMA). Reportez-vous à la section *Initiation aux interfaces de ligne de commande de vSphere*. Pour le dépannage, exécutez les commandes `esxcli` dans ESXi Shell.

Procédure

- 1 Désinstallez le plug-in :

```
esxcli --server=server_name software vib remove -n|--vibName=name
```

Le *name* est le nom du module VIB à supprimer.

- 2 Vérifiez si le plug-in est supprimé :

```
esxcli --server=server_name software vib list
```

- 3 Redémarrez votre hôte pour appliquer la modification.

Mise à jour des plug-ins NAS

Mettez à niveau les plug-ins NAS d'accélération matérielle sur votre hôte lorsqu'un fournisseur de stockage publie une nouvelle version de plug-in.

Dans la procédure, `--server=server_name` spécifie le serveur cible. Le serveur cible spécifié vous invite à saisir un nom de serveur et un mot de passe. D'autres options de connexion, telles qu'un fichier de configuration ou de session, sont prises en charge. Pour obtenir la liste des options de connexion, reportez-vous à la rubrique *Initiation aux interfaces de ligne de commande de vSphere*.

Prérequis

Cette rubrique explique comment mettre à niveau un module VIB en utilisant la commande `esxcli`. Pour plus d'informations, consultez la documentation *Mise à niveau vSphere*.

Installez vCLI ou déployez la machine virtuelle vSphere Management Assistant (vMA). Reportez-vous à la section *Initiation aux interfaces de ligne de commande de vSphere*. Pour le dépannage, exécutez les commandes `esxcli` dans ESXi Shell.

Procédure

- 1 Mettez à niveau vers la nouvelle version de plug-in :

```
esxcli --server=server_name software vib update -v|--viburl=URL
```

L'*URL* spécifie l'URL vers le module VIB à mettre à niveau. `http`, `https`, `ftp`, et le fichier : sont pris en charge.

- 2 Vérifiez si la bonne version est installée :

```
esxcli --server=server_name software vib list
```

- 3 Redémarrez l'hôte.

Vérification de l'état de l'accélération matérielle pour NAS

Outre le client, vous pouvez utiliser la commande `esxcli` pour vérifier le statut d'accélération matérielle du périphérique NAS.

Dans la procédure, `--server=server_name` spécifie le serveur cible. Le serveur cible spécifié vous invite à saisir un nom de serveur et un mot de passe. D'autres options de connexion, telles qu'un fichier de configuration ou de session, sont prises en charge. Pour obtenir la liste des options de connexion, reportez-vous à la rubrique *Initiation aux interfaces de ligne de commande de vSphere*.

Prérequis

Installez vCLI ou déployez la machine virtuelle vSphere Management Assistant (vMA). Reportez-vous à la section *Initiation aux interfaces de ligne de commande de vSphere*. Pour le dépannage, exécutez les commandes `esxcli` dans ESXi Shell.

Procédure

- ◆ Exécutez la commande `esxcli --server=server_name storage nfs list`.

La colonne Accélération matérielle dans le résultat indique le statut.

Considérations sur l'accélération matérielle

Lorsque vous utilisez la fonctionnalité d'accélération matérielle, certaines considérations s'appliquent.

Plusieurs raisons pourraient provoquer l'échec d'une opération accélérée par le matériel.

Pour toute primitive que la baie ne met pas en œuvre, la baie renvoie une erreur. L'erreur déclenche l'hôte ESXi pour tenter de réaliser l'opération en utilisant ses méthodes natives.

Le système de déplacement des données VMFS n'exploite pas les déchargements matériels et utilise plutôt un déplacement de données logicielles dans l'un des cas suivants :

- Les banques de données VMFS source et destination ont différentes tailles de bloc.
- Le type de fichier source est RDM et le type de fichier de destination est non RDM (fichier ordinaire).
- Le type de VMDK source est eagerzeroedthick et le type de VMDK destination est dynamique.
- Le VMDK source ou destination est dans le format fragmenté ou hébergé.
- La machine virtuelle source a un snapshot.
- L'adresse logique et la longueur de transfert dans l'opération demandée ne sont pas alignées selon l'alignement minimum requis par le périphérique de stockage. Toutes les banques de données créées avec vSphere Web Client sont alignées automatiquement.
- Le VMFS a de multiples LUN ou extensions, et ces derniers sont sur différentes baies.

Le clonage matériel entre les baies, même dans la même banque de données VMFS, ne fonctionne pas.

Provisionnement statique et dynamique du stockage

24

vSphere prend en charge deux modèles de provisionnement de stockage : le provisionnement statique et le provisionnement dynamique.

Provisionnement statique

C'est un modèle traditionnel de provisionnement de stockage. Avec le provisionnement statique, une quantité importante d'espace de stockage est prévue à l'avance en prévision des futurs besoins de stockage. Toutefois, l'espace pourrait rester inutilisé et entraîner une sous-utilisation de la capacité de stockage.

Provisionnement dynamique

À la différence du provisionnement statique, cette méthode se base sur une allocation flexible à la demande de l'espace de stockage, ce qui élimine les problèmes de sous-utilisation du stockage. Avec l'ESXi, vous pouvez utiliser deux modèles de provisionnement dynamique, au niveau de la baie et au niveau du disque virtuel.

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

- [« Sur-abonnement de stockage », page 289](#)
- [« Provisionnement dynamique du disque virtuel », page 289](#)
- [« Allocation dynamique des baies et banques de données VMFS », page 293](#)

Sur-abonnement de stockage

Le provisionnement dynamique vous permet de signaler un espace de stockage virtuel plus important que la capacité physique réelle. Cet écart peut entraîner un sur-abonnement de stockage, également appelé surprovisionnement.

Lorsque vous utilisez le provisionnement dynamique, vous devez surveiller l'utilisation actuelle du stockage pour éviter des conditions lorsque vous manquez d'espace de stockage physique.


Provisionnement dynamique du disque virtuel

Lorsque vous créez une machine virtuelle, une certaine quantité d'espace de stockage sur une banque de données est allouée aux fichiers du disque virtuel.

Par défaut, ESXi offre une méthode de provisionnement classique d'espace de stockage pour les machines virtuelles. Cette méthode vous permet d'estimer la quantité de stockage dont la machine virtuelle aura besoin pour tout son cycle de vie. Vous allouez ensuite une quantité fixe d'espace de stockage à son disque virtuel à l'avance, par exemple, 40 Go, et vous avez tout l'espace alloué au disque virtuel. Un disque virtuel qui occupe immédiatement tout l'espace alloué est appelé un disque statique.

ESXi prend en charge le provisionnement dynamique pour les disques virtuels. La fonctionnalité de provisionnement dynamique au niveau du disque vous permet de créer des disques virtuels dans un format dynamique. Pour un disque virtuel dynamique, ESXi alloue tout l'espace requis pour les activités actuelles et futures du disque, par exemple 40 Go. Toutefois, le disque dynamique utilise uniquement l'espace de stockage nécessaire aux opérations initiales du disque. Dans cet exemple, le disque à provisionnement dynamique occupe uniquement 20 Go de stockage. Alors que le disque a besoin de plus d'espace, il peut s'étendre et occuper son espace alloué de 40 Go.

Figure 24-1. Disques virtuels statiques et dynamiques

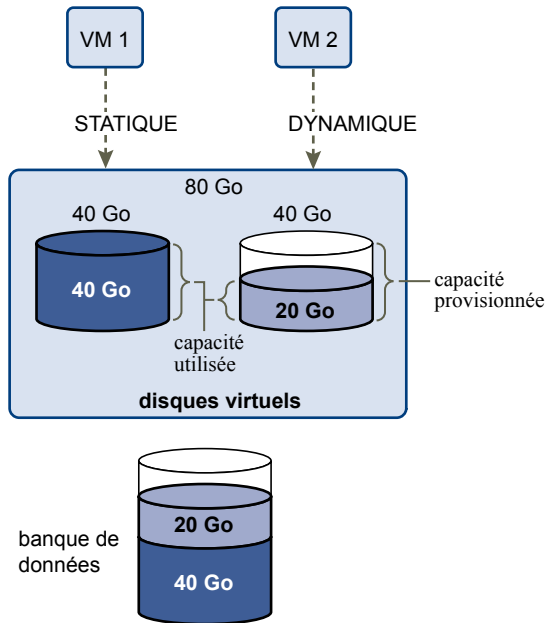

À propos des règles de provisionnement des disques virtuels

Quand vous exécutez certaines opérations de gestion de machine virtuelle, par exemple la création d'un disque virtuel, le clonage d'une machine virtuelle dans un modèle ou la migration d'une machine virtuelle, vous pouvez désigner une règle de provisionnement pour le fichier de disque virtuel.

Les banques de données NFS avec l'accélération matérielle et les banques de données VMFS prennent en charge les règles de provisionnement de disque suivantes. Dans les banques de données NFS qui ne prennent pas en charge l'accélération matérielle, seul le format dynamique est disponible.

Vous pouvez utiliser Storage vMotion ou Storage vMotion entre hôtes pour convertir les disques virtuels d'un format dans un autre.

Provisionnement statique mis à zéro en différé

Crée un disque virtuel au format épais par défaut. L'espace nécessaire pour le disque virtuel est alloué lors de la création du disque. Les données qui demeurent sur le périphérique physique ne sont pas effacées pendant la création, mais sont mises à zéro plus tard sur demande à la première écriture sur la machine virtuelle. Les machines virtuelles ne lisent pas les données périmées du disque physique.

Provisionnement statique immédiatement mis à zéro

Un type de disque virtuel statique qui prend en charge des fonctions telles que Fault Tolerance. L'espace nécessaire au disque virtuel est alloué lors de la création. Contrairement au format de provisionnement statique mis à zéro en différé, les données restantes sur le périphérique physique seront remises à zéro lorsque le disque virtuel sera créé. La création de disques virtuels dans ce format peut être plus longue que pour d'autres types de disques.

Provisionnement fin

Employez ce format pour économiser de l'espace de stockage. Pour le disque dynamique, vous fournissez la quantité d'espace de banque de données dont le disque a besoin, en fonction de la valeur que vous avez indiquée pour la taille de disque virtuel. Toutefois, le disque dynamique démarre avec un petit espace et il utilise au début uniquement l'espace de banque de données dont il a besoin pour ses opérations initiales. Si le disque à approvisionnement en allégé nécessite plus d'espace par la suite, il peut grandir jusqu'à sa capacité maximale et occuper l'intégralité de l'espace de banque de données qui lui a été affecté.

Le provisionnement dynamique est la méthode la plus rapide pour créer un disque virtuel, car il crée un disque qui comprend uniquement les informations d'en-tête. Il n'alloue pas ou ne met pas à zéro les blocs de stockage. Les blocs de stockage sont alloués et mis à zéro au premier accès.

REMARQUE Si un disque virtuel est compatible avec des solutions de mise en cluster, telles que Fault Tolérance, ne créez pas un disque fin.

Vous pouvez gonfler manuellement le disque alloué dynamiquement afin qu'il occupe tout l'espace qui lui est alloué. Si l'espace de stockage physique est épuisé et que le disque alloué dynamiquement ne peut croître, la machine virtuelle devient inutilisable.

Création de disques virtuels alloués dynamiquement

Pour économiser de l'espace de stockage, vous pouvez créer un disque virtuel au format alloué dynamiquement. Le disque virtuel alloué dynamiquement démarre avec une petite taille et grandit au fur et à mesure que de l'espace disque est nécessaire. Vous pouvez créer des disques alloués dynamiquement uniquement sur les banques de données qui prennent en charge l'approvisionnement dynamique au niveau du disque.

Cette procédure suppose que vous créez une nouvelle machine virtuelle. Pour plus d'informations, consultez la documentation *Administration d'une machine virtuelle vSphere*.

Procédure

- 1 Cliquez avec le bouton droit sur n'importe quel objet de l'inventaire valide comme objet parent d'une machine virtuelle (un centre de données, un dossier, un cluster, un pool de ressources ou un hôte, par exemple) et sélectionnez **Nouvelle machine virtuelle**.
- 2 Sélectionnez **Créer une nouvelle machine virtuelle** et cliquez sur **Suivant**.

- 3 Suivez les étapes requises pour créer une machine virtuelle.
- 4 Sur la page Personnaliser le matériel, cliquez sous l'onglet **Matériel virtuel**.
- 5 Cliquez sur le triangle **Nouveau disque dur** pour développer les options du disque dur.
- 6 (Facultatif) Ajustez la taille du disque par défaut.

Avec un disque virtuel à provisionnement léger, la valeur de la taille du disque indique l'espace provisionné et garanti sur le disque. Au début, le disque virtuel peut ne pas utiliser tout l'espace provisionné et la valeur réelle d'utilisation du stockage peut être inférieure à la taille du disque virtuel.

- 7 Sélectionnez **Provisionnement dynamique** pour provisionner le disque.
- 8 Terminez la création de la machine virtuelle.

Vous avez créé une machine virtuelle avec un disque au format alloué dynamiquement.

Suivant

Si vous avez créé un disque virtuel au format alloué dynamiquement, vous pouvez l'agrandir à sa taille totale ultérieurement.

Affichage des ressources de stockage des machines virtuelles

Vous pouvez consulter comment l'espace de stockage est alloué pour vos machines virtuelles.

L'utilisation du stockage affiche l'espace de banque de données réellement occupé par les fichiers de la machine virtuelle, y compris les fichiers de configuration et journaux, les snapshots, les disques virtuels, etc. Lorsque la machine virtuelle est en fonctionnement, l'espace de stockage utilisé comprend également les fichiers d'échange.

Pour les machines virtuelles avec des disques alloués dynamiquement, la valeur réelle d'utilisation du stockage peut être inférieure à la taille du disque virtuel.

Procédure

- 1 Dans vSphere Web Client, accédez à la machine virtuelle.
- 2 Double-cliquez sur la machine virtuelle et cliquez sur l'onglet **Résumé**.
- 3 Vérifiez les informations d'utilisation de stockage dans la zone supérieure droite de l'onglet **Résumé**.

Déterminer le format de disque d'une machine virtuelle

Vous pouvez déterminer si votre disque virtuel est au format dynamique ou épais.

Procédure

- 1 Dans vSphere Web Client, accédez à la machine virtuelle.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur la machine virtuelle et sélectionnez **Modifier les paramètres**.
- 3 Cliquez sur l'onglet **Matériel Virtuel**.
- 4 Cliquez sur le triangle **Disque dur** pour développer les options du disque dur.

La zone de texte **Type** affiche le format de votre disque virtuel.

Suivant

Si votre disque virtuel est au format dynamique, vous pouvez le gonfler à la taille normale.

Gonfler les disques virtuels dynamiques

Si vous avez créé un disque virtuel au format dynamique, vous pouvez le convertir en un disque virtuel au format de provisionnement statique.


Pour gonfler le disque virtuel, vous devez utiliser le navigateur de banque de données.

Procédure

- 1 Accédez au dossier du disque virtuel que vous souhaitez gonfler.
 - a Dans vSphere Web Client, accédez à la machine virtuelle.
 - b Double-cliquez sur la machine virtuelle pour afficher ses informations.
 - c Cliquez sur l'onglet **Objets associés**, puis cliquez sur **Banques de données**.
La banque de données sélectionnée stockant les fichiers de machine virtuelle est répertoriée.
 - d Sélectionnez la banque de données et cliquez sur l'icône **Accéder à l'explorateur de fichiers de la banque de données**.

Le navigateur de banque de données affiche le contenu de la banque de données.

- 2 Ouvrez le dossier de la machine virtuelle et accédez au fichier de disque virtuel que vous voulez convertir.

Le fichier possède l'extension `.vmdk` et affiche l'icône de disque virtuel .

- 3 Cliquez avec le bouton droit sur le fichier de disque virtuel et sélectionnez **Gonfler**.

Le disque virtuel gonflé occupe la totalité de l'espace de banque de données qui lui a été affecté à l'origine.

Traitement du sur-abonnement de banque de données

Comme l'espace alloué pour les disques légers peut être supérieur à l'espace validé, un sur-abonnement de la banque de données peut survenir, ce qui fait que l'espace total alloué pour les disques de la machine virtuelle sur la banque de données est supérieur à la capacité réelle.

Le sur-abonnement peut être possible, car toutes les machines virtuelles à disques légers n'ont généralement pas besoin de tout l'espace de banque de données alloué en même temps. Cependant, si vous souhaitez éviter le sur-abonnement à la banque de données, vous pouvez configurer une alarme qui vous avertit lorsque l'espace alloué atteint un certain seuil.

Pour plus d'informations sur le réglage des alarmes, consultez la documentation *Gestion de vCenter Server et des hôtes*.

Si vos machines virtuelles nécessitent plus d'espace, l'espace de la banque de données est alloué sur la base du premier arrivé, premier servi. Lorsque la banque de données manque d'espace, vous pouvez ajouter plus de stockage physique et augmenter la banque de données.

Reportez-vous à la section « [Augmenter la capacité d'une banque de données VMFS](#) », page 179.

Allocation dynamique des baies et banques de données VMFS

Vous pouvez utiliser des baies de stockage à allocation dynamique avec ESXi.

Les LUN traditionnelles que les baies présentent à l'hôte ESXi, sont à allocation dynamique. Tout l'espace physique nécessaire pour sauvegarder chaque LUN est alloué à l'avance.

ESXi prend également en charge les LUN à allocation dynamique. Lorsqu'une LUN est à allocation dynamique, la baie de stockage indique la taille logique de la LUN, qui pourrait être plus grande que la véritable capacité physique de sauvegarde de cette LUN.

Une banque de données VMFS que vous déployez sur la LUN à allocation dynamique ne peut détecter que la taille logique de la LUN. Par exemple, si la baie indique 2 To de stockage alors qu'en réalité, la baie ne fournit que 1TB, la banque de données considère que 2 To est la taille de la LUN. Au fur et à mesure que la banque de données se développe, elle ne peut pas déterminer si la quantité réelle d'espace physique est toujours suffisante pour ses besoins.

Toutefois, lorsque vous utilisez les API de stockage - Intégration des baies, l'hôte peut s'intégrer au stockage physique et prendre connaissance des LUN à allocation dynamique sous-jacentes et de leur utilisation de l'espace.

Votre hôte peut effectuer les tâches suivantes en utilisant l'intégration à allocation dynamique :

- Surveillez l'utilisation de l'espace sur les LUN à allocation dynamique pour éviter de manquer d'espace physique. Au fur et à mesure que votre banque de données se développe ou si vous utilisez Storage vMotion pour migrer des machines virtuelles vers une LUN à allocation dynamique, l'hôte communique avec la LUN et vous signale des violations de l'espace physique et les conditions de manque d'espace.
- Informez la baie sur l'espace de la banque de données qui est libéré lorsque des fichiers sont supprimés ou retirés de la banque de données par Storage vMotion. La baie peut alors réclamer les blocs d'espace libérés.

REMARQUE ESXi ne prend pas en charge l'activation et la désactivation de l'allocation dynamique d'un périphérique de stockage.

Spécifications

Pour utiliser la fonction de signalement, votre hôte et votre baie de stockage doivent répondre aux conditions suivantes :

- ESXi version 5.0 ou version ultérieure.
- La baie de stockage a le microprogramme approprié qui prend en charge les API de stockage basées sur les normes T10 - Intégration de baie (Allocation dynamique). Pour plus d'informations, contactez le fournisseur de stockage et vérifiez l'HCL.

Surveillance de l'utilisation d'espace

La fonctionnalité de l'intégration de provisionnement dynamique vous permet de surveiller l'utilisation d'espace sur les LUN à provisionnement dynamique et d'éviter de manquer d'espace.

L'exemple de flux suivant démontre l'interaction de l'hôte ESXi et de la baie de stockage qui interagissent pour générer des avertissements de rupture d'espace et de manque d'espace pour une banque de données avec un LUN sous-jacent à provisionnement dynamique. Le même mécanisme s'applique lorsque vous utilisez Storage vMotion pour migrer des machines virtuelles au LUN sous-jacent à provisionnement dynamique.

- 1 Grâce aux outils spécifiques de stockage, votre administrateur de stockage assure le provisionnement d'un LUN dynamique et définit un seuil logiciel qui, lorsqu'il est atteint, déclenche une alerte. Cette étape est spécifique au fournisseur.
- 2 À l'aide de vSphere Web Client, vous créez une banque de données VMFS sur le LUN à provisionnement dynamique. La banque de données s'étend sur toute la taille logique signalée par le LUN.
- 3 Étant donné que l'espace utilisé par la banque de données augmente et atteint le seuil logiciel spécifié, les actions suivantes ont lieu :
 - a La baie de stockage signale la rupture à votre hôte.

- b Votre hôte déclenche une alarme d'avertissement pour la banque de données.
Vous pouvez contacter l'administrateur de stockage pour demander plusieurs espaces physiques ou utiliser Storage vMotion pour évacuer vos machines virtuelles avant que le LUN ne manque de capacité.
- 4 S'il ne reste plus d'espace pour l'allocation au LUN à provisionnement dynamique, les actions suivantes ont lieu :
 - a La baie de stockage signale un état de manque d'espace à votre hôte.



AVERTISSEMENT Dans certains cas, quand un LUN est plein, il se peut qu'il passe hors ligne ou soit « démapé » par l'hôte.

- b L'hôte interrompt les machines virtuelles et génère une alarme de manque d'espace.
Vous pouvez résoudre l'état de manque d'espace permanent en demandant plus d'espace physique à l'administrateur de stockage.

Identifier les périphériques de stockage à provisionnement dynamique

Utilisez la commande `esxcli` pour vérifier si un périphérique de stockage particulier est à provisionnement dynamique.

Dans la procédure, `--server=server_name` spécifie le serveur cible. Le serveur cible spécifié vous invite à saisir un nom de serveur et un mot de passe. D'autres options de connexion, telles qu'un fichier de configuration ou de session, sont prises en charge. Pour obtenir la liste des options de connexion, reportez-vous à la rubrique *Initiation aux interfaces de ligne de commande de vSphere*.

Prérequis

Installez vCLI ou déployez la machine virtuelle vSphere Management Assistant (vMA). Reportez-vous à la section *Initiation aux interfaces de ligne de commande de vSphere*. Pour le dépannage, exécutez les commandes `esxcli` dans ESXi Shell.

Procédure

- ◆ Exécutez la commande `esxcli --server=server_name storage core device list -d=device_ID`.

Le statut de provisionnement dynamique suivant indique que le périphérique est à provisionnement dynamique.

```
# esxcli --server=server_name storage core device list -d naa.XXXXXXXXXXX4c
naa.XXXXXXXXXXX4c
Display Name: XXXX Fibre Channel Disk(naa.XXXXXXXXXXX4c)
Size: 20480
Type de périphérique : Direct-Access
Multipath Plugin: NMP
-----
Statut à provisionnement dynamique : oui
Attached Filters: VAAI_FILTER
VAAI Status: pris en charge
-----
```

Un statut inconnu indique qu'un périphérique de stockage est statique.

REMARQUE Certains systèmes de stockage présentent tous les périphériques comme étant à provisionnement dynamique que les périphériques soient dynamiques ou statiques. Leur statut de provisionnement dynamique est toujours oui. Pour plus d'informations, consultez votre fournisseur de stockage.

Réclamer l'espace de stockage accumulé

Lorsque des banques de données VMFS résident sur des LUN à provisionnement dynamique, vous pouvez utiliser la commande `esxcli` pour réclamer des blocs de stockage inutilisés.

Dans la procédure, `--server=server_name` spécifie le serveur cible. Le serveur cible spécifié vous invite à saisir un nom de serveur et un mot de passe. D'autres options de connexion, telles qu'un fichier de configuration ou de session, sont prises en charge. Pour obtenir la liste des options de connexion, reportez-vous à la rubrique *Initiation aux interfaces de ligne de commande de vSphere*.

Prérequis

Installez vCLI ou déployez la machine virtuelle vSphere Management Assistant (vMA). Reportez-vous à la section *Initiation aux interfaces de ligne de commande de vSphere*. Pour le dépannage, exécutez les commandes `esxcli` dans ESXi Shell.

Procédure

- ◆ Pour réclamer des blocs de stockage inutilisés sur la banque de données VMFS5 pour le périphérique à provisionnement dynamique, exécutez la commande suivante :

```
esxcli --server=server_name storage vmfs unmap --volume-label=volume_label|--volume-uuid=volume_uuid --reclaim-unit=number
```

La commande accepte les options suivantes :

Option	Description
-l --volume-label=volume_label	L'étiquette du volume VMFS à démapper. Cet argument est obligatoire. Si vous précisez une valeur pour cet argument, n'utilisez pas -u --volume-uuid=volume_uuid .
-u --volume-uuid=volume_uuid	L'UUID du volume VMFS à démapper. Cet argument est obligatoire. Si vous précisez une valeur pour cet argument, n'utilisez pas -l --volume-label=volume_label .
-n --reclaim-unit=number	Nombre de blocs VMFS à démapper par itération. Cet argument est facultatif. Si vous ne précisez rien pour cet argument, la commande utilise la valeur par défaut 200.

Suivant

IMPORTANT Pour de plus amples détails, consultez l'article de la base de connaissances VMware à l'adresse <http://kb.vmware.com/kb/2014849>.

Un fournisseur de stockage est un composant logiciel fourni par vSphere ou développé par un tiers à l'aide de VASA (vSphere APIs for Storage Awareness). Les fournisseurs de stockage s'intègrent à toute une gamme d'entités de stockage parmi lesquelles des stockages physiques externes et des abstractions de stockage telles que Virtual SAN et Virtual Volumes. Les fournisseurs de stockage peuvent également prendre en charge des solutions logicielles, par exemple des filtres d'E/S développés à l'aide du filtrage VAIO.

En général, vSphere utilise les fournisseurs de stockage pour obtenir des informations sur la topologie et l'état du stockage, ainsi que sur les services de données de stockage proposés par votre environnement. Ces informations figurent dans vSphere Web Client. Ces informations vous aident à prendre des décisions appropriées sur le placement de la machine virtuelle et à surveiller votre environnement de stockage.

Le fournisseur de stockage tiers, généralement installé du côté du stockage, fait office de service de reconnaissance du stockage dans l'environnement vSphere.

Pour déterminer si votre stockage prend en charge les plug-ins de fournisseur de stockage, contactez votre fournisseur de stockage. Si votre stockage prend en charge des fournisseurs de stockage tiers, utilisez vSphere Web Client pour enregistrer et gérer chaque composant de fournisseur de stockage.

Les fournisseurs de stockage intégrés s'exécutent généralement sur des hôtes ESXi et n'ont pas besoin d'être enregistrés. Par exemple, le fournisseur de stockage prenant en charge Virtual SAN est enregistré automatiquement lorsque vous activez Virtual SAN. Pour plus d'informations, consultez la documentation *Administration de VMware Virtual SAN*.

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

- [« Fournisseurs de stockage et représentation des données de stockage », page 298](#)
- [« Exigences et considérations relatives au fournisseur de stockage », page 298](#)
- [« Rapport de l'État de stockage », page 299](#)
- [« Enregistrement des fournisseurs de stockage », page 299](#)
- [« Sécurisation de la communication avec les fournisseurs de stockage », page 300](#)
- [« Afficher des informations sur le fournisseur de stockage », page 300](#)
- [« Annuler l'inscription des fournisseurs de stockage », page 301](#)
- [« Mettre à jour les fournisseurs de stockage », page 301](#)

Fournisseurs de stockage et représentation des données de stockage

vCenter Server et ESXi communiquent avec le fournisseur de stockage pour obtenir les informations que le fournisseur de stockage collecte sur le stockage physique sous-jacent et le stockage défini par logiciel ou au moyen des filtres d'E/S. vCenter Server peut ensuite afficher les données de stockage dans vSphere Web Client.

Les informations fournies par le fournisseur de stockage peuvent être classées dans les catégories suivantes :

- Services de données de stockage et capacités. Ce type d'informations est essentiel pour des fonctionnalités telles que Virtual SAN, Virtual Volumes et les filtres d'E/S. Le fournisseur de stockage collecte des informations sur les services de données qui sont proposés par des entités de stockage sous-jacentes ou les filtres d'E/S disponibles.

Vous faites référence à ces services de données lorsque vous définissez des besoins en stockage pour des machines virtuelles et des disques virtuels dans une stratégie de stockage. Selon votre environnement, la stratégie de stockage garantit un placement de stockage approprié pour une machine virtuelle ou active des services de données spécifiques pour des disques virtuels. Pour des détails, veuillez vous reporter à la section « [Description des stratégies de stockage des machines virtuelles](#) », page 244.

- État du stockage. Cette catégorie inclut la génération de rapport sur l'état des diverses entités de stockage. Elle inclut également les alarmes et les événements de notification des modifications de configuration.

Ce type d'information peut vous permettre de dépanner des problèmes de connectivité et de performance de stockage. Par ailleurs, il peut vous aider à mettre en corrélation des alarmes et des événements générés par une baie aux changements correspondants de performance et de charge sur la baie.

- Informations relatives à Storage DRS. Pour DRS (Distributed Resource Scheduling) sur des périphériques de traitement par blocs ou des systèmes de fichiers. Les fournisseurs de stockage fournissent des informations supplémentaires sur le système de stockage afin que les décisions prises par Storage DRS soient compatibles avec les décisions internes de gestion des ressources des systèmes de stockage.

Exigences et considérations relatives au fournisseur de stockage

Lorsque vous utilisez la fonctionnalité Fournisseur de stockage, certaines exigences et considérations s'appliquent.

En général, les distributeurs doivent proposer des fournisseurs de stockage capables de s'intégrer avec vSphere. Les fournisseurs de stockage sont mis en œuvre à l'aide de VASA (VMware APIs for Storage Awareness). Étant donné le service de surveillance du stockage (SMS) inclus avec vSphere, l'architecture VASA définit un ensemble de fonctions que les hôtes vCenter Server et ESXi peuvent utiliser pour communiquer avec les fournisseurs VASA.

Pour utiliser des fournisseurs de stockage, respectez les exigences suivantes :

- Assurez-vous que tout fournisseur de stockage que vous utilisez est certifié par VMware et correctement déployé. Pour en savoir plus sur le déploiement de fournisseurs de stockage, contactez votre distributeur de stockage ou consultez le *Guide de compatibilité VMware*.
- Assurez-vous que le fournisseur de stockage est compatible avec la version de vSphere. Reportez-vous à *Guide de compatibilité VMware*

Lorsque vous utilisez des fournisseurs de stockage, les considérations suivantes s'appliquent :

- Les périphériques de stockage par blocs et de stockage de système de fichiers peuvent utiliser des fournisseurs de stockage.

- Les fournisseurs de stockage peuvent s'exécuter partout, sauf dans vCenter Server. En général, les fournisseurs de stockage tiers s'exécutent sur le processeur de service de baie de stockage ou sur un hôte autonome.
- Plusieurs systèmes vCenter Server peuvent se connecter simultanément à une seule instance d'un fournisseur de stockage.
- Un seul système vCenter Server peut se connecter simultanément à de multiples et différents fournisseurs de stockage. Il est possible de disposer d'un fournisseur de stockage différent pour chaque type de périphérique de stockage physique disponible sur votre hôte.

Rapport de l'État de stockage

Si vous utilisez des fournisseurs de stockage, vCenter Server peut collecter les caractéristiques de l'état des périphériques de stockage physiques et afficher ces informations dans vSphere Web Client.

Les informations de l'état incluent les événements et les alarmes.

- Les événements indiquent d'importants changements de configuration du stockage. Ces changements pourraient inclure la création et la suppression d'un LUN, ou l'inaccessibilité d'un LUN en raison du masquage de LUN.
- Les alarmes indiquent un changement de disponibilité du système de stockage. Par exemple, lorsque vous utilisez la gestion du stockage basé sur un profil, vous pouvez spécifier les conditions requises de stockage de la machine virtuelle. Lorsque des changements du stockage se produisent et pourraient violer les conditions requises de stockage de la machine virtuelle, une alarme se déclenche.

Pour plus d'informations sur les événements et les alarmes, consultez la documentation *Surveillance et performances vSphere*.

Des conditions spéciales de rapport sont imposées sur les LUN à provisionnement dynamique. Pour plus d'informations sur la surveillance d'espace sur les LUN à provisionnement dynamique, consultez [« Allocation dynamique des baies et banques de données VMFS »](#), page 293.

Enregistrement des fournisseurs de stockage

Pour établir une connexion entre vCenter Server et un fournisseur de stockage, vous devez enregistrer le fournisseur de stockage. Assurez-vous d'enregistrer un fournisseur de stockage distinct pour chaque hôte d'un cluster.

REMARQUE Si vous utilisez Virtual SAN, les fournisseurs de stockage de ce dernier sont enregistrés et s'affichent automatiquement sur la liste des fournisseurs de stockage. Virtual SAN ne prend pas en charge l'enregistrement manuel des fournisseurs de stockage. Consultez la documentation de *Administration de VMware Virtual SAN*.

Prérequis

Vérifiez que le composant de fournisseur de stockage est installé sur le côté stockage et obtenez ses informations d'identification auprès de votre administrateur de stockage.

Procédure

- 1 Accédez à vCenter Server dans le navigateur de vSphere Web Client.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer**, puis cliquez sur **Fournisseurs de stockage**.
- 3 Cliquez sur l'icône **Enregistrer un nouveau fournisseur de stockage**.
- 4 Saisissez les informations de connexion du fournisseur de stockage, notamment son nom, son URL et ses données d'identification.

- 5 (Facultatif) Pour diriger vCenter Server vers le certificat du fournisseur de stockage, sélectionnez l'option **Utilisez le certificat du fournisseur de stockage** et spécifiez l'emplacement du certificat.

Si vous ne sélectionnez pas cette option, une empreinte du certificat s'affiche. Vous pouvez vérifier l'empreinte et la valider.

- 6 Cliquez sur **OK** pour terminer l'enregistrement.

vCenter Server a enregistré le fournisseur de stockage et établi une connexion SSL sécurisée avec lui.

Sécurisation de la communication avec les fournisseurs de stockage

Pour communiquer avec un fournisseur de stockage, vCenter Server utilise une connexion SSL sécurisée. Le mécanisme d'authentification SSL impose que les deux parties, vCenter Server et le fournisseur de stockage, échangent des certificats SSL et les ajoutent à leurs magasins d'approbations.

vCenter Server peut ajouter le certificat du fournisseur de stockage à son magasin d'approbations dans le cadre de l'installation du fournisseur de stockage. Si le certificat n'est pas ajouté durant l'installation, utilisez l'une des méthodes suivantes pour l'ajouter lors de l'enregistrement du fournisseur de stockage :

- Dirigez vCenter Server vers le certificat du fournisseur de stockage. Dans la boîte de dialogue **Nouveau fournisseur de stockage**, sélectionnez l'option **Utilisez le certificat du fournisseur de stockage** et spécifiez l'emplacement du certificat.
- Utilisez une empreinte du certificat du fournisseur de stockage. Si vous ne demandez pas au vCenter Server d'utiliser le certificat du fournisseur, l'empreinte du certificat s'affiche. Vous pouvez vérifier l'empreinte et la valider. Le vCenter Server ajoute le certificat au magasin d'approbations et procède à la connexion.

Le fournisseur de stockage ajoute le certificat vCenter Server à son magasin d'approbations lorsque vCenter Server se connecte au fournisseur.

Afficher des informations sur le fournisseur de stockage

Dès que vous enregistrez un composant d'un fournisseur de stockage dans vCenter Server, ce fournisseur apparaît dans la liste des fournisseurs de stockage.

Afficher les informations générales de fournisseur de stockage et les informations détaillées de chaque composant de stockage.

Procédure

- 1 Accédez à vCenter Server dans le navigateur de vSphere Web Client.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer**, puis cliquez sur **Fournisseurs de stockage**.
- 3 Dans la liste Fournisseurs de stockage, affichez les composants de fournisseur de stockage enregistrés dans vCenter Server.

La liste affiche les informations de distributeur générales, notamment le nom, l'URL et l'heure de la dernière actualisation de la vue.

- 4 Pour afficher des informations supplémentaires, sélectionnez un fournisseur de stockage spécifique dans la liste.

Ces informations comprennent les fabricants de baies de stockage et les modèles de baies que ce fournisseur prend en charge.

REMARQUE Un même fournisseur de stockage peut prendre en charge les baies de stockage de plusieurs distributeurs différents.

Annuler l'inscription des fournisseurs de stockage

Annulez l'enregistrement des fournisseurs de stockage dont vous n'avez plus besoin.



AVERTISSEMENT Il est impossible d'annuler manuellement l'inscription des fournisseurs de stockage fournis par VMware tels que les fournisseurs de stockage Virtual SAN.

Procédure

- 1 Accédez à vCenter Server dans le navigateur de vSphere Web Client.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer**, puis cliquez sur **Fournisseurs de stockage**.
- 3 Dans la liste des fournisseurs de stockage, sélectionnez celui dont vous voulez annuler l'enregistrement et cliquez sur l'icône **Annuler l'enregistrement du fournisseur de stockage**.

vCenter Server met fin à la connexion et supprime le fournisseur de stockage de sa configuration.

Mettre à jour les fournisseurs de stockage

vCenter Server met à jour régulièrement les données de stockage dans sa base de données. Les mises à jour sont partielles et reflètent uniquement les modifications de stockage que les fournisseurs de stockage communiquent à vCenter Server. Lorsque cela est nécessaire, vous pouvez exécuter une synchronisation de base de données complète pour le fournisseur de stockage sélectionné.

Procédure

- 1 Accédez à vCenter Server dans le navigateur de vSphere Web Client.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer**, puis cliquez sur **Fournisseurs de stockage**.
- 3 Dans la liste, sélectionnez le fournisseur de stockage avec lequel vous voulez vous synchroniser et cliquez sur l'icône **Réanalyser le fournisseur de stockage**.

vSphere Web Client met à jour les données de stockage de ce fournisseur.

Utilisation de vmkfstools

vmkfstools est l'une des commandes ESXi Shell de gestion des volumes VMFS et des disques virtuels. Vous pouvez effectuer de nombreuses opérations de stockage en utilisant la commande vmkfstools. Par exemple, vous pouvez créer et gérer les banques de données VMFS sur une partition physique ou manipuler des fichiers de disque virtuel, stockés sur des banques de données VMFS ou NFS.

REMARQUE Après une modification avec vmkfstools, vSphere Web Client risque de ne pas être mis à jour immédiatement. Vous devez effectuer une opération d'actualisation ou de réanalyse depuis le client.

Pour plus d'informations sur ESXi Shell, consultez *Initiation aux interfaces de ligne de commande vSphere*.

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

- « Syntaxe des commandes vmkfstools », page 303
- « Options vmkfstools », page 304

Syntaxe des commandes vmkfstools

En règle générale, vous n'avez pas besoin de vous connecter en tant qu'utilisateur racine pour pouvoir exécuter les commandes vmkfstools. Toutefois, certaines commandes (telles que les commandes de système de fichiers) peuvent nécessiter une connexion d'utilisateur racine.

La commande vmkfstools prend en charge la syntaxe de la commande suivante :

vmkfstools *conn_options options target*.

La cible spécifie une partition, un dispositif ou un chemin pour y appliquer l'option de commande.

Tableau 26-1. Arguments de commande vmkfstools

Argument	Description
options	Une ou plusieurs options de ligne de commande et arguments associés, utilisés pour spécifier l'activité de vmkfstools : choix du format de disque lors de la création d'un disque virtuel, par exemple. Après avoir entré cette option, vous devez spécifier une cible sur laquelle l'opération sera effectuée. La cible peut indiquer une partition, un périphérique ou un chemin.
partition	Spécifie les partitions de disque. Cet argument utilise un format <i>disk_ID:P</i> , où <i>disk_ID</i> correspond à l'ID de périphérique renvoyé par la baie de stockage et <i>P</i> correspond à un nombre entier représentant le numéro de partition. Le numéro de partition doit être supérieur à zéro (0) et correspondre à une partition VMFS valide.

Tableau 26-1. Arguments de commande `vmkfstools` (suite)

Argument	Description
périphérique	<p>Spécifie les périphériques ou les volumes logiques. Cet argument utilise un nom de chemin du système de fichiers du périphérique ESXi. Il commence par <code>/vmfs/devices</code>, ce qui correspond au point de montage du système de fichier du périphérique.</p> <p>Lorsque vous spécifiez différents types de périphériques, utilisez les formats suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ <code>/vmfs/devices/disks</code> pour les disques locaux ou SAN. ■ <code>/vmfs/devices/lvm</code> pour les volumes logiques ESXi. ■ <code>/vmfs/devices/generic</code> pour les périphériques SCSI génériques.
chemin	<p>Spécifie un fichier ou un système de fichiers VMFS. Cet argument est un chemin absolu ou relatif désignant un lien symbolique d'accès à un répertoire, à un mappage de périphérique brut ou à un fichier situé sous <code>/vmfs</code>.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pour spécifier un système de fichiers VMFS, utilisez le format suivant : <code>/vmfs/volumes/file_system_UUID</code> ou <code>/vmfs/volumes/file_system_label</code> ■ Pour spécifier un fichier sur une banque de données VMFS, utilisez ce format : <code>/vmfs/volumes/file_system_label file_system_UUID/[dir]/myDisk.vmdk</code> <p>Il est inutile d'entrer le chemin d'accès complet si l'inventaire de travail en cours d'utilisation est l'inventaire parent de <code>myDisk.vmdk</code>.</p>

Options `vmkfstools`

La commande `vmkfstools` se compose de différentes options. Certaines d'entre elles s'adressent uniquement aux utilisateurs avancés.

Vous pouvez spécifier le format long ou le format à lettre unique, au choix. Par exemple, les commandes suivantes sont identiques :

```
vmkfstools --createfs vmfs5 --blocksize 1m disk_ID:P
vmkfstools -C vmfs5 -b 1m disk_ID:P
```

Sous-option `-v`

La sous-option `-v` indique le niveau de verbosité du résultat de la commande.

Le format de cette sous-option est le suivant :

```
-v --verbose number
```

Pour spécifier la valeur *number*, utilisez un nombre entier compris entre 1 et 10.

Vous pouvez spécifier la valeur de la sous-option `-v` via l'option `vmkfstools` de votre choix. Si le résultat de l'option n'est pas utilisable avec la sous-option `-v`, `vmkfstools` ignore `-v`.

REMARQUE Puisque vous pouvez inclure la sous-option `-v` dans toute ligne de commande `vmkfstools`, `-v` n'est pas mentionnée dans les descriptions d'options.

Options de système de fichiers

Les options de système de fichiers vous permettent de créer et gérer les banques de données VMFS. Ces options ne s'appliquent pas à NFS. Vous pouvez exécuter un grand nombre de ces tâches via vSphere Web Client.

Liste d'attributs d'un volume VMFS

Pour répertorier les attributs applicables à un volume VMFS, utilisez la commande `vmkfstools`.

```
-P --queryfs
    -h --humanreadable
```

Lorsque vous utilisez cette option pour un fichier ou répertoire de volume VMFS, l'option répertorie les attributs du volume spécifié. Les attributs répertoriés incluent l'étiquette du système de fichiers, le nombre d'extensions comprenant le volume VMFS spécifié, l'étiquette de volume (le cas échéant), l'UUID et la liste des noms de périphériques sur lesquels réside chaque extension.

REMARQUE Si l'un des périphériques hébergeant le système de fichiers VMFS est mis hors tension, le nombre d'extension et l'espace disponible sont modifiés en conséquence.

Vous pouvez spécifier la valeur de la sous-option `-h` via l'option `-P`. Dans ce cas, `vmkfstools` indique la capacité du volume sous une forme plus lisible (par exemple 5k, 12.1M, ou 2.1G).

Créer une banque de données VMFS

Utilisez la commande `vmkfstools` pour créer une banque de donnée VMFS.

```
-C --createfs [vmfs5]
    -S --setfsname datastore
```

Cette option crée une banque de données VMFS5 sur la partition SCSI spécifiée (*disk_ID:P*, par exemple). Cette partition devient alors la partition principale du système de fichiers.

REMARQUE Vous ne pouvez pas créer de banque de données VMFS3, mais vous pouvez utiliser celles qui existent. Mettez à niveau vos banques de données VMFS3 vers VMFS5.

Vous pouvez spécifier les sous-options suivantes avec l'option `-C` :

- `-S --setfsname` – Définissez l'étiquette d'un volume de la banque de données VMFS que vous êtes en train de créer. Vous ne devez utiliser cette sous-option qu'avec l'option `-C`. L'étiquette spécifiée peut comporter au maximum 128 caractères ; elle ne doit pas contenir d'espaces au début ou à la fin.

REMARQUE vCenter Server prend en charge la limite de 80 caractères pour toutes ses entités. Si le nom d'une banque de données excède cette limite, le nom est raccourci lorsque vous ajoutez cette banque de données à vCenter Server.

Une fois que vous avez défini une étiquette de volume, vous pouvez l'utiliser lorsque vous spécifiez la banque de données VMFS pour la commande `vmkfstools`. L'étiquette de volume apparaît dans les listes générées pour la commande `ls -l` et sous forme de lien symbolique d'accès au volume VMFS dans l'inventaire `/vmfs/volumes`.

Pour modifier l'étiquette de volume VMFS, utilisez la commande `ln -sf`. En voici un exemple :

```
ln -sf /vmfs/volumes/UUID /vmfs/volumes/datastore
```

datastore correspond à la nouvelle étiquette de volume à utiliser pour le VMFS *UUID*.

REMARQUE Si l'hôte est enregistré dans vCenter Server, tous les changements apportés à l'étiquette de volume VMFS sont écrasés par vCenter Server. C'est une garantie que l'étiquette VMFS est cohérente pour tous les hôtes vCenter Server.

Exemple de création d'un système de fichiers VMFS

Cet exemple illustre la création d'une banque de données VMFS5 nommée *my_vmfs* sur la partition *naa.ID:1*.
1. La taille de bloc de ce système de fichiers est égale à 1 Mo.

```
vmkfstools -C vmfs5 -S my_vmfs /vmfs/devices/disks/naa.ID:1
```

Extension d'un Volume existant VMFS

Pour ajouter une extension à un volume VMFS, utilisez la commande *vmkfstools*.

```
-Z --spanfs span_partition head_partition
```

Cette option permet d'ajouter une extension au système de fichiers VMFS en l'étendant sur la partition principale spécifiée grâce à *span_partition*. Vous devez spécifier le chemin complet, par exemple */vmfs/devices/disks/disk_ID:1*. Chaque fois que vous utilisez cette option, vous ajoutez une extension à un volume VMFS, qui s'étend alors sur plusieurs partitions.



AVERTISSEMENT Lorsque vous utilisez cette option, vous perdez les données présentes sur le périphérique SCSI spécifié dans *span_partition*.

Exemple d'extension d'un Volume VMFS

Cet exemple illustre l'extension du système de fichiers logiques sur une nouvelle partition.

```
vmkfstools -Z /vmfs/devices/disks/naa.disk_ID_2:1 /vmfs/devices/disks/naa.disk_ID_1:1
```

Le système de fichiers s'étend désormais sur deux partitions—*naa.disk_ID_1:1* et *naa.disk_ID_2:1*. Dans cet exemple, *naa.disk_ID_1:1* correspond au nom de la partition principale.

Agrandissement d'une extension existante

Au lieu d'ajouter une nouvelle extension à une banque de données VMFS, vous pouvez agrandir une extension existante en utilisant la commande *vmkfstools -G*.

Utilisez l'option suivante pour augmenter la taille d'une banque de données VMFS après l'augmentation de la capacité du stockage sous-jacent.

```
-G --growfs device device
```

Cette option permet d'agrandir une banque de données VMFS existante ou son extension. Par exemple,

```
vmkfstools --growfs /vmfs/devices/disks/disk_ID:1 /vmfs/devices/disks/disk_ID:1
```

Mettre à niveau une Banque de données VMFS

Si vous utilisez une banque de données VMFS3, vous devez la mettre à niveau vers VMFS5.



AVERTISSEMENT La mise à niveau est un processus unilatéral. Après avoir converti une banque de données VMFS3 en VMFS5, vous ne pouvez pas revenir en arrière.

Lors de la mise à niveau de la banque de données, utilisez la commande suivante : `vmkfstools -T|--upgradevmfs /vmfs/volumes/UUID`

REMARQUE Tous les hôtes accédant à la banque de données doivent prendre en charge VMFS5. Si un hôte ESX/ESXi version 4.x ou antérieure utilise la banque de données VMFS3, la mise à niveau échoue et l'adresse mac de l'hôte utilisant activement la banque de données s'affiche.

Options de disque virtuel

Les options de disque virtuel permettent de configurer, migrer et gérer les disques virtuels stockés dans les systèmes de fichiers VMFS et NFS. Vous pouvez également exécuter un grand nombre de ces tâches via vSphere Web Client.

Formats de disque pris en charge

Lorsque vous créez ou clonez un disque virtuel, vous pouvez utiliser la sous-option `-d --diskformat` pour spécifier le format du disque.

Vous avez le choix entre les formats suivants :

- **zeroedthick** (valeur par défaut) – L'espace requis pour le disque virtuel est alloué au cours de la création. Toutes les données qui demeurent sur le périphérique physique ne sont pas mises à zéro pendant la création, mais sont mises à zéro sur demande à la première écriture sur la machine virtuelle. La machine virtuelle ne lit pas les données caduques du disque.
- **eagerzeroedthick** – L'espace requis pour le disque virtuel est alloué pendant la création. Contrairement au format **zeroedthick**, les données qui demeurent sur le périphérique physique sont mises à zéro pendant la création. La création de disques à ce format peut être plus longue que pour d'autres types de disques.
- **thin** – Disque virtuel léger. Contrairement au format **thick**, l'espace requis pour le disque virtuel n'est pas alloué pendant la création, mais il est fourni ultérieurement, sur demande.
- **rdm:device** – Mappage du disque brut en mode compatibilité virtuelle.
- **rdmp:device** – Mappage du disque brut en mode compatibilité physique (émulation).
- **2gbsparse** – Disque clairsemé possédant une taille d'extension maximale de 2 Go. Vous pouvez utiliser des disques dans ce format avec des produits VMware hébergés, tels que VMware Fusion, Player, Server ou Workstation. Toutefois, vous ne pouvez pas utiliser un disque clairsemé sur un hôte ESXi, sauf si vous avez préalablement réimporté le disque à l'aide de `vmkfstools` en utilisant un format compatible tel que statique ou dynamique.

Reportez-vous à la section « [Migrer les machines virtuelles entre différents produits VMware](#) », page 310.

Formats de disque NFS

Les seuls formats de disque pouvant être utilisés pour NFS sont les suivants : dynamique, statique, **zeroedthick** et **2gbsparse**.

Les formats statique, **zeroedthick** et dynamique se comportent généralement de la même manière parce que le serveur NFS et non pas l'hôte ESXi détermine la règle d'allocation. Sur la plupart des serveurs NFS, la règle d'allocation par défaut est **thin**. Toutefois, sur les serveurs NFS qui prennent en charge les API de stockage - Intégration de baie, vous pouvez créer des disques virtuels dans le format **zeroedthick**. L'opération d'espace de réserve permet aux serveurs NFS d'allouer et de garantir de l'espace.

Pour plus d'informations sur les API d'intégration de baie, consultez [Chapitre 23, « Accélération matérielle du stockage »](#), page 277.

Création d'un disque virtuel

Pour créer un disque virtuel, utilisez la commande `vmkfstools`.

```
-c --createvirtualdisk size[kK|mM|gG]
    -a --adaptype [buslogic|lsilogic|ide|lsisas|pvscsi] srcfile
    -d --diskformat [thin|zeroedthick|eagerzeroedthick]
    -W --objecttype [file|vsan|vvol]
    --policyFile fileName
```

Cette option permet de créer un disque virtuel à l'emplacement spécifié d'une banque de données. Spécifiez la taille du disque virtuel. Lorsque vous entrez la valeur du paramètre *size*, vous pouvez indiquer le type d'unité via l'ajout d'un suffixe *k* (kilo-octets), *m* (méga-octets) ou *g* (giga-octets). Le type d'unité ne respecte pas la casse. `vmkfstools` considère que *k* et *K* signifient kilo-octets. Si vous ne spécifiez aucun type d'unité, `vmkfstools` utilise les octets par défaut.

Vous pouvez spécifier les sous-options suivantes avec l'option `-c`.

- `-a` spécifie le contrôleur utilisé par la machine virtuelle pour communiquer avec les disques virtuels. Vous pouvez choisir entre BusLogic, LSI Logic, IDE, LSI Logic SAS et VMware Paravirtual SCSI.
- `-d` permet de spécifier les formats de disque.
- `-W` spécifie si le disque virtuel est un fichier d'une banque de données VMFS ou NFS, un objet Virtual SAN ou une banque de données Virtual Volumes.
- `--policyFile fileName` spécifie la stratégie de stockage de la machine virtuelle pour le disque.

Exemple de création de disque virtuel

Cet exemple illustre la création d'un fichier de disque virtuel (d'une taille de deux giga-octets) appelé `rh6.2.vmdk` sur le système de fichiers VMFS `myVMFS`. Ce fichier représente un disque virtuel vide auquel les machines virtuelles peuvent accéder.

```
vmkfstools -c 2048m /vmfs/volumes/myVMFS/rh6.2.vmdk
```

Initialisation d'un disque virtuel

Pour initialiser un disque virtuel, utilisez la commande `vmkfstools`.

```
-w --writezeros
```

Cette option permet de nettoyer le disque virtuel en inscrivant des zéros sur toutes les données qu'il contient. En fonction de la taille de votre disque virtuel et de la bande passante d'E/S utilisée pour le périphérique hébergeant le disque virtuel, l'exécution de cette commande peut être plus ou moins longue.



AVERTISSEMENT Lorsque vous utilisez cette commande, vous perdez les données présentes sur le disque virtuel.

Gonflage d'un disque virtuel léger

Pour gonfler un disque virtuel léger, utilisez la commande `vmkfstools`.

```
-j --inflatedisk
```

Cette option permet de convertir un disque virtuel léger (*thin*) en disque *eagerzeroedthick*, tout en préservant la totalité des données existantes. Cette option permet d'allouer les blocs qui ne l'ont pas encore été et de les mettre à zéro.

Suppression de blocs mis à zéro

Pour convertir des disques virtuels légers zeroedthick ou eagerzeroedthick en disques légers avec suppression des blocs mis à zéro, utilisez la commande `vmkfstools`.

```
-K --punchzero
```

Cette option permet de supprimer l'allocation de tous les blocs mis à zéro, en conservant uniquement ceux qui ont été alloués précédemment et qui contiennent des données. Le format du disque virtuel ainsi obtenu est le format de disque léger.

Conversion d'un disque virtuel Zeroedthick en disque Eagerzeroedthick

Pour convertir un disque virtuel zeroedthick en disque eagerzeroedthick, utilisez la commande `vmkfstools`.

```
-k --eagerzero
```

Outre la conversion, cette option permet de préserver les données présentes sur le disque virtuel.

Suppression d'un disque virtuel

Cette option supprime un fichier de disque virtuel à l'emplacement spécifié du volume VMFS.

```
-U --deletevirtualdisk
```

Affectation d'un nouveau nom à un disque virtuel

Cette option permet de renommer un disque virtuel à l'emplacement spécifié d'un volume VMFS.

Vous devez spécifier le nom de fichier ou le chemin d'origine (*oldName*) et le nouveau nom de fichier ou le nouveau chemin (*newName*).

```
-E --renamevirtualdisk oldName newName
```

Clonage d'un disque virtuel ou d'un RDM

Cette option permet de créer la copie d'un disque virtuel ou d'un disque brut spécifié.

```
-i --clonevirtualdisk srcfile -d --diskformat [zeroedthick|thin|eagerzeroedthick|rdm:device|rdmp:device|2gbsparse]
```

Vous pouvez utiliser la sous-option `-d|--diskformat` pour spécifier le format de disque à utiliser pour la copie créée. Les utilisateurs autres que racine ne sont pas autorisés à effectuer le clonage de disques virtuels ou de RDM.

Exemple de clonage de disque virtuel

Cet exemple illustre le clonage du contenu d'un disque virtuel maître du référentiel `templates` vers un fichier de disque virtuel nommé `myOS.vmdk`, situé sur le système de fichiers `myVMFS`.

```
vmkfstools -i /vmfs/volumes/myVMFS/templates/gold-master.vmdk /vmfs/volumes/myVMFS/myOS.vmdk
```

Vous pouvez configurer une machine virtuelle en vue de l'utilisation de ce disque : pour cela, ajoutez les lignes correspondantes au fichier de configuration de la machine virtuelle, comme indiqué dans l'exemple suivant :

```
scsi0:0.present = TRUE
scsi0:0.fileName = /vmfs/volumes/myVMFS/myOS.vmdk
```

Migrer les machines virtuelles entre différents produits VMware

En général, vous utilisez VMware Converter pour migrer les machines virtuelles d'autres produits VMware vers votre système ESXi. Toutefois, vous pouvez utiliser la commande `vmkfstools -i` pour importer des disques virtuels au format 2gbsparse dans l'ESXi puis connecter ce disque à une nouvelle VM que vous créez dans ESXi.

Vous devez commencer par importer le disque virtuel, car vous ne pouvez pas utiliser les disques exportés au format 2gbsparse sur un hôte ESXi.

Procédure

- 1 Importez un disque au format 2gbsparse dans l'hôte ESXi en exécutant la commande suivante. Veillez à sélectionner le format de disque compatible avec ESXi.

```
vmkfstools -i <input> <output> -d <format>
```

- 2 Utilisez vSphere Web Client pour attacher le disque que vous avez importé sur une machine virtuelle dans ESXi.

Pour de plus amples informations, reportez-vous au *Administration d'une machine virtuelle vSphere*.

Extension d'un disque virtuel

Après la création d'une machine virtuelle, cette option permet d'en augmenter la taille.

```
-X --extendvirtualdisk newSize [kK|mM|gG]
```

Avant d'entrer cette commande, vous devez mettre hors tension la machine virtuelle qui utilise ce fichier de disque. Vous devrez peut-être mettre à niveau le système de fichiers du disque, afin que le système d'exploitation invité puisse reconnaître et utiliser la nouvelle taille de disque (et donc l'espace disponible supplémentaire).

REMARQUE Vous ne pouvez pas étendre à chaud des disques SATA virtuels, ou tout disque virtuel si la capacité après extension est égale ou supérieure à 2 To.

Vous pouvez spécifier la valeur du paramètre `newSize` en kilo-octets, en méga-octets ou en giga-octets : pour cela, ajoutez un suffixe `k` (kilo-octets), `m` (méga-octets) ou `g` (giga-octets). Le type d'unité ne respecte pas la casse. `vmkfstools` considère que `k` et `K` signifient kilo-octets. Si vous ne spécifiez aucun type d'unité, `vmkfstools` utilise par défaut les kilo-octets.

Le paramètre `newSize` définit la nouvelle taille totale (et pas uniquement l'incrément ajouté au disque).

Par exemple, pour étendre un disque virtuel de 4 Go d'1 Go, entrez : `vmkfstools -X 5g disk name`.

Vous pouvez étendre le disque virtuel au format `eagerzeroedthick` en utilisant l'option `-d eagerzeroedthick`.

REMARQUE N'étendez pas le disque de base d'une machine virtuelle associée à des snapshots. En effet, cela vous empêcherait de valider les snapshots ou de restaurer la taille d'origine du disque de base.

Mise à niveau des disques virtuels

Cette option permet de convertir le fichier de disque virtuel spécifié au format ESX Server 2 en format ESXi.

```
-M --migratevirtualdisk
```

Création d'un mappage de périphérique brut en mode de compatibilité virtuelle

Cette option permet de créer un fichier de mappage de périphérique brut (RDM) sur un volume et de mapper un LUN brut sur ce fichier. Une fois ce mappage établi, vous pouvez accéder au LUN comme vous le feriez pour un disque virtuel VMFS classique. La longueur du fichier objet du mappage est équivalente à la taille du LUN brut désigné.

```
-r --createrdm device
```

Lorsque vous spécifiez la valeur du paramètre *device*, respectez le format suivant :

```
/vmfs/devices/disks/disk_ID:P
```

Exemple de création d'un fichier RDM en mode de compatibilité virtuelle

Dans cet exemple, vous créez un fichier RDM nommé *my_rdm.vmdk* et vous mappez le disque brut *disk_ID* sur ce fichier.

```
vmkfstools -r /vmfs/devices/disks/disk_ID my_rdm.vmdk
```

Vous pouvez configurer une machine virtuelle en vue de l'utilisation du fichier de mappage *my_rdm.vmdk* ; pour cela, ajoutez les lignes suivantes au fichier de configuration de la machine virtuelle :

```
scsi0:0.present = TRUE
scsi0:0.fileName = /vmfs/volumes/myVMFS/my_rdm.vmdk
```

Création d'un mappage de périphérique brut en mode de compatibilité physique

Cette option permet de mapper un périphérique brut d'émulation sur un fichier de volume VMFS. Ce mappage permet à une machine virtuelle d'ignorer le filtrage de commandes SCSI ESXi lors de l'accès au disque virtuel. Ce type de mappage est très utile lorsque la machine virtuelle doit envoyer des commandes SCSI prioritaires (par exemple, lorsqu'un logiciel compatible SAN est exécuté sur la machine virtuelle).

```
-z --createrdmpassthru device
```

Une fois ce type de mappage établi, vous pouvez l'utiliser pour l'accès au disque brut, comme vous le feriez pour les autres disques virtuels VMFS.

Lorsque vous spécifiez la valeur du paramètre *device*, respectez le format suivant :

```
/vmfs/devices/disks/disk_ID
```

Liste des attributs d'un RDM

Cette option permet de répertorier les attributs d'un mappage de disque brut.

```
-q --queryrdm
```

Cette option imprime le nom du RDM du disque brut. Elle imprime également d'autres informations d'identification (ID de disque du disque brut, par exemple).

Affichage de la géométrie de disque virtuel

Cette option permet d'obtenir des informations sur la géométrie d'un disque virtuel.

```
-g --geometry
```

Le résultat se présente comme suit : Geometry information C/H/S, où C représente le nombre de cylindres, H représente le nombre de têtes et S représente le nombre de secteurs.

REMARQUE Lorsque vous importez des disques virtuels depuis les produits VMware hébergés vers l'hôte ESXi, un message d'erreur de divergence de géométrie pourrait apparaître. Les divergences de géométrie de disque peuvent également être à l'origine de problèmes de chargement d'un système d'exploitation invité ou d'exécution d'une machine virtuelle créée.

Vérification et réparation des disques virtuels

Utilisez cette option pour vérifier ou réparer un disque virtuel en cas d'arrêt anormal.

`-x , --fix [check|repair]`

Vérification de la cohérence de la chaîne de disques

Cette option vous permet de vérifier toute la chaîne de disques. Vous pouvez déterminer si l'un des maillons de la chaîne est corrompu ou si une relation parent-enfant non valide existe.

`-e --chainConsistent`

Options de périphérique de stockage

Les options de périphérique vous permettent d'exécuter des tâches administratives pour les périphériques de stockage physiques.

Gestion des réservations SCSI de LUN

L'option `-L` vous permet de réserver un LUN SCSI à des fins d'utilisation exclusive par l'hôte ESXi, de libérer une réservation pour que d'autres hôtes puissent accéder au LUN, ou encore de rétablir une réservation forçant la libération de toutes les réservations de la cible.

`-L --lock [reserve|release|lunreset|targetreset|busreset]device`



AVERTISSEMENT L'utilisation de l'option `-L` peut interrompre les opérations des autres serveurs d'un SAN. Veillez à utiliser l'option `-L` uniquement pour le dépannage de configurations de clusters.

Sauf recommandation contraire de VMware, n'utilisez jamais cette option sur un volume LUN hébergeant un volume VMFS.

Vous pouvez spécifier l'option `-L` de différentes façons :

- `-L reserve` – Permet de réserver le LUN spécifié. Une fois la réservation effectuée, seul le serveur ayant réservé ce LUN peut y accéder. Si d'autres serveurs tentent d'accéder à ce LUN, un message d'erreur de réservation s'affiche.
- `-L release` – Permet de libérer la réservation du LUN spécifié. Dans ce cas, les autres serveurs peuvent de nouveau y accéder.
- `-L lunreset` – Permet de restaurer le LUN spécifié via la suppression des réservations associées ; le LUN redevient disponible pour tous les autres serveurs. Cette restauration n'affecte pas les autres LUN du périphérique. Si l'un d'entre eux est réservé, il le reste.
- `-L targetreset` – Permet de restaurer la cible complète. Cette opération supprime les réservations de tous les LUN associés à cette cible ; ces LUN redeviennent disponibles pour tous les serveurs.
- `-L busreset` – Permet de restaurer toutes les cibles accessibles sur le bus. Cette opération supprime les réservations de tous les LUN accessibles via le bus, et les rend de nouveau disponibles pour tous les serveurs.

Lorsque vous entrez la valeur du paramètre *device*, respectez le format suivant :

```
/vmfs/devices/disks/disk_ID:P
```

Rupture des verrous d'un périphérique

L'option `-B` vous permet de forcer le verrou d'un périphérique sur une partition particulière.

```
-B --breaklock device
```

Lorsque vous entrez la valeur du paramètre *device*, respectez le format suivant :

```
/vmfs/devices/disks/disk_ID:P
```

Vous pouvez utiliser cette commande en cas d'échec d'un hôte au milieu d'une opération de banque de données, telle que l'agrandissement d'une extension, l'ajout d'une extension ou la resignature. Lorsque vous lancez cette commande, vérifiez qu'aucun autre hôte ne détient le verrou.

Index

Symboles

* chemin le plus proche **204**

A

accélération matérielle
 à propos **277**
 activation **279**
 avantages **277**
 détails de prise en charge **281**
 état **278**
 exigences **278**
 NAS **284**
 statut NAS **286**
 stockage des blocs **278**
 suppression des règles de réclamation **283**
accès au stockage **23**
activation des utilisateurs Kerberos **172**
adaptateur de stockage, réanalyser **132**
adaptateur iSCSI, modification des propriétés
 générales **74, 78, 85, 91**
adaptateur logiciel iSCSI
 configuration **84**
 désactivation **90**
adaptateurs de démarrage **51**
adaptateurs de stockage
 affichage **19**
 consulter dans vSphere Web Client **19**
adaptateurs FCoE **45**
adaptateurs iSCSI
 à propos **71**
 logiciel **65**
 matériel **65**
 paramètres avancés **106**
adaptateurs iSCSI matériels
 dépendant **65**
 indépendant **65**
adaptateurs iSCSI matériels indépendants,
 changer l'adresse IP **75**
adaptateurs réseau, configuration de iBFT iSCSI
 boot **115**
adresse IP **64**
adresses de découverte dynamique **100**
adresses de découverte statique **100**
ajout, stockage NFS **174**
ajout d'un hôte ESXi à un domaine Active
 Directory **172**

ajout de règles basées sur des balises **252**

alarmes **299**

alias iSCSI **64**

allocation dynamique, sur-abonnement **289**

allocations, LUN **40**

allocations, LUN **72**

APD

 avec vSphere High Availability **138**

 Divers délais d'attente APD **137**

 Paramètre Misc.APDHandlingEnable **137**

 traitement **136**

API de stockage, Storage Awareness **297**

application de balises à des banques de
 données **248**

applications, par couches **31**

applications de gestion tierces **32**

applications par couches **31**

Architecture de stockage enfichable **200**

astérisque chemin le plus proche **204**

attributs avancés, hôtes **194**

authentification **67, 102**

authentification CHAP **67, 102**

B

baies de disques

 actives/actives **40, 72, 205**

 actives/passives **40, 72, 205**

baies de disques actives/actives **36, 40, 67, 72, 205**

baies de disques actives/passives, démarrage à
 partir du SAN **50**

baies de disques passives **40, 72, 205**

baies de stockage, performances **60**

balises

 application à des banques de données **248**

 création **248**

banque de données virtuelle, modification de la
 stratégie par défaut **242**

banque de données VMFS, configuration du
 cache de l'hôte **148**

banques de données

 administration des duplications **175**

 affichage **20**

 affichage pour un objet parent **22**

 chemins **204**

 création **173**

- examiner les informations **21**
 - montage **176**
 - renommer **181**
 - sur-abonnement du stockage **293**
 - Banques de données
 - actualisation **131**
 - ajout des domaines **179**
 - augmentation de capacité **179**
 - configuration sur des volumes NFS **174**
 - copie de fichiers sur **184**
 - démontage **181**
 - déplacement des fichiers sur **184**
 - NFS **155**
 - opérations administratives **180**
 - renommer des fichiers sur **185**
 - VMFS **155**
 - VVols **175, 238**
 - Banques de données de Virtual SAN,
 - caractéristiques **20**
 - banques de données NFS
 - caractéristiques **20**
 - démontage **181**
 - taille maximale **164**
 - banques de données virtuelles
 - caractéristiques **20**
 - démontage **181**
 - montage **182**
 - stratégies par défaut **254**
 - banques de données VMFS
 - ajout des domaines **179**
 - augmentation **179**
 - augmentation de capacité **179**
 - caractéristiques **20**
 - création sur le stockage Fibre Channel **173**
 - création sur le stockage iSCSI **173**
 - création sur un disque SCSI **173**
 - création sur un périphérique de stockage **173**
 - démontage **181**
 - formats de disque **157**
 - mise à niveau **177**
 - modifier des signatures **176**
 - montage **182**
 - partage **158**
 - suppression **182**
 - Banques de données VVOL
 - caractéristiques **20**
 - démontage **181**
 - banques de données VVols
 - création de machines virtuelles **240**
 - montage **182**
 - basculement
 - délai E/S **198**
 - transparent **36, 67**
 - basculement de chemin
 - basé sur baie **198**
 - basé sur hôte **196**
 - et machines virtuelles **199**
 - basculement sur l'hôte **196**
 - BIOS, activation pour BFS **52**
 - BIOS HBA Qlogic, activation pour BFS **53**
- ## C
- cache d'échange, configurer avec une ressource
 - de Flash virtuel **145**
 - cache de blocs de pointage, configuration **193**
 - cache de l'hôte, permutation vers **147**
 - cache de l'hôte, configuration avec une
 - ressource Virtual Flash **148**
 - cache de l'hôte, configuration sur une banque de
 - données VMFS **148**
 - capacités de stockage **298**
 - Cartes réseau, mappage vers VMkernel **81, 87, 95**
 - cas d'utilisation **28**
 - chaîne de disques, cohérence **312**
 - CHAP
 - bidirectionnel **102**
 - désactivation **105**
 - pour des initiateurs iSCSI **103**
 - pour les cibles de découverte **104**
 - pour les cibles statiques **104**
 - unilatéral **102**
 - CHAP bidirectionnel **102**
 - CHAP unilatéral **102**
 - chemin préféré **204**
 - chemins
 - démasquage **214**
 - désactivation **206**
 - masquage **213**
 - préférés **204**
 - chemins de basculement, état **204**
 - cibles **16, 66**
 - cibles / LUN **66**
 - cibles statiques, suppression **102**
 - client NFS, ensemble de règles de pare-feu **168**
 - Clients NFS, ports de pare-feu **169**
 - clonage de stratégies de stockage **253**
 - codes de détection **133**
 - cohérence des métadonnées, vérification avec
 - VOMA **192**
 - commande -C vmkfstools **305**
 - commande -P vmkfstools **305**
 - commande -v vmkfstools **304**
 - commande -Z vmkfstools **306**
 - commande esxcli, et
 - isPerFileSchedModelActive **217**
 - commande vmkfstools -G **306**

- commandes esxcli, obtention d'informations sur le verrouillage VMFS **160**
- commutateurs standard **81, 87, 95**
- configuration, découverte dynamique **76, 83, 90, 101**
- configuration de DNS pour NFS 4.1 **171**
- configuration de l'hôte, paramètres avancés **60**
- configuration FC HBA **40**
- configurer le cache de lecture Flash **152**
- configurer un cache d'échange à l'aide d'une ressource de Flash virtuel **145**
- configurer une ressource Virtual Flash **146**
- conformité de stockage
 - machine virtuelle **258**
 - règle de stockage **257**
- Connexions L3 **169**
- connexions réseau, créer **79, 86, 94**
- considérations sur l'accélération matérielle **286**
- contrôle d'accès **67**
- contrôleurs SCSI **11**
- conversion de profils de stockage **243**
- copie de fichiers **184**
- création de balises **248**
- création de banques de données VVOL **175, 238**

D

- décisions de LUN
 - schéma adaptatif **30**
 - schéma prédictif **30**
- découverte
 - adresse **100**
 - dynamique **76, 83, 90, 101**
- découverte dynamique, configuration **76, 83, 90, 101**
- délai d'expiration de disque **199**
- délai d'expiration du SE invité Windows **199**
- délai E/S **72, 198**
- démarrage à partir du DVD-ROM **51**
- démarrage à partir du SAN
 - avantages **49**
 - conditions requises de l'hôte **50**
 - conditions requises HBA **50**
 - configuration des HBA Emulex **52**
 - configuration des HBA Qlogic **53**
 - configuration du stockage **51**
 - considérations LUN de démarrage **50**
 - exigences **50**
 - préparation de l'installation **50**
 - présentation **49**
- démarrage à partir du SAN iSCSI
 - configuration des HBA **112**
 - configuration des paramètres iSCSI **113**

- directives **111**
- iBFT **114**
- iSCSI logiciel **114**
- iSCSI matériel **112**
- préparation du SAN **112**
- démarrage du FCoE logiciel
 - configuration des paramètres **57**
 - configurer **56**
 - exigences **55**
 - installation d'ESXi **57**
 - meilleures pratiques **56**
- démarrage iSCSI, iBFT **114**
- dépannage
 - modification des paramètres de démarrage iSCSI **118**
 - perte de connexion réseau **118**
- directives, stockage NFS **164**
- Disk.EnableNaviReg **60**
- Disk.MaxLUN, et points de terminaison de protocole **132**
- disque virtuel, réparation **312**
- disques
 - format **292**
 - gonfler **185, 293**

- disques alloués dynamiquement, création **291**
- disques dynamiques **187**
- disques Flash virtuels **142**
- disques virtuels
 - extension **310**
 - formats **290**
 - formats pris en charge **307**
- DRS prend en charge Virtual Flash **152**
- DVD-ROM, démarrage à partir du **51**

E

- E/S de machine virtuelle, files d'attente **216**
- emplacements des machines virtuelles **30**
- enregistrement automatique de l'hôte,
 - désactivation **60**
- enregistrement de l'hôte, désactivation **60**
- équilibre de charge **28, 40**
- espace de stockage **289**
- étapes de configuration **41**
- état actuel des chemins multiples **204**
- état des chemins multiples **204**
- état du stockage **298**
- EUI **64**
- événement « tous chemins vers bas » (APD) **133**
- événements **299**
- exemples
 - commande -C vmkfstools **306**
 - commande -Z vmkfstools **306**

- exemples vmkfstools
 - clonage de disques **309**
 - création de disques virtuels **308**
 - création de RDM **311**
- exigences, démarrage à partir du SAN **50**
- extensions
 - agrandissement **179**
 - ajout à la banque de données **179**

F

- Fabric SAN **35**
- FC SAN
 - accès **37**
 - spécifications matérielles **39**
- FCoE, meilleures pratiques **46**
- FCoE logiciel
 - et VMkernel **46**
 - activation des adaptateurs **47**
 - démarrage **55**
- Fibre Channel, concepts **35**
- Fibre Channel sur Ethernet **45**
- fichiers
 - copie **184**
 - déplacement **184**
- fichiers de configuration, machines
 - virtuelles **138**
- fichiers de disque virtuel
 - copie **184**
 - renommer **185**
- fichiers de vidage de mémoire
 - création **190**
 - en cours de suppression **191**
- files d'attente de planification **216**
- filtre VAAI, affichage **280**
- Filtres d'E/S
 - à propos **261**
 - activation du disque virtuel **267**
 - classes **262**
 - composants **262**
 - considérations **271**
 - déploiement **270**
 - description **261**
 - désinstallation **270**
 - et fournisseurs de stockage **263**
 - et migration de machine virtuelle **272**
 - et ressource Virtual Flash **264**
 - et volume VFFS **264**
 - examen des capacités **266**
 - Flash Read Cache **267**
 - fournisseurs de stockage **266**
 - installation sur un cluster **265**
 - mise à niveau **271**

- stratégies de stockage de machine
 - virtuelle **267**
 - workflow **265**
- filtres de stockage
 - désactivation **186**
 - hôte identique et transports **187**
 - RDM **187**
 - réanalyse de l'hôte **187**
 - VMFS **187**
- Filtres VAAI
 - classes **262**
 - composants **262**
 - examen des capacités **266**
 - workflow **265**
- FIP **46**
- Flash Read Cache
 - migration de VM **153**
 - paramètres de migration **153**
- Fonctionnalité VVOL
 - concepts **228**
 - conditions préalables **236**
 - conteneurs de stockage **230**
 - et protocoles de stockage **232**
 - points de terminaison de protocole **230**
 - Voir aussi* Volumes virtuels
- Fonctionnalité VVol, concepts **228**
- Fonctionnalité VVols
 - à propos **227**
 - architecture **234**
 - Banques de données **231**
 - caractéristiques **232**
 - conditions préalables **236**
 - conteneurs de stockage **230**
 - et protocoles de stockage **232**
 - et serveur NTP **236**
 - limitations **232**
 - points de terminaison de protocole **230**
 - workflow **237**
- Fonctionnalités Virtual Volumes
 - à propos
 - , voir Fonctionnalité VVols
- formats de disque
 - approvisionnement épais **290**
 - provisionnement fin **290**
- fournisseur de stockage, exigences **298**
- fournisseurs de stockage
 - affichage **300**
 - annulation de l'enregistrement **301**
 - connexion SSL **300**
 - et VVols **229**
 - mise à jour **301**
- fournisseurs de stockage VVOL **238**
- fournisseurs de stockage VVols, inscription **238**

fournisseurs de stockage, enregistrement **299**
 fournisseurs VASA VVOL **229**
 fournisseurs VASA VVols **229**

G

gestion des chemins **195**
 gestion multivoie
 afficher l'état actuel du **204**
 chemins cassés **204**
 chemins actifs **204**
 chemins désactivés **204**
 chemins inactifs **204**
 considérations **207**

GPT **17, 127**

groupes de règles **246**

H

HBA

 configuration **40**
 équilibre de charge statique **40**
 profondeur de file d'attente **39**

Hôte ESXi, et baies de stockage multiples **29**

hôtes

 attributs avancés **194**
 et SAN Fibre Channel **35**

I

iBFT **114**

iBFT iSCSI Boot

 changement de séquence de démarrage **116**
 définition d'ESXi **115**
 démarrage d'un hôte ESXi **117**
 dépannage **118**
 installation d'un hôte ESXi **116**
 limitations **114**
 meilleures pratiques de mise en réseau **117**

IDE **12**

initiateur logiciel iSCSI, activation **85**

initiateurs iSCSI

 configurer CHAP **103**
 configurer les paramètres avancés **107**
 configurer les paramètres CHAP **102**
 matériel **73**

initiateurs iSCSI logiciels, configurer des
 adresses de découverte **100**

initiateurs iSCSI matériels

 affichage **74**
 configuration **73**
 configurer des adresses de découverte **100**
 installation **74**

installation

 étapes **41**
 préparation du démarrage à partir du SAN **50**
 installation du FCoE logiciel, dépannage **58**

intégration de baie, allocation dynamique **293**

interfaces VMkernel **81, 87, 95**

invite BIOS de démarrage, activation pour
 BFS **52**

IQN **64**

iSCSI **13**

iSCSI Boot Firmware Table, , *voir* iBFT

iSCSI dépendant, mise en réseau **91**

iSCSI logiciel

 et basculement **196**
 mise en réseau **91**

 partition de diagnostic **188**

iSCSI matériel, et basculement **196**

K

Kerberos, configuration des hôtes ESXi **170**

L

liaison de port **196**

liaison de port iSCSI, considérations **94**

limitations **40**

Logiciel de gestion du SAN **32**

LUN

 accès par NPIV **41**
 allocations **40, 72**
 décisions **29**
 définir la règle de multivoie **205**
 et banques de données VMFS **39**
 masquage **213**
 modification du nombre de LUN analysés **132**
 modifications et réanalyse **131**
 règle de multivoie **205**
 un volume VMFS par **72**

LUN à provisionnement dynamique

 identifier **295**
 rapports **294**

LUN analysés, modification du nombre **132**

M

machines virtuelles

 accès à un SAN iSCSI **68**
 accès au FC SAN **37**
 affectation de WWN **43**
 avec RDM **225**
 délai E/S **198**

 emplacements **30**

 fichiers de configuration **138**

 paramètres de configuration **138**

maintenance **28**

mappage de périphérique brut, voir RDM **219**

mappages de partitions **222**

marquage, périphériques Flash **143**

masquage de LUN **35, 213**

- matériel iSCSI dépendant
 - configuration **77**
 - considérations **77**
 - et cartes réseau associées **79**
 - workflow de configuration **77**
- MBR **17, 127**
- meilleures pratiques, FCoE **46**
- métadonnées, RDM **223**
- méthodes d'authentification CHAP **102**
- migration
 - storage **290**
 - Storage vMotion entre hôtes **290**
- migration de machines virtuelles avec le cache
 - de lecture Flash **153**
- mise à niveau exclusivement ATS
 - conditions préalables **162**
 - en ligne **161**
 - hors ligne **161**
- mise en miroir de disque **187**
- mise en réseau, configuration **73**
- mises à niveau des métadonnées **159**
- modes de compatibilité
 - physique **223**
 - virtuel **223**
- modification de stratégies de stockage **253**
- module de sauvegarde tiers **33**
- montage de banques de données VMFS **182**
- MPP
 - affichage **209**
 - Voir aussi* plug-ins gestion multivoie

N

- NAA **64**
- NAS **13**
- Native Multipathing Plug-In **200, 201**
- navigateur de banque de données **183**
- NFS 4.1
 - informations d'identification Kerberos **170**
 - Network Time Protocol **172**
- NMP
 - flux d'E/S **203**
 - réclamation de chemin **203**
 - Voir aussi* Native Multipathing Plug-In
- Noms de port mondiaux, , *voir* WWPN
- noms iSCSI, conventions **64**
- Noms mondiaux, , *voir* WWN
- nouvelle signature **175**
- nouvelle signature VMFS **175**
- NPIV
 - à propos **41**
 - affectation des WWN **43**
 - exigences **42**

- limitations **42**
- modification des WWN **43**

O

- options des commandes vmkfstools **304**

P

- Paramètre TimeoutValue **39, 72**
- paramètres avancés
 - Disk.EnableNaviReg **60**
 - Disk.MaxLUN **132**
 - VMkernel.Boot.isPerFileSchedModelActive **216**
- paramètres de configuration, machines
 - virtuelles **138**
- paramètres de démarrage iSCSI,
 - configuration **115**
- pare-feu, client NFS **168**
- partition de diagnostic
 - configuration **189**
 - vérification **189**
- partitions de décharge **39, 72**
- partitions de diagnostic **39, 72**
- Path Selection Plug-Ins **202**
- PDL
 - avec vSphere High Availability **138**
 - Voir aussi* perte définitive de périphérique
- performance du stockage SAN, optimisation **60, 122**
- performances
 - Consultation des statistiques des
 - commutateurs Ethernet **125**
 - Mise en réseau **123**
 - optimisation **60, 122**
 - système de stockage **122**
- performances des serveurs **61, 122**
- performances du réseau **123**
- périphérique de stockage
 - état de la connexion **138**
 - renommer **130**
- périphérique Flash, surveillance **144**
- périphériques de bande **40**
- périphériques de stockage
 - affichage **17, 127, 210**
 - affichage pour un adaptateur **18, 129**
 - affichage pour un hôte **18, 128**
 - chemins **205**
 - déconnexion **135**
 - déconnexions **133**
 - état de l'accélération matérielle **280**
 - gestion **127**
 - joindre **135**
 - marquage comme périphériques Flash
 - locaux **143**
 - nommer **129**

périphériques de stockage, marquage comme locaux **144**

périphériques de traitement par blocs **222**

périphériques Flash

- durée de vie estimée **145**
- marquage **143**
- meilleures pratiques **144**
- utilisation avec vSphere **142**

périphériques RAID **222**

permuter vers le cache de l'hôte **147**

perte de connexion réseau, dépannage **118**

perte de périphérique, imprévu **133, 135**

perte définitive de périphérique **133, 135**

perte imprévue de périphérique **133, 135**

planification des E/S par fichier

- à propos **216**
- arrêt **216**

plug-ins gestion multivoie, réclamation de chemin **203**

plug-ins NAS

- désinstallation **285**
- installation **284**
- mise à niveau **286**

plug-ins VAAI, affichage **280**

points de terminaison de protocole

- gestion **239**
- modification des chemins **239**

points de terminaison de protocole VVols, modification des chemins **239**

Port_ID **36**

ports iSCSI **64**

ports virtuels (VPORTS) **41**

prise en charge de la formation **9**

prise en charge de Virtual Flash par HA **152**

profils de stockage, conversion **243**

profils de stockage de machine virtuelle, , voir stratégies de stockage

profondeur de file d'attente **72**

protocoles NFS ESXi **166**

provisionnement dynamique **289**

provisionnement statique **289**

PSA, , voir Architecture de stockage enfichable

PSP, , voir Path Selection Plug-Ins

PSP de VMware, , voir Path Selection Plug-Ins

R

RDM

- avantages **220**
- avec mise en cluster **224**
- et fichiers de disque virtuel **224**
- et snapshots **222**
- gestion des chemins **226**
- mode de compatibilité physique **223**
- mode de compatibilité virtuelle **223**

- présentation **219**
- résolution dynamique de nom **223**

réanalyser

- adaptateur de stockage **132**
- création de LUN **131**
- lorsque le chemin est hors service **131**
- masquage de chemin **131**
- stockage **131**

réanalyser l'échec de chemin **131**

réclamation d'espace **296**

réclamation de chemin **203**

récupération d'urgence **28**

redirection de port **198**

règle de chemin d'accès Fixe **202, 205**

règle de chemin d'accès Most Recently Used **202, 205**

règle de chemin d'accès MRU **205**

règle de chemin d'accès Round Robin **202, 205**

règle de multivoie **205**

règle de stockage

- à l'ensemble de règles **257**
- application à une machine virtuelle **257**
- suppression **253**

règle de stockage des machines virtuelles, à l'ensemble de règles **258**

Règle de stockage VM

- attribution **256**
- définition de règles communes **251**
- démarrage de la création **250**

règles

- et balises de banque de données **246**
- Filtrage des E/S **245**

règles basées sur des balises, ajout **252**

règles de chemin d'accès

- Fixe **198, 202, 205**
- MRU **205**
- Plus fréquemment utilisé **202, 205**
- Round Robin **202, 205**

règles de réclamation **203**

règles de réclamation de gestion multivoie

- ajout **210**
- suppression **212**

règles de réclamation VAAI

- définition **282**
- filtre VAAI **282**
- plug-in VAAI **282**
- suppression **283**

règles de sélection de chemin, modification **206**

règles de stratégie, services de données spécifiques au stockage **245**

règles et capacités de stockage **244**

renommer des fichiers **185**

réseau de zone de stockage **63**

- réseau iSCSI
 - création d'une interface VMkernel **80, 86, 95**
 - dépannage **99**
 - détails de liaison de port **83, 89, 98**
 - gestion **98**
 - liaison d'adaptateurs **82, 89, 97**
 - modification de règle **81, 88, 96**
- Réseau SAN, considérations de sauvegarde **33**
- Resigner la copie d'une banque de données VMFS **176**
- ressource Virtual Flash
 - configuration **146**
 - configurer un cache d'échange **145**
 - considérations **145**
 - supprimer **147**
- ressource Virtual Flash, configuration du cache de l'hôte **148**
- Restrictions du SAN iSCSI **72**
- résumés d'en-tête **68**
- résumés de données **68**
- retrait de périphérique prévu **134**

S

- SAN
 - avantages **27**
 - exigences **39**
 - informations détaillées **28**
- SAN Fibre Channel
 - meilleures pratiques **59**
 - prévention de problèmes **59**
- SAN iSCSI
 - accès **68**
 - concepts **63**
 - démarrage **111**
 - meilleures pratiques **121**
 - prévention de problèmes **121**
- SAS **12**
- SATA **12**
- SATP
 - affichage **209**
 - ajout de règles **215**
 - Voir aussi* Storage Array Type Plug-Ins
- SATP de VMware, , *voir* Storage Array Type Plug-Ins
- sauvegardes
 - considérations **33**
 - module de sauvegarde tiers **33**
- schéma adaptatif **30**
- schéma prédictif **30**
- SCSI, vmkfstools **303**
- services de données communs, activation **269**
- sessions iSCSI
 - affichage **108**
 - ajouter pour une cible **108**

- gestion **107**
- suppression **109**
- solution à base de baie **31**
- solution basée sur les fichiers (VMFS) **32**
- stockage
 - accès pour les machines virtuelles **23**
 - adaptateurs **19**
 - en réseau **13**
 - fonctions vSphere pris en charge **24**
 - introduction **11**
 - local **12**
 - provisionnement **289**
 - réanalyser **131**
 - types **12**
 - utilisé par les machines virtuelles **292**
- stockage basé sur un profil **243**
- stockage de qualité basse **30**
- stockage de qualité haute **30**
- stockage de qualité moyenne **30**
- stockage NFS
 - ajout **174**
 - configurer **169**
 - directives **164**
 - pare-feu **167**
- stockage, et VMkernel **273**
- Storage Array Type Plug-Ins **201**
- Storage vMotion, et filtres d'E/S **272**
- STP **46**
- stratégie de stockage, activation **248**
- stratégie de stockage par défaut,
 - modification **255**
- stratégies de stockage
 - clonage **253**
 - groupes de règles **246**
 - machines virtuelles **254**
 - modification **253**
 - non conforme **259**
 - réapplication **260**
- stratégies de stockage de machine virtuelle
 - création **248**
 - définition de règles spécifiques de
 - stockage **251**
 - et Virtual Volumes **231**
 - gestion **248**
 - par défaut **254**
 - règles **244**
 - vérification des banques de données
 - compatibles **252**
- Stratégies de stockage de machine virtuelle,
 - workflow **247**
- stratégies de stockage par défaut
 - fourni par VMware **254**
 - profil d'image **255**

- support technique **9**
- suppression d'une stratégie de stockage **253**
- supprimer une ressource de Flash virtuel **147**
- systèmes de fichiers, mise à niveau **157**
- systèmes de stockage
 - performances **122**
 - types **36, 67**
- T**
- téléchargement des fichiers **183**
- topologie de stockage **298**
- tous chemins vers bas **136, 137**
- Trames jumbo
 - activation de l'iSCSI logiciel **99**
 - activation de l'iSCSI matériel dépendant **99**
 - activation pour l'iSCSI matériel indépendant **100**
 - utilisation avec iSCSI **99**
- U**
- USB **12**
- V**
- verrouillage ATS uniquement, mise à niveau **162**
- verrouillage ATS uniquement, rétrograder vers ATS+SCSI **163**
- verrous de périphérique, rupture **313**
- Virtual Flash
 - désactivation **147**
 - prise en charge DRS **152**
 - prise en charge par HA **152**
- Virtual SAN, stratégies par défaut **254**
- Virtualisation d'identification N-Port, , voir NPIV
- virtualisation de stockage **11**
- VM Component Protection **138**
- VMCA, et Virtual Volumes **235**
- VMFS
 - conversion **306**
 - nouvelle signature **175**
 - un volume par LUN **72**
 - vérification de la cohérence des métadonnées **192**
 - verrouillage **159**
 - vmkfstools **303**
- VMFS3, mise à niveau **178**
- VMFS5, améliorations par rapport à VMFS3 **157**
- VMFS5 et VMFS3, différences **157**
- vmkfstools
 - affectation de nouveaux noms aux disques virtuels **309**
 - attributs RDM **311**
 - chaîne de disques **312**
 - clonage de disques **309**

- conversion de disques virtuels **309**
- création de disques virtuels **308**
- création de RDM **311**
- extension de disques virtuels **310**
- géométrie **311**
- gonflage de disques légers **308**
- initialisation de disques virtuels **308**
- migration de disques virtuels **310**
- mise à niveau de disques virtuels **310**
- options de disque virtuel **307**
- options de périphérique **312**
- options de système de fichiers **305**
- présentation **303**
- réservations SCSI **312**
- rupture de verrous **313**
- suppression de blocs mis à zéro **309**
- suppression de disques virtuels **309**
- syntaxe **303**
- vMotion **27, 28, 40, 72**
- VMware DRS, avec vMotion **72**
- VMware HA **27**
- VMware NMP
 - flux d'E/S **203**
 - Voir aussi* Native Multipathing Plug-In
- VMware On-disk Metadata Analyser, , voir VOMA
- volumes virtuels
 - attribution de stratégie de stockage de machine virtuelle **241**
 - et disques virtuels **229**
 - stratégies de stockage de machine virtuelle **240**
- Volumes virtuels
 - directives **232**
 - modification de la stratégie par défaut **242**
- VOMA **192**
- voyant de localisation
 - arrêt **139**
 - démarrage **139**
- VVOL **227, 232**
- VVols
 - et stratégies de stockage de machine virtuelle **231**
 - stratégies de stockage de machine virtuelle **240**
- W**
- WWN
 - affectation à des machines virtuelles **43**
 - modification **43**
- WWNN **43**
- WWPN **36, 43**

Z

zonage **35, 37**