



MYX KRONOZ 

SMARTWATCH

DESIGNED IN SWITZERLAND

ZeNano

English	<i>Page 4</i>
Français	<i>Page 32</i>
Español	<i>Page 60</i>
Italiano	<i>Page 88</i>
Deutsch	<i>Page 116</i>
Nederlands	<i>Page 144</i>

English

ZeNano

QUICK START GUIDE

OVERVIEW	6
SPECIFICATIONS	8
TURNING ON/OFF	11
CHARGING	12
USB CABLE	14
NAVIGATE THE TOUCHSCREEN	15
BLUETOOTH PAIRING	16
BLUETOOTH CALLS	18
MAIN FEATURES	20
HOW TO WEAR ZENANO	31

1. OVERVIEW



Icon	Definition
	Dialer
	Menu
	Home
	Voice control
	Battery indicator
	New message
	Alarm is on
	Vibration
	Bluetooth
	Headphones

2. SPECIFICATIONS

ZeNano

Bluetooth® Version: 2.1

Talk time: 4 hours

Standby time: 120 hours

Battery type: Li-ion 300mAh

LCD Size: 1.54 inch - 240*240 pixel

Memory: 256 Mb

Video format: AVI/MP4/3GP

Photo format: jpg/gif/bmp

Message format: SMS Android

Micro USB port

Dialer

Audio Player

FM radio

Voice recorder

Voice control

Anti-lost function

Pedometer

Phonebook: 1000 contacts

This product is not waterproof


International warranty: 1 year

ZeNano

Accessories included



USB charging cable

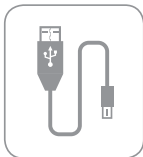

Clip



Warning about operation

This MyKronoz product is designed for receiving calls. We recommend using it for short phone calls to preserve battery charge, as its size and weight are optimised for daily use. If Bluetooth® fails to work when synchronising, try resetting the product and/or recharging it before trying again. It is important to remember that the maximum distance for Bluetooth® - communication between ZeNano and your phone is ten metres (depending on your environment, with better results in open spaces).

About this manual

ZeNano software will be updated from time to time. Some new applications will be added or improved, so the manual might be different from the actual functions. this manual is only for reference and main operation available on ZeNano. To get the latest instructions on how to use this product, please refer to the online user manual available on www.mykronoz.com

3. TURNING ON/OFF

When using ZeNano for the first time, please connect it to the charger at least one hour to get ZeNano fully charged.

Turning ON

Press and hold the ON/OFF key during **3 seconds**

Turning OFF

Once you are on ZeNano homepage (indicated by the 3 icons at the bottom of the screen) it will be possible to turn OFF the product. Please press and hold the ON/OFF key

4. CHARGING

This ZeNano uses a rechargeable battery. New battery will achieve the best performance after two or three complete charge and discharge cycles. We recommend using the device until the battery is off and automatically shut down. During charging, the device may get warm, this is normal. ZeNano's battery is designed with temperature protection control. Only use the batteries and accessories supplied. Please disconnect the device from the charger when not in use.

Do not leave fully charged battery connected to the charger for a long time (no more than 24hours) as excessive charging will reduce battery life. If the user exposes the battery to extreme temperatures, it will reduce the capacity and lifetime of the battery.

Plug the charging cable into the micro USB charging hole (on the right side). Connect the charging cable to the power supply. After charging, remove the cable from the power supply first, and then remove the micro USB from ZeNano. DO NOT remove the charging cable forcedly, or attempt to plug an improper cable to ZeNano as it might cause damage to ZeNano.

The Charging indicator on the screen:

When charging, the red indicator will be on.
After charging is complete, the indicator will become green.

Low Battery warning

When battery is low, the indicator on the screen will show that the battery is going off and the ZeNano will alert you. If not connected to a power source, ZeNano will automatically shut down.

5. USB CABLE

Connect ZeNano data cable to the USB port of the desktop or notebook.

Connect the other end of the cable to the micro USB port of the ZeNano (on the right side)

By connecting with USB port, the user can charge or transfer data to other desktop or notebook.

By connecting ZeNano to a computer, ZeNano will pop up : Mass Storage (as a USB drive) or Com Port.

6. NAVIGATE THE TOUCHSCREEN

Tap with one finger to select a menu item



Swipe right or left on the bottom of the screen to navigate through the panels



Swipe down to change watch faces, and tap to select



7. BLUETOOTH PAIRING

When using ZeNano for the first time, you must pair it to your phone using Bluetooth. Some features (audio player, voice control, anti-lost function, Android features) and the synchronization of phonebook and call history will only work once ZeNano is connected to your phone via Bluetooth.

NOTE

SMS, Gmail and Google Calendar notifications are only available with select Android 2.3 - 4.4 devices. To get these features, search for "ZeNano" application on Google Play, download and install it on your Android device.

- 16 You only need to pair your device once. After the initial pairing, ZeNano will automatically connect to your phone as long as it is turned on and within range. To pair ZeNano to another device, repeat the same steps.

Steps to take:

Go to the Bluetooth menu in your ZeNano

Make sure the Bluetooth power is ON (first line of the menu)

Activate Bluetooth on your phone

In your phone's Bluetooth settings, look for ZeNano and select it

If asked enter 0000

The Bluetooth icon will turn blue on your ZeNano display, and your phone will indicate "Connected" to confirm successful pairing.

8. BLUETOOTH CALLS

After a successful Bluetooth pairing with your phone, Bluetooth call feature is on.

On ZeNano homepage, dial a phone number using your phone or ZeNano dialer, press the **Call** key to call out.

The user can also make a call from the **Phonebook****. In the **Phonebook**, search for a contact and press the **Call** key to dial the corresponding contact.

In call options

Options

Hold

End single call

Mute

Dialer pad

Description

Hold the current call

End the current call

Cut the microphone while receiving a call

Dial a number if needed

9. MAIN FEATURES

NOTE

The features marked with “*” are only available with Android 2.3 - 4.4 smartphones. To get these features, search for “ZeNano” application on Google Play, download and install it on your Android device.

The features marked with “**” are only available with Android 2.3 - 4.4 and iOS 6 > + smartphones.

9.1 SMS ANDROID*



Write SMS

In the **Write message** option, the user can choose to insert contact number or insert bookmark. If the message is not finished or sent, it can be saved as a draft within the option **Save Draft**.

Text input: ZeNano menu interface offers English and Spanish input methods. This device also provides the following input modes : QWERTY keyboard, alphanumeric keyboard, hand writing. In the editing interface, the user can manually switch any input method directly on the virtual keyboard, and select the words on the button.

English lowercase: this device provides small letters input method. It can carry out multiple keys to enter the required letters. Enter one character per key once.

Punctuation: this input method switches to punctuation. Click on the symbol you want to insert.

Inbox

The user can view, reply to the received message, call the sender number, forward, delete, extract, mark as unread, advanced options for action.

Drafts

Store information and confirm the save after editing.

Templates

Text message templates

9.2 CALL HISTORY**



The user can view his call history (missed, dialed, received calls) and also dial a number or send a SMS (Android only).

9.3 AUDIO



The music in your phone will be synchronized to ZeNano. In the setting list, the user can playback /pause the current audio file, choose the last or next one.



9.4 PHONEBOOK**

After a successful Bluetooth connection with your phone, click on **Phonebook**. Your phonebook will be synchronized to ZeNano.

Once you enter the **Phonebook** interface, you can enter a name to find a contact.

After pressing **Options** key, the user can implement the following operations

- View: view the contact information

- Send message: send SMS to the contact number (Android only)

- Call: call the contact number



9.5 FM RADIO

Use ZeNano to listen to radio, plug the earphone cord into the device's headset jack or use built-in loudspeaker.

Channel list: displays the list of radio stations saved. The user can select the station of its choice from the list.

Manual input: enter the radio frequencies manually. The user can then save the channel.

Automatic search: select Auto search to find radio channels automatically. The user can then save the channel.

9.6 BLUETOOTH



Options	Description
Power on/off	Switch the Bluetooth ON/OFF
Visibility	When visibility is turned on, ZeNano Bluetooth device name can be found by other devices. When turned off, ZeNano cannot be found by other devices.
My Name	Displays the Bluetooth device name ZeNano by default



9.7 VOICE RECORDER

Recorded files are saved by default in the root directory «Audio» folder.

In the recording file list interface press **Options** to select audio, play, rename, attach, forward, delete, delete all files, settings, and other options.

If the recording had been carried out, by pressing **Options** , the user can implement the following operations:

- New record: Start a new recording.

- Playback: Plays the currently selected recording document.

- Rename: Rename the current recording.

- Delete: Deletes the currently selected recording document.

- List: all the records saved in the list

- Settings: low/high audio quality

- Use as: Use the current audio file as.

9.8 ALARM



You can set up 5 alarm times. The user can choose whether to turn on the alarm, set the alarm time, alarm mode and alarm cycle.

9.9 SETTINGS



Watch settings

Time and date: Set the time, date, time and date formats.

Language: the user can use this feature to modify the current display language.

Preferred input methods : the user can select the input method English, English lowercase, uppercase, numbers, etc.

Writing settings : the user can set the writing speed and pen color.

Other settings: the LCD backlight Display settings and versions

Touch screen calibration

Displays

The user can modify the wallpaper, watch face, date and time settings.

Restore factory settings

This feature requires a password support (Initial password is 0000). ZeNano will restore to the factory default state. This operation will remove all information saved in the device.

9.10 ANTI-LOST



When your paired phone leaves the Bluetooth operating range (10 meters) ZeNano will alert you that your phone is away.



9.11 PEDOMETER

Pedometer records the time and the steps the user walks while wearing ZeNano. Once you set the pedometer on, it will record the times the user moves its arms forward and backward while wearing ZeNano.



9.12 REMOTE ANDROID*

The Android features are listed under this menu.

- Call history
- SMS notification
- Gmail notification
- Google Calendar notification

10. HOW TO WEAR ZENANO

You can unclip ZeNano from the bracelet by grabbing the bottom of the removable screen and pulling it up.



Français

ZeNano

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

PRÉSENTATION	34
SPÉCIFICATIONS	36
ALLUMER/ÉTEINDRE	39
CHARGEMENT	40
CÂBLE USB	42
NAVIGUER SUR L'ECRAN	43
PAIRAGE BLUETOOTH	44
APPELS BLUETOOTH	46
PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS	48
COMMENT PORTER ZENANO	59

1. PRÉSENTATION



Icône	Définition
	Composeur
	Menu
	Page d'accueil
	Contrôle vocal
	Témoin de batterie
	Nouveau message
	Alarme activée
	Vibreur
	Bluetooth
	Ecouteurs

2. SPÉCIFICATIONS

ZeNano

Version Bluetooth®: 2.1

Autonomie en communication: 4 h

Autonomie en veille: 120 h

Type de batterie: Li-ion 300mAh

Taille LCD: 1.54 pouces - 240*240 pixels

Mémoire: 256 Mb

Format video: AVI/MP4/3GP

Format photo: jpg/gif/bmp

Format Message: SMS Android

Port Micro USB

Composeur

Lecteur audio

Radio FM

Enregistreur vocal

Contrôle vocal

Fonction anti-perte

Podomètre

Répertoire: 1000 contacts

Ce produit n'est pas étanche


Garantie internationale: 1 an

ZeNano

Accessoires inclus



Câble de charge USB

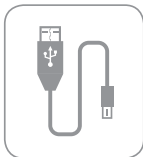

Clip



Avertissement de fonctionnement

Ce produit MyKronoz a été conçu pour recevoir vos appels : il est recommandé de l'utiliser pour des conversations téléphoniques courtes afin d'économiser la charge de votre batterie, la taille et le poids de celle-ci ayant été optimisés pour l'usage quotidien de votre ZeNano. Si le Bluetooth® venait à ne pas fonctionner lors de la synchronisation, il est recommandé de réinitialiser votre produit et/ou de le recharger avant une nouvelle utilisation. Il est important de rappeler que la distance maximale de fonctionnement via Bluetooth® entre votre ZeNano et votre téléphone ne doit pas excéder une distance de 10 mètres (selon l'environnement, privilégié un espace dégagé).

A propos de ce manuel

Le logiciel ZeNano peut être mis à jour. De nouvelles applications seront ajoutées et d'autres améliorées, ce manuel peut donc présenter des fonctions différentes de celles réelles. Ce manuel n'est fourni qu'à titre de référence et ne concerne que les principales opérations disponibles sur ZeNano. Pour obtenir les dernières instructions concernant ce produit, consulter le manuel

3. ALLUMER/ÉTEINDRE

Lors de la première utilisation de ZeNano, le laisser en charge pendant au moins une heure pour le recharger complètement.

Allumer

Appuyer sur le bouton Allumer/Eteindre et le maintenir enfoncé pendant **3 secondes**

Eteindre

Lorsque vous êtes sur le menu d'accueil de ZeNano (indiqué par les 3 icônes en bas de l'écran) appuyez et maintenez enfoncé le bouton Allumer/Eteindre pour éteindre l'appareil.

4. CHARGEMENT

ZeNano utilise une batterie rechargeable. Les performances de la batterie neuve seront optimales après deux ou trois cycles de chargement et de déchargement complets. Nous recommandons d'utiliser l'appareil jusqu'à ce que la batterie soit entièrement déchargée et que l'appareil s'éteigne automatiquement. Pendant le chargement, l'appareil peut chauffer : cela est normal. La batterie de ZeNano est conçue avec une fonction de protection contre les hausses de température. N'utiliser que les batteries et accessoires fournis. Débrancher l'appareil du chargeur lorsque celui-ci n'est pas utilisé. Ne pas laisser la batterie chargée branchée au chargeur pendant longtemps (pas plus de 24 heures), puisqu'un chargement excessif réduit la durée de vie de la batterie. Si l'utilisateur expose la batterie à des températures extrêmes, il limite la capacité et la durée de vie de celle-ci.

Insérer le câble de chargement dans le port USB prévu à cet effet (situé du côté droit). Brancher le câble à l'alimentation électrique. Après le chargement, commencer par débrancher le câble de l'alimentation, puis retirer la fiche micro USB de ZeNano. Ne pas forcer pour retirer le câble, et ne pas essayer de raccorder un câble non adapté à ZeNano, l'appareil risquerait d'être endommagé.

Témoin de charge à l'écran :

Pendant le chargement, le témoin rouge est allumé.
Une fois le chargement terminé, le témoin est vert.

Avertissement de batterie faible

Lorsque le niveau de la batterie est faible, le témoin à l'écran indique que la batterie va éteindre l'appareil et ZeNano avertit en conséquence. Si l'appareil n'est pas raccordé à une source d'alimentation, ZeNano s'éteindra automatiquement.

5. CÂBLE USB

Raccorder le câble des données ZeNano au port USB de l'ordinateur ou notebook.

Raccorder l'autre extrémité du câble au port micro USB de ZeNano (situé du côté droit).

En raccordant l'appareil via son port USB, l'utilisateur peut charger ou transférer des données vers un ordinateur ou un notebook.

En connectant ZeNano à un ordinateur, une fenêtre contextuelle ZeNano s'ouvre : périphérique de stockage externe (comme une clé USB) ou Port COM.

6. NAVIGUER SUR L'ECRAN

Cliquez avec un doigt pour sélectionner une option ou un menu



Effleurez le bas de l'écran vers la gauche ou la droite pour naviguer à travers le menu



Effleurez l'écran du haut vers le bas pour changer et sélectionner les affichages



7. PAIRAGE BLUETOOTH

Lors de la première utilisation de ZeNano, il faut l'appairer avec un téléphone via Bluetooth. Certaines fonctions (lecteur audio, contrôle vocal, fonction anti-perte, fonctionnalités Android) ainsi que la synchronisation du journal d'appels et du répertoire ne fonctionneront que lorsque ZeNano sera connecté à un téléphone via Bluetooth.

REMARQUE

La fonction SMS, ainsi que les notifications Gmail et Google Calendar ne sont disponibles qu'avec les smartphones Android 2.3 - 4.4. Pour les obtenir, chercher l'application « ZeNano » sur Google Play, télécharger et installer la sur votre appareil Android.

L'appareil n'a besoin d'être pairé qu'une seule fois. Après l'appairage initial, ZeNano se connectera automatiquement au téléphone, dès

que celui-ci est sous tension et à portée. Pour appairer ZeNano à un autre appareil, répéter les mêmes étapes.

Étapes à suivre :

Aller dans le menu Bluetooth de ZeNano.

Vérifier que l'alimentation Bluetooth est Activée (première ligne du menu).

Activer la fonction Bluetooth sur votre téléphone.

Dans les paramètres Bluetooth du téléphone, rechercher ZeNano et le sélectionner.

Si un code est demandé, saisir 0000.

L'icône Bluetooth devient bleue sur l'écran du ZeNano, et le téléphone indique « Connecté » pour confirmer que l'appairage a réussi.

8. APPELS BLUETOOTH

Une fois l'appairage Bluetooth avec le téléphone réussi, la fonction d'appel Bluetooth est activée.

Composer un numéro de téléphone depuis le téléphone ou le composeur de ZeNano, puis appuyer sur la touche **Appeler** pour passer l'appel.

L'utilisateur peut également passer un appel depuis le **Répertoire****. Depuis l'écran d'accueil, appuyer sur la touche **Répertoire téléphonique** pour rechercher le contact souhaité, puis appuyer sur la touche **Appeler** pour l'appeler.

Options en cours d'appel

Options

Mettre en attente

Terminer un appel

Sourdine

Pavé de numérotation

Description

L'appel en cours

Terminer l'appel en cours

Couper le microphone

Composer un numéro

9. PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

REMARQUES

Les fonctionnalités indiquées par "*" sont disponibles avec les smartphones Android 2.3 - 4.4 uniquement. Pour les obtenir, chercher l'application « ZeNano » sur Google Play, télécharger et installer la sur votre appareil Android.

Les fonctionnalités indiquées par "***" sont disponibles avec les smartphones Android 2.3 - 4.4 et iOS 6 > + uniquement.

9.1 SMS ANDROID*



Composer un SMS

Dans l'option **Ecrire un message** l'utilisateur peut choisir d'insérer le numéro d'un contact ou insérer un signet. Si le message n'est pas terminé ou envoyé, il est possible de l'enregistrer dans les brouillons grâce à l'option **Enregistrer le brouillon**.

Saisie de texte: ce menu permet de saisir du texte en anglais et en espagnol. L'appareil offre également les modes de saisie suivants : clavier QWERTY, clavier alphanumérique, écriture manuscrite. Dans l'interface d'édition, l'utilisateur peut passer d'une méthode de saisie à l'autre, directement sur le clavier virtuel, et sélectionner les mots sur le bouton.

Anglais minuscules: l'appareil permet d'écrire en minuscules. Il peut prendre en charge plusieurs touches pour saisir les lettres souhaitées. Saisir le caractère en appuyant sur une touche à la fois. Ponctuation : cette fonction permet de saisir le monde de saisie ponctuation. Cliquer sur le symbole souhaité pour l'insérer.

Boîte de réception

L'utilisateur peut afficher, répondre à un message reçu, appeler l'expéditeur du message, transférer, supprimer, extraire, marquer comme non lu et effectuer d'autres actions avancées.

Brouillons

Permet d'enregistrer des informations et de confirmer l'enregistrement après l'édition.

Modèles

9.2 JOURNAL DES APPELS **



L'utilisateur peut consulter le journal d'appels (appels manqués, appels composés, appels reçus) et également passer un appel ou envoyer un SMS (Android uniquement).

9.3 AUDIO



La musique se trouvant sur le téléphone sera synchronisée avec ZeNano. Dans la listes des paramètres, l'utilisateur peut lire/mettre en pause le fichier audio en cours, choisir d'écouter le précédant ou de passer au suivant.



9.4 RÉPERTOIRE**

Une fois la connexion Bluetooth établie avec votre téléphone, cliquer sur **Répertoire téléphonique**. Le répertoire de votre téléphone sera alors synchronisé avec ZeNano.

Dans l'interface du **Répertoire téléphonique**, il est possible de saisir un nom pour rechercher un contact.

En appuyant sur **Options**, l'utilisateur peut effectuer les opérations suivantes :

- Afficher : l'utilisateur peut afficher les informations du contact
- Envoyer un message : permet d'envoyer des SMS au contact (Android uniquement)
- Appeler : l'utilisateur peut appeler le numéro



9.5 RADIO FM

Utiliser ZeNano pour écouter la radio, brancher le fil des écouteurs dans la fiche casque de l'appareil ou utiliser le haut-parleur intégré.

Liste des fréquences : affiche la liste des fréquences radio enregistrées. L'utilisateur peut sélectionner celle de son choix.

Saisie manuelle : permet de saisir les fréquences radio si nécessaire.

Recherche automatique : cette fonction permet de rechercher automatiquement les fréquences radio FM et de les enregistrer.

9.6 BLUETOOTH



Options	Description
Allumer / Eteindre	L'utilisateur peut activer/désactiver le Bluetooth.
Visibilité	Avec la fonction Visibilité activée, le nom Bluetooth de ZeNano peut être recherché, tandis que si elle est désactivée, l'appareil est invisible.
Changer le nom de l'appareil	Permet d'afficher le nom Bluetooth de l'appareil, qui est ZeNano par défaut.



9.7 ENREGISTREUR VOCAL

Dans la liste des enregistrements, appuyer sur **Options** pour sélectionner les fichiers audio, lecture, renommer, joindre, transférer, supprimer, supprimer tous les fichiers, paramètres, ou d'autres options.

Après un enregistrement, appuyer sur la touche **Options** pour effectuer les opérations suivantes :

- Nouvel enregistrement : commencer un nouvel enregistrement.

- Lecture : lire le document enregistré sélectionné.

- Renommer : renommer le fichier enregistré sélectionné.

- Supprimer : supprimer le document enregistré sélectionné.

- Liste: tous les enregistrements se trouvent dans cette liste.

- Paramètre : permet d'ajuster la qualité audio.

9.8 ALARME



Il est possible de régler jusqu'à cinq heures d'alarme. L'utilisateur peut choisir d'activer l'alarme, de régler l'heure de l'alarme, ainsi que le mode ou le cycle de l'alarme.

9.9 PARAMÈTRES



Paramètres de la montre

Heure et date : Permet de définir l'heure, la date, ainsi que le format de date et d'heure.

Langue : permet de modifier la langue de l'affichage.

Méthodes de saisie préférées : l'utilisateur peut choisir entre l'anglais, l'anglais minuscules ou majuscules, les chiffres, etc.

Paramètres d'écriture : permet de définir la vitesse d'écriture et la couleur du stylo.

Autres paramètres : rétroéclairage LCD paramètres et versions de l'écran.

Étalonnage de l'écran tactile

Affichages

L'utilisateur peut modifier le fond d'écran, le style de l'horloge et les paramètres de date et d'heure.

Restaurer les paramètres

Cette fonction est protégée par un mot de passe (le mot de passe initial est 0000). ZeNano restaure les paramètres par défaut de l'appareil. Cette opération efface toutes les informations enregistrées sur l'appareil.



9.10 ANTI-PERTE

Lorsque le téléphone appairé quitte un rayon de 10 mètres (portée de la connexion Bluetooth) ZeNano prévient que le téléphone est éloigné.



9.11 PODOMÈTRE

Le podomètre enregistre la durée pendant laquelle l'utilisateur marche et le nombre de pas qu'il effectue en portant ZeNano. Une fois le podomètre activé, il enregistre le nombre de fois où l'utilisateur avance et recule son bras en portant ZeNano.



9.12 REMOTE ANDROID*

Les fonctionnalités Android se trouvent dans ce menu.

- Journal d'appels

- Notifications SMS

- Notifications Gmail

- Notifications Google Calendar

10. COMMENT PORTER ZENANO

Vous pouvez déclipser ZeNano du bracelet en saisissant la partie basse de l'écran amovible puis en la tirant vers le haut.



Español

ZeNano

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

DESCRIPCIÓN GENERAL	62
ESPECIFICACIONES	64
ENCENDER/DESACTIVADO	67
CARGA	68
CABLE USB	70
MOVER EN LA PANTALLA	71
EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH	72
LLAMADAS BLUETOOTH	74
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	76
CÓMO LLEVAR ZENANO	87

1. DESCRIPCIÓN GENERAL



Icono	Definición
	Marcador
	Menú
	Menú de inicio
	Control por voz
	Indicador de batería
	Nuevo mensaje
	La alarma está encendida
	Vibrar
	Bluetooth
	Auriculares

2. ESPECIFICACIONES

ZeNano

Versión Bluetooth®: 2.1

Tiempo de conversación: 4 horas

Tiempo en espera: 120 horas

Tipo de batería: Li-ion 300mAh

Tamaño LCD: 1.54" - 240*240 pixeles

Memoria: 256 Mb

Formato video: AVI/MP4/3GP

Formato fotos: jpg/gif/bmp

Formato mensajes: SMS Android

Puerto Micro USB

Marcador

Reproductor de audio

Radio FM

Grabador de voz

Control por voz

Función antirrobo

Podómetro

Guía telefónica: 1000

Este producto no es impermeable


Garantía internacional: 1 año

ZeNano

Accesorios incluidos



Cable de carga USB

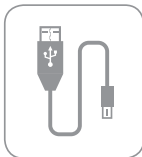

Clip



Advertencia de funcionamiento

Este producto MyKronoz ha sido diseñado para recibir llamadas: se recomienda utilizarlo en conversaciones telefónicas cortas para ahorrar la carga de la batería, dado que el tamaño y el peso de ésta se han optimizado para el uso diario de la ZeNano. Si el Bluetooth® no funcionara a raíz de la sincronización, se recomienda reinicializar el producto y/o volverlo a cargar antes de un nuevo uso. Es importante recordar que la distancia máxima de funcionamiento a través de Bluetooth® entre ZeNano y el teléfono no debe superar los 10 metros (dar preferencia a espacios despejados).

Acerca de este manual

El software de ZeNano se actualizará de vez en cuando. Se añadirán algunas aplicaciones nuevas o serán mejoradas, por lo que el manual podría ser diferente de las funciones reales. Este manual es sólo para referencia y para el funcionamiento principal disponible en el ZeNano. Para obtener las últimas instrucciones sobre cómo utilizar este producto, por favor consulte el manual de usuario en línea está disponible www.mykronoz.com

3. ENCENDER/DESACTIVADO

Cuando utilice ZeNano por primera vez, por favor, conéctelo al cargador una hora, como mínimo, para que se cargue totalmente.

Encender Pulse y mantenga pulsada la tecla Encender/Desactivado durante **3 segundos**

Desactivado Una vez que esté en la página de Inicio de ZeNano (indicada por los 3 iconos en la parte inferior de la pantalla) será posible apagar el producto. Por favor, pulse y mantenga pulsada la tecla Encender/Desactivado.

4. CARGA

Este ZeNano utiliza una batería recargable. La nueva batería alcanzará su mejor rendimiento después de dos o tres ciclos completos de carga y descarga. Recomendamos utilizar el dispositivo hasta que la batería se gaste y se apague automáticamente. Durante la carga, el dispositivo puede calentarse, pero esto es normal. La batería de ZeNano está diseñada con control de protección de temperatura. Utilice solamente las baterías y los accesorios suministrados. Por favor, desconecte el dispositivo del cargador cuando no esté en uso. No deje la batería totalmente cargada conectada al cargador durante mucho tiempo (no más de 24 horas) ya que una carga excesiva reducirá la vida de la batería. Si el usuario expone la batería a temperaturas extremas, reducirá la capacidad y el ciclo de vida de la batería.

Conecte el cable de carga en el micro orificio de carga USB (en el lado derecho). Conecte el cable de carga al enchufe.

Después de cargar el dispositivo, desenchufe el cable primero, y después retire el micro USB del ZeNano.

No quite el cable de carga a la fuerza, ni trate de conectar un cable inadecuado a ZeNano ya que podría causar daños al dispositivo.

El indicador de carga en la pantalla:

Cuando está cargando, el indicador rojo estará encendido.

Después de que la carga esté completa, el indicador se pondrá en verde.

Aviso de batería baja

Cuando la batería esté baja, el indicador en la pantalla mostrará que la batería se está agotando y el ZeNano le alertará. Si no se conecta a una fuente de alimentación, ZeNano se apagará automáticamente.

5. CABLE USB

Conecte el cable de datos de ZeNano al puerto USB de su portátil u ordenador de sobremesa.

Conecte el otro extremo del cable al puerto micro USB de ZeNano (en el lado derecho)

Al conectar el dispositivo al puerto USB, el usuario podrá cargar o transferir datos a otro portátil u ordenador de sobremesa.

Al conectar ZeNano a un ordenador, ZeNano aparecerá: Almacenamiento masivo (como una unidad USB) o Puerto Com.

6. MOVER EN LA PANTALLA

Tocar para seleccionar un elemento de menú



Tocar la parte inferior de la pantalla hacia la izquierda o hacia la derecha



Desliza hacia abajo para cambiar la cara del reloj, y toque para seleccionar



7. EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH

Cuando utilice ZeNano por primera vez, debe emparejarlo con el teléfono mediante Bluetooth. Algunas funciones (reproductor de audio, control por voz, función anti-perdida, funciones de Android) y la sincronización de la guía telefónica y la historial de llamadas sólo funcionarán después de que ZeNano sea conectado con su teléfono a través de Bluetooth.

NOTA

La función SMS, la notificaciones de Gmail y del Google Calendar solo están disponibles con un Smartphone Android 2.3 - 4.4. Para obtener las características, buscar aplicaciones «ZeNano» en Google Play, descargar e instalar en su dispositivo Android.

Sólo necesitará emparejar su dispositivo una vez. Después del emparejamiento inicial, su ZeNano se conectará automáticamente a su

teléfono siempre que esté encendido y dentro de su alcance. Para emparejar su ZeNano con otro dispositivo, repita los mismos pasos.

Pasos a realizar:

Vaya al menú de Bluetooth en su ZeNano

Asegúrese de que el Bluetooth esté encendido (Encender)
(primera línea del menú)

Encienda la función de Bluetooth en su teléfono

En los ajustes Bluetooth de su teléfono, busque ZeNano y selecciónelo

Si se le pide introduzca 0000

El icono de Bluetooth se pondrá azul en la pantalla de su ZeNano, y su teléfono indicará «CONECTADO» para confirmar que el emparejamiento es satisfactorio.

8. LLAMADAS BLUETOOTH

Después de un emparejamiento satisfactorio de Bluetooth con su teléfono, la opción de llamada de Bluetooth estará disponible.

En modo en espera, marque un número de teléfono utilizando su teléfono o el marcador de ZeNano, pulse la tecla **Llamar** para llamar.

El usuario también podrá hacer una llamada desde la guía telefónica**. Pulse la tecla **Libreta de teléfonos** para encontrar el contacto apropiado, pulse la tecla **Llamar** para marcar el contacto correspondiente.

Opciones añadidas durante una llamada

Opciones	Descripción
Llamada en espera	Mantenga en espera la llamada actual
Terminar llamada sencilla	Finalice la llamada actual
Silenciar	Silenciar Corte el micrófono
Almohadilla de marcado	Marque el número

9. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

NOTA

Las funciones marcadas con «*» sólo están disponibles en un smartphone con Android 2.3 - 4.4. Para obtener las funciones, buscar aplicaciones «ZeNano» en Google Play, descargar e instalar en su dispositivo Android.

Las funciones marcadas con "***" sólo están disponibles con un smartphone Android 2.3 - 4.4 e iOS 6 > +.

9.1 SMS ANDROID*



Escriba SMS

En la opción Escribir mensaje, el usuario puede escoger introducir el número de contacto o introducir el marcador (bookmark). Si el mensaje no se termina o no se envía, puede ser guardado como borrador en la opción Guardar borrador.

Entrada de texto: La interfaz de menú de este dispositivo ofrece como método de entrada en inglés y español. Este dispositivo proporciona también los siguientes modos de entrada: teclado QWERTY, teclado alfanumérico, escritura manual. En la interfaz de edición, el usuario puede cambiar manualmente cualquier método de entrada, directamente en el teclado virtual, y seleccionar las palabras en el botón.

Minúsculas en inglés: Este dispositivo proporciona método de entrada con minúsculas. Puede ejecutar múltiples teclas para introducir las letras requeridas. Introduzca un carácter por tecla a la vez. Puntuación: Este método de entrada indica cuando los usuarios simplemente cambian a puntuación. Haga clic en el símbolo deseado para introducirlo.

Buzon de entrada

El usuario puede ver, responder al mensaje recibido, llamar al número del remitente, enviar, borrar, marcar como leído, opciones de acción avanzadas.

Borradores

Almacene información y confirme guardar después de editar

Plantillas

9.2 HISTORIAL DE LLAMADAS**



El usuario puede ver todo el historial de llamadas (llamadas perdidas, marcadas, recibidas) y también puede marcar una llamada o enviar un mensaje (sólo Android)

9.3 AUDIO



La música en su teléfono será sincronizada con ZeNano. En la lista de ajustes, el usuario puede reproducir/pausar el archivo de audio actual, escoger el último o el siguiente.



9.4 LIBRETA DE TELEFONOS**

Después de la conexión mediante Bluetooth con su teléfono, haga clic en **Libreta de teléfonos**, Su guía telefónica será sincronizada con ZeNano.

Una vez que entre en la interfaz de la **Libreta de teléfonos**, podrá introducir un nombre para encontrar un contacto Inicie **Opciones** , el usuario puede implementar las siguientes operaciones:

- Ver: el usuario puede ver la información de contacto

- Enviar mensaje: envíe SMS al número de contacto (sólo Android)

- Llamar: el usuario puede llamar al número de contacto



9.5 RADIO FM

Utilice ZeNano para escuchar la radio, conecte el cable de los auriculares en la salida para auriculares del dispositivo o utilice el altavoz incorporado.

Listas de canales: número de localización del canal de radio móvil, se mostrará el nombre (si se ha introducido el canal). Si el canal de radio es guardado en la lista, el usuario podrá seleccionar el canal de su elección.

Entrada manual: introduzca las frecuencias de radio según se requiera

Búsqueda automática: seleccione Autobúsqueda, la radio FM buscará automáticamente el canal y lo guardará.

9.6 BLUETOOTH



Opciones	Descripción
Encender/ Desactivado	el usuario puede encender y apagar el Bluetooth (Encender/Desactivado).
Visibilidad	Encienda Visibilidad, se podrá buscar el nombre de dispositivo Bluetooth de ZeNano, Apague, no podrá ser buscado.
Cambiar nombre de dispositivo	Muestra el nombre Bluetooth del dispositivo, por defecto para ZeNano



9.7 GRABADOR DE VOZ

Los archivos grabados son guardados por defecto en la carpeta «Audio» del directorio raíz.

En la interfaz de lista de archivos de grabación, pulse **Opciones** para seleccionar audio, reproducir, renombrar, adjuntar, enviar, borrar todos los archivos, ajustes, y otras Opciones.

Si se ha llevado a cabo la grabación, al pulsar **Opciones** , el usuario puede implementar las siguientes operaciones:

- Grabación nueva: Inicie una nueva grabación.

- Reproducción (Playback): Reproduce la grabación seleccionada actualmente.

- Renombrar: Renombre la grabación actual.

- Eliminar: Borra la grabación seleccionada actualmente.

- Lista de todos los registros guardados en la lista

- Ajustes: calidad de audio baja/alta

- Usar como: Use el archivo de audio actual como.

9.8 ALARMA



Se pueden configurar 5 horas de alarma diferentes. El usuario puede escoger encender la alarma, poner la hora de la alarma, el modo de alarma y el ciclo de alarma.

9.9 AJUSTES



Ajustes del reloj

Hora y fecha: Configure los ajustes de hora, fecha, y formato de hora y fecha.

Idioma: el usuario puede utilizar esta opción para modificar el idioma actual mostrado.

Métodos de entrada preferidos: el usuario puede seleccionar el método de entrada: inglés, minúsculas inglés, mayúsculas, números, etc.

Ajustes de escritura: el usuario puede configurar la velocidad de escritura y el color de la tinta.

Otros ajustes: los ajustes de la pantalla LCD de retroalimentación y las versiones

Calibrado de la pantalla táctil

Pantalla

El usuario puede modificar el fondo de pantalla, el aspecto del reloj, los ajustes de fecha y hora.

Restaurar los ajustes de fábrica

Esta característica requiere una contraseña (la contraseña inicial es 0000). ZeNano se restaurará al estado por defecto de fábrica. Esta operación eliminará toda la información guardada en el dispositivo.



9.10 ANTIRROBO

Cuando su teléfono emparejado abandone el campo de funcionamiento de Bluetooth (10 metros) ZeNano le alertará de que su teléfono está lejos.



9.11 PODÓMETRO

Pedometer records the time and the steps the user walks while wearing ZeNano. Once you set the pedometer on, it will record the times the user moves its arms forward and backward while wearing ZeNano.



9.12 REMOTE ANDROID*

Las funciones Android se enumeran bajo este menú.

- Historial de llamadas**

- Notificación de SMS

- Notificación de Gmail

- Notificación de Google Calendar

10. CÓMO LLEVAR ZENANO

Usted puede desenganchar ZeNano de la pulsera por el acaparamiento de la parte inferior de la pantalla extraíble y tirando hacia arriba.



Italiano

ZeNano

GUIDA DI AVVIO RAPIDO

DESCRIZIONE	90
CARATTERISTICHE TECNICHE	92
ACCENSIONE/SPEGNIMENTO	95
CARICA	96
CAVO USB	98
NAVIGARE NELLA SCHERMATA	99
ACCOPPIAMENTO BLUETOOTH	100
CHIAMATE BLUETOOTH	102
FUNZIONI PRINCIPALI	104
COME INDOSSARE ZENANO	115

1. DESCRIZIONE



Icona	Significato
	Dialer
	Menu
	Menu iniziale
	Controllo vocale
	Indicatore carica batteria
	Nuovo messaggio
	Sveglia attivata
	Vibrazione
	Bluetooth
	Auricolari

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

ZeNano

Versione Bluetooth®: 2.1

Autonomia in conversazione: 4 ora

Autonomia in standby: 120 ore

Tipo de batteria: Li-ion 300mAh

Dimensioni LCD:

1.54" - 240*240 pixel

Memoria: 256 Mb

Formati video: AVI/MP4/3GP

Formati foto: jpg/gif/bmp

Formato Messaggi: SMS Android

Porta Micro USB

Dialer

Lettore audio

Radio FM

Registratore vocale

Controllo vocale

Funzione antismarrimento

Contapassi

Rubrica: 1000 nomi

Questo prodotto

non è impermeabile


Garanzia internazionale: 1 anno

ZeNano

Accessori inclusi



Cavo di ricarica USB

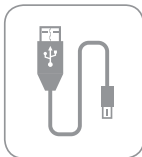

Clip



Avvertenze di funzionamento

Questo prodotto MyKronoz è stato studiato per ricevere le chiamate: si raccomanda di utilizzarlo per brevi conversazioni telefoniche, in modo da risparmiare la carica della batteria, la cui dimensione e peso sono stati ottimizzati per l'uso quotidiano del ZeNano. Se il Bluetooth® non funziona durante la sincronizzazione, si raccomanda di reinizializzare il prodotto e/o di ricaricarlo prima di un nuovo utilizzo. È importante ricordare che la distanza massima di funzionamento tramite Bluetooth® tra ZeNano e il cellulare non deve superare i 10 metri (a seconda dell'ambiente, è preferibile uno spazio libero).

Su questo manual

Il software del ZeNano viene aggiornato di tanto in tanto. Possono essere aggiunte nuove applicazioni oppure essere migliorate, per cui la presente guida potrebbe non descrivere tutte le attuali funzioni del dispositivo. La presente guida va considerata solo come riferimento e come descrizione del funzionamento principale del ZeNano. Per ottenere le ultime istruzioni su come usare questo prodotto, fare riferimento al manuale utente online è disponibile www.mykronoz.com

3. ACCESO/SPENTO

Quando si usa ZeNano per la prima volta, lo si deve collegare al caricabatteria per almeno 1 ora, in modo da effettuare una carica completa.

Accensione Tenere premuto il tasto ACCESO/SPENTO **per 3 secondi**

Spegnimento Una volta che si è sulla homepage del ZeNano (indicato da 3 icone in basso sul display), è possibile spegnere il dispositivo. Tenere premuto il tasto ACCESO/SPENTO.

4. CARICA

Il ZeNano è dotato di una batteria ricaricabile. La batteria nuova offre le migliori prestazioni dopo due o tre cicli di carica e scarica completi. Raccomandiamo di utilizzare il dispositivo finché la batteria è completamente scarica e si spegne automaticamente. Durante la carica, il dispositivo può riscaldarsi; è un fatto del tutto normale. La batteria del ZeNano è dotata di una protezione da surriscaldamento. Utilizzare solo le batterie e gli accessori forniti in dotazione. Scollegare il dispositivo dal caricabatteria quando non viene utilizzato. Non lasciare troppo a lungo (non più di 24 ore) il dispositivo collegato al caricabatteria quando la batteria è completamente ricaricata perché una carica eccessiva diminuisce la durata di vita della batteria. Se la batteria viene esposta a temperature estreme, la sua capacità e la sua durata di vita diminuiscono.

Collegare il cavo di ricarica alla presa micro USB (sul lato destro). Collegare il cavo di ricarica alla presa di corrente. After charging, remove the cable from the power supply first, and then remove the micro USB from ZeNano.

Una volta completata la ricarica, staccare il cavo prima dalla presa di corrente e poi dalla presa micro USB del ZeNano.

NON staccare il cavo di ricarica forzandolo né cercare di collegare al ZeNano un cavo di ricarica non adatto perché si potrebbe danneggiare il dispositivo.

Indicatore di carica sul display:

Durante la ricarica, si accende l'indicatore rosso.

Una volta completata la ricarica, l'indicatore diventa verde.

Avviso batteria scarica

Quando la carica della batteria è bassa, l'indicatore sul display indica che la batteria si sta scaricando e il ZeNano visualizzerà un avviso. Se non si collega il dispositivo ad una fonte di corrente, il ZeNano si spegnerà automaticamente.

5. CAVO USB

Collegare il cavo dati del ZeNano alla porta USB del computer o del portatile.

Collegare l'altra estremità del cavo alla presa micro USB del ZeNano (sul lato destro del dispositivo).

Collegandosi ad una porta USB, è possibile ricaricare il dispositivo oppure trasferire dati su un computer o su un portatile.

Quando si collega il dispositivo al computer, sul ZeNano comparirà: Mass Storage (Memoria di massa, come una chiavetta USB) oppure Com Port.

6. NAVIGARE NELLA SCHERMATA

Toccare per selezionare
un elemento di menu



Scorrere a destra o a sinistra
in basso dello schermo per
navigare attraverso i pannelli



Scorrere verso il basso per
cambiare i volti di orologi,
e toccare per selezionare



7. ACCOPPIAMENTO BLUETOOTH

Quando si usa il ZeNano per la prima volta, bisogna fare l'accoppiamento con il cellulare via Bluetooth. Alcune caratteristiche (lettore audio, controllo vocale, funzione antismarrimento, funzioni Android) e la sincronizzazione di rubrica e registro di chiamate funziona solo dopo che ZeNano è stato accoppiato al telefono via Bluetooth.

NOTA

Le funzioni SMS, le notifiche Gmail e Google Calendar sono disponibili solo su smartphone con Android 2.3 - 4.4. Per ottenere quelle funzioni, andare su Google Play, scaricare l'app « ZeNano » e installarla sul dispositivo Android.

È sufficiente effettuare l'accoppiamento del dispositivo una sola volta. Dopo l'accoppiamento iniziale, il ZeNano si conatterà automaticamente al cellulare ogni volta che viene acceso e che si trova entro la

sua portata. Per fare l'accoppiamento del ZeNano con un altro dispositivo, ripetere la stessa procedura.

Procedura di accoppiamento:

Andare sul menu Bluetooth del ZeNano.

Assicurarsi che il Bluetooth sia attivato (prima riga del menu).

Attivare la funzione Bluetooth del cellulare.

Sulle impostazioni Bluetooth del cellulare, cercare il ZeNano e selezionarlo.

Se richiesto, digitare 0000.

L'icona Bluetooth sul display del ZeNano diventerà blu e sul cellulare comparirà «CONNESSO» a conferma che l'accoppiamento è stato effettuato correttamente.

8. CHIAMATE BLUETOOTH

Dopo aver fatto l'accoppiamento Bluetooth del cellulare, la funzione chiamate Bluetooth è attivata.

In modalità standby, digitare il numero di telefono utilizzando il cellulare oppure la tastiera del ZeNano, premere il tasto **Chiama** per fare la chiamata.

È anche possibile effettuare una chiamata utilizzando i contatti della **rubrica****. Premere il pulsante **Rubrica telefonica** per cercare il contatto desiderato e quindi premere il pulsante **Chiama** per comporre il numero del contatto selezionato.

Funzioni disponibili durante una chiamata

Opzioni

Description

Trattieni

Mettere in attesa la chiamata in corso

Termina singola chiamata

Terminare la chiamata in corso

Mute

Disattivare il microfono

Tastiera

Tastiera per digitare il numero

9. FUNZIONI PRINCIPALI

NOTE

Le funzioni segnati con «*» sono disponibili solo con gli smartphone Android 2.3 - 4.4. Per ottenere queste funzioni, cercare l'applicazione "ZeNano" su Google Play, scaricare e installare sul proprio dispositivo Android.

Le funzioni segnati con «**» sono disponibili solo con gli smartphone Android 2.3 - 4.4 e iOS 6 > +.

9.1 SMS ANDROID*



Scrivi messaggio

Nell'opzione **Scrivi messaggio**, si può scegliere se inserire il numero del contatto oppure uno dei preferiti. Se il messaggio non viene finito o spedito, può essere salvato come bozza utilizzando l'opzione **Salva in bozze**.

Inserimento testo: questa interfaccia del menu del dispositivo offre il metodo di inserimento in inglese e spagnolo. Su questo dispositivo sono possibili i seguenti metodi di scrittura: tastiera QWERTY, tastiera alfanumerica, scrittura manuale. Nell'interfaccia di inserimento, è possibile selezionare qualsiasi metodo di scrittura, direttamente sulla tastiera virtuale e selezionare le parole sul pulsante.

Inglese minuscolo: Questo dispositivo offre il metodo di scrittura in minuscolo. Sono presenti vari tasti per digitare le lettere desiderate. Inserire i caratteri premendo un tasto alla volta.

Punteggiatura: Per scegliere il metodo di inserimento punteggiatura quando si desidera digitare la punteggiatura. Cliccare sul simbolo desiderato per inserirlo.

Messaggi in arrivo

L'utilizzatore può guardare e rispondere ai messaggi ricevuti, chiamare il numero del mittente, inoltrare il messaggio, eliminarlo, esportarlo, segnalarlo come non letto e utilizzare le opzioni avanzate.

Bozze Permette di conservare i messaggi digitati; confermare il salvataggio dopo l'inserimento.

Modelli Modelli di testo per i messaggi

9.2 REGISTRO CHIAMATE**



Permette di controllare tutte le chiamate (perse, effettuate, ricevute) e anche effettuare una chiamata o inviare un messaggio (solo Android).

9.3 AUDIO



I brani musicali presenti sul cellulare vengono sincronizzati con il ZeNano. Nell'elenco delle impostazioni, è possibile riprodurre/mettere in pausa il file audio attuale, scegliere l'ultimo o il successivo.



9.4 RUBRICA TELEFONICA**

Dopo aver fatto l'accoppiamento Bluetooth con il cellulare, cliccare sulla **Rubrica Telefonica** contatti per sincronizzarla con il ZeNano.

Dopo essere entrati nella rubrica, si può inserire un nome per trovare un contatto. Con **Opzioni**, è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Visualizza: per guardare le informazioni del contatto.

Invia messaggio: per inviare SMS al numero del contatto (solo Android).

Chiama: per chiamare il numero del contatto, le informazioni del contatto.



9.5 RADIO FM

È possibile utilizzare il ZeNano per ascoltare la radio; collegare il cavo degli auricolari alla presa jack auricolari oppure utilizzare lo speaker incorporato.

Elenco canali: frequenze delle stazioni radio mobile; viene visualizzato il nome (se la stazione è stata inserita). Se si salvano delle stazioni radio sull'elenco, è possibile in seguito selezionare quelle preferite.

Immissione manuale: per inserire le frequenze radio manualmente

Ricerca automatica: selezionare **Ricerca automatica** per effettuare la ricerca automatica delle radio FM e salvarle.

9.6 BLUETOOTH



Opzioni

Descrizione

Accensione/
spegnimento

Per attivare/disattivare la funzione Bluetooth.

Visibilità

Attivando «Visibilità», il nome del dispositivo del ZeNano sarà visibile ad altri dispositivi Bluetooth; disattivare questa opzione per nascondere il proprio nome agli altri dispositivi.

Cambia nome
dispositivo

Per visualizzare il nome del dispositivo visibile tramite Bluetooth; il nome predefinito è ZeNano.



9.7 REGISTRATORE VOCALE

I file registrati sono salvati nella cartella predefinita «Audio» della directory principale.

Sull'interfaccia dell'elenco dei file registrati, premere **Opzioni** per selezionare le opzioni audio, riproduzione, rinomina, allega, inoltra, elimina, elimina tutti i file, impostazioni ed altre opzioni.

Dopo aver effettuato la registrazione, premendo **Opzioni**, si è possibile effettuare le seguenti operazioni:

- Nuova registrazione: Iniziare una nuova registrazione.

- Riproduzione: Riprodurre il file registrato attualmente selezionato.

- Rinomina: Rinominare la registrazione attuale.

- Elimina: Eliminare il file registrato attualmente selezionato.

- Elenco tutti i file salvati nell'elenco

- Impostazioni: per impostare la qualità alta/bassa dell'audio

- Use as/Usa come: Per utilizzare l'attuale file audio come. Use as:

- Use the current audio file as.

9.8 ALLARME



È possibile impostare fino a cinque ore diverse per la sveglia. Opzioni disponibili: attivazione sveglia, impostazione ora sveglia, modalità sveglia e ripetizione sveglia.

9.9 IMPOSTAZIONI



Impostazioni orologio

Orario e data: Per impostare l'ora, la data e il formato della data e dell'ora.

Lingua: Utilizzare questa opzione per modificare la lingua di visualizzazione.

Metodo di input preferito: è possibile selezionare il metodo di input inglese, inglese minuscolo, maiuscolo, numeri, ecc.

Impostazioni di scrittura: è possibile impostare la velocità di scrittura e il colore dei caratteri.

Altre impostazioni: per impostare la retroilluminazione del display LCD e versioni

Calibrazione del touch screen

Displays

È possibile modificare lo sfondo, la visualizzazione dell'orologio, le impostazioni della data e dell'ora.

Ripristina impostazioni di fabbrica

Per utilizzare questa opzione è necessario digitare una password (la password iniziale è 0000). Il ZeNano verrà ripristinato ai valori predefiniti. Questa operazione cancellerà tutte le informazioni salvate sul dispositivo.

9.10 FUNZIONE ANTISMARRIMENTO



Quando il cellulare accoppiato esce dalla portata di funzionamento del Bluetooth (10 m), il ZeNano avviserà l'utilizzatore.

9.11 CONTAPASSI



Il contapassi registra il tempo e i passi che l'utente fa quando indossa il ZeNano. Quando viene attivato, il contapassi registra il numero di volte che l'utilizzatore muove il braccio che indossa il ZeNano avanti e indietro.

9.12 REMOTE ANDROID*



Questo menu comporta le seguenti opzioni Android:

- Registro chiamate
- Notifica SMS
- Notifica Gmail
- Notifica Google Calendar

10. COME INDOSSARE ZENANO

È possibile sganciare ZeNano dal bracciale afferrando la parte inferiore dello schermo rimovibile e tirandolo verso l'alto.



Deutsch

ZeNano

KURZANLEITUNG

ÜBERBLICK	118
TECHNISCHE DATEN	120
AN/AUSSCHALTEN	123
AUFLADEN DES GERÄTS	124
USB KABEL	126
NAVIGIEREN SIE DEN BILDSCHIRM	127
BLUETOOTH PAIRING	128
BLUETOOTH ANRUF	130
DIE WICHTIGSTEN FUNKTIONEN	132
WIE TRÄGT MAN ZENANO	143

1. ÜBERBLICK



Icon	Definition
	Wähler
	Menü
	Home-Menü
	Sprachsteuerung
	Batterieanzeige
	Neue Nachricht
	Alarm ist an
	Vibrieren
	Bluetooth
	Ohrhörer

2. TECHNISCHE DATEN

ZeNano

Bluetooth® Version: 2.1

Sprechzeit: 4 Stunden

Standby-Zeit: 120 Stunden

Batterietyp: Li-Ion 300mah

LCD Displays: 1.54"- 240*240 pixel

Speicher: 256 Mb

Videoformat: AVI/MP4/3GP

Photoformat: jpg/gif/bmp

Nachrichtenformat: SMS Android

Micro USB-Anschluss

Wähler

Weiterleitung

FM Radio

Sprachnotiz

Sprachsteuerung

Anti-Verlust Funktion

Schrittzähler

Telefonbuch: 1000

Dieses Produkt ist nicht wasserdicht


Internationale Garantie: 1 Jahr

ZeNano

Mitgeliefertes Zubehör



USB Ladekabel

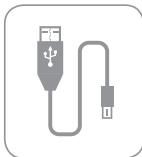

Clip



Betriebswarnung

Das Gerät MyKronoz wurde entwickelt, um Ihre Anrufe entgegenzunehmen: Es wird empfohlen, das Gerät für kurze Telefongespräche zu nutzen, um die Batterie zu sparen. Größe und Gewicht der Batterie wurden für den täglichen Einsatz Ihres ZeNano optimiert. Wenn der Bluetooth® bei der Synchronisierung nicht funktioniert hat, ist es empfehlenswert, das Gerät neu zu initialisieren und/oder es vor der erneuten Verwendung zu laden. Bitte beachten Sie, dass für den Betrieb über Bluetooth® die maximale Entfernung zwischen ZeNano und Telefon eine Entfernung von 10 Metern nicht überschreiten darf (je nach Umgebung, bevorzugt in einem offenen Raum).

Über dieses Handbuch

Die Software von ZeNano wird von Zeit zu Zeit aktualisiert. Dabei werden neue anwendungen hochgeladen oder diese verbessert, was eventuelle abweichungen der anleitung von den tatsächlich bestehenden Funktionen erklärt. Diese anleitung stellt lediglich einen referenzrahmen und eine Beschreibung der wichtigsten Funktionen des ZeNano dar. Um die neuesten

- 122** Anweisungen, wie Sie dieses Produkt verwenden zu können, bitte der Online-Benutzerhandbuchs ist www.mykronoz.com

3. ANSCHLTEN/AUSSCHALTEN

Das ZeNano muss bei der ersten Benutzung mit dem Netzteil verbunden und anschließend mindestens eine Stunde lang vollständig aufgeladen werden.

Anschlten Drücken Sie den AN/AUS Knopf und halten Sie ihn **3 Sekunden** lang gedrückt

Ausschalten Sobald Sie sich auf der ZeNano Homepage (welche durch die 3 Icons am unteren Rand des Displays angezeigt wird) befinden, kann das Gerät AUSgeschaltet werden. Drücken Sie dazu den AN/AUS Knopf und halten Sie ihn eine Weile lang gedrückt

4. AUFLADEN DES GERÄTS

Dieses ZeNano wird mit wiederaufladbaren Batterien betrieben. Neue Batterien erreichen ihre volle Kapazität nach zwei bis drei vollständigen Lade- und Entladevorgängen. Wir empfehlen, das Gerät zu benutzen, bis die Batterie leer ist und es sich automatisch ausschaltet. Während des Ladevorgangs kann sich das Gerät erwärmen, das ist ganz normal. Die Batterie von ZeNano ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferte Batterie und Zubehörteile. Bei Nichtgebrauch muss Gerät und das Netzteil von getrennt werden. Die vollständig aufgeladene Batterie darf nicht längere Zeit an das Netzteil angeschlossen bleiben (nicht länger als 24 Stunden), da ständiges Laden die Lebensdauer der Batterie verkürzt. Wird die Batterie extremen Temperaturen ausgesetzt, so beeinträchtigt dies ihre Leistung und Lebensdauer.

Schließen Sie das Ladekabel an die Ladeöffnung des Micro USB Steckers (auf der rechten Seite) an. Schließen Sie das Ladekabel an die Steckdose an.

Ziehen Sie nach dem Aufladen des Geräts stets zuerst das Kabel aus der Steckdose und dann den Micro USB Stecker aus dem ZeNano.

ZIEHEN Sie das Ladekabel NICHT gewaltsam heraus und versuchen Sie nicht, ungeeignete Kabel an das ZeNano anzuschließen, da das ZeNano dabei beschädigt werden könnte.

Die Ladeanzeige auf dem Display:

Während des Ladevorgangs leuchtet das rote Lämpchen auf.

Das Lämpchen wird grün, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Batterie-Warnanzeige Bei niedrigem Ladestand erscheint eine entsprechende Anzeige auf dem Display und das ZeNano macht Sie auf diesen Umstand aufmerksam. Wird ZeNano nicht an eine Steckdose angeschlossen, schaltet es sich automatisch aus.

5. USB KABEL

Schließen Sie das Datenkabel von ZeNano an den USB Port des Desktops oder Notebooks an.

Schließen Sie das andere Ende des Kabels an den Micro USB Port des ZeNano (auf der rechten Seite) an

Sobald das ZeNano an den USB Port angeschlossen ist, können Daten auf den Desktop bzw. das Notebook geladen oder übertragen werden.

Sobald das ZeNano an einen Computer angeschlossen ist, erscheint das ZeNano als Massenspeicher (als USB Stick) oder Com Port.

6. NAVIGIEREN SIE DEN BILDSCHIRM

Drücken Sie einen Menüpunkt auszuwählen



Berühren Sie den unteren rand des Bildschirms nach links oder rechts



Streichen Sie nach unten, um Zifferblätter zu ändern, und tippen Sie auf die Option



7. BLUETOOTH PAIRING

Das ZeNano muss bei der ersten Benutzung mit Ihrem Telefon gepaart werden, da die Funktionen (audio, anti-Verlust-Funktion, Android-Funktionen) und die Synchronisation von Telefonbuch und Anruflisten erst durch das Pairing mit Ihrem Telefon aktiviert werden.

BITTE BEACHTEN

Die Funktionen SMS, Gmail und Google Calendar sind nur mit dem Android 2.3 - 4.4 Smartphone verfügbar . Gehen Sie auf Google Play, laden Sie « ZeNano » app herunter und installieren Sie die Anwendung.

Das Gerät muss nur ein einziges Mal gepaart werden. Nach dem Pairing baut Ihr ZeNano automatisch die Verbindung mit Ihrem Telefon auf, sobald es angeschaltet ist und sich in Reichweite befindet.

Wiederholen Sie diese Schritte, um Ihr ZeNano mit einem weiteren Gerät zu pairen.

So funktioniert es:

Gehen Sie auf das Bluetooth Menü Ihres ZeNano
Versichern Sie sich, dass die Bluetooth Funktion auf AN steht (erste Zeile des Menüs)
Schalten Sie die Bluetooth Funktion Ihres Telefons ein
Gehen Sie auf die Bluetooth Einstellungen Ihres Telefons, suchen Sie ZeNano und wählen Sie es
Geben Sie, wenn erforderlich, 0000 ein
Das erfolgte Pairing wird dadurch angezeigt, dass die Bluetooth Icon auf dem Display Ihres ZeNanos blau wird und auf Ihrem Telefon das Wort "VERBUNDEN" erscheint.

8. BLUETOOTH ANRUF

Nach dem erfolgreichen Bluetooth Pairing mit Ihrem Telefon ist die Bluetooth Anruf Funktion aktiviert.

Wählen Sie im Standby-Modus auf Ihrem Telefon oder dem Eingabefeld des ZeNanos eine Telefonnummer und drücken Sie den **Rufen** Knopf , um den Anruf zu tätigen.

Es ist ebenfalls möglich, Anrufe vom **Telefonbuch**** aus zu tätigen. Drücken Sie Telefonbuch Knopf, um den gewünschten Gesprächspartner zu finden und dann den **Rufen** Knopf, um den gewünschten Gesprächspartner anzurufen.

Zusätzliche Funktionen während des Anrufs

Optionen	Beschreibung
Halten	Das aktuelle Gespräch halten
Einzelnen Anruf beenden	Das aktuelle Gespräch beenden
Lautlos	Mikrofon bei Empfang eines anrufs ausschalten
Einwählfeld	Die Nummer wenn erforderlich wählen

9. DIE WICHTIGSTEN FUNKTIONEN

BITTE BEACHTEN

Diese Funktionen "*" sind nur mit dem Android 2.3 - 4.4 Smartphone verfügbar. Gehen Sie auf Google Play, laden Sie « ZeNano » app herunter und installieren Sie die anwendung.

Diese Funktionen "***" sind nur mit Android 2.3 - 4.4 und iOS 6 > + Smartphones verfügbar.

9.1 SMS ANDROID*



SMSschreiben

In der Option **Mitteilung schreiben** können kontaktnummern und Bookmarks eingefügt werden. Wird die Nachricht nicht zu Ende geschrieben oder nicht abgesendet, so kann sie als Entwurf in der Option **Entwurf sichern** gespeichert werden.

Text-Input: Diese Schnittstelle des Menüs des Geräts eröffnet die Wahl zwischen den Eingabesprachen Englisch und Spanisch. Diese Funktion bietet außerdem folgende Eingabe-Modi: QWERTY Tastatur, alphanumerische Tastatur, Handschrift. In der Editing-Schnittstelle können alle Eingabeverfahren direkt auf der virtuellen Tastatur manuell geändert und die Worte auf dem Knopf gewählt werden.

Englische Kleinbuchstaben: Mit dieser Funktion wird das Eingabeverfahren Kleinbuchstaben gewählt. Es können zahlreiche Tasten zur Eingabe der gewünschten Buchstaben genutzt werden. Bitte geben Sie jeweils einen Buchstaben pro Knopf ein.

Zeichensetzung: Bei der Wahl dieses Eingabeverfahrens wird zur Zeichensetzung übergegangen. Klicken Sie auf das gewünschte Symbol, um es einzugeben.

Posteingang

Die erhaltenen Nachrichten können gelesen und beantwortet werden, die Nummer des Absenders kann angerufen, weitergeleitet, gelöscht, herausgenommen oder als nicht gelesen gekennzeichnet werden und es können die erweiterten Optionen gewählt werden.

Entwürfe

Die Informationen speichern und die Speicherung nach dem Editieren bestätigen.

Vorlagen

9.2 ANRUFLERLISTE**



Die gesamte Anruferliste (verpasste, getätigte, erhaltene Anrufe) wird angezeigt und es können Anrufe getätigt und Nachrichten versendet werden (nur mit Android).

9.3 AUDIO



Die Musik auf Ihrem Telefon wird auf das ZeNano synchronisiert. In der Liste der Einstellungen können die Funktionen Abspielen/Pause, Weiter und Zurück der aktuellen Audio-Datei gewählt werden.

9.4 TELEFONBUCH**



Klicken Sie nach dem Herstellen der Bluetooth Verbindung mit Ihrem Telefon auf **Telefonbuch**, um Ihr Telefonbuch mit dem ZeNano synchronisieren.

Von der Telefonbuch-Schnittstelle aus können Namen eingegeben werden, um einen Gesprächspartner aufzufinden Mit der Funktion Start **Optionen** können folgende Vorgänge ausgeführt werden:

- Ansicht: Kontakt-Informationen anzeigen

- Mitteilung senden: Nachrichten an die kontakt-Nummer senden (nur mit Android)

- Einwählen: die Kontakt-Nummer anrufen,



9.5 FM RADIO

Wenn Sie auf dem ZeNano Radio hören wollen: schließen Sie das Ohrhörer-Kabel an die Headset-Buchse des Geräts an oder benutzen Sie den eingebauten Lautsprecher.

Liste der Kanäle: mobile Nummer der verschiedenen Funkkanäle, der Name wird angezeigt (wenn der Kanal eingegeben wurde). Wenn die Radiokanäle in einer Liste gesichert sind, kann der Benutzer den gewünschten Kanal wählen

Manuelle Eingabe: Geben Sie die erforderlichen Radiofrequenzen ein

Automatische Suche: Stellen Sie Autom. Suche ein und die Kanäle werden automatisch von dem FM Radio gesucht und gesichert.

9.6 BLUETOOTH



Optionen	Beschreibung
EIN/AUS	Die Bluetooth-Funktion kann AN- und AUSgeschaltet werden.
Sichtbarkeit	Wenn die Funktion Sichtbarmachung angeschaltet ist, kann der Bluetooth Name des Geräts von ZeNano gesucht werden, ist sie ausgeschaltet, ist dies nicht möglich.
Gerätename ändern	Der Bluetooth Name des Geräts wird angezeigt, Standardeinstellung von ZeNano



9.7 SPRACHNOTIZ

Die gesicherten Daten werden standardmäßig im Verzeichnis "Audio" Stammverzeichnis gespeichert.

Drücken Sie in der Schnittstelle der Liste der Speicher-Dateien

Optionen: Sie können wählen zwischen Audio, Abspielen, Neuer Name, Anhängen, Weiterleiten, Löschen,

Alle Dateien löschen, Einstellungen und Andere Optionen. Nach der Durchführung der Aufnahme kann die Funktion **Optionen** gewählt werden, welche folgende Vorgänge ermöglicht:

Neue Aufnahme: Eine neue Aufnahme starten.

Playback: Das aktuell gewählte Aufnahmedokument abspielen.

Umbenennen: Die aktuelle Aufnahme mit einem neuen Namen versehen.

Löschen: Das aktuell gewählte Aufnahmedokument löschen.

Liste aller in der Liste gesicherten Aufnahmen

Einstellungen: niedrige/hohe Audio-Qualität

Verwenden als: Die aktuelle Audio-Datei nutzen als.

9.8 ALARMTON



Es können bis zu fünf Alarm-Zeiten eingestellt werden. Es besteht die Wahl zwischen Alarm einschalten und Alarm-Zeit, Alarm-Modus und Alarm-Zyklus einstellen.

9.9 EINSTELLUNGEN



Einstellungen der Uhr

Uhrzeit und Datum: Uhrzeit, Datum sowie Format der Uhrzeit- und Datumsanzeige einstellen.

Sprache: Mit dieser Funktion kann die Anzeigesprache geändert werden.

Bevorzugte Eingabeverfahren: Mit dieser Funktion können die Eingabeverfahren Englisch, Englisch Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, Zahlen, usw. eingestellt werden.

Schrift-Einstellungen: Mit dieser Funktion können die Schreibgeschwindigkeit und die Schriftfarbe eingestellt werden.

Weitere Einstellungen: Die LCD Hintergrundbeleuchtung Einstellungen des Displays und Versionen

Justierung des Touch Screens

Displays

Mit dieser Funktion können der Bildschirmhintergrund, das Ziffernblatt sowie die Datums- und Uhrzeiteinstellungen geändert werden.

Fabrik-Einstellungen wiederherstellen

Diese Funktion erfordert ein Passwort (das ursprüngliche Passwort lautet 0000). Das ZeNano stellt die ursprünglichen Fabrik-Einstellungen wieder her. Durch diesen Vorgang werden alle auf dem Gerät gespeicherten Informationen gelöscht.



9.10 ANTI-VERLUST FUNKTION

Wenn Ihr gepairtes Telefon die Bluetooth-Reichweite verlässt (ungefähr 10 Meter), informiert Sie Ihr ZeNano, dass Ihr Telefon nicht mehr da ist.



9.11 SCHRITZÄHLER

Der Schrittzähler registriert die Zeit und die Anzahl von Schritten, die der Benutzer mit dem ZeNano zurücklegt. Wenn der Schrittzähler angestellt ist, zeichnet er auf, wie oft der Benutzer seine Arme beim Tragen des ZeNanos vorwärts und rückwärts bewegt.



9.12 REMOTE ANDROID*

Unter diesem Menü sind die Android-Funktionen aufgeführt.

- Anruferliste

- SMS Android-Benachrichtigung

- Gmail Benachrichtigung

- Google Calendar- Benachrichtigung

10. WIE TRÄGT MAN ZENANO

Sie können ZeNano vom Armband unclip durch Greifen Sie die Unterseite der abnehmbaren Bildschirm und nach oben ziehen.



Nederlands

ZeNano

SNELSTARTGIDS

OVERZICHT	146
SPECIFICATIES	148
AANZETTEN / UITZETTEN	151
OPLADEN	152
USB KABEL	154
NAVIGEREN OP HET SCHERM	155
BLUETOOTH-KOPPELING	156
BLUETOOTH-OPROEPEN	158
HOOFDFUNCTIES	160
HOE DRAAG JE DE ZENANO	171

1. OVERZICHT



Pictogram	Definitie
	Kiezer
	Menu
	Hoofdmenu
	Spraakbesturing
	Batterij-indicator
	Nieuw bericht
	Alarm staat aan
	Trillen
	Bluetooth
	Hoofdtelefoon

2. SPECIFICATIES

ZeNano

Bluetooth® Versie: 2.1

Spreektijd: 4 uur

Stand-bytijd: 120 uur

Batterijtype: Li-ion 300 mAh

LCD-formaat: 1.54" - 240*240 pixels

Geheugen: 256 Mb

Videoformaat: AVI/MP4/3GP

Fotoformaat: jpg/gif/bmp

Berichtenformaat: SMS Android

Micro USB poort

Kiezer

Audiospeler

FM-radio

Spraakrecorder

Spraakbesturing

Anti-verliesfunctie

Stappenteller

Telefoonboek: 1000

Dit product is niet waterbestendig


Internationale Garantie: 1 jaar

ZeNano

Accessoires inbegrepen



USB oplaadkabel

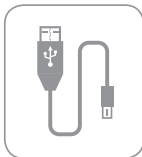

Clip



Waarschuwingen

Dit MyKronoz product is ontworpen om uw oproepen te ontvangen: het wordt aangeraden om het apparaat te gebruiken voor korte telefoongesprekken zodat het batterijgebruik beperkt blijft, aangezien de omvang en het gewicht van de batterij geoptimaliseerd is voor dagelijks gebruik van uw ZeNano. Als de Bluetooth® niet werkt tijdens het synchroniseren, dan wordt aangeraden om uw apparaat opnieuw op te starten en/of op te laden alvorens het opnieuw te gebruiken. U dient er rekening mee te houden dat de maximale afstand waarbinnen via Bluetooth® gecommuniceerd kan worden tussen uw ZeNano en uw telefoon, niet groter mag zijn dan 10 meter (afhankelijk van de omgeving, bij voorkeur in een vrije ruimte).

Over deze handleiding

De ZeNano-software wordt van tijd tot tijd geüpdatet. Er zullen misschien nieuwe applicaties worden toegevoegd of andere zullen worden verbeterd, dus het kan zijn dat de functies in de handleiding afwijken van de werkelijke functies. Deze handleiding is niet meer dan een naslaggids en beschrijft de belangrijkste bedieningsfuncties van de ZeNano. Om de laatste instructies voor het gebruik van dit product te krijgen, Raadpleeg de online handleiding is beschikbaar www.mykronoz.com

3. AANZETTEN / UITZETTEN (AAN/UIT)

Wanneer u de ZeNano voor de eerste keer gebruikt, sluit het toestel dan ten minste één uur aan op de lader zodat het toestel volledig kan opladen.

Aanzetten (Aan)

Houd de Aan/Uit-toets **3 seconden** ingedrukt

Uitzetten (Uit)

Wanneer u eenmaal op de ZeNano-homepage bent (aangeduid met de 3 pictogrammen aan de onderzijde van het scherm) kunt u het product uitzetten (Uit). Houd de toets Aan/Uit ingedrukt

4. OPLADEN

Deze ZeNano maakt gebruik van een oplaadbare batterij. Een nieuwe batterij levert de beste prestaties na twee of drie keer opladen en ontladen. Wij adviseren u dit toestel te gebruiken tot de batterij leeg is en het toestel wordt uitgeschakeld. Tijdens het opladen kan het toestel warm worden, dat is normaal. ZeNano's batterij is ontworpen met een temperatuurbeveiliging. Gebruik alleen de batterijen en accessoires die bij het toestel worden geleverd. Koppel het toestel los van de lader wanneer u het niet oplaadt. Laat niet langdurig een volledig opgeladen batterij aangesloten op de lader (niet langer dan 24 uur) omdat overmatig opladen de levensduur van de batterij beperkt. Als de gebruiker de batterij blootstelt aan extreme temperaturen, zal dat nadelige gevolgen hebben voor de capaciteit en de levensduur van de batterij.

Sluit de laadkabel aan op de micro-USB oplaadaansluiting (aan de rechterzijde). Sluit de laadkabel aan op de stroomvoorziening. Koppel, na het opladen, eerst de lader los van de stroomvoorziening en trek vervolgens de laadkabel uit de micro-USB-aansluiting van de ZeNano.

Gebruik GEEN geweld bij het loskoppelen van de laadkabel, en probeer ook niet een kabel die niet geschikt is op de ZeNano aan te sluiten omdat dit beschadiging van de ZeNano tot gevolg kan hebben.

De Laadindicator op het scherm:

Tijdens het laden zal de rode indicator branden.

Na het laden wordt de indicator groen.

Waarschuwing Gering Vermogen Batterij Wanneer de batterij nog maar weinig vermogen heeft, zal de indicator op het scherm laten zien dat de batterij leeg raakt en zal de ZeNano u daarop attent maken. Als de ZeNano niet op de stroomvoorziening is aangesloten, zal het toestel zichzelf uitschakelen.

5. USB-KABEL

Sluit de datakabel van de ZeNano aan de op de USB-poort van de PC of de notebook-computer.

Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de micro-USB-poort van de ZeNano (aan de rechter zijde)

Via aansluiting op de USB-poort kan de gebruiker het toestel opladen of gegevens overzetten naar een andere PC of notebook-computer.

Wanneer u de ZeNano aansluit op een computer, zal ZeNano tevoorschijn komen: Massaopslag (als een USB-drive) of COM-aansluiting.

6. NAVIGEREN OP HET SCHERM

Tik met een vinger om een menu-item te selecteren



Veeg naar links of rechts aan de onderkant van het scherm om te navigeren door de panelen



Veeg naar beneden te kijken gezichten veranderen, en tik op om te selecteren



7. BLUETOOTH-KOPPELING

Wanneer u de ZeNano voor de eerste keer gebruikt, moet u het koppelen met uw telefoon. Sommige functies (audio-speler, spraakbesturing, anti-verloren-functie, Android functies) en de synchronisatie van telefoonboek en bel geschiedenis zal alleen werken zodra ZeNano is aangesloten op je telefoon via Bluetooth.

OPMERKING

SMS-functie, kennisgevingen van Gmail en de Google Calendar zijn alleen beschikbaar op een smartphone van het type Android 2.3 - 4.4. Ga naar Google Play, download ZeNano app en installeer deze.

U hoeft uw toestel maar één keer te koppelen. Na de eerste koppeling, zal uw ZeNano automatisch verbinding maken met uw telefoon, zolang deze is ingeschakeld en binnen het bereik is. U kunt de ZeNano met een ander toestel koppelen door dezelfde stappen te herhalen.

Te nemen stappen:

Ga naar het Bluetooth-menu in uw ZeNano
Controleren dat Bluetooth is ingeschakeld (Aan, eerste regel van het menu)
Schakel de Bluetooth-functie van uw telefoon in
Zoek in de Bluetooth-instellingen van uw telefoon naar ZeNano en selecteer deze
Voer 0000 in als een code wordt gevraagd
Het Bluetooth-pictogram in uw ZeNano-display wordt blauw, en uw telefoon geeft «VERBONDEN» ter bevestiging dat de koppeling goed is verlopen.

8. BLUETOOTH-OPROEPEN

Wanneer de Bluetooth-koppeling met uw telefoon goed is verlopen, is de functie Bluetooth-oproepen ingeschakeld.

In stand-by kiest u een telefoonnummer met uw telefoon of de ZeNano-kiezer, en drukt u op de toets **Opbellen** voor een uitgaand gesprek.

Drukt u op de toets **Telefoonboek** voor het vinden van het juiste contact en brengt u een gesprek tot stand met het contact door op de toets **Opbellen** te drukken

Extra functies tijdens een oproep

Opties	Beschrijving
In de wacht zetten	Zet actuele oproep in de wacht
Einde van enkel gesprek	Sluit actuele gesprek af
Dempen	Onderbreek de microfoon tijdens de ontvangst van een oproep
Toetsenbord	Toetsenbord Kies zo nodig het nummer

9. HOOFDFUNCTIES

OPMERKING

Deze functies « * » zijn alleen beschikbaar op een smart- phone van het type Android 2.3 - 4.4. Ga naar Google Play, download ZeNano app en installeer deze.

Deze functies « ** » zijn alleen beschikbaar op een smartphone van het type Android 2.3 - 4.4 and iOS 6 > +.

9.1 SMS ANDROID*



Een SMS schrijven

In de optie **Bericht Schrijven** kan de gebruiker ervoor kiezen het nummer van een contact of een bladwijzer in te voegen. Als het bericht nog niet af is of nog niet is verzonden, kan het als een concept worden opgeslagen met de optie **Concept opslaan**

Text input (Tekstinvoer): Deze interface met het toestelmenu biedt een invoermethode in het Engels en in het Spaans. Dit toestel biedt ook de volgende invoerstanden :QWERTY-toetsenbord, alfanumeriek toetsenbord handschriftinvoer. In de interface voor bewerking kan de gebruiker overschakelen naar iedere gewenste invoermethode, direct op het virtuele toetsenbord en de woorden op de knop selecteren.

Kleine letters Engels: Dit toestel biedt een invoermethode in kleine letters. De vereiste letters kunnen met meerdere toetsen worden ingevoerd. Voer één teken ter toets één keer in.

Leestekens: Met deze invoermethode kan eenvoudig worden overgeschakeld naar leestekens. Klik op het symbool dat u wilt invoeren

Postvak

De gebruiker kan een ontvangen bericht bekijken of beantwoorden, het nummer van de verzender bellen, doorsturen, verwijderen, uitnemen, markeren als ongelezen, geavanceerde opties inschakelen.

Concepten

Sla-informatie op en bevestig het opslaan na bewerking.

Sjablonen

9.2 BELHISTORIE**



De gebruiker kan de gehele belhistorie inzien (gemiste, gekozen, ontvangen oproepen) en ook een oproep tot stand brengen of een bericht verzenden (met Android alleen).

9.3 AUDIO



De muziek in uw telefoon zal worden gesynchroniseerd met de ZeNano. In de instellingenlijst kan de gebruiker het actuele audiobestand afspelen/pauzeren, het vorige of het volgende bestand kiezen.



9.4 TELEFOONBOEK**

Wanneer de Bluetooth-verbinding met uw telefoon tot stand is gebracht, klikt u op **telefoonboek**, uw telefoonboek wordt gesynchroniseerd met de ZeNano.

Zodra u de telefoon-interface opent, kunt u een naam invoeren en een contact zoeken Start **Opties** , en u kunt de volgende bedieningshandelingen implementeren:

Bekijken: de gebruiker kan de informatie van het contact bekijken

Bericht versturen: tekstberichten naar het nummer van het contact verzenden (met Android alleen);

Kiezen: de gebruiker kan het nummer van het contact bellen



9.5 FM RADIO

U kunt met ZeNano naar de radio luisteren, steek de stekker van het snoer van de hoofdtelefoon in de headset-aansluiting van het toestel of gebruik de ingebouwde luidspreker.

Lijst van zenders: lokatienummer van de mobiele radiozender en de naam worden weergegeven (als de zender is ingevoerd). Als de radiozenders zijn opgeslagen in de lijst, kan de gebruiker de zender van zijn keuze selecteren.

Handmatige invoer: toets de radiofrequenties van uw keuze in

Automatisch zoeken: selecteer Automatisch zoeken en de FM-radio zal automatisch zenders zoeken en opslaan



9.6 BLUETOOTH

Opties

Beschrijving

Ingeschakeld/
Uitschakelen
(Aan/Uit)

de gebruiker kan Bluetooth aanzetten/uitzetten (Aan/Uit).

Zichtbaarheid

Zet u Zichtbaarheid aan, dan kan de Bluetooth-toestelnaam van ZeNano worden gevonden, Schakelt u Zichtbaarheid uit, dan kan het toestel niet worden gevonden.

Apparaatnaam
veranderen

Toont de Bluetooth-naam van het toestel, standaard voor ZeNano



9.7 SPRAAKRECORDER

Vastgelegde bestanden worden standaard opgeslagen in de map «Audio» in de root-directory. Druk in de interface voor de lijst van vastgelegde bestanden op Opties en selecteer audio, afspelen, een andere naam geven, aanhechten, doorsturen, verwijderen, alle bestanden verwijderen, instellingen en andere opties. Als de opname is vastgelegd, kan de gebruiker door op Opties te drukken, de volgende bedieningshandelingen uitvoeren:

Nieuwe opname: Een nieuwe opname starten.

Afspelen (Playback): Speelt het op dat moment geselecteerde vastgelegde document af.

Hernoemen: De actuele opname een andere naam geven.

Verwijderen: Verwijdert het op dat moment geselecteerde vastgelegde document.

Lijst: alle opnamen opgeslagen in de lijst

Instellingen: lage/hoge audiokwaliteit

Gebruiken als: Gebruik het actuele audiobestand als.

9.8 ALARM



Er kunnen vijf alarmtijden worden ingesteld. De gebruiker kan kiezen of hij/zij het alarm wil inschakelen, de alarmtijd instellen , alarmstand en alarmcyclus.

9.9 INSTELLINGEN



Instellingen horloge

Tijd en datum: De tijd instellende datum, formaat van de tijd- en datuminstellingen.

Taal: de gebruiker kan met deze functie een andere display-taal kiezen.

Voorkeurs invoermethode: de gebruiker kan een keuze maken uit de invoermethoden Engels, Engels kleine letters, grote letters, cijfers, enz.

Instellingen voor schrijven: de gebruiker kan de schrijfsnelheid en de kleur van de pen instellen.

Andere instellingen: de instellingen voor de achtergrondverlichting van het LCD-display en versies

Kalibratie van het aanraakscherm

Displays

De gebruiker kan een andere wallpaper en andere horlogeplaat en andere instellingen voor datum en tijd kiezen.

Instellingen af-fabriek herstellen

Voor het gebruiken van deze functie is een wachtwoord nodig (Eerste wachtwoord is 0000). ZeNano wordt teruggezet naar de standaardinstellingen af-fabriek. Met deze bedieningshandeling wordt alle informatie die in het toestel is opgeslagen, gewist.



9.10 ANTI-VERLIES

Wanneer uw gekoppelde telefoon buiten het Bluetooth-bedieningsbereik (10 meter) komt, zal ZeNano u er op attent maken dat uw telefoon weg is.

9.11 STAPPENTELLER



Pedometer legt de tijd vast dat de gebruiker loopt en de ZeNano draagt en telt de stappen. Zodra u de pedometer inschakelt, legt deze vast hoe vaak u uw armen naar voren en naar achteren beweegt terwijl u ZeNano draagt.

9.12 REMOTE ANDROID*



De Android functies worden onder dit menu vermeld.

- Belhistorie

- SMS-kennisgeving

- Gmail-kennisgeving

- Google Calendar-kennisgeving

10. HOE DRAAG JE DE ZENANO

U kunt ZeNano losmaken van de armband door grijpen de onderkant van de afneembare scherm en deze omhoog te trekken.



SAFETY INFORMATION

Before using the device, read these instructions carefully.

BATTERY

- ZeNano has one built-in battery. Do not disassemble the battery on your own. KRONOZ LLC is not responsible for any damage or personnel injury caused by the removal of the battery or any component.
- Charge the battery in a cool, ventilated room. Excessive temperature during charging could cause heat, smoke, fire or deformation of the battery or even explosion. Avoid excessive temperatures. Do not expose batteries in the sun, excessive smoke or dust.
- Do not open, crush, bend, deform, puncture or shred secondary cells or batteries. In the event of a battery break or leak, prevent battery liquid contact with skin or eyes. If this happens, immediately flush the areas with water (do not rub the eye) or seek medical help.
- Do not short-circuit. Short-circuiting can occur when a metallic object, such as coins, causes direct connection of positive and negative terminals of the battery. Short-circuiting may damage the battery.
- Do not use batteries that have been damaged or have been exhausted.
- Keep the batteries out of children's reach and in a safe place to prevent danger.
- Do not place the batteries in the water.
- Do not dispose of batteries in fire as they may cause explosion. Dispose of used batteries in accordance with your local regulations (such as recycling). Do not dispose as household waste.
- Use only the USB cable supplied to charge this battery. Do not charge for more than 24 hours.

CAUTION

- This device has a recording function. Please be sure to comply with the relevant laws and regulations on the use of these features. In accordance with relevant regulations, without permission any personal characteristic sound recording being copied and disseminated may be seen as an invasion of privacy. Inappropriate use of photography, video and photo, video, audio recording function records could violate the copyright owner's rights. For this, the user must assume full responsibility. KRONOZ LLC is not responsible for any damage caused by improper use of the device.
- This device is not waterproof. Do not immerse it in water or any other liquids.

REGULATORY NOTICES

USA



FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTIONS

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

FCC NOTICE

This equipment complies within the limits of a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against radio and TV interference in residential areas. However, even during normal operation, this equipment may cause TV or radio interference. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try one or more of the following corrective measures:

- Reposition the receiving antenna
- Increase the distance between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC ID : 2AA7D-ZENO1

EUROPEAN UNION CE DIRECTIVE



Declaration of conformity with regard to the EU Directive 1999/5/EC.

Kronoz LLC hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE Directive 1999/5/EC. The complete declaration of conformity is available on request via our customer service: support@mykronoz.com

Déclaration de conformité à l'égard de la directive européenne 1999/5/CE.

Kronoz LLC déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive R&TTE 1999/5/CE. La déclaration de conformité complète est disponible sur demande auprès de notre service client: support@mykronoz.com



DISPOSAL AND RECYCLING INFORMATION

After the implementation of the European Directive 2002/96/EU in the national legal system, the following applies: Electrical and electronic devices may not be disposed of with domestic waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details to this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilizing old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.

©2014 Kronoz LLC, all rights reserved. Kronoz LLC, Route de Valavran 96, 1294 Genthod, Suisse

All brands or product names are or may be trademarks of their respective owners.

Pictures and specifications are not contractual. Les marques citées sont des marques déposées par leur fabricant respectif. Photos et caractéristiques non contractuelles.

Designed in Switzerland - Made in China



www.mykronoz.com

© 2014 KRONOZ LLC. Tous droits réservés